

S88 Pro

Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti DOOGEE

www.doogee.cc

Začínáme

Děkujeme, že jste se rozhodli pro smartphony od společnosti DOOGEE. Chcete-li telefon udržovat v nejlepším provozním stavu, před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Přenos souborů

- Přenos souborů počítač – telefon
Po připojení k počítači prostřednictvím USB se telefon začne automaticky nabijet.
- 1. Potáhněte panel oznámení dolů a tukněte na možnost Nabijet foto zařízení přes USB.
- 2. Vyberte možnost Přenést soubory.
- 3. Počítač zařízení rozpoznej jako vyměnitelný disk. Otevřete zobrazenou složku v počítači a přeneste soubory z telefonu do počítače nebo naopak.

Použít USB na

- Nabíjet zařízení
Pouze nabíjení zařízení
- Přenos souborů
Přenos souborů do jiného zařízení
- Přenos fotografií (PTP)
Přenos fotografií nebo souboru, pokud není podporován protokol MTP (PTP)
- Použít zařízení jako MIDI
Použít zařízení jako MIDI

ZRUŠIT

1. Tlačítko pro zvýšení / snížení hlasitosti	Stisknutím horního tlačítka hlasitost zvýšete, stisknutím dolního tlačítka hlasitost snížete.
2. Tlačítko napájení	Stisknutí: zamknutí nebo probuzení obrazovky. Stisknutí a podržení na 2 sekundy: zapnutí / vypnutí telefonu.
3. Sluchátko	Na reproduktu zvuku druhé strany při hovoru.
4. Přední fotoaparát	Pro snímání fotografie selfie nebo objektu před obrazovkou telefonu.
5. Rozhraní náhlovní soupravy	Pro připojení sluchátek pro poslech hudby, rádia atd.
6. Tlačítko Zpět	Návrat na předešložit stránku.
7. Tlačítko Nabídka	Přepnutí na nedávno použité aplikace.
8. Tlačítko Domů	Stisknutí: návrat na domovskou obrazovku z kterékoliv rozhraní.
9. Rozhraní USB	K připojení nabíječky nebo USB kabelu pro přenos dat.
10. Zadní fotoaparát	Pro snímání fotografií.
11. Baterka (Blesk)	Pomůcka fotoaparátu při snímání fotografií ve zhoršených světelných podmínkách.
12. Reproduktor	Činný při zvoničce telefonu, přehrávání hudby nebo hands-free telefonování.
13. Mikrofon	Na zvýraznění zvuků nebo jejich záznam.

Tlačítka a části

Telefon se skládá z mnoha částí: fotoaparát, blesk, sluchátko, konektor USB, tlačítka hlasitosti, tlačítka napájení atd. Podrobnejší informace o používání naleznete v diagramu níže.

Tlačítka Pokyny

Zamknutí a odemknutí obrazovky

- Zamknutí obrazovky
Stisknutím tlačítka napájení zamknete obrazovku. Obrazovka se automaticky zamkne, když se chvíli nepoužívá.
- Odemknutí obrazovky
1. Stisknutím tlačítka napájení zapnete obrazovku.
2. Obrazovku odemknete přetáčením nahoru od spodního okraje obrazovky.
- Změna zámku obrazovky

Tento návod k obsluze je pouze orientační. Specifické funkce a obrázky produktů se mohou mírně lišit od skutečných.

Poznámka: Popis produktu a další informace v češtině najdete v originálním manuálu v balení telefonu.

1. Na domovské obrazovce vyberte možnosti Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.

2. Vyberte způsob zamknutí obrazovky.

**Panel oznámení**

Ikony oznámení na stavovém ráduku oznamují příchod nových zpráv, události v kalendáři, budík atd. Můžete zapnout datové připojení, WLAN, Bluetooth apod.

Ikony	Popisy	Ikony	Popisy
	Baterie		Mobilní data
	Wi-Fi		Bluetooth
	Režim Letadlo		Baterka
	Poloha		Automatické otáčení
	Nerušit		Ochrana zraku

Změna tapety

1. Stiskněte a podržte jakékoli prázdné místo na obrazovce, zvolte Tapety.
2. Klikněte na Nastavení > Obrazovka > Tapeta > zvolte obrázek > Nastavit.
3. Galerie > zvolte obrázek > Nastavit obrázek jako > Tapeta.

Telefonování**• Přímo uskutečnění hovoru**

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu telefonu, aby se zobrazilo klávesnice na výtažení.

2. Tukněním na tlačítka čísel zadejte telefonní číslo a klikněte na ikonu ☎ pro uskutečnění hovoru.

- Volání z kontaktů
Na domovské obrazovce klepněte na Kontakty, vyberte požadovanou osobu a tukněte na telefonní číslo pro uskutečnění hovoru.

• Volání z protokolu hovorů

- Na domovské obrazovce klepněte na možnost Telefon > ☎ a v protokolu hovorů klepnutím na požadovaný hovor pro uskutečnění hovoru.

Poznámka:

Pokud jste do telefonu vložili dvě karty SIM, v rozhraní vytáčení budou dvě ikony hovoru. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kartu SIM 1 nebo SIM 2.

Odmítnutí hovoru odesláním zprávy o zaneprázdnenosti

Pokud nemůžete přijmout příchozí hovor, můžete ho odmítnout odesláním zprávy o zaneprázdnenosti.

1. V rozhraní příchozího hovoru přetáhněte ikonu zprávy nahor, aby se zobraly získané systémové zprávy o zaneprázdnenosti.
2. Klepnutím na jednu z nich ji odešlete a hovor bude odmítnut.

Přidání kontaktu

1. Na pláše přejděte do Kontaků, stiskněte ikonu ☎ a vyberte umístění uložení.
2. Vyplňte informace o novém kontaktu a uložte.

Interkom rozhrani

1. Tlačítko nahrávání hlasu, stejná funkce jako boční tlačítko PTT.
2. Název kanálu a nastavení frekvence.
3. Intercom power.
4. Hlasitost interkomu, upravená pomocí tlačítka hlasitosti. (Tam je asi 1s zpoždění)
5. Animace, různé indikace pro příchozí a odchází hovory. (V pravém dolním rohu se zobrazí červená tečka, když je příchozí hovor úspěšně přijat.)
6. Nastavení kanálu, rozhraní využívající paměti se objeví na obrazovce po dobu asi 2s.

Rozhraní Chat

1. Tlačítko Přidat, stiskněte pro vstup do rozhraní a vyberte odesílání zpráv.

2. Záznam chatu, kliknutím vstoupíte do rozhraní chatu určeného kontaktu, který bude zobrazen v modulu intercomu.**Například:**

Když je rozhraní interkomu "Kanál 3", ale uživatel přepne na "Kanál 4" rozhraní chatu. V tomto okamžiku bude modul interkomu standardně nastaven na "Kanál 4", který bude přijímat hovory a zprávy tohoto kanálu.

3. Posunutím doleva odstraníte odpovídající záznam.**Automatický úsporný režim**

Uživatel může otevřít setřít energie, aby se snížila spotřeba energie. Když je režim zapnutý, modul vstoupí do režimu nízké spotřeby energie během 30s.

Parametry interkomu

1. Analogový kanál: 4 typy
Carrier, CTCSS, Forward CDCSS, Reverse CDCSS Carrier
2. Příjem energie:
CTCSS: 0-50 CDCSS: 0-82
3. Vysílací výkon
CTCSS: 0-50 CDCSS: 0-82

Digitální kanál

1. Barevný kód
Pro interkomunikaci je vyžadován stejný kód frekvence i barevný kód.
2. Podmínky
Pokud je zvoleno „otevřít“, výchozí tajný klíč je 12345678. Pouze se stejným tajným klíčem, frekvencí a barevným kódem mohou uživatelé provádět interkomunikaci.
3. Typ zprávy
Když zvolíte skupinovou zprávu, odesílatele nastaví telefonní číslo ve formě čísla skupiny. A pouze přijímač nastaví typ zprávy jako Skupina a stejně číslo skupiny v seznamu Skupina přijímců, uživateli mohou úspěšně chватovat ve stejné zprávě.

Zprávy**• Odesílání nové zprávy**

Přejděte na položku Zprávy> klikněte na ikonu +> napište text a telefonní číslo příjemce> odesílete.

• Přijetí nové zprávy

Při přijetí nové zprávy se na panelu oznámení objeví ikona, aby vás upozornila. Přetáhněte stavový řádek dolů a kliknutím na oznámení ho přetáhněte. Případně přejděte do položky Zprávy a přečtěte si zprávu přímo.

• Úprava SMS a MMS zpráv

1. Novou SMS zprávu můžete vytvořit vystřílením nebo kopírováním textu.

Krok:

Podržte textové pole> vyberte kopirování nebo výměnu> stiskněte a podržte prázdné místo na psaní v nové zprávě> vyberte možnost vložit.

Poznámka:

Vybraný obsah je zvýrazněn zelenou.

2. MMS zpráva může obsahovat video, obrázek, zvuk atd.

Krok:

Přejděte do rozhraní na psaní nové zprávy> klepněte na možnost Přiložit> vyberte možnost Obrázky, Videa, Zvuk nebo Prezentace> vyberte příslušný soubor> napište text a telefonní číslo příjemce> odesílete.

Prohlížeč**• Otevření prohlížeče**

1. Na domovské obrazovce klepněte na Prohlížeče.

2. Klepněte na pole zadávání v horní části obrazovky a zadejte adresu webu.

3. Klepněte na ikonu 🌐.

• Možnosti prohlížeče

Při prohlížení webové stránky můžete jeji dálší části zobrazit posunutím obrazovky.

– Klepněte na ikonu ⓘ a výběrem možnosti Uložit do záložek uložte aktuální webovou stránku jako záložku.

– Klepněte na ikonu ⓘ a výběrem možnosti Záložky / Historie otevřete uložené záložky nebo prohlížené stránky.

– Klepněte na ikonu ⓘ a výběrem možnosti Sdílet stránku ji můžete sdílet s dalšími lidmi.

• Nastavení prohlížeče

V rozhraní prohlížeče klepněte na ikonu ⓘ a výběrem možnosti Nastavení provedete příslušné nastavení.

Poznámka:

Při připojení na internet musíte mít mobilní data nebo připojení k sítí Wi-Fi.

Vychutnajte si hudbu

Díky přehráváci hudby můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu.

Po kopírování hudebních souborů do telefonu hudební přehrávač vyhledá soubory v zařízení a vytvoří katalog hudby.**Stahování aplikací z obchodu Play**

Krok pro stažení aplikace z obchodu Play:

Přejděte do nabídky Obchod Play> přihlášení účtu Google> vyhledejte aplikaci a stáhněte ji.

Správa aplikací

Přejděte do nabídky Nastavení> Aplikace. Tuknutím na aplikaci zobrazíte informace. Můžete ji také násilně zavřít nebo odinstalovat.

Údržba a bezpečnost

Při zajistění bezpečného používání telefonu si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní informace.

1. ☎ V blízkosti dětí

Budte velmi opatrní, pokud jde o děti a telefon. Mobilní telefon se skládá z několika odpojitelných částí. Požádajte malých částí může způsobit zadušení.

2. 📻 Poškození sluchu

Dlouhodobý poslech při velmi vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Při poslechu hudby nebo hlasu snížte hlasitost na nejnížší možnou úroveň.

3. 🔥 Nebezpečí požáru

Telefon nenechávejte při zdrojích tepla jako radiátory nebo sporáky. Telefon nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů, protože hrozí riziko požáru.

4. ⏱️ Na čerpací stanici

Telefon nepoužívejte na čerpací stanici. Pokud se pohybujete v blízkosti pohonných látek, chemikalií nebo výbušnin, udělejte nejlépe, pokud telefon vždy vypnete.

5. 📞 Kontakt s teplotou

Nevystraňujte telefonní konektory sluchátek nebo usb konektory kapalině, nedotýkejte je mokrýma rukama, protože poškození způsobené vodou může být neopravitelné. **K dosazení k telefonu je potřeba zajistit, aby všechny krytky byly důkladně zastrčeny ve zdiřích.**

6. 🕵️ Nenítečte baterii a nabíječce

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii nebo nabíječku.

Zajistěte, aby baterie nebyla v blízkosti magnetických objektů, protože mohou zkratovat baterii a natávojí ji zničit. V západě byste baterii neměli vystavovat velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám (méně než 0 °C nebo více než 45 °C). Teplotní rozdíly mohou snížit životnost.

7. 📱 Otěsy

Chraňte svůj telefon před nárazem. Některé části telefonu jsou vyrobeny ze skla a mohou se robit, pokud telefon spadne nebo je vystaven silnému nárazu. Nedotýkejte se obrazovky ostrymi předměty.

8. 📱 Údržba


Telefon nerovnějte v prostředí s velmi vysokou nebo velmi nízkou teplotou. Mobilní telefon nevystraňujte přímo slunci nebo úplně mokrému prostředí. Vhodná teplota pro telefon je 0 °C až 45 °C.

10. Prach

Telefon nesmí přijít do kontaktu s kovovými částicemi (kovové hobliny apod.).



Upozornění

Abyste zajistili voděodolnost vašeho telefonu, zkонтrolujte následující: Zasuňte USB zátku.

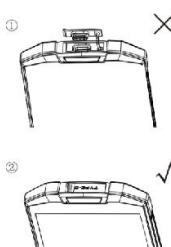

▲ Přehled

Pro zapnutí zařízení stiskněte zapínací tlačítko a podržte ho po dobu několika sekund.

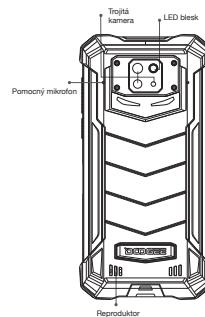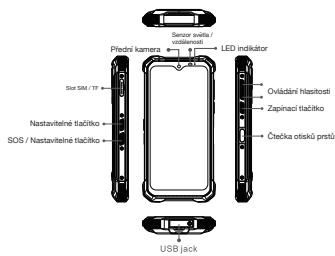

Prohlášení o shodě.

Tento IRD Distribuce, s.r.o. prohlašuje, že typ radiového zařízení Doogee S88 Pro je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění o shodě je k dispozici u dodavatele společnosti IRD Distribuce, s.r.o.

Adresa dodavce IRD Distribuce, s.r.o., nám.Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3


K nahlédnutí také na www.irddistribuce.cz/dokumenty

Instalace karet

Můžete vložit dve nano SIM karty, nebo jednu nano SIM kartu a jednu micro SD kartu

Jak vložit SIM kartu

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuto.
2. Otevřete vodotěsný kryt.
3. Vysuňte držák karty pomocí nástroje pro vysunutí a umístěte do něj kartu.
4. Zasuňte zpět a uzavřete vodotěsný kryt.

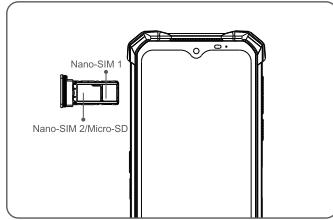

Pozor

To podporuje pouze nano SIM kartu nebo Micro SD kartu přístroj. Neupravujte ani neměňte svou SIM kartu.


Při vkládání karty do slotu karty věnujte pozornost směru, jinak snadno povede k telefonu být nepoužitelný.

Nestříkejte vodu do telefonu, když je slot na SIM kartu, konektor pro sluchátka nebo slot USB je otevřený

Baterie

Před prvním použitím nabijte baterii

Stav baterie můžete kontrolovat na ikoně v pravém horním rohu obrazovky.

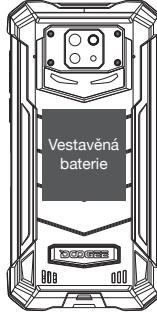

Prohlášení o shodě.

Tento IRD Distribuce, s.r.o. prohlašuje, že typ radiového zařízení Doogee S88 Pro je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění o shodě je k dispozici u dodavatele společnosti IRD Distribuce, s.r.o.

Adresa dodavce IRD Distribuce, s.r.o., nám.Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3

K nahlédnutí také na www.irddistribuce.cz/dokumenty

Bezpečnostní informace

používejte pouze baterie schválené společností Doogee speciálně určené pro váš telefon. Nekompatibilní baterie mohou způsobit vážné zranění nebo poškození telefonu.

Nikdy neumisťujte baterie nebo telefony na topná zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, výroby nebo radiátory, ani do nich. Baterie mohou při přehřátí explodovat

*Android je ochranná známka společnosti Google LLS. Oreo je ochranná známka společnosti Mondelez International, Inc. group.