

S88 Pro



www.doogee.cc

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Doogee termékét választotta!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

Adatátvitel

• Számítógép - telefon

A telefon USB csatlakoztatásával a számítógéphez, automatikusan töltődni kezd.

1. Húzza le az állapotsvívet és válassza ki a használni kívánt üzemmódot. Ebben az esetben a Töltés -t.
2. Válassza ki a fájlátvitel lehetőséget.
3. A számítógép felismeri a készüléket mint cserélhető lemezt. Ellenőrizze a számítógépben megjelent mappát. Kezdje el az adatátvitelt telefonkészülékéről számítógépbe, vagy fordítva.

Az USB felhasználás:

● A készülék feltöltése

Csak a készülék töltése

◊ Adatátvitel

Adatátvitel más készülékbe

◊ Fotóátvitel (PTP)

Fotó vagy fájlátvitel, ha nics támogatva a MPT (PTP) protokoll

◊ A készülék használata mint - MIDI

A készülék használata mint - MIDI

Elutasítani, törölni

Billeentyűzet és részek

A telefonkészülék több részből áll: kamera, LED vaku, fülhallgató aljzat, USB csatlakozó, hangerőszabályozó gomb, be- kikapcsoló gomb stb. Több információ a következő táblázatban található.

Gombok	Utasítások
1. Hangerőszabályozó gomb	A felső gombbal a hangerőt erősítjük, és az alsó gombbal halkítjuk.
2. Be - , kikapcsoló gomb	A képernyő lezárása vagy újraelélesztése. A gomb 2 mp nyomvatartásával a készüléket ki, illetve bekapcsoljuk
3. Előlap hangszóró	Hangátvitel telefonbeszélgetés közben.
4. Előlap kamera	Selfie készítésére.
5. Fülhallgató aljzat	Zene, rádió hallgatása fülhallgató csatlakoztatásával.
6. Vissza gomb	Előző képernyő vagy kilépés az applikációból.
7. Menü gomb	Almenü / felugró menü megjelenítése.

Ez a használati útmutató csak tájékoztató jellegű. A sajátos tulajdonságok és a termékek kissé eltérhetnek a ténylegesektől.

	Hely		Automatikus forgatás
	Nem zavarni		Szemkímélő mód

Telefonhívás indítása

Közvetlen telefonhívás

1. Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot. A gombbal hozhatja elő a billentyűzetet.
2. Érintse meg a számgombokat a telefonszám megadásához és érintse meg a hívás ikonját

Telefonhívás indítása a névjegyzékből

Nyomja meg a kezdőlapon a Névjegyek ikont válassza ki a kívánt személyt, és érintse meg a telefonszámot a híváshoz

Telefonhívás indítása a híváslistából

Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot és a híváslistában jelölje meg a kívánt hívást a hívásnaplóban történő híváshoz.

Megjegyzés:

Amenyiben két SIM kártyát használ, a felugró ablakból válassza ki azt, amelyikről a hívást indítani kívánja.

Hívások elutasítása

Ha nem tud fogadni egy bejövő hívást, elutasíthatja azt egy foglalt üzenet elküldésével.

1. A bejövő hívás kezelőfelületén húzza fel az üzenet ikonját a rendszer foglalt üzeneteinek megtekintéséhez.

2. Érintse meg az egyiket, hogy elküldje, és a hívás elutasításra kerül

Névjegy hozzáadása

1. A kezdőképernyőn lépjen a Névjegyek mappába, érintse meg a gombot, és jelöljön ki egy mentési helyet.

2. Töltse ki az új kapcsolattartási adatokat, és mentse el.

Üzenetek

Új üzenet küldése

Lépjen az Üzenetek mappára- kattintson a + ikonra- írja be a címzett szövegét és telefonszámát- küldje el.

Új üzenet fogadása

Amikor új üzenetet kap, megjelenik egy ikon az értesítési panelen, hogy figyelmeztesse Önt. Húzza lefelé az állapotsort, és az olvasáshoz kattintson az értesítésre. Vagy menjen a Üzenetekbe az üzenet közvetlen olvasásához.

csökkenthetik az élettartalmát.

7. Rázkódások és ütések

Védje a telefont az ütésektől, esésektől. A telefon egyes részei üvegből készülnek, és eltörhetnek, ha a telefon leesik vagy súlyos ütközésnek van kitéve. Ne ejtse le a telefont 1,21 méter felett. Ne érintse meg éles tárgyakkal a képernyőt.

8. Karbantartás

Ne szerelje szét a telefont, mert fennáll az áramütés veszélye. A telefon tisztításához használjon száraz anyagot (ne használjon oldószereket mint benzolt vagy alkoholt).

9. Hőmérséklet


Ne használja a telefont nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletű környezetben. Ne tegye ki mobiltelefonját közvetlen napfénynek vagy teljesen nedves környezetnek. A telefon számára megfelelő hőmérséklete -0 ° C és 45 ° C között van.

10. Por

A telefon nem érintkezhet fémrészekkel (fémforgács, stb.)

figyelmeztetés

Annak ellenőrzése érdekében, hogy telefonja vízálló-e, ellenőrizze a következőket: Csatlakoztassa az USB-csatlakozót.

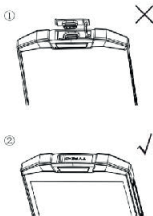

Biztonsági utasítások

- Csak eredeti, a telefonhoz tervezett Doogee akkumulátorokat használjon. Az összefergethetlen elemek sérülést vagy a telefon károsodását okozhatják
- Soha ne helyezze a telefont vagy az akkumulátort forró felületekre, például mikrohullámú sütőre, radiátorokra, tűzhelyre stb. Az akkumulátor felrobbanhat, ha túlmelegedik.



Megfelelőségi nyilatkozat.

Ezzel az IRD Distribuce, s.r.o. kijelenti, hogy a Doogee S88 Pro típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. A teljes megfelelési nyilatkozat az IRD Distribuce s.r.o. importőrnél, rendelkezésre áll.

Az importőr címe IRD Distribuce, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3

A www.irdistribuce.cz/dokumenty címen is elérhető

8. Home gomb	Visszatérés a főmenübe.
9. USB csatlakozó	A töltő vagy USB kábel csatlakoztatása adatátvitelhez.
10. Hátsó kamera	Fotó készítésére.
11. LED vaku	A nem megfelelő fényviszonyok javítására, fotókészítésre közben.
12. Hangszóró	Teljes csengése, zene lejátszása és hands-free használatára.
13. Mikrofon	A hang rögzítésére szolgál.

Képernyő be- , kikapcsolása, lezárása és feloldása


A be- , kikapcsoló gombot tartsa nyomva 2 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be- , kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elcsúsztatva és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

Képernyőzár módosítása

1. A főképernyőn válassza ki a **Beállítások lehetőséget** - **Biztonság** - **Képernyőzár**.

2. Válassza ki a képernyő lezárásának módját.



Értesítési sáv

Az értesítési sáv különböző gyorsbeállítási ikonokat tartalmaz. Pl: új üzenetek érkezése, események, ébresztő, WiFi beállítások megnyitása, Bluetooth beállítások megnyitása, repülőgép üzemmód, automatikus elforgatás engedélyezése - tiltása, zseblámpa ki- bekapcsolása, adatkapcsolat: mobil internet engedélyezése - tiltása, stb.

Ikonok	Leírás	Ikonok	Leírás
	Akkumulátor		Mobilhálózat
	Wi-Fi		Bluetooth
	Repülőmód		Zseblámpa

Alkalmazáskezelés

Lépjen a Beállításokba > Alkalmazások menüpontra. Az információk megtekintéséhez érintse meg az alkalmazást. Erőszakkal is bezárhatja vagy eltávolíthatja.

Karbantartás és biztonság

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a biztonsági információt, hogy biztosítsa a telefon biztonságos használatát.

1. Gyermekek közelében
Legyen nagyon óvatos, amikor a gyerekek és a telefonról va szó. A mobiltelefon több levehető részből áll.
A kis részek lenyelése füladdat okozhat.

2. Halláskárosodás
Hosszú ideig tartó hallgatás nagyon nagy hangerőn károsíthatja a hallást.
Zenét vagy hívást hallgatva csökkentse a hangerőt a lehető legalacsonyabb szintre.

3. Tűzveszély
Ne hagyja a telefont hőforrások mellett, például radiátoroknál vagy tűzhelyeknél. Ne töltsse a telefont
gyúlékony anyagok közelébe, mert fennáll a tűzveszély.

4. A benzinkútnál
Ne használja a telefont benzinkútnokon. Ha az üzemanyagok, vegyszerek vagy robbanóanyagok közelében
mozog, akkor a legjobb, ha mindig kikapcsolja a telefont.

5. Érintkezés folyadékkal
Ne tegye ki a fejhallgató vagy az USB-csatlakozó telefoncsatlakozóját közvetlen érintkezésbe folyadékkal.

Ne érintse meg nedves kézzel, mert a vízkárosodás helyrehozhatatlan lehet.

A telefon lefedésének biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy az összes fedél megfelelően van-e

behelyezve az aljzatokba.

6. Ne roncsoolja az akkumulátort és a töltőt


Soha ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.


Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor nincs közelben mágneses tárgyakhoz, mert

rövidzárlatot okozhatnak, és véglegesen megsérülhetnek azt. Elvileg az akkumulátort ne tegye ki nagyon magas vagy nagyon
alacsony hőmérsékletnek (kevesebb, mint 0 ° C vagy nagyobb, mint 45 ° C). A hőmérséklet különbségei

▲ áttekintés

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot és tartsa néhány másodpercig.

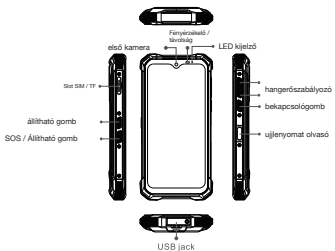

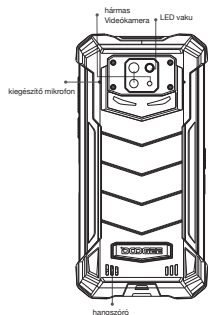

Megfelelőségi nyilatkozat


Írta: IRD Distribuce, s.r.o. kijelenti, hogy a Doogee S88 Pro rádió megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. A megfelelőség teljes szövege az IRD Distribuce importőrétől, s.r.o. Az importőr címe IRD Distribuce, s.r.o., nám.Jirího z Poděbrad 1658/11, Prága 3 A www.irddistribuce.cz/dokumenty/weboldalon is elérhető

kártya telepítése

Helyezhet be két nano SIM-kártyát vagy egy nano SIM-kártyát és egy micro SD kártya

A SIM-kártya behelyezése

1. Ellenőrizze, hogy az eszköz ki van-e kapcsolva.
2. Nyissa ki a vízálló fedelet.
3. Csúsztassa ki a kártyatartót a kiadószerszámmal és helyezze bele a kártyát.
4. Csúsztassa hátra és zárja le a vízálló fedelet.

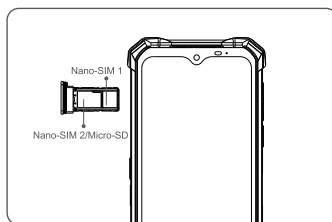

Figyelem

Csak nano SIM-kártyát vagy Micro SD-kártyát támogat eszköz. Ne módosítsa vagy módosítsa a SIM-kártyát. Legyen óvatos, amikor a kártyát behelyezi a kártyahelybe irányba, különben könnyen vezet a telefonhoz használhatatlan.


Ne permetezzen vizet a telefonra, ha a SIM-kártya nyílása van a fejhallgató-csatlakozó vagy az USB-nyílás nyitva van

*Az Android a Google LLS védjegye. Oreo a Mondelēz International, Inc. védjegye. csoport.

Akkumulátor

Az első használat előtt tölts fel az akkumulátort

Az akkumulátor töltöttségi szintjét az ikonon ellenőrizheti a képernyő jobb felső sarkában.

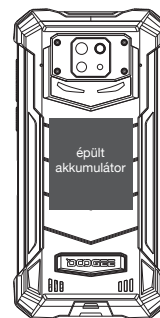

biztonsági információk

Csak a Doogee elemeket használja kifejezetten a telefonjára. nem kompatibilis elemek veszélyeztetheti vagy károsíthatja a telefonját.

Soha ne tegyen elemeket vagy telefonokat fűtőkészülékekre, például mikrohullámú sütők, termékek vagy radiátorok, vagy bennük. Az elemek túlmelegedés esetén fellobbanhatnak