


Felhasználói útmutató

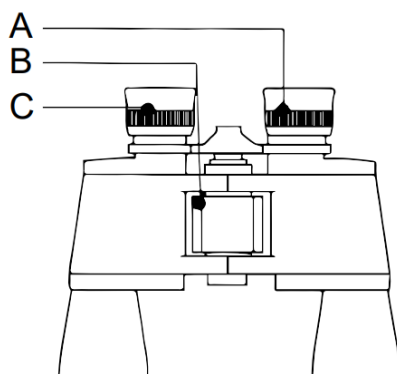

- A. A szemkagyló dioptriabeállítása
- B. Élességállító
- C. Levehető gumi szemkagyló szemüvegesek részére

Használati útmutató

A látómező beállítása

A szem közötti távolság egyéni, személyenként mindig eltérő. A szem és a lencse tökéletes összehangolása érdekében tartsa a binokuláris távcsövet a normál használati mód szerint, majd mozgassa a két csövet egymástól távolabb vagy közelebb egészen addig, amíg egyetlen, világosan látható látómezőt nem kap.

Élességállítás

1. Állítsa a jobb szemlencsét (A) nullára, majd vegyen célba egy távoli tárgyat;
2. Kezével takarja le a jobb első lencsét, és forgassa el az élességállítót (B) addig, amíg a bal szemmel észlelt kép élesnek nem tűnik. A beállítás elvégzése közben mindkét szemét tartsa nyitva;
3. Most takarja le kezével a bal első lencsét és forgassa el a jobb okulárt (A) addig, amíg a kép éles nem lesz;
4. A binokuláris távcső a szeméhez most már megfelelően beállított. Jegyezze meg a jobb szemlencse dioptriabeállítását későbbi használat érdekében.

A szemkagyló eltávolítása

Rövidlátás esetén, legörgetheti a szemkagylókat (C), ami csökkenti az okulár és a szem közti távolságot, így javítva a látómezőt.

Óvintézkedések

A napba nézés károsíthatja a látását. NE HASZNÁLJA EZT AZ ESZKÖZT A NAP MEGTEKINTÉSÉHEZ