


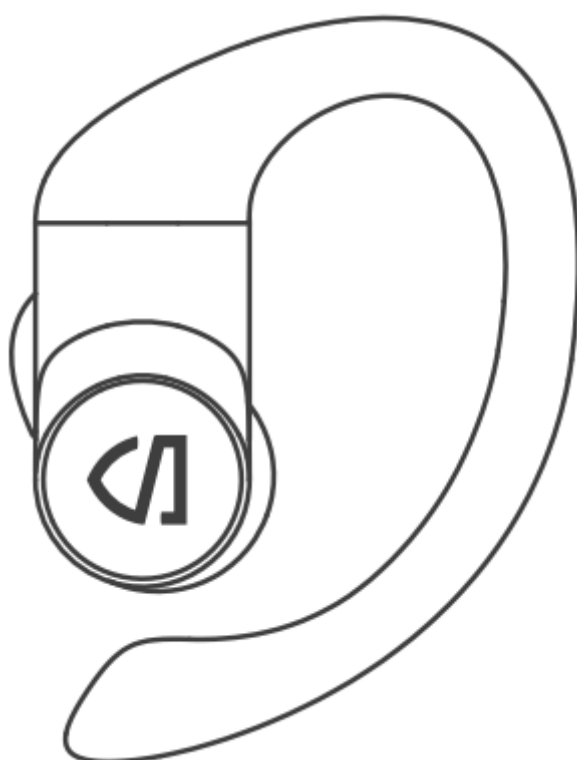


TrueWing

Uživatelský manuál




Obsah balení

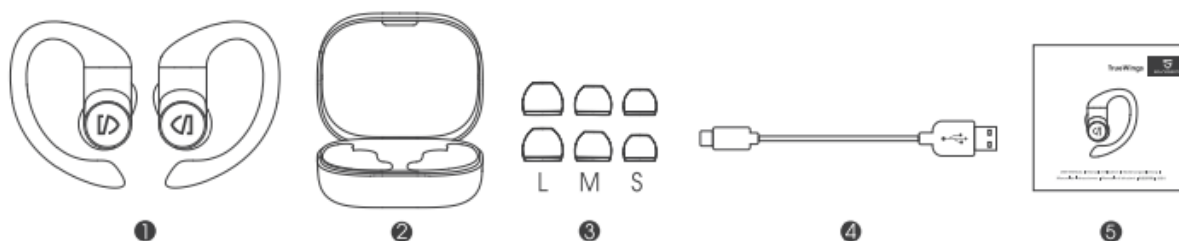

Specifikace

Verze Bluetooth	5.0
Bluetooth čip	RTL8763VXP
Maximální vzdálenost	10 m (bez překážek)
Výdrž	4 hodiny (hlasitost na 60 %)
Doba nabíjení sluchátka	1,5 hodiny
Doba nabíjení krabičky	2,5 hodiny
Krabičkou nabijete sluchátka	4krát
Kapacita baterie sluchátek	60 mAh
Kapacita baterie krabičky	580 mAh
Rozměry (D×Š×V)	42,5×23,5×25 mm (sluchátko)

Ovládání produktu

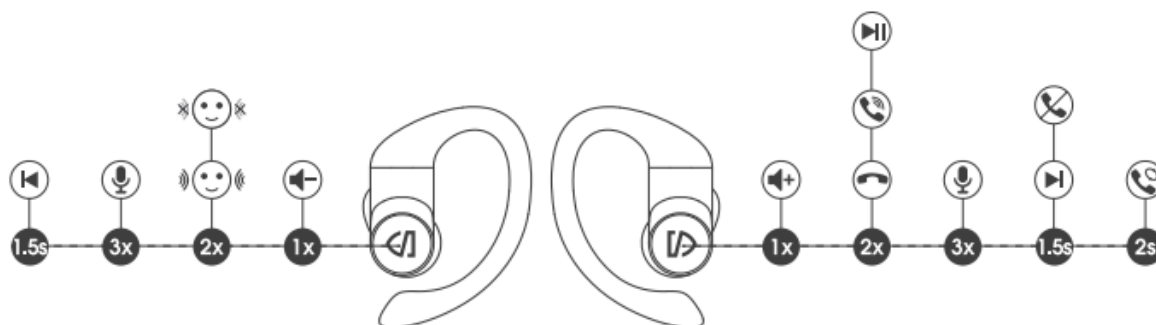


Funkce tlačítek

Po připojení můžete multifunkčními tlačítky na sluchátkách ovládat média a hovory z telefonu nebo tabletu.

Funkce	Operace
Zapnutí	Automaticky: Vytáhněte sluchátka z krabičky Manuálně: Dlouhým stisknutím tlačítka na 1,5 s
Vypnutí	Automaticky: Vložte sluchátka do nabíjecí krabičky Manuálně: Dlouhým stisknutím tlačítka na 10 s
Zvýšení hlasitosti	Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko pravého sluchátka
Snížení hlasitosti	Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko levého sluchátka
Předchozí skladba	Podržte multifunkční tlačítko levého sluchátka na 1,5 s
Další skladba	Podržte multifunkční tlačítko pravého sluchátka na 1,5 s
Přijmout / zavěsit hovor	Dvakrát stiskněte pravé multifunkční tlačítko
Odmítnutí hovoru	Podržte multifunkční tlačítko na 1,5 s
Přepínání mezi hovory	Podržte multifunkční tlačítko na 2 s
Zapnutí/Vypnutí transparence	Dvakrát stiskněte levé multifunkční tlačítko
Hlasový asistent	Tříkrát stiskněte multifunkční tlačítko

Nošení sluchátek

1. Identifikujte levé a pravé sluchátko.
2. Otáčejte sluchátka a najděte tak nejpohodlnější polohu.
3. Vložte sluchátko do ucha tak, aby jej těsnilo.

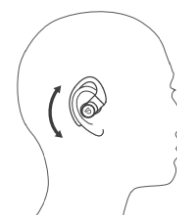

Začínáme

Párování

1. Sluchátka se mezi sebou spárují, když je vytáhnete z krabičky. LED kontrolka na levém sluchátku se rozsvítí bíle a na pravém sluchátku bude blikat střídavě červeně a bíle. Přehraje se zvuk upozorňující na vstup do párovacího režimu.
2. V Bluetooth nastavení vašeho telefonu najdete zařízení „SOUNDPEATS TrueWings“ a připojte se k němu. Pokud uslyšíte „connected“ a pravá kontrolka přestane blikat, párování bylo úspěšné.
3. SOUNDPEATS TrueWings si pamatuje dříve spárovaná zařízení, když vytvoříte druhé připojení, stačí zapnout Bluetooth na mobilu a vytáhnout obě sluchátka z krabičky, pak se automaticky spárují s vaším zařízením. Pokud ne, vyberte ze seznamu Bluetooth připojení „SOUNDPEATS TrueWings“.

Poznámky

1. Pokud se sluchátka do 5 s nespárují, vstoupí do režimu párování a vyhledají zařízení Bluetooth. Obě sluchátka podporují užívání samostatně.
2. Pokud chcete změnit spárované zařízení v připojeném stavu, můžete vynutit párování sluchátek podržením tlačítka na pravém sluchátku na 6 s ve vypnutém stavu.

Transparence

Při zapnutí tohoto módu lépe uslyšíte okolní zvuk a mluvení s ostatními bude tak přirozenější. Mód můžete zapnout dvojitiskem levého MT. Nefunguje při volání.

Reset

Pokud druhé párování sluchátek není úspěšné sluchátka nelze spárovat, resetujte je následujícím způsobem:

1. Odstraňte sluchátka z bluetooth v mobilu.
2. Dejte sluchátka do krabičky a nechte otevřený kryt, poté podržte tlačítko na krabičce na dobu 10 s.

Nabíjení

SOUNDPEATS TrueWings je vybaven nabíjecí krabičkou, která neslouží pouze na nabíjení, lze ji snadno přenášet a skladovat. Vestavěná dobíjecí baterie umožňuje nabíjení obou sluchátek čtyřikrát.

Nabíjení sluchátek


Sluchátka byly při výrobě částečně nabity. Před prvním použitím se ujistěte, že jsou plně nabitá.

1. Vložte sluchátka do jejich slotů.
2. Při nabíjení LED kontrolky na sluchátkách svítí červeně.
3. -Jakmile jsou sluchátka plně nabitá, svítí minutu bíle, poté kontrolka zhasne.

Nabíjení krabičky

Pokud je baterie krabičky skoro vybitá, bude blikat jen jedna LED kontrolka.

1. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte adaptér s proudem větším jak 5 V 1 A. Nepoužívejte ani rychlé nabíjení.
2. Pokud delší dobu produkt nepoužíváte, nabíjejte ho alespoň jednou za tři měsíce.

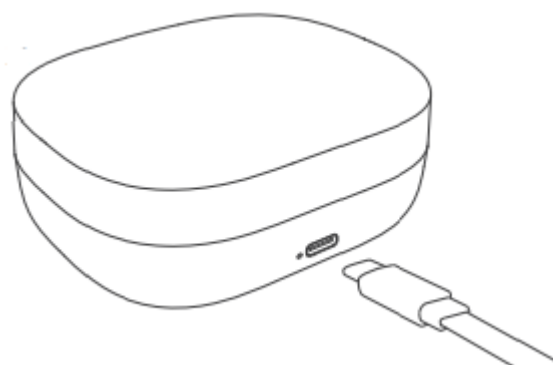

Záruční podmínky

Všechny nové výrobky SOUNDPEATS mají od původního data zakoupení nárok na dvouletou záruku.

Doklad o zakoupení dokazuje, že výrobek byl zakoupen v prodejním řetězci Alza.cz, během záruční doby můžete pak využít zdarma servis nebo můžete výrobek vyměnit.

Záruka se nevztahuje na:

- Použití zařízení v rozporu s pokyny, použití nepůvodních součástí, nebo poškození způsobené nelegálním softwarem.
- Vlastní demontáží, nebo poškození způsobeno demontáží a montáží neautorizovanou opravou.
- Příčina selhání je způsobena nedbalostí nebo vyšší mocí, jako jsou nehody (oheň, voda, ponoření, stlačení vnější silou, pád atd.) a přírodními katastrofami (blesk, zemětřesení, tajfun atd.).
- Přirozená spotřeba, poškození, opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou chrániče sluchu, silikonové chrániče sluchu, baterie atd.).
- Použití neoriginálních součástí je zakázáno.
- Ostatní nespecifikované položky budou implementovány v souladu s příslušnými zákony a předpisy země nebo oblasti, kde je výrobek prodáván.

Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo dovozce výrobku, musíte doložit originální nepoškozený doklad o zakoupení s původním datem zakoupení.

Odpovědnost společnosti Alza.cz za poruchy produktu a hardwarové vady je omezena na výměnu nebo opravy uvedené v tomto záručním předpisu. V tomto předpisu o záruce jsou časová omezení.

Bezpečnostní pokyny

1. Pečlivě si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.
2. Tyto bezpečnostní pokyny si uschovejte.
3. Věnujte pozornost všem upozorněním.
4. Řiďte se všemi pokyny.
5. Špunty do uší čistěte jen suchou utěrkou.
6. Nebezpečí zadušení: Zařízení obsahuje malé části a není vhodné pro děti.
7. Nepokládejte zařízení poblíž tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, regulátory horkého vzduchu, krbová kamna nebo k reproduktorům vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
8. Nepoužívejte zařízení v místech, kde se musíte soustředit na okolí, jako například během řízení auta a podobně.
9. Zařízení neponořujte do vody a nevystavujte jej vlhkému prostředí po dlouhou dobu. Nepoužívejte jej při plavání nebo surfování.
10. Vysoká hlasitost hudby může po nějaké době způsobit ztrátu sluchu. Pokud máte po použití ušního zvukového zařízení tinitus (zvonění v uších), bolesti nebo nepohodlí, je hlasitost pravděpodobně příliš vysoká pro vaše uši.
11. Abyste předešli ztrátě sluchu, snižte před zapojením do mobilního telefonu hlasitost hudebního přehrávače a poté postupně zvyšujte na pohodlnou hlasitost.
12. Doporučuje se používat příslušenství uvedené výrobcem.
13. Nevystavujte baterii přílišnému teplu, jako je sluneční svit, oheň atd.
14. Ujistěte se, že je napájení v uvedeném rozsahu napětí.
15. Pokud se zařízení nenabíjí střídavým proudem, vytáhněte kabel z USB-C rozhraní.
16. Spolehněte se na náš personál. Pokud se na zařízení objeví závada, musí být opravena profesionálem. Sluchátka nefungují správně, když: je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, v zařízení je voda, spadly do něj cizí předměty, zařízení je vystaveno dešti nebo vlhkosti či spadne-li z výšky.

Upozornění k prohlášení o shodě EU

Tento přístroj je ohledně shody se základními požadavky a dalšími příslušnými předpisy v souladu s evropskou směrnicí RED (Směrnice 2014/53/EU) a směrnicí RoHS č. 2011/65/EU vč. změn 2015/863 EU. Kompletní prohlášení o shodě EU obdržíte u dovozce.



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu.



Dovozce

Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53, Holešovice
170 00 Praha 7
www.alza.cz