



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS ROLLER CITY BOSS GT8 / GVS / GV4



Az eredeti használati útmutató fordítása

Elektromos roller CITY BOSS GT8 / GV5 / GV4

Köszönjük, hogy a CITY BOSS elektromos rollert választotta.

A CITY BOSS elektromos roller designja tökéletesen megfelel a korszerű, környezetbarát szemléletnek.

A folytatásban megismerkedhet azzal az elektromos rollerrel, amely az élete szerves részévé fog válni.

A legmodernebb technológiának köszönhetően a városban történő közlekedést rendkívüli élménnyé változtatja.

TARTALOMJEGYZÉK

A roller részei	3
Biztonsági információk	4
Az első használat előtt	4
A roller szétnyitása	6
A roller összecsuksása	7
A kijelző és a gombok leírása	8
Akkumulátor és töltő	10
A rollerezésre vonatkozó utasítások	11
Karbantartás	11
A roller meghibásodása	14
Az akkumulátor ártalmatlanítása	14
Jótállási feltételek	14
Műszaki adatok	15

További információ és a használati útmutató letölthető változata a www.cityboss.eu honlapon található.

Elektromos roller CITY BOSS GT8 / GV5 / GV4

A ROLLER RÉSZEI



1 Hátsó fékkar
4 Duda kapcsolója
7 Első fékkar

2 Az első és a hátsó lámpa kapcsolója
5 Többfunkciós kijelző
6 Gázkar
3 Irányjelző lámpa kapcsolója
8 A roller összecsukó mechanizmusának biztonsági zárja



9 Hátsó lengéscsillapító
12 Irányjelzők
18 Első fék

10 Hátsó lámpa és féklámpa
13 Segédmotor
16 Összecsukó zármechanizmus
19 Töltőcsatlakozó

11 Hátsó fék
14 Gyorskioldó bilincs
17 Első lengéscsillapító

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. A roller egy személy szállítására szolgál. Használata 16 éves kortól ajánlott. Az eszköz használata nem ajánlott időseknek és terhes nőknek.
2. Rollerezés közben viseljen sisakot és egyéb védőfelszerelést, például cipőt.
3. Az első használat előtt próbálja ki a szabadban a rollerezést.
4. Kerülje a veszélyes manővereket rollerezés közben.
5. Ne menjen bele vízbe, olajba vagy fagyos felületre.
6. Ne használja a rollert -5°C alatti hőmérsékleten.
7. Ne merítse a rollert 3 cm-nél mélyebb vízbe. Ez rövidzárlatot okozhat az akkumulátorban vagy a motorban.
8. Ha hosszú ideig nem használja a rollert, töltsen fel az akkumulátort 100%-ra.
9. Az elektromos roller normál közúti forgalomban való használata nem engedélyezett.
10. A roller használata előtt mindig ellenőrizze, hogy a használatával nem sérti-e a helyi törvényeket, előírásokat és rendelkezéseket. Ha nem biztos benne, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
11. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően a helyén van-e és a csavarok nem lazultak-e meg. Esetleg húzza meg őket, vagy vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
12. Ne hajtson végre jogosulatlan módosításokat az eszközön, mert az a biztonság csökkenéséhez vezethet.
13. Rendszeresen ellenőrizze a termék elhasználódását. Az elhasználódott alkatrészeket azonnal cserélje ki.
14. Szigorúan kövesse a használati utasításban leírtakat a karbantartás és a használat során. Ne szedje szét az eszközt.
15. Minden használat előtt ellenőrizze az akkumulátor állapotát. Ha nem megfelelő a töltöttségi szint, ne induljon el.
16. Az eszköz kizárólag személyes használatra készült. Kereskedelmi célú felhasználása nem megengedett.
17. Ha nem teljesen sima felületen megy, tartsa lazán a lábát, a térdét kissé hajlítsa be.
18. Az egyéb tevékenységek (telefonálás, zenehallgatás) jelentősen csökkenthetik a figyelmét menet közben.
19. Ne lépje túl a maximális teherbírást.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt ellenőrizze / állítsa be:

Az összecukó mechanizmus beállítása

Ha túl nagy az összecukó mechanizmus holtjátéka vagy ellenkezőleg, túl szorosra van beállítva, a mechanizmust egy anyacsavarral állíthatja be, amely az összecukó mechanizmus alján található (a roller összecukása után látható).

Első lámpa

A szállítás biztonsága érdekében a lámpát a gyártási folyamat során nem szerelik fel a rollerre. Csavarozza rá a keretre, állítsa a megfelelő helyzetbe és húzza meg a rögzítőcsavart.



Fékkarok

Állítsa be úgy a fékkarokat, hogy azokat kényelmesen meg tudja húzni, majd húzza meg a fékkar bilincsen lévő rögzítőcsavarokat.

Kijelző

Lazítsa meg a kijelzőt tartó rögzítőcsavarokat és forgassa el a kijelzőt úgy, hogy jól látható legyen, illetve a gázkar könnyen kezelhető legyen – majd húzza meg a rögzítőcsavarokat.

Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.

Gyorskioldó bilincs


A kormányrúdon lévő gyorskioldó bilincset úgy kell beállítani, hogy ne engedje összecuszkodni a kormányrudat és ne tudjon lefelé csúszni, ha felülről nyomás nehezedik rá. Ha a bilincs túl laza, nyissa ki, húzza meg az anyacsavart a csavar tengelyén, majd zárja vissza a bilincset.

Fék

A fékek gyárilag be vannak állítva. Ha a mechanikus (tárcsa) fékek beállítása nem felel meg Önnek, beállíthatja azokat – ezt azonban csak akkor javasoljuk, ha néhányszor már ment a rollerrel és a fékek bejáratódtak:

a/ a fékezés intenzitását a fékkaron lévő rögzítőcsavarral (1) vagy a fék mechanizmusnál (2) állíthatjuk be. Az ellenanya meglazításával és a rögzítőcsavar kicsavarásával növelhető, és fordítva, a becsavarásával csökkenthető a fékezés intenzitása. A végén húzza meg az ellenanyát. Esetleg lazítsa meg a kábelrögzítő csavart (3), mozgítsa meg a kábelt és húzza meg újra a csavart.

b/ a fékbetét központosítása a fék mechanizmuson lévő rögzítőcsavarral (4) állítható be - óvatosan lazítsa meg a csavarokat, központosítsa a féket, húzza meg a rögzítőcsavarokat úgy, hogy a féktárcsa középen legyen a fékbetétek között.

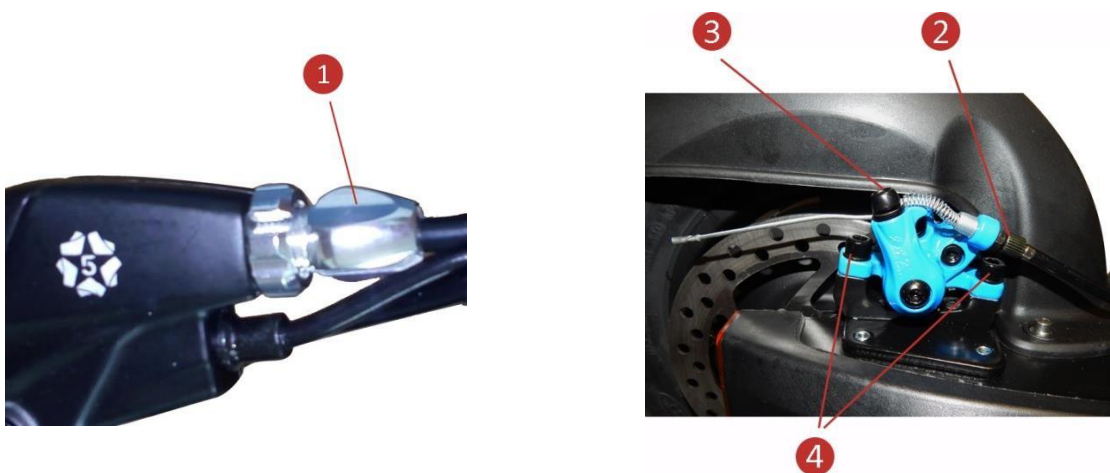

A kormány összecukó mechanizmusának meglazítása

Lehetséges, hogy a kormánymechanizmusnak van egy kis mozgástere. Ha ez a szabad tér túl nagy, ezen a mechanizmus csuklójában található rögzítőcsavarral (5) állíthat (a csavar akkor látható, ha a kormányrúd le van engedve).

A csavar óvatos kifelé fordításával a mozgástér csökken és fordítva. Ha a csavart túl szorosan meghúzzák, a kormányt nem lehet összecukni - ebben az esetben befelé kell csavarni a csavart.

Guminyomás

Az optimális guminyomás 45-50 p.s.i. / 3,1-3,4 bar.



Az akkumulátor töltése

Az első használat előtt töltsse fel 100%-ra az akkumulátort – a töltőn lévő LED kontrollámpa zölden világít.

A ROLLER SZÉTNYITÁSA

A gyors és biztonságos összecukó mechanizmusnak köszönhetően a roller könnyen hordozható és tárolható.

- 1.LÉPÉS A roller összecukott állapotában, emelje meg kissé a kormányt, majd nyomja le az összecukó mechanizmus reteszét. Ez kioldja a zárat. Nyissa szét a rollert, amíg kattanó hangot nem hall - a retesz a helyére kattan.



- 2.LÉPÉS Tolja az összecukó mechanizmus karját a kormányrúd felé. Ezáltal az összecukó mechanizmus bezár.



- 3.LÉPÉS Hajtsa a kormánykart felfelé, amíg az összecukó mechanizmus retesze be nem záródik. Ezután nyissa ki a kormányrúd gyorskioldó bilincset, állítsa a kormányrudat a kívánt magasságba és rögzítse a bilincset.



Ha a zárac (bilincsek) mereven mozognak, nyomja felfelé a markolatot, miközben mozgatja a bilincseket.

A ROLLER ÖSSZECSUKÁSA

- 1.LÉPÉS Lazítsa meg a kormányrúd gyorskioldó bilincset, csúsztassa be a kormányt, majd szorítsa meg a bilincset.



- 2.LÉPÉS Tolja a zárat/bilincseket a markolat felé és hajtsa le a kormányt.



Ha a zárok (bilincsek) mereven mozognak, nyomja felfelé a markolatot, miközben mozgatja a bilincseket. Esetleg megolajozhatja a bilincseket. A bilincsek helyes működése csak akkor válik nyilvánvalóvá, ha már többször használta a rollert. A bilincsből előforduló holtjáték is állítható – lásd Az első használat előtt című fejezetben.

- 3.LÉPÉS Tolja az összecsuó mechanizmus karját a lépőfelület irányába – ez kioldja az összecsuó mechanizmust.



- 4.LÉPÉS Finoman tolja előre a kormányt és engedje el az összecsuó mechanizmus reteszét. Ezután hajtsa le a kormányt, amíg egy kattánást nem hall – a retesz a második pozícióba került beillesztésre.



A KIJELEZŐ ÉS A GOMBOK LEÍRÁSA



- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Aktuális sebesség | 2 Sebességfokozat | 3 Funkció gomb |
| 4 Bekapcsoló/kikapcsoló gomb | 5 Gázkar | 6 Akkumulátor töltöttségi szint |
| 7 A bekapcsolás óta eltelt idő | 8 USB csatlakozó (a kijelző hátulján) | |

A bekapcsoláskor megjelenített értékek

a/ aktuális sebesség km/h-ban

b/ sebességfokozat: 1 - lassú; 2 - közepes; 3 - gyors (legutóbb beállított)

c/ Akkumulátor töltöttségi szint (a jelző az aktuális terhelés/motor teljesítmény függvényében változik)

d/ a bekapcsolás óta eltelt idő

e/ PAS: a gázkar csak rövid idő után válaszol (ha a roller álló helyzetben van, a gáz nem válaszol)

A sebességfokozat beállítása

A roller három sebességfokozattal rendelkezik, amelyek szabályozzák a roller maximális sebességét. A kijelző bekapcsolásakor az utoljára használt sebességfokozat kerül beállításra.

A sebességfokozat megváltoztatása:

1. röviden nyomja meg az ON/OFF gombot – a sebességfokozat száma villogni kezd a kijelzőn
2. röviden nyomja meg a MODE gombot a sebességfokozat megváltoztatásához
3. röviden nyomja meg az ON/OFF gombot vagy várjon néhány másodpercet a kívánt üzemmód mentéséhez

A funkciók megjelenítése

Ha a MODE gombot röviden lenyomják, a funkciók a következő sorrendben váltják egymást:

- TRIP – a bekapcsolástól megtett távolság km-ben - a MODE gomb hosszú lenyomása visszaállítja az értékeket
- ODO - teljes megtett távolság km-ben
- VOL - az akkumulátor aktuális feszültsége (a terhelés során változhat)
- CH TIME – ha erre a funkcióra vált, a kijelző 2 órán belül kikapcsol (a visszaszámlálás elkezdődik); alkalmas például a mobiltelefon USB csatlakozón keresztül történő töltésére
- TIME - a kijelző bekapcsolása óta eltelt idő

3 perc inaktivitás után a kijelző automatikusan kikapcsol (kivéve, ha a CH TIME visszaszámlálás aktiválva van).

Tempomat funkció

Elektromos roller CITY BOSS GT8 / GV5 / GV4

Amennyiben a teljesítmény/sebesség több mint kb. 6-10 másodpercen keresztül egy szinten marad, a tempomat aktiválódik – a kijelzőn a  szimbólum jelenik meg. A tempomat fenntartja a motor teljesítményét (a sebesség változhat például az egyenetlen terep következtében) akkor is, ha a gázkar nincs lenyomva.

A tempomat funkció a fék vagy a gáz megnyomásával törlődik. A  szimbólum eltűnik a kijelzőről.

A tempomat aktiválható – lásd a Kijelzőbeállítások című fejezetben.

USB csatlakozó

A kijelző hátulján található az USB csatlakozó, amelyet például a mobiltelefon vagy tablet tápellátására/töltésére használhat, amikor a roller bekapcsolt állapotban van.

Hibaüzenetek

Ha a roller meghibásodik, a következő szimbólumok egyike megjelenhet a kijelzőn:

 fékhiba (ez a szimbólum a fékkar minden egyes lenyomásakor megjelenik – ez nem tekinthető hibának)

 motorhiba

 gázhiba

 vezérlőegység hiba

Kijelzőbeállítások

A roller egyes gyárilag beállított funkciója a kijelzőn is beállítható.

Kapcsolja be a kijelzőt és tartsa lenyomva egyszerre néhány másodpercig az ON/OFF és a MODE gombot. Nyomja le röviden a MODE gombot a funkcióváltáshoz. A gyárilag beállított érték beállításához nyomja le röviden az ON/OFF gombot (az érték villogni kezd), majd röviden nyomja le a MODE gombot az érték növeléséhez vagy az ON/OFF gombot az érték csökkentéséhez. A beállított érték elmentéséhez, néhány másodpercig ne hajtson végre semmilyen műveletet a kijelzőn.

Az egyes modellek előre beállított gyári értékei

Funkció	GT8	GV5	GV4	Beállítási lehetőségek
P0	10	10	10	A kerék átmérője hüvelykben. Nem szükséges cserélni.
P1	45.0	41.5	31.5	Alacsony feszültség védelem. NE VÁLTOZTASSA MEG - az akkumulátor megsérülhet vagy tönkremehet!
P2	18	18	18	Megjelenített sebesség beállítása. Nagyobb érték = kisebb sebesség.
P3	1	1	1	Sebességmérési módszer. NE VÁLTOZTASSA MEG.
P4	0	0	0	Sebesség mértékegysége. 0 = km/h; 1 = mérföld/h.
P5	1	1	1	Gázkar működése. 0 = a gáz akkor is válaszol, ha áll a roller.
P6	0	0	0	Tempomat. 1 = tempomat aktiválva van.
P7	0	0	0	Gyorsítás indulás után. 1 = gyors (nem sima indulás).
P8	100	100	100	Max. sebességhatár. Alacsonyabb érték = kisebb max. sebesség.
P9	2	2	2	Az elektronikus fék hatékonysága. 1 = gyenge; 0 = semmilyen.

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ

Minden CITY BOSS elektromos roller saját akkumulátorral és töltővel rendelkezik.

Soha ne töltsse az akkumulátort más töltővel, kizárólag a rollerhez tartozó töltővel töltsse!

Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy az akkumulátor megsérül vagy tönkremegy.

Cégünk nem felelős az akkumulátor vagy a töltő meghibásodásáért, ha nem követi ezt az utasítást.

Lítium akkumulátor

Az első használat előtt töltsse fel a roller akkumulátorát 100%-ra.

Annak érdekében, hogy mindig elérje az úticélját, azt javasoljuk, hogy mindig teljesen töltsse fel az akkumulátort, amikor menet közben a kijelzőn az akkumulátor töltöttségi szintje két egységet jelez.

Ha hosszú ideig nem használta a rollert (több mint 2 hónapig), töltsse fel az akkumulátort 100%-ra.

Az akkumulátor alacsony feszültség védelemmel rendelkezik. Még így is előfordulhat, hogy teljesen lemerül, ha a rollert sokáig tárolják töltés nélkül.

Ha a lemerült akkumulátor nem válaszol a töltőhöz történő csatlakoztatás után sem, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Az akkumulátor károsodhat, ha rendellenes módon víznek, ütésnek stb. van kitéve. Ebben az esetben a jótállás nem érvényesíthető.

Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval:

- ha az akkumulátorból furcsa szagot érez
- ha az akkumulátor menet közben túlságosan átmelegszik
- ha úgy látja, folyadék szivárog az akkumulátorból

Töltő

A rollerhez tartozó okos töltő automatikusan kikapcsol, amikor az akkumulátor elérte a 100%-os töltöttségi szintet – túltöltés elleni védelemmel rendelkezik. Azonban biztonsági okokból azt javasoljuk, hogy vegye le a rollert a töltőről, ha teljesen feltöltött.

A töltési folyamat

1. Távolítsa el a roller lépőfelületének jobb oldalán található töltőcsatlakozó (aljzat) védőburkolatát, és csatlakoztassa a töltő csatlakozóját.
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz (220 V).
3. Ha a töltés folyamatban van, a töltőn lévő LED fény pirosan világít. Ha a töltési folyamat befejeződött, a LED zölden világít.
4. Miután az akkumulátor feltöltött, húzza ki a töltőt a hálózathoz és a töltőcsatlakozót a roller csatlakozóaljzatából.
5. Óvatosan helyezze vissza a töltő csatlakozóaljzatára a védőburkolatot.

Az akkumulátort mindig száraz és jól szellőző helyen töltsse. Soha ne takarja le a töltőt töltés közben, mert megsérülhet. A töltőt beltéri használatra tervezték.

A töltő megsérülhet, ha rendellenes módon víznek, ütésnek stb. van kitéve. Ebben az esetben a jótállás nem érvényesíthető.

A ROLLEREZÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Mielőtt elindulna

1. Válasszon egy helyet a szabadban.
2. Nyissa szét a rollert a korábban leírtak szerint.
3. Állítsa be a kormánykar magasságát.

Úton a rollerrel

1. Tartsa lenyomva az ON/OFF $\odot$ gombot, a sebességfokozat az utoljára használt értékre áll be.
2. A helyzettől függően különböző sebességfokozatokat állíthat be – lásd A kijelző és a gombok leírása című fejezetben.
3. A roller Biztonságos indítás funkcióval rendelkezik. Az egyik lábát tegye a lépőfelületre, a másikkal kissé lökje meg magát, mielőtt folyamatosan gázt adna. Gyorsításkor kissé dőljön előre. A nagyobb stabilitás érdekében az elől lévő lábát tartsa a menetiránnyal megegyező irányban, a másik láb ezzel 70-90°-os szöget zárjon be. Menet közben lökheti magát a lábával is, eközben a roller segédmotorja lehet a segítségére.

Ha le kell lassítania, vagy egy személy, esetleg más akadály jelenik meg Ön előtt menet közben, nyomja meg a fékkart/fékkarokat. Ez lekapcsolja a motort és lefékezi a rollert. Először mindig a hátsó fékkel fékezzen (bal kar). Fékezés közben kissé dőljön hátra, ez megóvjá a váz és a kormány összecsucó mechanizmusát a túlzott terheléstől.

Megállás

Tartsa lenyomva a fékkart, ami lekapcsolja a motort és leállítja a rollert. Mielőtt teljesen megáll, az egyik lábát tegye a földre.

Kerülje a hirtelen fékezést, mert az csúszást, a gumibroncs túlzott kopását és instabilitást okozhat.

Figyelmeztetés

Ne használja a rollert esőben vagy -5°C alatt fagyos időben (+5°C alatti hőmérséklet esetében a hatótávolság akár 30%-kal csökkenhet). Ha nedves a felület, nem javasoljuk a 10 km/h-nál nagyobb sebességgel történő haladást és az erőteljes fékezést, különben fennáll a csúszás veszélye.

KARBANTARTÁS

Gumiabroncsok

Ha a belső vagy a külső sérült vagy kopott, cserélje ki újra. Pótbelsőt és -külsőt kaphat a forgalmazónál. Havonta ellenőrizze a tengelyen a csavarokat, hogy nem lazultak-e meg – ha szükséges, húzza meg őket.

Gumibelső (külső) cseréje a hátsó keréken

1. Győződjön meg arról, hogy a roller ne legyen csatlakoztatva a töltőhöz és a kijelző ki legyen kapcsolva.
2. Helyezze a rollert egy magas helyre (pl. egy székre) úgy, hogy a kerekek a levegőben legyenek és a roller szilárdan a lépőfelület aljára támaszkodjon.
3. Csavarja le a jobb hátsó műanyag borítást, hogy meg tudja lazítani a motorkábel.

4. Húzza ki a motorkábelt a vázból, amíg engedi. Vágja le a gyorsrögzítő pántot, amely a kábelt a vázhoz rögzíti.
5. Lazítsa meg a motor tengelyén lévő anyákat. Jegyezze meg (fényképezze le) a motor tengelyén található alátétek sorrendjét és helyzetét.
6. Óvatosan távolítsa el a hátsó kereket a motorral együtt a vázról – a féktárcsa kimozdul a hátsó fékből.
7. Lazítsa meg a hátsó felnit tartó hat csavart (1) és szedje szét a felnit.



8. Távolítsa el a defektes/elhasználódott belsőt (külsőt) és cserélje ki újra. A külsőt a kerék forgásirányát jelző nyilat figyelembe véve tájolja. Mielőtt rögzítené a felnit, részben felfújhatja a belsőt, hogy a felni ne tudja becsípni a gumibelsőt.
9. Folytassa az előző lépésekkel, csak most visszafelé haladva. A vázat az oldalára fektetheti, amikor a kereket a motorral együtt ismét a helyére igazítja. Szorosan húzza meg a tengelyen lévő anyákat!
10. Fújja fel a gumit 45-50 p.s.i. / 3,1-3,4 bar nyomásra.

Gumibelső (külső) cseréje az első keréken

1. Győződjön meg arról, hogy a roller ne legyen csatlakoztatva a töltőhöz és a kijelző ki legyen kapcsolva.
2. Helyezze a rollert egy magas helyre úgy, hogy a kerekek a levegőben legyenek és a roller szilárdan a lépőfelület aljára támaszkodjon.
3. Lazítsa meg a motor tengelyén lévő anyákat. Jegyezze meg (fényképezze le) a motor tengelyén található alátétek sorrendjét és helyzetét.
4. Óvatosan távolítsa el az első kereket a vázról - a féktárcsa kimozdul az első fékből.
5. Lazítsa meg a felnit tartó hat csavart (1) és szedje szét a felnit. Vegye le a külsőt a gumibelsővel együtt az első felniről és cserélje ki újra. A külsőt a kerék forgásirányát jelző nyilat figyelembe véve tájolja. Mielőtt rögzítené a felnit, részben felfújhatja a belsőt, hogy a felni ne tudja becsípni a gumibelsőt.
6. Folytassa az előző lépésekkel, csak most visszafelé haladva.
7. Fújja fel a gumit 45-50 p.s.i. / 3,1-3,4 bar nyomásra.


Olajozás

Javasoljuk, hogy 3 havonta olajozza meg a kormány összecsuksó mechanizmusát (pl. szilikonos olajjal) - ne használjon WD40-et.

Fékek

A fékbetétek idővel elhasználódnak. A fékeket némi használat után be lehet állítani – lásd Az első használat előtt című fejezetben. Ha a fékbetétek elkoptak, azokat ki kell cserélni – pótalkatrészekért keresse fel a forgalmazót.

A fékbetétek cseréje

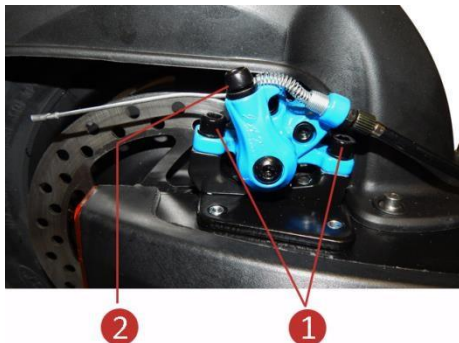

1. Távolítsa el a fék rögzítőcsavarjait (1).
2. Óvatosan vegye le a hátsó féket a féktárcsáról.
3. Lazítsa meg a kábel csavarját (2).



4. Távolítsa el a féket összekötő két csavart (3) és szedje szét a féket.
5. Távolítsa el a fékbetéteket (4) és cserélje őket újra.
6. Folytassa az előző lépésekkel, csak most visszafelé haladva.
7. Állítsa be a féket Az első használat előtt című fejezetben leírtak szerint.

Akkumulátor

Az akkumulátor élettartama min. 600 töltési ciklus. Ha a teljesen feltöltött, használt akkumulátorral a roller csak fele akkora utat képes megtenni, mint új korában, akkor azt javasoljuk, hogy cserélje ki az akkumulátort egy újra.

Csavarok

Minden használat előtt ellenőrizze a rolleren a csavarokat, ha kell, húzza meg őket.

Az összecsukó mechanizmus beállítása

Ha túl nagy holtjátékot tapasztal az összecsukó mechanizmusban, Az első használat előtt című fejezetben leírtak szerint igazíthat rajta.

Ne tegye ki a rollert hosszú ideig napfénynek, fagynak vagy nagyon nedves környezetnek.

Használat után tisztítsa meg a rollert.

A ROLLER MEGHIBÁSODÁSA

Ha a roller nem működik megfelelően, kövesse az alábbi lépéseket:

- a/ ellenőrizze, hogy a roller be van-e kapcsolva
- b/ ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét a kijelzőn
- c/ ellenőrizze, hogy a roller nincs-e befékezve
- d/ ellenőrizze, hogy a kijelzőn nem látható-e valamilyen hibaüzenet – lásd a Kijelző és gombok leírása című fejezetben.

Ha a fent leírt lépések nem segítenek és a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

AZ AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA

A készülék környezetbarát ártalmatlanítását az ECOBAT visszagyűjtő rendszer biztosítja (www.ecobat.cz). Az újrahasznosítási díjat a termék ára tartalmazza.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A garancia a roller alkatrészeire és a gyártási folyamatban felmerülő hibákra vonatkozik. A garancia kizárólag akkor érvényes, ha a rollert CITY BOSS elektromos rollerek forgalmazására jogosult kereskedőnél vásárolta.

A rollerre és az alkatrészeire 2 év garancia érvényes. A normál használatból eredő elhasználódásra (akkumulátor kapacitása, gumibroncsok, csapágyak stb.) a garancia nem vonatkozik.

A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, amelyeket a következőkben leírtak okoznak:

- a/ a termék kereskedelmi célú felhasználása, baleset, visszaélés, gondatlanság, ütközés, túl magas hőmérséklet vagy páratartalom, amely meghaladja az engedélyezett határértékeket, hibás üzembe helyezés, helytelen használat, a roller nem megfelelő karbantartása vagy módosítása
- b/ a terméknek a használati útmutatóban leírtakkal ellentétes használata
- c/ egyéb berendezés vagy nem eredeti alkatrész által okozott hiba

A garancia érvényét veszti, ha a terméket illetéktelen személy szétszerelte vagy javította. A garancia érvényesítése céljából keresse fel a forgalmazót, akitől a rollert vásárolta.


A roller javítás céljából történő visszaküldéséhez őrizze meg az eredeti csomagolást.

Elektromos roller CITY BOSS GT8 / GV5 / GV4

MŰSZAKI ADATOK

Modell	GT8	GV5	GV4
Teljesítmény	800 W	500 W	400 W
Az akkumulátor kapacitása	20 Ah	15,4 Ah	13 Ah
Feszültség	60 V	48 V	36 V
Hatótávolság*	50 km	35 km	25 km
Max. terhelés	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Max. sebesség	35 km/h	35 km/h	30 km/h
A gumiabroncs mérete	10 x 2,5"	10 x 2,5"	10 x 2,5"
A gumiabroncs típusa	felfújható	felfújható	felfújható
Tömeg	26 kg	22 kg	20 kg
A váz anyaga	alumíniumötvözet	alumíniumötvözet	alumíniumötvözet
Méret összecsatolt állapotban	116 x 26 x 42 cm	116 x 26 x 42 cm	116 x 26 x 42 cm
Méret szétnyitott állapotban	120 x 61 x 117 cm	120 x 61 x 117 cm	120 x 61 x 117 cm
A lépőfelület szélessége	20 cm	20 cm	20 cm
A lépőfelület hossza	54 cm	54 cm	54 cm
A lépőfelület magassága - felső	21 cm	21 cm	21 cm
A lépőfelület magassága - lámpák	13 cm	13 cm	13 cm
A kormányrúd szélessége - osztott	61 cm	61 cm	61 cm
A kormány magassága a lépőfelülethez	67 - 98 cm	67 - 98 cm	67 - 98 cm
Az akkumulátor típusa	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Töltési idő	8-9 h	6 - 7 h	5-6 h
A motor típusa	kefe nélküli egyenáramú	kefe nélküli egyenáramú	kefe nélküli egyenáramú
A motor max. fordulatszáma	1450 / perc	1280 / perc	950 / perc
Max. forgatónyomaték	30 Nm	25 Nm	20 Nm
Első fék	tárcsafék	tárcsafék	tárcsafék
Hátsó fék	tárcsafék	tárcsafék	tárcsafék
Összecsatoló mechanizmus	igen	igen	igen
Első és hátsó LED lámpa	igen	igen	igen
Féklámpa	igen	igen	igen
Duda	igen	igen	igen

* A rollerező súlyától, a terepviszonyoktól, a vezetési stílustól, a hőmérséklettől, az akkumulátor elhasználódottságától, a guminyomástól stb. függ.

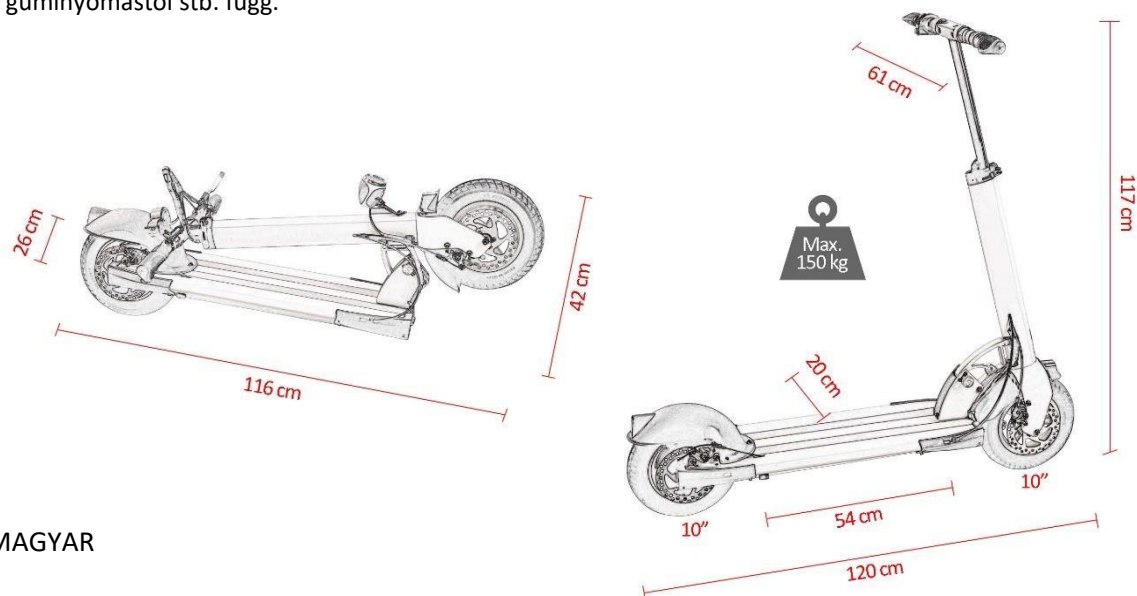

A roller megfelel a CE 2006/42/ES irányelv összes vonatkozó rendelkezésének.

Gyártó/Importőr és a javítással kapcsolatos kérdések:
Epic s.r.o., Strážkovice 157, 37401, Strážkovice, Csehország
www.cityboss.eu