

SAMSUNG

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SM-R375

Hungarian. 05/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Tartalom

Kezdeti lépések

- 3 Fontos tudnivalók
- 8 A készülék elrendezése
- 10 Akkumulátor
- 14 A Galaxy Fit[®] viselése
- 16 A Galaxy Fit[®] bekapcsolása
- 17 A Galaxy Fit[®] csatlakoztatása
mobilkészülékhez
- 19 A képernyő vezérlése
- 21 A képernyő felépítése

Widgetek és funkciók

- 23 Samsung Health widget
- 32 Időjárás
- 33 Naptár

Galaxy Wearable alkalmazás

- 34 Bevezető
- 35 Kezdőlap
- 41 Óraszámlapok

Függelék

- 42 Hibakeresés
- 45 Az akkumulátor eltávolítása

Kezdeti lépések

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a régió, a modell műszaki adatai és a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a Galaxy Fit® vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A Galaxy Fit®-vel biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélyre korlátozott használatra szólnak. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- A Galaxy Fit®-vel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy megszűnhet a támogatásuk. Amennyiben kérdései vannak a Galaxy Fit®-vel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A Galaxy Fit® operációs rendszerének módosítása vagy nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a Galaxy Fit® meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- A Galaxy Fit®-hez csatlakoztatott mobilkészülék gyártójától és típusától függően elképzelhető, hogy az ebben a kézikönyvben megtalálható funkciók némelyike nem a leírásnak megfelelően működik.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A nyílt forráskódú licenc megtekintésével kapcsolatos utasítások érdekében látogasson el a Samsung weboldalára (opensource.samsung.com).
- Egyes funkciók nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetők el.

- A régiótól vagy szolgáltatótól függően egy képernyővédő van mellékelve, amely a gyártás és elosztás során nyújt védelmet. A mellékelt képernyővédő károsodására nem vonatkozik a garancia.
- A kijelző technológiájából adódóan a bekapcsolva hagyott készüléken szellemképesedés (a képernyő beégése) jelentkezhet.
 - Javasoljuk, hogy ne használjon hosszabb ideig állóképet a képernyőn, és kapcsolja ki a képernyőt, ha nem használja a készüléket.
- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor megtekintheti az FCC-azonosítót a csatlakoztatott mobilkészüléken. Az FCC-azonosító megtekintéséhez indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, érintse meg a **Kezdőlap** → **A pánt névjegye** → **Eszközadatok** lehetőséget, majd nézze meg az FCC-azonosítót az **FCC-tanúsítvány** alatt.

A víz- és porállóság megtartása

A készülék víz- és porálló. A készülék víz- és porállóságának megőrzése érdekében tartsa be gondosan ezeket a javaslatokat. Ennek elmulasztása a készülék sérülését okozhatja.

- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**.
- Ne használja a készüléket búvárkodáshoz, sznorkelzéshez és semmilyen gyorsan áramló vízben végzett vízi sporthoz.
- Amennyiben a készülék vagy a keze nedves, akkor a készülék használata előtt szárítsa meg őket.
- Ha a készüléket édesvíz éri, törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha a készüléket más folyadék, például sós víz, úszómedence vize, szappanos víz, olaj, parfüm, naptej, kéztisztító, vegyi anyagok, kozmetikumok érik, öblítse le édesvízzel és törölje alaposan szárazra egy tiszta, puha ruhával. Ha nem követi ezeket az utasításokat, az hátrányosan érintheti a készülék teljesítményét és megjelenését.

- **Ha a készülék leesik vagy ütés éri**, akkor a készülék víz- és porálló képessége csökkenhet.
- Ne szerelje szét a készüléket. Megsérülhetnek a víz- és porállósági funkciók.
- Ne tegye ki a készüléket levegő vagy víz nagy hőmérsékleti változásának.
- Ne szárítsa a készüléket melegítő készülékkel, mint például hajszárítóval.
- A készülék vízállósága a szaunában károsodhat.
- Előfordulhat, hogy egyes funkciók, mint például a képernyő, nem működnek megfelelően, **ha a készüléket vízben használják**.
- **A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre és megadott körülmények között víz- és porállónak minősült. (Megfelel az ISO 22810:2010 nemzetközi szabvány 50 m-es vízmélységre vonatkozó vízállósági követelményeinek, így tehát a készülék használható sekély vízben. Megfelel az IEC 60529 IP6X besorolás szerinti porállóság követelményeinek.)**

Túlmelegedés elleni óvintézkedések

Ha a túlmelegedés miatt kényelmetlen érzése van a készülék használata közben, azonnal fejezze be a használatát, és vegye le a csuklójáról.

Az olyan problémák elkerülésének érdekében, mint például a készülék hibás működése, a bőr kellemetlen érzete vagy sérülése, illetve az akkumulátor lemerülése, figyelmeztetés jelenik meg a készüléken, ha elér egy bizonyos hőmérsékletet. Amikor a kezdeti figyelmeztetés megjelenik, minden eszközfunkció letiltásra kerül, amíg a készülék le nem hűl egy bizonyos hőmérsékletre.

Ha a készülék hőmérséklete tovább növekszik, megjelenik egy második figyelmeztetés is. Ekkor a készülék leáll. Ne használja a készüléket, amíg az le nem hűl.

Tájékoztató ikonok



Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

A Galaxy Fit[®] tisztítása és kezelése

Kövesse az alábbi pontokat, hogy biztosítsa a Galaxy Fit[®] helyes működését, és megőrizze a megjelenését. Ennek elmulasztása károsíthatja a Galaxy Fit[®]-t, és bőrirritációt okozhat.

- Kerülje el, hogy a készülék a következőknek legyen kitéve: por, izzadság, tinta, olaj és vegyipari termékek, mint például kozmetikumok, antibakteriális spray, kéztisztító, mosószer és rovarölők. A Galaxy Fit[®] külső és belső részei megsérülhetnek vagy romolhat a teljesítmény. Ha a Galaxy Fit[®] mégis valamelyik előbb felsorolt anyaggal érintkezik, akkor azt tisztítsa meg szőszmentes, puha ronggyal.
- Ne használjon szappant, tisztítószeret, csiszolóanyagokat és sűrített levegőt a Galaxy Fit[®] tisztításához, és ne tisztítsa ultrahanghullámokkal vagy külső hőforrásokkal. Ellenkező esetben kárt tehet a Galaxy Fit[®]-ben. Bőrirritációt okozhat a szappan, tisztítószer, kézfertőtlenítők, valamint egyéb a Galaxy Fit[®]-n hagyott szerek.
- Tisztítsa meg a csuklóját és az óraszíjat edzés vagy izzadás után. Tisztítsa meg a Galaxy Fit[®]-t édesvízzel és alaposan szárítsa meg a Galaxy Fit[®]-t.
- Ha naptejet, testápolót vagy olajat távolít el, használjon szappanmentes mosószert, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg a Galaxy Fit[®]-t.
- Ha a Galaxy Fit[®] óraszíj bepiszkolódik vagy bármilyen anyag kerül rá, törölje át egy benedvesített puha fogkefével.

Legyen óvatos, ha allergiás a Galaxy Fit® bármely anyagára

- A Samsung belső és külső tanúsító hatóságok révén tesztelte a Galaxy Fit®-n található ártalmas anyagokat, beleértve a bőrrel érintkező összes anyag vizsgálatát, a bőr toxicitási tesztjét és a Galaxy Fit® viselési tesztet.
- A Galaxy Fit® nikkelt tartalmaz. Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, ha a bőre túlérzékeny vagy allergiás a Galaxy Fit®-n található bármely anyagra.
 - **Nikkel:** a Galaxy Fit® kis mennyiségű nikkelt tartalmaz, ami az európai REACH rendelet által korlátozott referenciamennyiség alatt van. Ön nem fog érintkezni a Galaxy Fit® belsejében található nikkellel, és a Galaxy Fit® megfelelt a nemzetközi minősítési teszten. Ha azonban Ön érzékeny a nikkelre, óvatosan használja a Galaxy Fit®-t.
- Csak az Egyesült Államok Fogasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC) szabványainak, az európai országok előírásainak, és más nemzetközi szabványoknak megfelelt anyagok kerültek felhasználásra a Galaxy Fit® készítésekor.
- Ha többet szeretne tudni arról hogyan kezeli a vegyi anyagokat a Samsung, látogasson el a Samsung weboldalára (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

A készülék elrendezése


Az értékesítési doboz tartalma

Tekintse meg a rövid kezelési útmutatót a csomag tartalmáért.



- A Galaxy Fit[®]-hez kapott összetevők, a képek és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a Galaxy Fit[®]-hez lettek tervezve, és előfordulhat, hogy más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a Galaxy Fit[®]-vel.
- A Galaxy Fit[®]-től függetlenül előfordulhat, hogy néhány kiegészítő eltérő víz- és porállósági igazolással rendelkezik.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

Galaxy Fit[®]

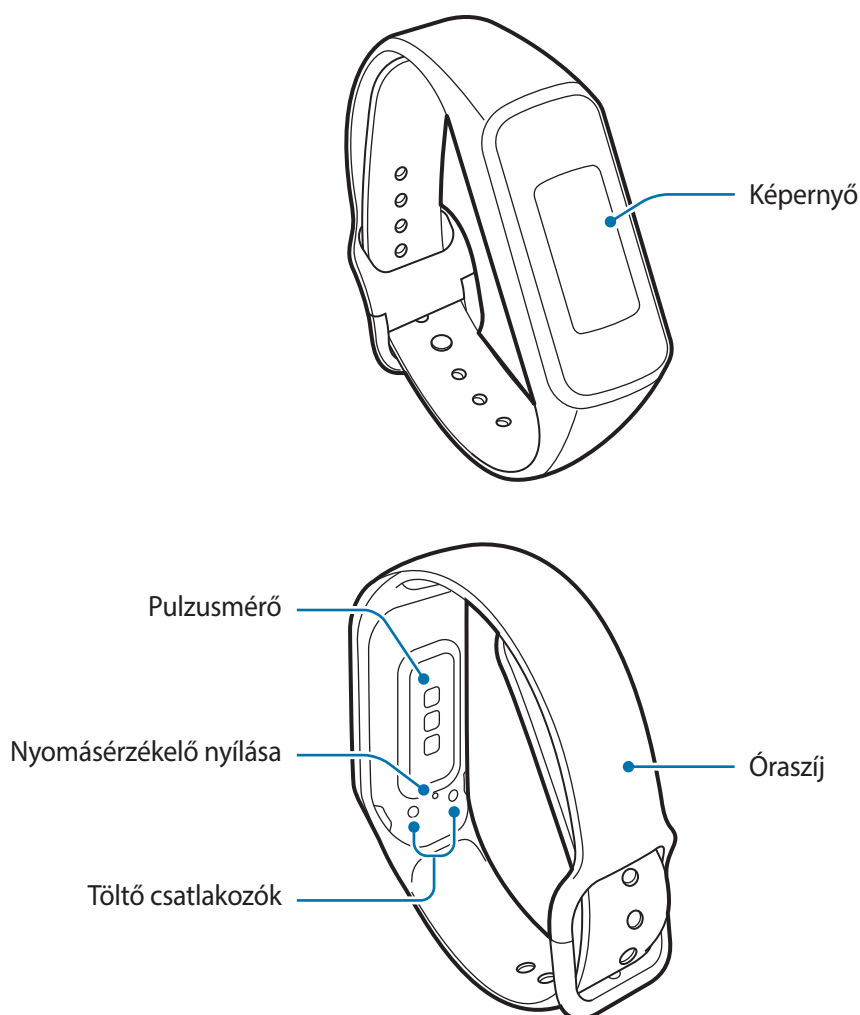


- A szíjat tartsa tisztán. A szennyező anyagok, mint por vagy a festékek maradandó foltokat hagyhatnak rajta.
- Ne helyezzen éles tárgyakat a nyomásérzékelő nyílásába. A Galaxy Fit[®] belső alkatrészei megsérülhetnek, és a vízállósága károsodhat.
- Ha a készülék bármely része, például az üveg vagy az akril törött, sérülés veszélye állhat fenn. Csak akkor használja a készüléket, miután egy Samsung szervizközpontban megjavította.



A nyomásérzékelő biztosítja, hogy a Galaxy Fit[®] belső alkatrészei és szenzorai helyesen működjenek, amikor olyan környezetben használja a Galaxy Fit[®]-t, ahol változik a légnyomás.

Töltő

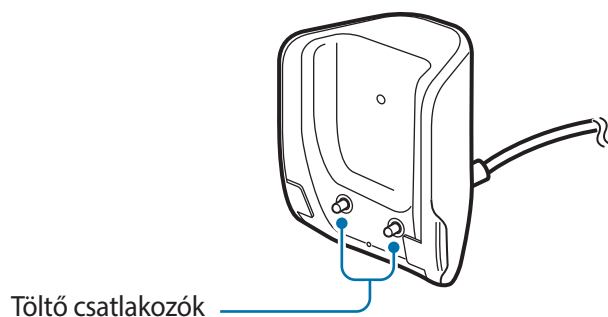

Ne tegye ki a töltőt víznek, mert nincs a Galaxy Fit®-hez hasonló vízállósági tanúsítványa.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.



Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem jóváhagyott töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a Galaxy Fit® sérülését okozhatják.




- Használja a mellékelt töltőt. A Galaxy Fit® harmadik fél gyártótól származó töltővel nem tölthető fel megfelelően.
- A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.




Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.


- 1 Csatlakoztassa a töltőkábelt az USB töltő adapterhez.
- 2 Igazítsa a töltő közepét a Galaxy Fit[®]-hez, és igazítsa a töltő kapcsát a Galaxy Fit[®] töltőcsatlakozói melletti bemetszéshez.

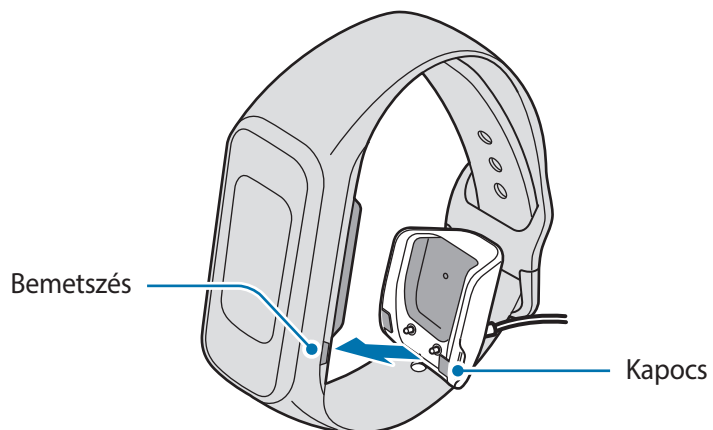

- 3 Nyomja össze a Galaxy Fit[®]-t és a töltőt, ameddig kattannak.

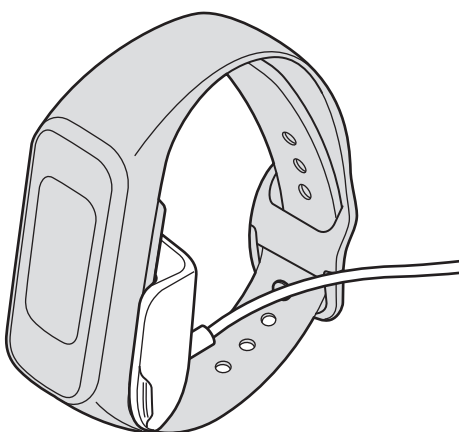

- 4** A Galaxy Fit[®] teljes feltöltése után húzza meg a kapcsot a leválasztáshoz. Húzza ki a töltőt a konnektorból.

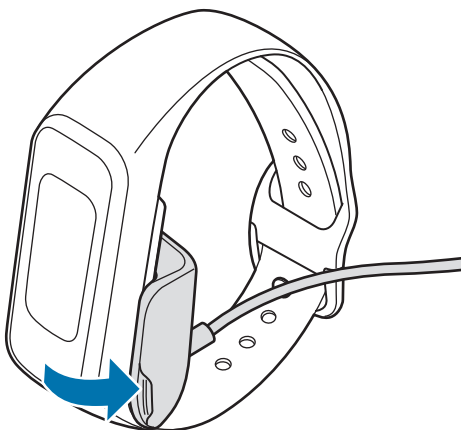

Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A Galaxy Fit[®] különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Szabja testre a **Galaxy Wearable** alkalmazás értesítések beállításait a mobilkészüléken.
- Kapcsolja ki a **Galaxy Wearable** alkalmazás rezgési beállításait a mobilkészüléken.


Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- A Galaxy Fit® megvásárlása után csatlakoztassa a töltőt, hogy bekapcsolja. Először elegendően fel kell töltenie az akkumulátort.
- Ha idegen anyag kerül a Galaxy Fit® és a töltő közé, előfordulhat, hogy a Galaxy Fit® nem tölt rendesen. Ne engedje, hogy a Galaxy Fit®-t vagy a töltőt izzadság, folyadék vagy por érje.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a Galaxy Fit® nem kapcsolható be azonnal a töltő csatlakoztatását követően. A Galaxy Fit® bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltni a lemerült akkumulátort.
- Ha töltőt nem konnektorba dugja egy töltő adapteren keresztül, hanem számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- Ha a Galaxy Fit®-t más készülékekkel együtt tölti egy multi charger-rel, a töltés tovább tarthat.
- A Galaxy Fit® töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a Galaxy Fit® töltése közben a tápellátás ingadozik, előfordulhat, hogy a képernyő nem működik. Ha ez történik, vegye le a Galaxy Fit®-t a töltőről.
- Töltés közben a Galaxy Fit® felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Galaxy Fit® élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő az Ön biztonsága érdekében megszakíthatja a töltési műveletet. Ha ez történik, akkor folytassa a Galaxy Fit® töltését, miután levette a töltőről, és hagyta lehűlni.
- Ha a Galaxy Fit® nem töltődik megfelelően, vigye egy Samsung márkaszervizbe.
- Meghajlott vagy sérült kábelt ne használjon.

A Galaxy Fit[®] viselése

A Galaxy Fit[®] felhelyezése

Nyissa ki a szíjat és helyezze a csuklója köré. Helyezze a rögzítőút a lyukba. Gondoskodjon róla, hogy a Galaxy Fit[®]-t a megszokotthoz képest egy lyukkal kijebb rögzítse, hogy ne érezze kényelmetlennek, mert az óraszíjat véletlenül szorosabbra lehet húzni, ha az óraszíj végét befelé húzza.

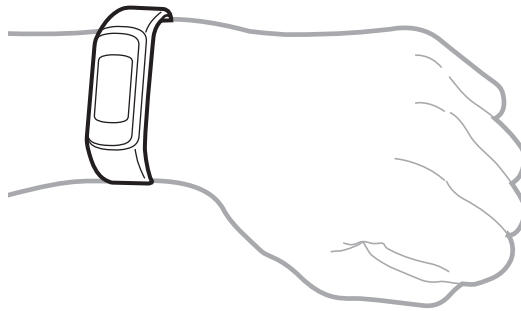

A szíjat ne hajlítgassa túl erősen. Ellenkező esetben kárt tehet a Galaxy Fit[®]-ben.




Ha a pulzust pontosabban kívánja mérni a Galaxy Fit[®]-vel, viselje a Galaxy Fit[®]-t szorosan az alkarján, a csukló felett. További információkért lásd: [A Galaxy Fit[®] helyes viselése](#).

Tippek és elővigyázatossági intézkedések a szíjhoz

- Legyen óvatos a Galaxy Fit[®] viselésékor. Ha érzékeny bőre van vagy a Galaxy Fit[®]-t túl szorosan veszi fel, az kényelmetlen lehet.
- Vannak, akik a Galaxy Fit[®] hosszú ideig tartó viselését kényelmetlennek találhatják.
- Bőrirritáció kialakulhat allergia, környezeti tényezők, egyéb tényezők miatt, illetve ha a bőre hosszú ideig van kitéve szappannak vagy verejtéknek.
- Ne szorítsa meg túl feszesen a Galaxy Fit[®]-t. Ügyeljen rá, hogy tisztán és szárazon tartsa a készüléket. Noha a készülék megfelel a nemzetközi szabványoknak, előfordulhat, hogy egyesek bőrirritációt tapasztalhatnak, ha allergiásak egyes anyagokra.

A Galaxy Fit[®] levétele


Amikor leveszi a Galaxy Fit[®]-t, húzza le a csatot, és húzza ki az alábbi ábrán bemutatott módon.

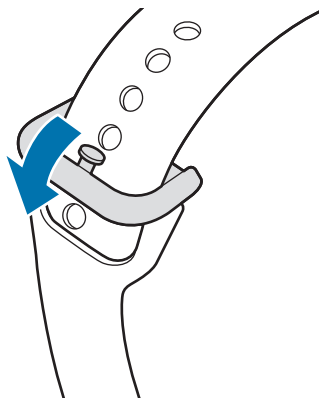

Az óraszíj cseréje


Akassza ki a Galaxy Fit[®] óraszíját, és cserélje ki egy újra.

- 1 Az óra alján fogja meg és óvatosan húzza felfelé a szíjat.

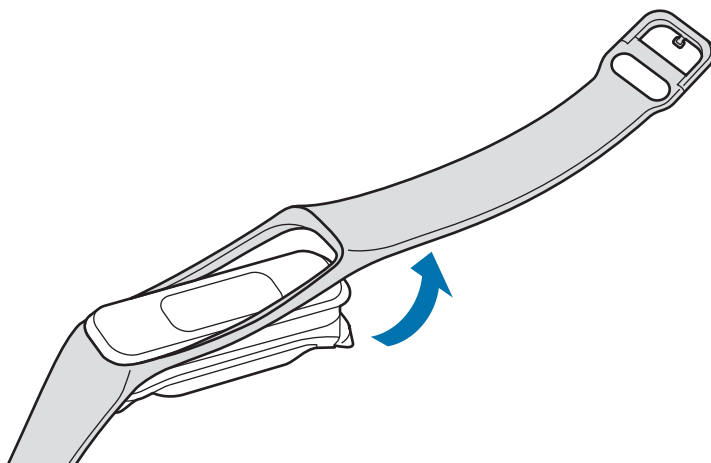

- Vigyázzon, hogy az óraszíjat a képernyő közelében húzza ki. Az óraszíj végének a meghúzása megsértheti az óraszíjat.
- Tartsa stabilan a Galaxy Fit[®]-t, és távolítsa el az óraszíjat. Máskülönben a Galaxy Fit[®] megsérülhet az óraszíjcsere során.

- 2** Helyezze az óraszíj egyik oldalát a Galaxy Fit® megfelelő oldalára, majd a szíj másik oldalát húzza rá az órára.

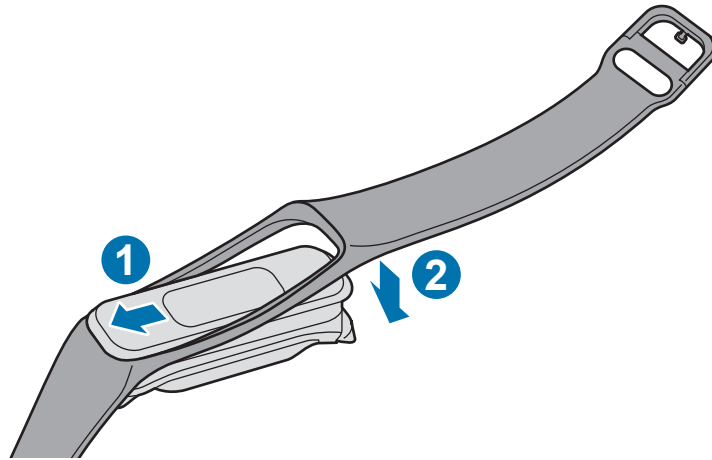

A Galaxy Fit® bekapcsolása

Csatlakoztassa a Galaxy Fit®-t a töltőhöz, hogy bekapcsolja.

Amikor első alkalommal kapcsolja be vagy alaphelyzetbe állítja a Galaxy Fit®-t, utasítások jelennek meg a képernyőn, hogy telepítse a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészülékére. További információkért lásd: [A Galaxy Fit® csatlakoztatása mobilkészülékhez](#).

A Galaxy Fit® nem rendelkezik külön bekapcsológommbal, ha az akkumulátor fel van töltve, be van kapcsolva.



Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A Galaxy Fit® újraindítása

Ha a Galaxy Fit® lefagyott, és nem válaszol, az újraindításhoz csatlakoztassa a töltőt legalább 3 másodpercig. Alternatív megoldásként, ha a Galaxy Fit® és a mobilkészülék csatlakoznak, indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **A pánt névjegye** → **Pánt újraindítása** lehetőséget.

A Galaxy Fit[®] csatlakoztatása mobilkészülékhez

A Galaxy Wearable alkalmazás telepítése

A Galaxy Fit[®] és a mobilkészülék csatlakoztatásához telepítse a mobilkészülékre a Galaxy Wearable alkalmazást.

Mobilkészüléktől függően a Galaxy Wearable alkalmazást a következő helyekről töltheti le:

- Samsung Android készülékek: **Galaxy Store**, **Play Áruház**
- Egyéb Android készülékek: **Play Áruház**



A Galaxy Wearable alkalmazás nem telepíthető olyan mobilkészülékre, amely nem támogatja a Galaxy Fit[®]-vel történő szinkronizálást. Győződjön meg róla, hogy a mobilkészülék kompatibilis a Galaxy Fit[®]-vel.

A Galaxy Fit[®] csatlakoztatása mobilkészülékhez Bluetooth-on keresztül

Galaxy Fit[®]

- 1 Csatlakoztassa a Galaxy Fit[®]-t a töltőhöz.

Mobilkészülék

- 2 Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva.
- 3 Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást.
Ha szükséges, frissítse a Galaxy Wearable alkalmazást a legújabb verzióra.
- 4 Érintse meg a **Kezdés** elemet.
- 5 A képernyőn válassza ki a készülékét.
Ha nem találja a készülékét, érintse meg **Az enyém nincs itt** lehetőséget.

6 A csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A csatlakozás befejezésekor egy órászámlap jelenik meg a Galaxy Fit[®] képernyőjén.



- A csatlakozás módja és a képernyő a mobilkészüléktől és a szoftververziótól függően eltérő lehet.
- A támogatott mobilkészülékek és funkciók a régiótól, szolgáltatótól, illetve a készülék gyártójától függően eltérők lehetnek. Látogasson el a www.samsung.com oldalra a kompatibilis készülékek megtekintéséhez.
- A Galaxy Fit[®] összes funkciójának használatához frissítse a Samsung Health alkalmazást a legújabb verzióra.

A Galaxy Fit[®] csatlakoztatása új mobilkészülékhez

Csatlakoztassa a Galaxy Fit[®]-t más mobilkészülékekhez. Csatlakozhat más mobilkészülékekhez, amelyek nincsenek a Galaxy Fit[®]-hez csatlakoztatva. Amikor új mobilkészülékhez csatlakoztatja a Galaxy Fit[®]-t, az alaphelyzetbe állításra kerül.

1 Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást.

2 Érintse meg a → **Leválasztás** lehetőséget.

3 Indítsa el az új mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és csatlakozzon a Galaxy Fit[®]-hez.




Ha a mobilkészülék, amelyhez csatlakozni kíván, már egy másik Galaxy Fit[®]-hez csatlakozik, az Ön készüléke nem tudja létrehozni a kapcsolatot. A jelenlegi Galaxy Fit[®] csatlakoztatásához szüntesse meg a kapcsolatot a mobilkészülék és az előző Galaxy Fit[®] között.

A képernyő vezérlése

A képernyő bekapcsolása

Kapcsolja be a képernyőt úgy, hogy felemeli a csuklóján lévő Galaxy Fit[®]-t.

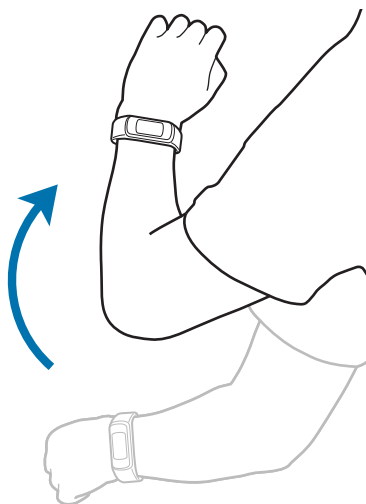

A képernyő automatikusan kikapcsol, ha a Galaxy Fit[®]-t egy megadott ideig nem használják.



Úgy is beállíthatja a Galaxy Fit[®]-t, hogy kétszeri érintésre kapcsolja be a képernyőt. Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **Haladó** → **Képernyő felébresztése** → **Érintés kétszer** lehetőséget.

Képernyő




- Ügyeljen arra, hogy más elektronikus eszközök ne érjenek a képernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések a képernyő meghibásodását okozhatják.
- Ne érintse meg hegyes tárgyakkal, mert azok megsérthetik a képernyőt.
- Javasoljuk, hogy ne használjon hosszabb ideig rögzített grafikát a képernyő egy részén vagy egészén. Ellenkező esetben szellemképesedés (a képernyő beégése) jelentkezhet.



- A képernyő jól működik, ha megérinti. Mivel a képernyő nem érintőképernyő, a simítások nem működnek.
- Ajánlott az ujjait használni a képernyőhöz.

A képernyő ujjal történő megérintésével egy másik oldalra ugorhat. A Galaxy Fit© jól felismeri, ha az alábbi ábrán látható pozíciót érinti meg.

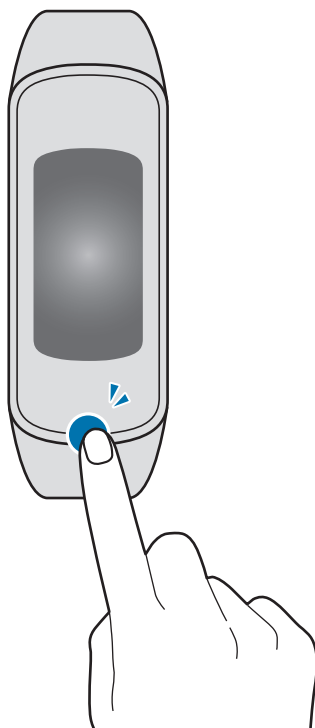

A képernyő felépítése

Az Óra képernyő a kiindulópont a Galaxy Fit® számos képernyőjének eléréséhez. A képernyő ujjal történő megérintésével más képernyőket tekinthet meg.



Az elérhető widgetek, értesítések, valamint ezek elrendezése a szoftververziótól függően különböző lehet.

Óra képernyő


Megtekintheti az aktuális időt. Megtekintheti az egészséggel kapcsolatos adatait is, mint például a lépésszám vagy a pulzusszám.



Az óraszám lap megváltoztatásához indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, érintse meg az **Óraszám lapok**, lehetőséget, majd válassza ki a kívánt óraszám lapot.

Widget képernyők

Azonnal ellenőrizheti az egészséggel és tevékenységekkel kapcsolatos információkat, és megtekintheti egyes csatlakoztatott mobil eszközök alkalmazásinformációit, például az időjárást és a beosztásokat.

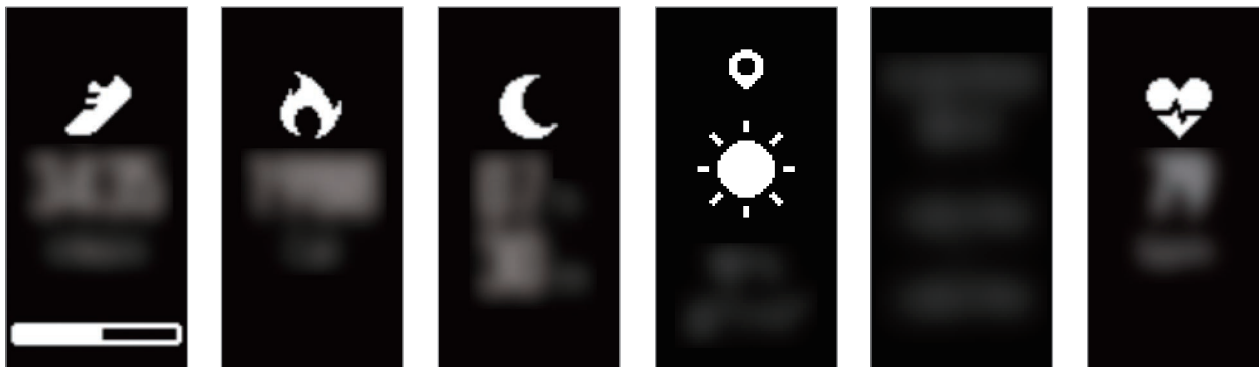

Lépések

Kalóriák

Alvás

Időjárás

Naptár

Pulzus

Értesítések

Értesítések ellenőrzése

Amikor a riasztás megszólal vagy hívás, üzenet, illetve értesítés érkezik a mobilkészülékéről, a Galaxy Fit® rezeg. A Galaxy Fit® képernyőjén megtekintheti az értesítés típusát, megtekintheti az értesítést a csatlakoztatott mobilkészülékén vagy felveheti a telefont.

Értesítések letiltása

1 Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Kezdőlap** → **Értesítések** lehetőséget.

3 A kikapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Az értesítések alkalmazásonkénti letiltásához érintse meg az **Értesítések kezelése** lehetőséget, és érintse meg az alkalmazás melletti kapcsolót.

Widgetek és funkciók

Samsung Health widget

Bevezető

Amikor csatlakoztatja a Galaxy Fit®-t a mobilkészülékéhez, elmentheti és kezelheti az egészségével kapcsolatos adatait a Samsung Health alkalmazásban. A Samsung Health rögzíti és kezeli a 24 órás tevékenységi és alvási szokásait, hogy bátorítsa egészséges szokások felvételére.


Valós időben megtekintheti az egészséggel kapcsolatos adatokat a Galaxy Fit® widget képernyőjén, és további információkat tekinthet meg a mobilkészülékén a Samsung Health alkalmazásban.



- A Samsung Health funkciói kizárólag a szórakozását, jóllétét és erőnléti céljait szolgálják. Nem orvosi használatra valók. Olvassa el figyelmesen az utasításokat ezen funkciók használata előtt.
- A Galaxy Fit®, a Fit szoftver, valamint a készülékre előre telepített alkalmazások használata során megszerzett információk alkalmatlanok, pontatlanok, hiányosak, illetve megbízhatatlanok lehetnek.

A Galaxy Fit[®] helyes viselése

- A **Galaxy Wearable** alkalmazás elindításakor a mobilkészülékén érintse meg a **Kezdőlap** → **Widgetek** lehetőséget, hogy hozzáadja a pulzus widgetet vagy érintse meg az **Órászámlopok** lehetőséget, és válasszon ki egy pulzusinformációt tartalmazó órászámlepet, így a Galaxy Fit[®] automatikusan figyeli a pulzusát. Pulzus mérésekor viselje a Galaxy Fit[®]-t szorosan a karján a csuklója felett az alábbi ábrán bemutatott módon.
- Ha túlságosan szorosan húzza a Galaxy Fit[®]-et, bőrirritáció léphet fel, ha pedig túl lazán hagyja, dörzsölheti a bőrét.

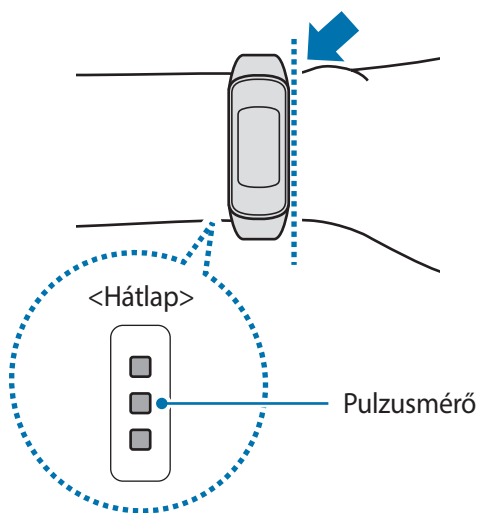



- A pulzusmérő érzékelő pontossága a mérés körülményeitől és a környezettől függően romolhat.
- A pulzusmérőt csak pulzusa mérésére használja.
- Ne nézzen közvetlenül a pulzusmérő érzékelő fényébe. Ellenkező esetben károsodhat a látása. Ügyeljen, hogy gyermekek ne nézzenek közvetlenül a fénybe.
- A hideg környezet hatással lehet a mérés eredményére; télen vagy hideg időben tartsa magát melegen, amikor a pulzusát méri.
- A pulzus mérését ülő, nyugodt helyzetben kell elvégezni. Ne mozogjon pulzus mérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mérés nem pontos.
- Ha a mért érték nagyon eltér a várható pulzusszámtól, pihenjen, majd ismételje meg a mérést.
- Dohányzás vagy alkohol fogyasztás megváltoztathatja a normál pulzusszámot.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mérés nem pontos.
- Mivel a pulzusmérő érzékelő fény segítségével méri közelítőleg a pulzust, a pontosság a fényelnyelést és a tükröződést érintő fizikai tényezőktől, mint például a vérkeringéstől/ vérnyomástól, a bőr állapotától, az erek sűrűségétől függően változhat. Emellett nagyon magas vagy alacsony pulzusszám mellett a mérés pontatlan lehet.
- Vékony csuklójú felhasználók esetén pontatlan pulzusmérés jelentkezhethet, abban az esetben is, ha készüléket lazán viselik, és emiatt a fény visszaverődése egyenetlen. Ha a pulzusmérés nem működik megfelelően, mozgassa a készüléket jobbra, balra, le vagy föl a csuklóján, illetve fordítsa úgy a készüléket, hogy a pulzusmérő érzékelő szorosan simuljon a csuklója belső felére.
- Ha a pulzusmérő érzékelő koszos, törölje meg, és próbálja újra a mérést. A száj és a csukló között lévő akadályok, mint szőr, kosz vagy más tárgyak, akadályozhatják a fény egyenletes visszaverődését. Kérjük, használat előtt távolítsa el az ilyen akadályokat.
- Ha a készülék érintésre forrónak érződik, vegye le, amíg le nem hűl. Ha a készülék forró felülete hosszabb ideig érintkezik a bőrrel égési sérülések keletkezhetnek.

Automatikus edzésfelismerés

Miután tevékenységet végzett több mint tíz percig a Galaxy Fit[®] viselése közben, a készülék automatikusan felismeri, hogy edzést folytat, és rögzíti az edzés adatait, például az edzés típusát, időtartamát és az elégetett kalóriákat.

Ha több mint egy percre abbahagyja az edzést, a Galaxy Fit[®] automatikusan felismeri, hogy abbahagyta az edzést, és kikapcsolja a funkciót. Tekintse meg az edzésadatait a Galaxy Fit[®]-hez csatlakoztatott mobilkészülék Samsung Health alkalmazásában.



- Ellenőrizheti az automatikus edzésfelismerő funkció által támogatott edzések listáját. Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **Egészségbeállítások** → **Edzésészlelés** lehetőséget.
- Az automatikus edzésfelismerési funkció a gyorsulásérzékelő segítségével méri a megtett távolságot és az elégetett kalóriákat. A mérések a gyaloglási és edzési szokásaitól, valamint az életstílusától függően pontatlanok lehetnek.

További információk


- Ezen adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok biztonsági mentését/szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókba a Samsung Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Ha a Galaxy Fit[®] mobilkészülékhez van csatlakoztatva, ellenőrizze a kommunikációs protokollt a megfelelő működés érdekében. Amennyiben vezeték nélküli csatlakozást használ (például Bluetooth), a Galaxy Fit[®]-t megzavarhatja a más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a Galaxy Fit[®] használatát olyan készülékek mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- A Samsung Health alkalmazásban használt tartalmak az alkalmazás szoftververziójának függvényében eltérőek lehetnek. Az alkalmazással biztosított szolgáltatás értesítés nélkül változhat vagy a támogatása megszűnhet.

- A Samsung Health alkalmazásban elérhető funkciók és szolgáltatások köre az Ön tartózkodási helyén érvényes jogszabályoktól és előírásoktól függően változhat.
- Elképzelhető, hogy az Ön régiójától függően a Samsung Health egyes funkciói nem érhetők el.
- A Samsung Health funkciói kizárólag fitness és tájékoztatási célokat szolgálnak, betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmasak.

Lépések

A Galaxy Fit® megszámolja a megtett lépéseit, és méri a megtett távolságot.

Érintse meg a képernyőt, hogy a lépés widget képernyőjére váltson.

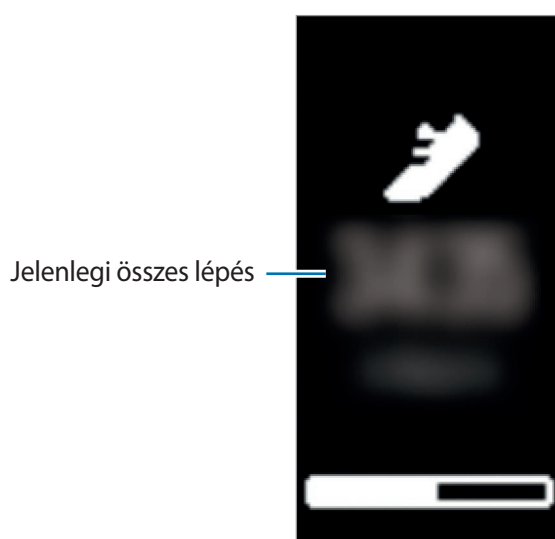

Tekintse meg a megtett távolságot a Galaxy Fit®-hez csatlakoztatott mobilkészülék Samsung Health alkalmazásában.



- Amikor elindítja a lépésszámlálást, a lépésfigyelő figyeli a lépteit, és a lépésszámot némi késéssel jeleníti meg, mert a Galaxy Fit® csak azután ismeri fel pontosan a mozgását, miután már gyalogolt egy keveset. Valamint a pontos lépésszámlálás érdekében némi késést tapasztalhat azelőtt is, hogy a cél eléréséről tájékoztató felugró ablak megjelenjen.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépésszámlálót, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.

A lépcsélcélkitűzés beállítása

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **Egészségbeállítások** → **Lépésszámcél** lehetőséget a naponta megcélzott lépésszám beállításához.

Alvás

Elemesse az alvási szokásait, és rögzítse azokat a mozgásai alvás közbeni elemzésével.



Ha a pulzust pontosabban kívánja mérni a Galaxy Fit®-vel, viselje a Galaxy Fit®-t szorosan az alkarján, a csukló felett. További információkért lásd: [A Galaxy Fit® helyes viselése](#).

Alvási szokások mérése

- 1 Aludjon úgy, hogy viseli a Galaxy Fit®-t.
A Galaxy Fit® elkezd mérni az alvási szokásait.
- 2 Ébredés után érintse meg a képernyőt, hogy az alvási képernyőre váltson.
- 3 Tekintse meg az alvásidőjét az alvás widget képernyőjén.



Megtekintheti az alvási mintáit és adatait a Galaxy Fit®-hez csatlakoztatott mobilkészülék Samsung Health alkalmazásában.

Pulzus

A pulzus mérése és rögzítése.



- A Galaxy Fit® pulzusfigyelője kizárólag fitness- és tájékoztatási célt szolgál, és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- Ha a pulzust pontosabban kívánja mérni a Galaxy Fit®-vel, viselje a Galaxy Fit®-t szorosan az alkarján, a csukló felett. További információkért lásd: [A Galaxy Fit® helyes viselése](#).
- A Galaxy Fit® használható pulzusmérő kiegészítőként. Csatlakoztassa a Galaxy Fit®-t és a mobilkészülékét, és érintse meg a mobilkészülékén a Samsung Health alkalmazásban az edzésfigyelőt, hogy elkezdjen edzeni. Láthatja a pulzusméréseit az edzőképernyőn, az edzésfigyelő eredményeit és a pulzusfigyelőt.

Vegye figyelembe a következőket a pulzusszám mérésének megkezdése előtt:


- Ha a mért érték nagyon eltér a várható pulzusszámtól, pihenjen, majd mérje meg újra.
- Télen vagy hidegben tartsa magát melegen pulzusszám mérés közben.
- Dohányzás vagy alkohol fogyasztás megváltoztathatja a normál pulzusszámot.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mérés nem pontos.
- A pulzusmérések változhatnak a mérés módszere és a környezeti körülmények alapján.
- Ha nem működik a pulzusmérő, ellenőrizze a Galaxy Fit® elhelyezkedését a csuklóján, és gondoskodjon róla, hogy semmi ne akadályozza az érzékelőt. Ha a pulzusmérő érzékelő működésében továbbra is fennáll a probléma, vigye be a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

Pulzusszám figyelése

A Galaxy Fit® automatikusan méri és rögzíti a pulzusát napközben, rendszeres időközönként.

Indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, érintse meg a **Kezdőlap** → **Widgetek** lehetőséget, hogy hozzáadja a pulzus widgetet vagy érintse meg az **Óraszámok** lehetőséget, és válasszon ki egy pulzusinformációt tartalmazó óraszámot a pulzusa automatikus méréséhez.


- 1 Érintse meg a képernyőt, hogy a pulzus widget képernyőjére váltson.
- 2 Tekintse meg a pulzusát a pulzus widget képernyőjén.

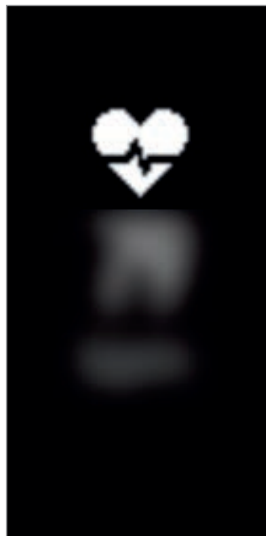

Kalóriák

Ellenőrizheti a naponta elégetett kalóriáit.


Érintse meg a képernyőt, hogy a kalóriák widget képernyőjére váltson.

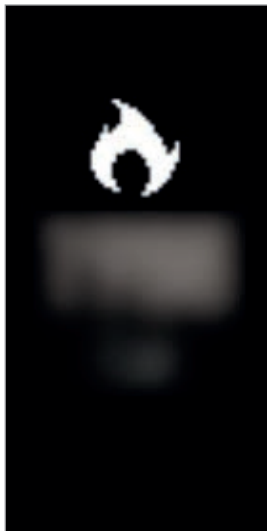

Az elégetett kalóriák magukban foglalják a regisztrált profil alapján kalkulált alapanyagcseréjét. Amikor első alkalommal indítja el ezt a funkciót, a funkció elindításának időpontjáig zajló alapanyagcserét jeleníti meg elégetett kalóriaként.

Időjárás


Tekintse meg a Galaxy Fit®-n a csatlakoztatott mobilkészüléken beállított helyek időjárási adatait. Érintse meg a képernyőt, hogy az időjárás widget képernyőjére váltson.

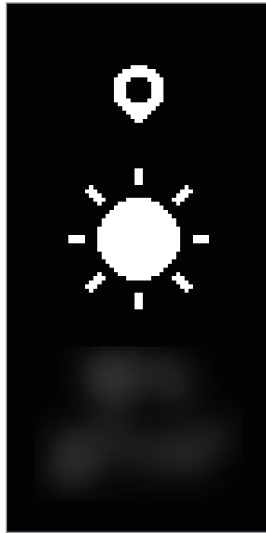

Naptár

A Galaxy Fit®-n ellenőrizheti a mobilkészülékére elmentett események időpontjait.

Érintse meg a képernyőt, hogy a naptár widget képernyőjére váltson.

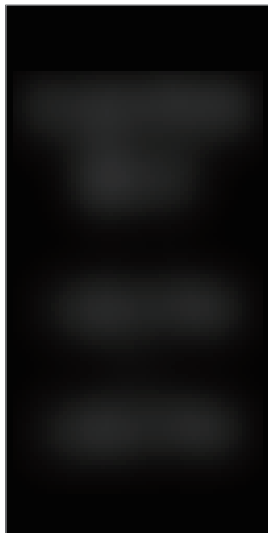

Az összes mobilkészüléken ütemezett esemény automatikusan szinkronizálódik a csatlakoztatott Galaxy Fit®-vel, hogy ellenőrizhesse azokat, és riasztásokat kapjon a Galaxy Fit®-ről.

Galaxy Wearable alkalmazás


Bevezető

A Galaxy Fit® és a mobilkészülék csatlakoztatásához telepítenie kell a mobilkészülékére a Galaxy Wearable alkalmazást. A Galaxy Wearable alkalmazásban megtekintheti a Galaxy Fit® adatait, és testre szabhatja a különféle beállításokat, például az értesítési beállításokat.

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást.



Bizonyos funkciók nem érhetők el a csatlakoztatott mobilkészülék típusától függően.

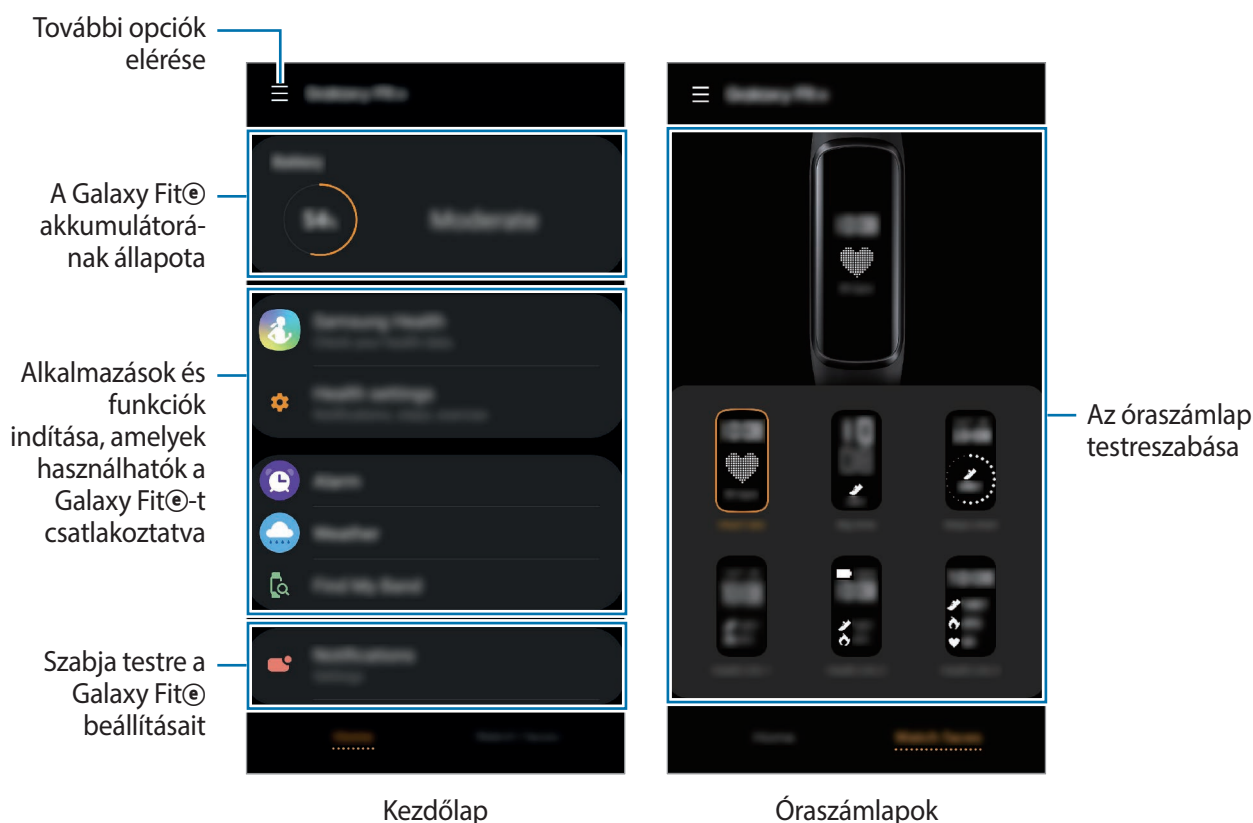

Érintse meg a  ikont az alábbi opciók használatához:

- **Új eszköz csatlakoztatása:** a készülék lecsatlakoztatása az aktuálisan csatlakoztatott mobilkészülékről és egy új készülék csatlakoztatása. Válassza ki a készülékét a képernyőn, vagy ha nem találja a készülékét, érintse meg **Az enyém nincs itt** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új készülékhez való csatlakozáshoz.
- **Leválasztás:** a Galaxy Fit[®] lecsatlakoztatása az aktuálisan csatlakoztatott mobilkészülékről.
- **Alkalmazások értesítései:** változtassa meg a mobilkészüléken a különféle Galaxy Wearable alkalmazások értesítési beállításait.
- **Felhasználói kézikönyv:** a Galaxy Fit[®] használatának megismeréséhez tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.
- **Kapcsolat:** a **Samsung Members** támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, és használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és megtekintheti a legutóbbi Galaxy-híreket és tippeket. A **Samsung Members** segíthet megoldani a készülék használata során felmerülő problémát.



Lehetséges, hogy ez az opció a **Samsung Members** alkalmazást nem támogató régiótól, szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.

Kezdőlap

Bevezető

Tekintse meg a Galaxy Fit[®] állapotát, és szabja testre a Galaxy Fit[®] beállításait. Indíthatja is a használható alkalmazásokat a Galaxy Fit[®] csatlakoztatásával.

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** lehetőséget.

Akkumulátor

Tekintse meg a Galaxy Fit[®] akkumulátorának töltöttségi szintjét.

Samsung Health

Tekintse meg a Galaxy Fit[®] Samsung Health alkalmazásban elmentett adatait.

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **Samsung Health** lehetőséget.

Egészségbeállítások

Tekintse meg és változtassa meg a Galaxy Fit® egészséggel kapcsolatos beállításait.

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **Egészségbeállítások** lehetőséget.

- **Értesítések:** az edzésidőt, inaktív időt és megcélzott lépésszám elérését észlelő értesítések be- és kikapcsolása.
- **Lépésszámcél:** tekintse meg vagy változtassa meg a Samsung Health alkalmazásba elmentett megcélzott lépésszámot.
- **Edzésészlelés:** beállításával a Galaxy Fit® automatikusan felismeri edzését.

Jelzés

Beállíthat és kezelhet riasztásokat.

Riasztások beállítása

- 1 Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Kezdőlap** → **Jelzés** → **Új ébresztő** lehetőséget.
Ha mentett riasztása van, érintse meg a riasztások listájának tetején a **+** ikont.
- 3 Állítsa be a riasztás idejét, válassza ki a riasztás ismétléséhez a kívánt napokat, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
Az elmentett riasztás hozzáadódik a riasztások listájához, és a Galaxy Fit® a megadott időben rezeg.

A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót a listában található riasztás mellett.

Riasztások leállítása

Amikor a riasztás megszólal, érintse meg kétszer a Galaxy Fit® képernyőjét.

Riasztások törlése

Érintsen meg hosszan egy riasztást a riasztások listájában, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget. Másik lehetőségként érintse meg a **⌵** ikont a képernyő tetején, válassza ki a törölni kívánt riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Időjárás

Tekintse meg az időjárási információkat a Galaxy Fit® időjárás widgetének képernyőjén vagy változtassa meg az időjárási információkat.

Indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, érintse meg a **Kezdőlap** → **Időjárás** → **Beállítások** lehetőséget, hogy megváltoztassa az olyan beállításokat, mint a hőmérséklet mértékegysége, az időjárás frissítésének intervallumát vagy az aktuális helyszín használatát.

Pánt megkeresése

Ha nem találja a Galaxy Fit®-t, használhatja a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészülékén, hogy megtalálja.



Ez a funkció nem érhető el, ha mobilkészülékhez való csatlakoztatás nélkül használja a Galaxy Fit®-t.

1 Indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **Pánt megkeresése** lehetőséget.

2 Érintse meg a  ikont.

A Galaxy Fit® rezegni kezd, és a képernyő bekapcsol. A rezgés leállításához érintse meg kétszer a Galaxy Fit® képernyőjét vagy érintse meg a  ikont a mobilkészülékén.

Értesítések

Módosíthatja az értesítési funkciók beállításait. Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel, például a mobilkészülékre érkezett új üzeneteivel kapcsolatosan.

Indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, érintse meg a **Kezdőlap** → **Értesítések** lehetőséget, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd kapcsolja be az elemeket.

- **Értesítések kezelése:** válassza ki, hogy a mobilkészülék mely alkalmazásai küldjenek értesítéseket a Galaxy Fit®-re.
- **Mutatás a telefon használatakor:** beállítása esetén a Galaxy Fit® megjelenít értesítéseket, miközben a mobiltelefont használja.
- **Képernyő bekapcsolása:** beállítása esetén a Galaxy Fit® képernyője értesítés érkezésekor bekapcsolódik.

Widgetek

Szabja testre a Galaxy Fit® widgeteit. Át is rendezheti a widgeteket.

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **Widgetek** lehetőséget.

Widgetek hozzáadása vagy eltávolítása

Érintse meg a widget  ikonját az eltávolításhoz vagy a widget  ikonját a hozzáadáshoz, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A widget hozzáadásra kerül a Galaxy Fit®-hez vagy eltávolításra kerül onnan.

Widgetek átrendezése

Érintse meg a widget melletti  ikont, húzza más helyre, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A widget sorrendje a Galaxy Fit®-n megváltozik.

Rezgés

Be- és kikapcsolja a rezgést a Galaxy Fit®-n. Néhány értesítés akkor is okozhat rezgést, ha a rezgés ki van kapcsolva.

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **Rezgés** lehetőséget.

Haladó

Aktiválja a Galaxy Fit® speciális funkcióit, és módosítsa a vezérlési beállításokat.

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **Haladó** lehetőséget.

- **Képernyő felébresztése:** a Galaxy Fit® képernyője bekapcsolási módszerének beállítása.
- **Ne zavarjanak:** beállításával a Galaxy Fit® a riasztások kivételével némítja az összes értesítést, és a képernyő nem kapcsol be az értesítések érkezésekor.

Fiók és biztonsági mentés

Regisztrálja a Samsung fiókját, és jelentkezzen be, hogy szinkronizálja, mentse vagy visszaállítsa a Galaxy Fit® adatait a Samsung Cloud segítségével. Ellenőrizheti a csatlakoztatott mobilkészülékén regisztrált Samsung fiókot is.

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **Fiók és biztonsági mentés** lehetőséget.

- **Samsung account:** adja hozzá a Galaxy Fit®-vel használandó Samsung fiókját.
- **Bizt. mentés és visszaállítás:** tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a Galaxy Fit®-n. Érzékeny adatairól másolatot készíthet, és később hozzájuk férhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. További információkért lásd: [A Galaxy Fit® adatainak kezelése](#).



Rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól biztonságos helyre, például a Samsung Cloudba vagy számítógépre, s így vissza tudja állítani az adatokat, ha az adatok megsérülnek vagy elvesznek, vagy ha véletlenül visszaállította a készülék gyári beállításait.

A Galaxy Fit® adatainak kezelése

Tartsa biztonságban a személyes adatait, a widget adatokat és beállításokat a Galaxy Fit®-n. Elmentheti az érzékeny adatait a későbbi hozzáféréshez, valamint automatikusan biztonsági mentést készíthet a Galaxy Fit® adatairól.



A Galaxy Fit® adatai automatikusan mentésre kerülnek a csatlakoztatott mobilkészülék Samsung Health alkalmazásába. Csak az elmúlt 7 nap bejegyzései kerülnek elmentésre a Galaxy Fit®-n.

Adatok visszaállítása

A Galaxy Fit®-re mentett adatai visszaállításához indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, érintse meg a **Kezdőlap** → **Fiók és biztonsági mentés** → **Bizt. mentés és visszaállítás** → **Adatokat visszaállít** lehetőséget, válassza ki a visszaállítani kívánt elemet, majd érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget. Visszaállnak a legutóbb mentett adatok.

Adatok biztonsági mentése

Az adatok biztonsági mentéséhez a Galaxy Fit®-re indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, érintse meg a **Kezdőlap** → **Fiók és biztonsági mentés** → **Bizt. mentés és visszaállítás** → **Adatok biztonsági mentése** lehetőséget, válassza ki a menteni kívánt elemet, majd érintse meg a **Biztonsági mentés most** lehetőséget. Az adatok mentésre kerülnek a Samsung Cloudba.

Adatok automatikus biztonsági mentése

A Galaxy Fit®-re mentett adatok automatikus biztonsági mentéséhez a Samsung Cloud segítségével, hogy más készülékekről is bármikor hozzá tudjon férni, indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, érintse meg a **Kezdőlap** → **Fiók és biztonsági mentés** → **Bizt. mentés és visszaállítás** → **Adatok biztonsági mentése** lehetőséget, majd érintse meg a bekapcsoláshoz az **Automatikus biztonsági mentés** kapcsolót.

A pánt névjegye

Megtekintheti a Galaxy Fit® állapotát és más adatait. Frissítheti a Galaxy Fit® szoftverét is.

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **A pánt névjegye** lehetőséget.

- **Pánt szoftverének frissítése:** a legújabb szoftververzióra frissíti a Galaxy Fit®-t.
- **Jogi információk:** a Galaxy Fit®-vel kapcsolatos jogi információk megtekintése.
- **Diagnosztikai adatok jelentése:** beállíthatja, hogy a Galaxy Fit® automatikusan elküldje a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.
- **Eszköz neve:** a Galaxy Fit® nevének módosítása.
- **Eszközadatok:** ellenőrizze a Galaxy Fit® adatait, mint például a Bluetooth címet és a sorozatszámot.
- **Pánt visszaállítása:** minden adat törlése a Galaxy Fit®-ről.
- **Pánt újraindítása:** a Galaxy Fit® újraindítása.
- **Súgó:** ellenőrizheti, hogyan kell használni a Galaxy Fit®-t, és beállítani a Galaxy Fit® támogatott funkcióit.

Szoftverfrissítés a Galaxy Wearable alkalmazás útján

A Galaxy Fit® a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

- 1 Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Kezdőlap** → **A pánt névjegye** → **Pánt szoftverének frissítése** → **Letöltés és telepítés**.
- 3 Érintse meg a **LETÖLTÉS** lehetőséget és telepítse a mobilkészülékre a legújabb szoftververziót.
- 4 Olvassa el a képernyőn megjelenő információkat, majd érintse meg a **TELEPÍTÉS MOST** lehetőséget.

A Galaxy Fit® lemásolja a frissített szoftvert a mobilkészülékről, és újraindul.



A frissítések automatikus figyeléséhez és letöltéséhez érintse meg az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** kapcsolót. A frissítéseket csak akkor tölti le a rendszer, ha a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

A Galaxy Wearable névjegye

Megtekintheti a Galaxy Wearable alkalmazás verzióadatait.

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **A Galaxy Wearable névjegye** lehetőséget.

Óraszámplapok

Módosíthatja a képernyőn mutatott óra típusát.

Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg az **Óraszámplapok** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt órátípust. A kiválasztott órafelület megjelenik az Óra képernyőn.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Elképzelhető, hogy bizonyos helyzetek nem vonatkoznak az ön Galaxy Fit[®]-jére.

A Galaxy Fit[®] képernyője nem kapcsol be

Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, a Galaxy Fit[®] nem kapcsol be. A Galaxy Fit[®] bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

A képernyő lassan vagy hibásan működik

- A képernyőt egy gyorsulásérzékelő működteti. A gyorsulásmérő felismerési arányának növeléséhez viselje lazán a Galaxy Fit[®]-t, hogy ne legyen túl szorosan a csuklóján, majd érintse meg erősen a képernyőt.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra a Galaxy Fit[®]-t.
- Győződjön meg róla, hogy a Galaxy Fit[®] szoftvere a legfrissebb verzióra van frissítve.
- Ha a képernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A képernyő nem kapcsol be akkor sem, ha megérintem

- Indítsa el mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **Haladó** → **Képernyő felébresztése** → **Érintés kétszer** lehetőséget.
- A képernyő bekapcsol, ha kétszer megérinti.

A Galaxy Fit[®] lefagy vagy hibát jelez

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott, az újraindításhoz csatlakoztassa a töltőt legalább 3 másodpercig.

A Galaxy Fit[®] alaphelyzetbe állítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Indítsa el a mobilkészüléken a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Kezdőlap** → **A pánt névjegye** → **Pánt visszaállítása** lehetőséget. A gyári alapértékekre történő visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a Galaxy Fit[®]-n tárolt összes fontos adatról. Mentse el a Galaxy Fit[®] adatait a Galaxy Wearable alkalmazás vagy a Samsung Cloud révén.

Másik Bluetooth-készülék nem találja a Galaxy Fit[®]-t

- Állítsa alaphelyzetbe a Galaxy Fit[®]-t, és próbálkozzon újból.
- Gondoskodjon róla, hogy a Galaxy Fit[®] és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat hatótávolságán (10 m) belül legyenek. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A Bluetooth kapcsolat nem jött létre vagy a Galaxy Fit[®] és a mobilkészülék nem csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció mindkét eszközön aktiválva van.
- Biztosítsa, hogy a készülékek között ne legyen olyan akadályozó tárgy, mint fal vagy elektromos berendezés.
- Gondoskodjon róla, hogy a mobilkészüléken telepítve legyen a Galaxy Wearable alkalmazás legfrissebb verziója.
- Gondoskodjon róla, hogy a Galaxy Fit[®] és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat hatótávolságán (10 m) belül legyenek. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Indítsa újra mindkét készüléket, és indítsa el újból a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken.

A Galaxy Fit[®] nem méri a pulzusát

- Viselje a Galaxy Fit[®]-t szorosan az alkarján, a csukló felett.
- Gondoskodjon róla, hogy a pulzus widget hozzá legyen adva. A widget hozzáadása után a Galaxy Fit[®] automatikusan méri a pulzusát.
- Válasszon olyan óraszámlepet, amely tartalmazza a pulzusinformációt.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatja a Galaxy Fit[®]-t a töltőhöz, és csatlakoztassa megfelelően töltőt az adapterhez.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a Galaxy Fit[®] vagy az akkumulátor nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékletnek van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Ha használja a pulzusmérő funkciót és a képernyő bekapcsolására a képernyőérintési funkciót, az akkumulátor fogyasztása megnövekszik, és az lerövidítheti a használati időt.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

A Galaxy Fit[®] érintésre forró

Ha a Galaxy Fit[®] túlhevül vagy hosszan tartóan forrónak érződik, egy ideig ne használja. Ha a Galaxy Fit[®] továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung szervizközpontoz.

A Galaxy Fit[®]-n tárolt adatok eltűntek

Mindig készítsen biztonsági másolatot a Galaxy Fit[®]-n tárolt minden fontos adatról.

Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat.

Mentse el a Galaxy Fit[®] adatait a Galaxy Wearable alkalmazás vagy a Samsung Cloud révén. A Samsung nem vállal felelősséget a Galaxy Fit[®]-n tárolt adatok elvesztéséért.

A Galaxy Fit[®] háza körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**
Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz, lásd:
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.