

C3

Návod k použití


Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a dodržujte je, abyste se ujistili, že vám produkt slouží bezpečně a k vaší plné spokojenosti. Zabráníte tak jeho zneužití nebo poškození. Vyvarujte se neodbornému zacházení s tímto zařízením a vždy dodržujte zásady používání elektrických spotřebičů. Návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě.

Varování

- Před použitím výrobku si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.
- Tento produkt při práci generuje teplo, proto buďte opatrní, abyste předešli možnému poškození.
- Nesviťte přímo do očí.
- Udržujte svítilnu mimo dosah dětí.
- Používejte baterie WUBEN nebo baterie doporučené společností WUBEN.
- Nerozebírejte světlo, jinak se na něj nebude vztahovat záruka WUBEN.
- Produkt nebo baterii nevhazujte do ohně.
- Nejedná se o výrobek určený k potápění, nepoužívejte jej prosím pod vodou.

Obsah balení


Před použitím tohoto produktu zkontrolujte, zda je obsah balení úplný.

1. C3 × 1 	2. ABE 2600 dobíjecí Li-ion baterie × 1 
3. Napájecí kabel typu C × 1 	4. Popruh × 1 
5. Náhradní kroužek × 2 	6. Manuál, záruční list, certifikát kvality × 1 

Zacházení se zařízením


1. O zařízení

WUBEN C3 je dobíjecí venkovní a domácí svítlna. Využívá 1 × OSRAM P9 LED, napájené 1 × vysokokapacitní lithium-iontovou baterií 18650, pomocí které může světlo emitovat maximálně 1 200 lm a může promítat až 179 metrů daleko. Díky vestavěné konstrukci nabíjení typu C je použití pohodlnější.

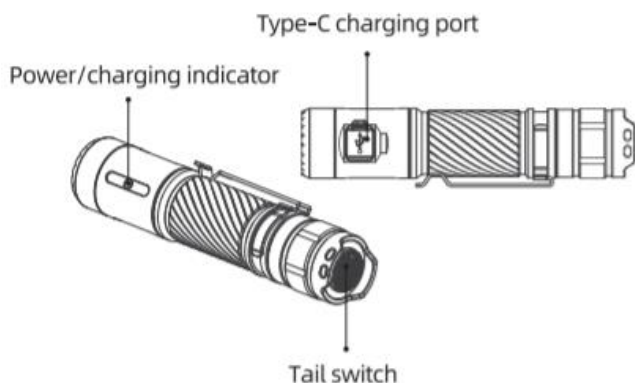

2. Instalace

Před použitím odstraňte izolační desku.

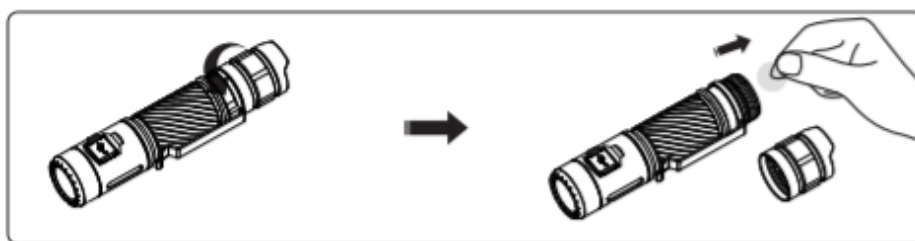

3. Zacházení

1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ: Tlačítko stiskněte jednou pro zapnutí nebo vypnutí.

2. Výchozí výběr výstupu: Když svítlna svítí, jedním stisknutím tlačítka přepnete mezi výstupy Eko-Nízký-Střední-Vysoký. Opětovným stisknutím tlačítka ji vypnete. Zařízení má paměťovou funkci, a proto si bude pamatovat poslední výstupní úroveň použitou před vypnutím.

3. Režim blesku:

- **Blikání:** Když světlo svítí, stiskněte dvakrát koncový spínač pro aktivaci blikání, dalším stisknutím deaktivujte.
- **SOS:** Když světlo svítí, třikrát stiskněte zadní vypínač pro aktivaci SOS, opětovným stisknutím deaktivujte.

4. Zdroj napětí (1 × 18650 baterie, kompatibilní s 2 × CR123A bateriemi)

Název baterie	Popis	Doporučeno	Upozornění	Zakázáno
18650	3,7 V baterie s ochranným obvodem	✓		
18650	3,7 V baterie bez ochranného obvodu		✓	
CR123A	3 V jednorázová baterie		✓	
RCR123A	3,7 V dobíjecí baterie			✓
16340	3,7 V dobíjecí baterie			✓
18350	3,7 V dobíjecí baterie			✓

5. Ukazatel stavu napájení

Před nabíjením se ujistěte, že je světlo zhasnuté. Otevřete gumový kryt a připojte svítilnu k jakémukoli nabíjecímu zařízení 5 V/2 A pomocí nabíjecího kabelu typu C a nabíjte ji. Úplné nabití světla trvá přibližně 3 hodiny (na základě adaptéru 5 V/2 A). Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel včas.

Nabíjení	Červené světlo
Nabíjení dokončeno	Zelené světlo

Používejte pouze baterie s ochrannými obvody.



6. Ukazatel stavu baterie (C)

$C \geq 90 \%$	Zelené světlo (po 5 s se vypne)
$90 \% > C \geq 40 \%$	Zelené světlo zabliká (po 5 s se vypne)
$40 \% > C \geq 15 \%$	Červené světlo (po 5 s se vypne)
$15 \% > C > 0$	Červené světlo zabliká

Parametry

FL1 Standard	Vysoký	Střední	Nízký	Eko	Blikání	SOS
	1200  500 LM	400 LM	80 LM	5 LM	1200 LM	200 LM
	1+2,5 hodiny	3,5 hodiny	20 hodin	143 hodin	/	/
	179 m				1,5 m	
	7985 cd				IP68 (2 m pod vodou na 1 h)	
	73 g / 2,57oz (bez baterie) 123 g / 4,34oz (s baterií)					
	121,5 mm × 25,4 mm 4,78 in × 1 in (L × D)					

Všechna data jsou odvozena z experimentů laboratoře WUBEN podle standardu ANSI / NEMA FL1, výsledky se mohou lišit z důsledku různých experimentálních zařízení, experimentálního prostředí nebo jiných faktorů. Experimenty jsou založeny na dobíjecí lithium-iontové baterii ABE2600.

Údržba

- Kroužek může být po dlouhodobém používání poškozen. Vyměňte jej včas, abyste zajistili vodotěsnost výrobku.
- Používejte prosím WUBEN baterie nebo WUBEN doporučené baterie.
- Pokud svítlna indikuje nízký výkon, nabijte nebo vyměňte baterii včas, aby nedošlo k ovlivnění životnosti baterie.
- K čištění vodivých částí svítilny použijte líh a hadr.
- Pokud je nepoužívána delší dobu, vyjměte baterii, abyste zabránili vytečení nebo explozi baterie. Svítilnu skladujte na suchém a větraném místě.
- Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky na pouzdru lampy.

Často kladené otázky

Problémy	Příčiny	Řešení
Neobvykle svítí, nelze zapnout	Zapínací tlačítko je špatně zapnuto.	Zapněte tlačítko.
	Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno.	Utáhněte součástky.
	Zkontrolujte, zda je baterie vložena správně.	Vytáhněte baterii a znovu vložte správně.
	Zkontrolujte vodivou plochu, zda neobsahuje nečistoty nebo špínu.	Otřete povrch lihem.
	Zkontrolujte, zda je baterie vybitá.	Zkontrolujte pomocí nabíjecího kabelu, anebo ji nabijte.
Neobvyklé zvuky	Zkontrolujte, zda v tubě nejsou objekty.	Vyjměte objekty.
	Poškozené součástky.	Kontaktujte prodejce.

Pokud vaše problémy stále přetrvávají, kontaktujte prosím servisní středisko WUBEN a požádejte o poprodejní servis.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz se poskytuje záruka na 2 roky. Pokud během záruční doby potřebujete opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout doklad o koupi s původním datem nákupu.

Následující příklady jsou považovány za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození výrobku v důsledku přírodní katastrofy, zásahu neoprávněné osoby nebo mechanickým zaviněním kupujícího (např. během přepravy, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (například baterií atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, např. slunečnímu záření a jiným zářením nebo elektromagnetickým polím, vniknutí tekutiny nebo předmětu, přepětí v síti, napětí generované elektrostatickým výbojem (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud kdokoli provedl úpravy nebo změny v designu, aby změnil nebo rozšířil funkce produktu při nákupu nebo použití neoriginálních komponentů.
- Jestliže kopie dokladu o koupi produktu byla pozměněna, doplněna, nemá původní údaje nebo byly doklady o koupi výrobku jinak poškozeny, nebudou považovány za doklady prokazující nákup produktu.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o zplnomocněném zástupci výrobce / dovozci:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Dobíjecí LED svítlna

Model: C3

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 7/23/2020



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Výrobce

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Address: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Dovozce

Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, Holešovice

170 00 Praha 7

www.alza.cz