


1. PREVENTIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	16
2. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ DANÉHO ZAŘÍZENÍ.....	17
3. INSTALACE A ZAPOJENÍ	18
3.1 Výběr umístění a odvětrávání.....	18
3.2 Umístění a vyrovnaní daného zařízení.....	19
3.3 Elektrické zapojení.....	19
4. POPIS VÝROBKU	20
4.1 Police.....	20
4.2 Horní police na dveřích a přihrádka na lahve.....	20
4.3 Vzduchové průduchy	21
5. PROVOZNÍ REŽIM.....	21
6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.....	24
6.1 Čištění daného zařízení	24
6.2 Vypínání daného zařízení.....	24
6.3 Praktická doporučení pro snížení spotřeby elektrické energie.....	24
7. PŘÍRUČKA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH.....	25



POKYNY PRO UŽIVATELE: Tyto pokyny obsahují doporučení pro uživatele, popis příkazů a správné postupy pro čištění a údržbu daného zařízení.



POKYNY PRO OSOBU PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI: Tyto pokyny jsou určeny pro kvalifikované techniky, kteří musejí provádět instalaci daného zařízení, nastavit jeho fungování a provést kontrolní test.



Další informace o daném výrobku naleznete na: www.smeg.com

1. PREVENTIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uchovejte tento návod k použití na bezpečném místě, obsahuje důležité pokyny, které se musí použít při instalaci, používání a servisních zásazích na daném zařízení. Tento návod k použití je nutné uchovat, aby mohl být předán kterémukoliv z následujících majitelů daného zařízení.

Výrobce daného zařízení nenese žádnou zodpovědnost v případě nedodržení následujících preventivních opatření:

- Tento minibar se nesmí instalovat mimo budovy, a to ani v případě, že by byl chráněný střechou.
- Při zapojování daného zařízení se nedoporučuje používat prodlužovací kabely a vícenásobné zásuvky. V případě, že je daný minibar instalován mezi jiným nábytkem, zajistěte, že nedošlo k ohnutí či skřípnutí jeho napájecího kabelu.
- Neprovádějte čištění ani údržbu daného zařízení, aniž byste daný minibar nejprve odpojili od napájení elektrickým proudem.
- Pro zajištění správného fungování daného zařízení a nízké spotřeby elektrického proudu je důležité, aby bylo správně nainstalováno. Pro dosažení nejlepšího výkonu zařízení zajistěte, aby chladicí jednotka byla stále odvětrávána.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku požáru/hořlavé materiály.

- Neblokujte otvory pro odvětrávání daného zařízení nebo konstrukci, ve kterém je umístěno.
- K urychlení procesu odmrazení nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení než ta, která byla doporučené výrobcem.
- Ve skladovacích prostorách daného zařízení nepoužívejte žádná jiná elektrická zařízení než ta, která byla doporučené výrobcem.
- Uvnitř tohoto zařízení nepoužívejte žádné mechanická nebo elektrická zařízení.
- Před likvidací lednici chraňte před plameny nebo rozžhavenými látkami. Opatrně dohlížejte na děti, a předejděte tak jejich hraní s daným zařízením.
- Nepoužívejte kabel napájení s prodlužovacím kabelem.
- Dané zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které jeho použití neznají nebo s ním nemají zkušenosti jen za předpokladu, že byly o jeho bezpečném použití a rozumějí rizikům s ním spojenými.
- Děti ve věku mezi 3 a 8 lety mohou z daného zařízení odebírat či do něj vkládat potraviny,
- Neskladujte v daném zařízení výbušné předměty, jako jsou aerosolové spreje se zápalnými hnacími plyny.
- Riziko zásahu elektrickým proudem
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh. Tento okruh obsahuje isobutan (R600a), což je k životnímu prostředí šetrný přírodní plyn, který je hořlavý.
- Dlouhodobé otevření dveří může způsobit podstatné zvýšení teploty v prostorách daného zařízení.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a přístupný systém odvodu vody.
- Pokud dojde k poškození chladicího okruhu, ujistěte se, že v místnosti není otevřený oheň ani zdroj možného vznícení chladicího plynu. Důkladně danou místnost vyvětrejte.
- Nedovolte, aby horké předměty přišly do kontaktu s plastovými částmi daného zařízení.
- Neskladujte v daném zařízení hořlavé plyny či kapaliny
- Neumisťujte v, na, ani v blízkosti daného zařízení hořlavé výrobky nebo předměty, které obsahují hořlavé kapaliny.
- Nedotýkejte se kompresoru nebo kondenzátoru. Jsou HORKÉ!
- Syrové maso a ryby skladujte v lednici ve vhodných nádobách tak, aby nepřišly do kontaktu, nebo aby nemohly odkapávat na jiné potraviny.
- Pokud je minibar po dlouhou dobu prázdný, tak jej vypněte, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte jeho dveře otevřené, abyste tak předešli vzniku plísní uvnitř zařízení.
- **VAROVÁNÍ:** Za dané zařízení neumisťujte prodlužovací kabel s více zásuvkami či přenosné nabíjecí stanice.
- Nebezpečí uvěznění dětí
 - Před likvidací starého zařízení:
 - Odstraňte jeho dveře. Police ponechte na původních místech, aby nemohlo dojít k uvěznění dětí.



Pozor: dávejte pozor, aby při přepravě, instalaci, čištění a opravách daného zařízení nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu, abyste tak předešli nebezpečí úniku plynu. V případě poškození nepoužívejte nechráněné žárovky, a důkladně vyvětrejte místnost, ve které je dané zařízení.

2. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ DANÉHO ZAŘÍZENÍ



Varování!

- Minibar používejte pouze pro chlazení a skladování nápojů a občerstvení v uzavřených obalech.
- Neskladujte v minibaru potraviny, které se kazí.
- Potraviny mohou být skladovány v původních baleních nebo ve vhodných nádobách. Tento minibar nebyl navržen tak, aby mohl přijít do kontaktu s potravinami.
- Tento minibar nebyl navržen pro skladování léků. U těchto produktů se podívejte na pokyny na příslušném letáku.

Dané zařízení bylo navrženo pro použití v domácnostech nebo podobných prostředích jako jsou například:

- Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- Zemědělské statky, a při použití hosty v hotelech, motelech a v dalších typech ubytování;
- Zařízení, která poskytují ubytování a snídani (bed and breakfast);
- Stravování a podobné neprodejní využití.
- Tento minibar se nesmí používat ve vozidlech veřejné dopravy.

Společnost SMEG nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nesprávným použitím daného zařízení. U chladicího okruhu byly provedeny testy těsnosti a minibar splňuje bezpečnostním nařízením pro elektrická zařízení.



Pozor: výrobce odmítá veškerou zodpovědnost za zranění nebo škody způsobené nedodržením výše uvedených nařízení nebo vyplývajících z úpravy byť jen jediné části daného zařízení a použitím neoriginálních náhradních dílů.



3. INSTALACE A ZAPOJENÍ

3.1 Výběr umístění a odvětrávání

Dané zařízení vždy instalujte na suchém a dobře větraném místě. Nikdy jej nevystavujte přímému slunečnímu svitu a neprovádějte jeho instalaci nebo mimo budovy. Podle klimatické třídy (uvedené na identifikačním štítku uvnitř prostoru chladničky), je možné toto zařízení používat při rozdílných teplotních podmínkách. Kompresor chladicího systému vytváří teplo, a vyžaduje dobré odvětrávání, a proto místnosti se špatným odvětráváním se pro to zařízení příliš nehodí.

Tento minibar by se měl instalovat v místnosti s otvory pro odvětrávání a je zásadní, aby se mřížky, které umožňují dobré odvětrávání daného zařízení, nebyly zablokované. Vyhněte se umístění daného zařízení tam, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu svitu nebo v blízkosti zdrojů tepla. Pokud se tomu není možné vyhnout, tak pro prevenci omezení správného fungování daného výrobku, je nutné použít vhodnou izolační desku. Jinak umístěte dané zařízení minimálně 3 cm od elektrických či plynových vaříčů, a minimálně 30 cm od spalovacích topení nebo radiátorů.

Minimální instalační vzdálenosti:

Od zadní stěny: 32mm

Od bočních stěn: 15mm

Od podlahy: 7 mm (noha nastavena na minimum, tzn. zcela zašroubovaná);


25 mm (noha nastavena na maximální výšku) tj. v případě, že mezery na stranách jsou menší než 20 mm.

Klimatická třída	Teplota v místnosti
SN (Subnormální)	od + 10° C do + 32° C
N (Normální)	od + 16° C do + 32° C
ST (Subtropická)	od + 18° C do + 38° C
T (Tropická)	od + 18° C do + 43° C

Pro zajištění náležitého chlazení kondenzátoru nesmí být daný minibar umístěn příliš blízko u zdi. Pro prevenci takové instalace se společně se zařízením dodávají dvě plastové rozpěrné vložky, které jsou umístěné ve spodu na zadní stěně daného zařízení.

Umístěte dané zařízení tak, aby se mohly jeho **dveře zcela otevřít**.

Při instalaci na parkety či linoleum dávejte pozor, abyste nepoškrábali ani neponičili podlahu. Pokud je to nezbytné, posunujte dané zařízení po dřevěných lištách nebo na podložce až na místo určené pro jeho zapojení do sítě elektrického napájení.

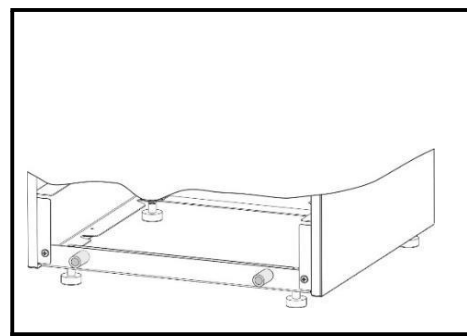




3.2 Umístění a vyrovnaní daného zařízení

Umístěte dané zařízení na **rovnou, pevnou plochu**.

Pro vyrovnaní všech nerovností podlahy jsou na daném zařízení čtyři nastavovací nohy, které zařízení dodávají větší stabilitu a také umožňují přesunování a umístění. Doporučujeme vám přesunovat dané zařízení velmi opatrně, **aby se předešlo poškození podlahy** (to platí například jeho instalaci na parketách).

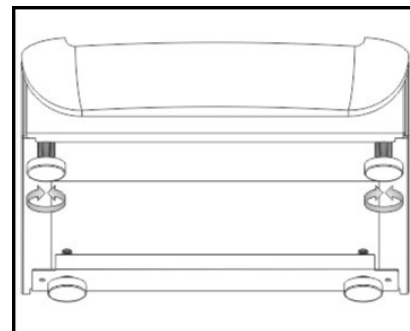


3.3 Elektrické zapojení

Zapojte kabel napájení daného zařízení do zásuvky s uzemněním, která je nainstalovaná v souladu s bezpečnostními nařízeními pro elektrická zapojení. Jmenovité napětí a frekvence jsou uvedeny na identifikačním štítku uvnitř prostoru chladničky. Dané zařízení musí být zapojeno do sítě napájení a uzemněno v souladu s příslušnými nařízeními a požadavky. Dané zařízení snese kolísání napětí mezi -15% a +10% od nominální hodnoty uvedené na identifikačním štítku s technickými informacemi. Pokud je nezbytná výměna napájecího kabelu, tak tuto operaci musí provést pouze **oprávněný inženýr technické podpory společnosti Smeg**. Po instalaci daného zařízení musí být zástrčka napájení přístupná.



4. POPIS VÝROBKU

- 1 Vnitřní osvětlení.
- 2 Regulátor termostatu
- 3 Odebíratelné police
- 4 Horní police dveří
- 5 Police na láhve
- 6 Příhrádka na lahve/sklenice

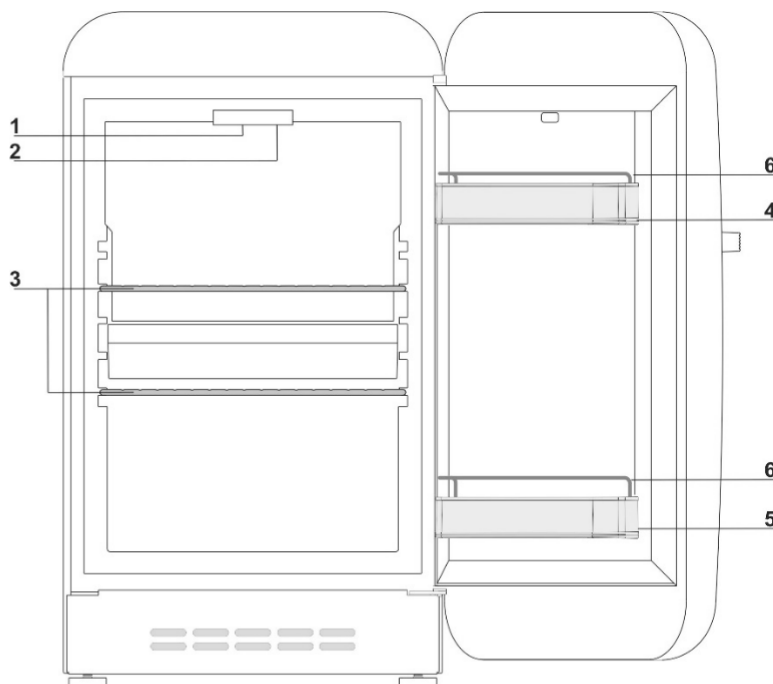



Když se dveře zařízení otevrou, rozsvítí se osvětlení, a zůstane rozsvícené, dokud se dveře opět zcela nezavřou.

4.1 Police

Dané zařízení se dodává s několika policemi, které mohou být umístěny v různých výškách na připravených vodících lištách. Proto si měňte pozici police nebo polic podle vaší potřeby. Pro snadné vyjmutí všech vnitřních příslušenství se musí úplně otevřít dveře.

4.2 Horní police na dveřích a příhrádka na lahve

Na vnitřní straně dveří je police pro uskladnění potravin v tubách, malých balení a sklenic. Na spodní straně dveří je police k uskladnění lahví nastojato a plechovek.

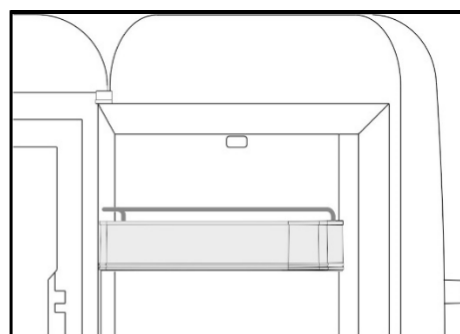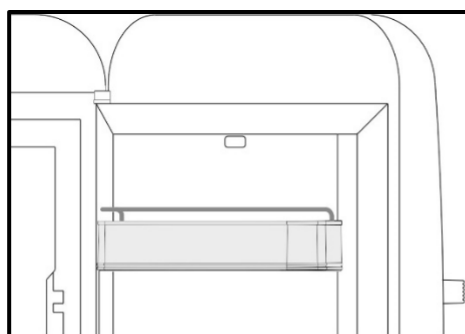


Horní police na dveřích, police na lahve a také příhrádka na lahve a sklenice **nelze navzájem měnit**, a nesmí se po vyjmutí při jejich čištění vložit obráceně. Jinak při otevření dveří hrozí vypadnutí lahví.

Police i příhrádku lze vyjmout, aby se mohly vyčistit. Pro jejich odebrání ze dveří je vyfukněte je pěstí nahoru, nejprve na jedné a poté na druhé straně prostoru vkládání. Neumisťujte do příhrádky dveří nadměrně těžké lahve, a vkládejte do ní lahve s citem.



4.3 Vzduchové průduchy

Odvětrávání **nesmí být nikdy žádným způsobem blokováno**, protože blokování by mohlo zhoršit provoz daného zařízení.

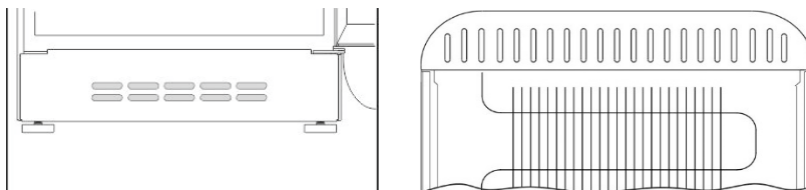

5. PROVOZNÍ REŽIM

Tento minibar může pracovat ve dvou různých režimech:



NORMÁLNÍ REŽIM: pro volbu minimální a maximální teploty se používá přepínač.




CHYTRÝ (SMART) REŽIM: detekuje přítomnost hosta v pokoji a zapíná kompresor, až když host pokoj opustí.

Výchozí nastavením daného minibaru je NORMÁLNÍ REŽIM.

Teplotu skladování uvnitř minibaru je možné nastavit pomocí přepínače umístěného na jeho přední straně.

- při přepnutí do pozice "**OFF**", je minibar vypnutý.
- při přepnutí do pozice "*", pracuje minibar při stálé vyšší teplotě (chladí méně)
- při přepnutí do pozice "***", pracuje minibar při stálé nižší teplotě (chladí víc)

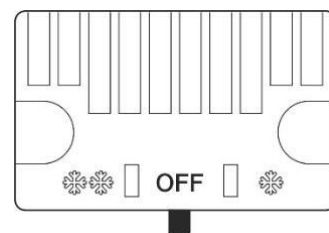

Důležité: Změny povětrnostních podmínek (teplota a vlhkost) a frekvence otevírání dveří mohou ovlivnit provozní teploty daného zařízení.



SMART (CHYTRÝ) SYSTÉM zapíná a vypíná kompresor podle přítomnosti hostů v pokoji. Použití SMART (CHYTRÉHO) SYSTÉMU spoří energii.

Zákazník vstoupí do pokoje a vloží pokojovou kartu do slotu na kartu, spořič energie odešle signál do SMART (CHYTRÉHO) SYSTÉMU a předá mu informaci, že zákazník je v pokoji, a kompresor se zastaví. Výrobky uložené uvnitř minibaru zůstanou dlouho čerstvé díky chladu, který se uvolňuje z akumulací desky. Když zákazník pokoj opustí, a vyjme kartu ze spořiče energie, další signál je vyslán do SMART (CHYTRÉHO) SYSTÉMU a daný minibar se opět zapne. Pokud host setrvá v pokoji delší dobu a dojde k vyčerpání chladu v akumulací desce, zapne se minibar opět automaticky, aby udržel uvnitř uskladněné výrobky v chladu. Pokud je pokoj dlouhodobě neobsazen, pracuje tento minibar ve velmi úsporném režimu.





VAROVÁNÍ!

Pro zapojení "SIGNÁLU" je nezbytné:

- zakoupit vhodný kabel (pokud se nedodává s minibarem), který lze zakoupit od obchodníka nebo od pracovníků kvalifikované technické pomoci.

Na zadní straně minibaru jsou dvě zástrčky (NAPÁJENÍ a SIGNÁLU).

Zapojte zástrčku "NAPÁJENÍ" do zásuvky v pokoji, která se bude používat pro daný minibar (zásuvka není propojená do jednotky spořiče energie).

Zapojte zástrčku "SIGNÁL" do jakékoliv zásuvky, která je propojená do spořiče energie.

POZNÁMKA: Když není zástrčka "SIGNÁL" zapojená, tak daný minibar pracuje NORMÁLNÍM režimem. To znamená, že jeho provoz není založen na přítomnosti hosta na pokoji, a je řízen podle teploty zvolené zákazníkem výše popsaným přepínačem.


VAROVÁNÍ!

Pokud dojde k záměně kabelu NAPÁJENÍ a kabelu SIGNÁLU, bude minibar pracovat, když je host v pokoji, a vypne se, když host pokoj opustí.

Ověření správného zapojení kabelů se provádí tak, že vnitřní osvětlení minibaru se rozsvítí při otevření dveří za podmínky, že bylo dříve prověřeno:

- 1) Vypnutí provozu spořiče energie, tj. že smart (chytrá) karta nebyla vložena do slotu.
- 2) Daný minibar je zapnutý. (To znamená, že přepínač teploty na přední straně minibaru není v pozici "VYPNUTO - OFF".)

Pokud se osvětlení nerozsvítí, zaměňte zapojení kabelů napájení.

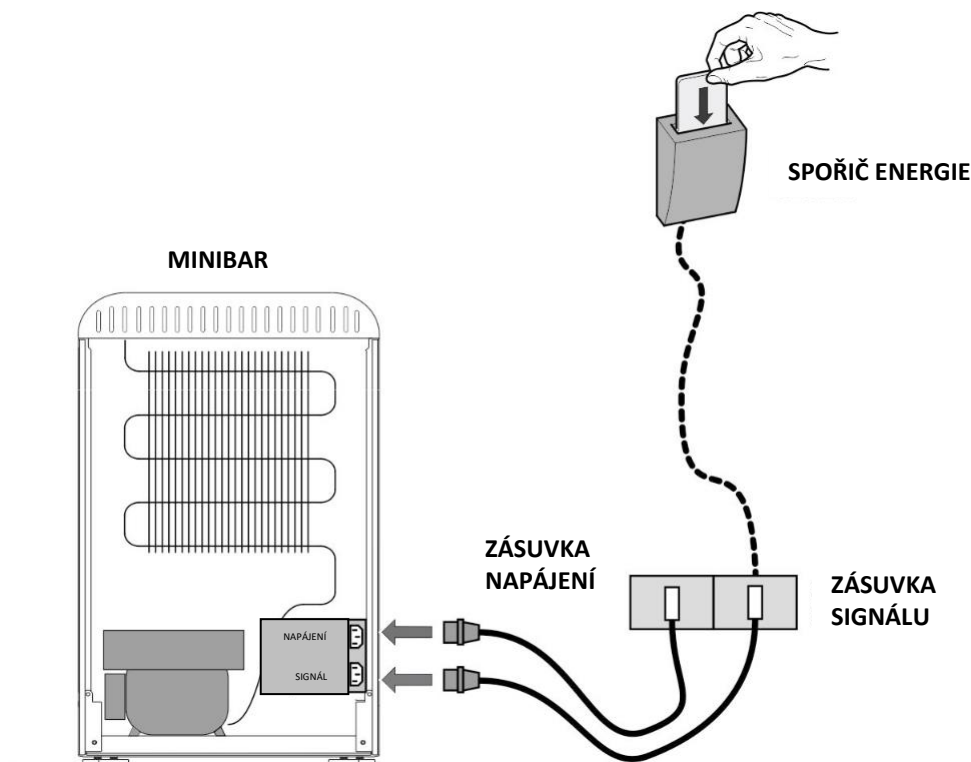

VAROVÁNÍ!

Pokud vypnete napájení elektrickým proudem, nezapínejte ho nazpět (opětovné propojení minibaru do napájení) po dobu minimálně 15 minut. Jinak se kompresor může na pár minut vypnout, než se vrátí k normálnímu provozu.



6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ


6.1 Čištění daného zařízení

Dané zařízení nesmí nikdy čistit děti.

Zařízení před čištěním a údržbou vypněte a odpojte od jeho hlavního napájení ze sítě. Zvnějšku zařízení umývejte pouze vodou a jemným tekutým prostředkem na mytí nebo obyčejným prostředkem na mytí pro omyvatelné plochy (např. přípravkem na mytí oken). Nikdy nepoužívejte výrobky obsahující abraziva nebo jiné látky, které by mohly poškodit lakované či nabarvené části, jako jsou kyseliny a rozpouštědla. Při čištění používejte houbu nebo měkkou látku. K čištění daného zařízení nepoužívejte parní čističe. Doporučujeme použití dezinfekčních prostředků určených pro lednice. Při čištění odeberte police a příslušenství minibaru a dávejte pozor, abyste na ně při odebírání nepůsobili příliš velkou silou.

Postupujte opatrně podle pokynů uvedených v oddíle Horní police na dveřích a přihrádka na lahve. Nikdy neumývejte odebíratelné plastové části v myčce na nádobí, použijte na ně pouze vlažnou vodu a tekutý mytí prostředek nebo vodu s octem. Dávejte pozor, abyste vodu nebo mycími prostředky nenamočili součásti elektrického osvětlení. Těsnění minibaru očistěte teplou vodou a pak vysušte.


Pravidelně kontrolujte odkapávací misku kondenzační vody na zadní straně, a v případě potřeby ji vyčistěte.

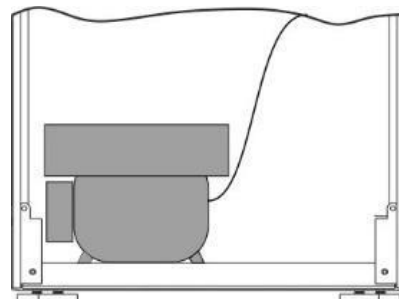

6.2 Vypínání daného zařízení

Pokud má zařízení zůstat po nějakou dobu nepoužívané, nastavte na přepínači teploty pozici VYPNUTO (OFF).

Pak vyprázdněte veškeré prostory minibaru, odpojte ho ze zásuvky, a vysušte veškerou zbytkovou vodu, která se tam nahromadila. Nechte dveře minibaru pootevřené, a zabraňte tak, aby vlhkost a zachycený vzduch nezpůsobil nepříjemné pachy.

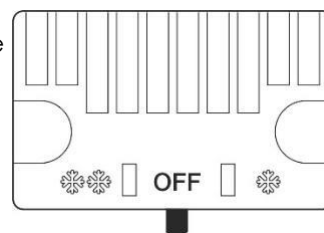

6.3 Praktická doporučení pro snížení spotřeby elektrické energie

- Dané zařízení instalujte na suchém a dobře větraném místě, které je chráněné před přímým slunečním svitem a daleko od zdrojů tepla.
- Neukládejte do daného zařízení horké potraviny. Nechte horké nápoje a jídla vychladnout na pokojovou teplotu, a teprve poté je uložte na police.
- Dveře zařízení otevírejte co nejméně a na co nejkratší dobu. Tím předejdete přílišnému zahřátí organismu.
- Pravidelně provádějte čištění kondenzátoru, který je umístěný na zadní straně zařízení, čímž zabráníte ztrátě účinnosti zařízení.
- U modelů, vybavených intenzivním chlazením, nenechávejte tuto funkci zapnutou déle než je to absolutně nutné.
- Pokud má zařízení zůstat po dlouhou dobu nepoužívané, vyprázdněte ho a vypněte.



7. PŘÍRUČKA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Vaše zařízení bylo navrženo a postaveno podle přísných standardů kvality. Smyslem této části návodu k použití je umožnit Vám identifikaci příčiny jakékoliv poruchy, která může nastat ještě předtím, než kontaktujete poprodejní servis společnosti Smeg.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	PRAVDĚPODOBNÉ ŘEŠENÍ
Zařízení nechladí dostatečně:	- termostat nastavení vnitřní teploty je nastaven příliš nízkou (*). (Tomu odpovídá vyšší teplotě zařízení) - dveře zařízení byly otevřené příliš často nebo příliš dlouho; - dveře nebyly správně zavřené; - nárůst venkovní teploty.	- přepněte regulátor na **; - otevírejte dveře méně často a na co nejkratší dobu - zkontrolujte, že jsou potraviny správně uspořádány na policích a nebrání správnému zavření dveří, a také zkontrolujte, zda je dané zařízení správně vyrovnané - zkontrolujte, zda těsnění správně těsní, a zda není poškozené.
Nadměrný nárůst kondenzace uvnitř zařízení.	- zkontrolujte, zda těsnění vzduchotěsně uzavírá dané zařízení - dveře zařízení byly otevřené příliš často nebo příliš dlouho - potraviny nebyly správně zabalené nebo nebyly skladovány v hermeticky uzavřených nádobách.	- v případě prasklin se pokuste těsnění změkčit popotážením rukou a přejetím sevřenými prsty okolo dveří směrem dovnitř. - otevírejte dveře méně často a na kratší dobu obzvlášť pokud zařízení pracuje v horkém a vlhkém prostředí. - zakryjte nádoby a těsně zabalte potraviny.
Teplota uvnitř zařízení je příliš nízká:	- regulátor teploty chlazení je nastavený na příliš vysokou hodnotu (**)	- přepněte regulátor na nižší nastavení (*).
Pokud dané zařízení nefunguje nebo pokud má nějakou poruchu, ujistěte se, že:	- Zástrčka je správně zastrčena do zásuvky napájení - Napětí napájení v zásuvce je stejné, jako to, které je uvedené na identifikačním štítku s technickými daty. - Daný minibar nebyl umístěn v blízkosti zdrojů tepla nebo vystavený přímému slunečnímu svitu. - Nedošlo k poruše napájení.	- Umístěte zástrčku správně do zásuvky napájení - Společně s kvalifikovaným technikem zkontrolujte, zda napětí napájení v zásuvce je stejné, jako to, které je uvedené na identifikačním štítku s technickými daty. - Přesuňte daný minibar na vhodné místo - Počkejte, dokud nedojde k obnovení napájení (daný minibar možná nebude pár minut fungovat správně.)



POKYNY K LIKVIDACI – NAŠE ENVIRONMENTÁLNÍ POLOITIKA

Naše zařízení jsou zabalená v neznečišťujících, ekologických a recyklovatelných materiálech. Důrazně vám doporučujeme, abyste při likvidaci obalů spolupracovali. Kontaktujte vašeho místního prodejce, nebo kompetentní místní organizace, aby Vám sdělili adresy dvorů sběru, recyklace a likvidace.

Nikdy nenechávejte balení či jeho části bez dozoru. Části balení a především plastové vaky, mohou pro děti představovat velké riziko udušení.

Vaše staré zařízení musí být také likvidováno správným způsobem.

Důležité: dopravte dané zařízení do místního sběrného dvora autorizovaného ke sběru vyhozených zařízení. Správná likvidace umožní inteligentní zpětné získání hodnotných materiálů. Chladicí zařízení obsahují plyny, které mohou poškodit životní prostředí. Je důležité zajistit, aby nedošlo k poškození potrubí chladicí okruhu až do doby, kdy odvoz daného zařízení převezme kompetentní servisní firma.

Před odstraněním vašeho zařízení je důležité odstranit jeho dveře, a ponechat police na původních místech jako při používání, aby se zajistilo, že při hře dětí nedojde k jejich náhodnému uvěznění uvnitř zařízení. Odřízněte kabel napájení a odstraňte jej společně se zástrčkou.



NOTICE TO USERS:

V SOULADU SE SMĚNICEMI EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Č. 2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES, SOUVISEJÍCÍCH SE SNIŽOVÁNÍM POUŽITÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH VYBAVENÍCH A LIKVIDACI ODPADU SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉHO ODPADKOVÉHO KOŠE NA DANÉM ZAŘÍZENÍ ZNAMENÁ, ŽE DANÉ ZAŘÍZENÍ PO UKONČENÍ JEHO ŽIVOTNÍHO CYKLU NESMÍ BÝT LIKVIDOVÁNO JAKO KOMUNÁLNÍ ODPAD. UŽIVATEL PROTO MUSÍ DANÉ ZAŘÍZENÍ PO UKONČENÍ JEHO ŽIVOTNÍHO CYKLU PŘEDAT DO PŘÍSLUŠNÉHO SBĚRNÉHO DVORA RECYKLACE A ELEKTICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ODPADU, NEBO HO VRÁTIT OBCHODNÍKOVÍ PŘI NÁKUPU PODOBNÉHO ZAŘÍZENÍ, KUS ZA KUS. ODEVZDÁNÍ DANÉHO ZAŘÍZENÍ PO UKONČENÍ JEHO ŽIVOTNÍHO CYKLU DO PŘÍSLUŠNÉHO SBĚRNÉHO DVORA RECYKLACE A EKOLOGICKÉHO ZACHÁZENÍ A LIKVIDACE ZABRÁNÍ POTENCIÁLNÍM NEGATIVNÍM DOPADŮM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ, A POMŮŽE ZAJISTIT, ŽE MATERIÁLY SOUČÁSTÍ DANÉHO VÝROBKU BUDOU RECYKLOVÁNY. NEZÁKONNÁ LIKVIDACE DANÉHO PRODUKTU UŽIVATELEM MŮŽE VÉST K SOUDNÍMU STÍHÁNÍ.