



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.

Pred použitím si prosím preštudujte tento návod. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

Bezpečnostné pokyny:

Pred použitím skontrolujte, že je výrobok aj napájací kábel nepoškodený.

Hodinky nechajte 1,5–2 hodiny nabiť a počas nabíjania s nimi nemanipulujte.

Hodinky nie sú vodotesné a voda môže výrobok poškodiť a spôsobiť jeho nefunkčnosť.

Popis produktu:

- Tlačidlo zapnutia/vypnutia (ovládanie len stlačením, s tlačidlom netoče)
- USB port na pripojenie príloženého kábla
- Dotykový displej
- Sloty na SIM kartu (väčší) a na SD kartu (menší) umiestnené pod batériu

Používanie produktu:

1. Zapnite nabitú hodinky dlhším podržaním tlačidla vpravo
2. Prejdením prstom po ciferníku prejdite do MENU
3. Nastavenie jazyka: Menu-Settings (ozubené koliesko)-Phone settings-Language-vyberte jazyk a potvrdte OK.
4. Nastavenie času: Settings-Phone settings-Set time/date
5. Zmena ciferníka – Kliknutím na aktuálny ciferník sa zobrazí výber ďalších z prednastavenej ponuky. Dlhším kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte.

Prehľad niektorých vybraných funkcií:

Volanie – zelená ikonka:

Local call – volanie zo SIM karty v hodinkách

BT call – volanie z telefónu

Kontakty – červená ikonka

Camera – fotoaparát

Remote notifier – notifikácie (len pre Android)

Alarm – budík

File manager – správca súborov

Company mode (prednastavený letový režim) – zmena na normálny: Menu-Settings (ozubené koliesko)-Phone settings- Flight mode-vyberte požadovaný režim
Audio player – prehrávanie hudby z SD karty v hodinkách alebo z telefónu (pri BT spojení)

Aplikácie Browser, Facebook, Whatsapp, Twitter, atď.: nefunkčné. Tieto aplikácie sú teraz v beta-verzii (neuvádzame ich ani v prehľade funkcií na e-shope). Je možné, že sa v budúcnosti objaví aktualizácia, ktorá tieto aplikácie plne sprevádzkuje.

6. Prebudenie hodínok (tmavý displej) – krátke stlačenie bočného tlačidla

Hodinky môžete používať buď samostatne s vloženou SIM kartou alebo spárované s mobilným telefónom cez bluetooth (BT).

Ako do hodínok vložiť SIM kartu a pamäťovú microSD kartu:

Odoberte zadný kryt, vyberte batériu a opatrne vložte SIM kartu do slotu (väčší). Do hodínok môžete vložiť aj pamäťovú microSD kartu (menší slot).

Ako hodinky spárovať s mobilným telefónom (Android, iPhone, WindowsPhone):

1. V menu hodínok vyberte modrú ikonku „Bluetooth“.
2. Zapnite na svojom mobilnom telefóne bluetooth a viditeľnosť a vyberte na hodinkách „Search new device“ (hľadať nové zariadenie).
3. Na hodinkách kliknite na názov Vášho telefónu.
4. Teraz potvrdte párovanie na mobilnom telefóne. Povoľte prístup k Vaším kontaktom a histórii volaní.
5. Hodinky Vám potvrdia párovanie správou „Connected“.
6. Teraz môžete z hodínok volať, používať kontakty a ďalšie funkcie.

Ako sprevádzkovať funkciu SMS a notifikácie (iba Android):

1. Stiahnite si do mobilného telefónu aplikáciu Mediatek SmartDevice – odkaz na stiahnutie: <https://rebrand.ly/mediatek>.
2. Po nainštalovaní aplikáciu otvorte.
3. Na hodinkách potvrdte správy tlačidlom Yes.

Najčastejšie problémy a ich riešenia:

Hodinky sa nedajú zapnúť:

Tlačidlo na zapnutie musí byť stlačené aspoň 3 sekundy.

Batéria je vybitá – nabíjte ju.

Odstráňte zadný kryt a vyberte a znovu vložte batériu. Vložte hodinky do nabíjačky a uistite sa, že sa hodinky nabíjajú (do cca 5 minút sa na chvíľu objaví ikona nabíjania, ktorá po chvíľi zhasne). Pokiaľ nie, vyskúšajte iný nabíjací port počítača.

Hodinky sa vypínajú:

Nízky stav batérie, dobite batériu.

Vyberte a znovu vložte batériu.

Krátka výdrž batérie:

Vyberte a znovu vložte batériu.
Hodinky nabíjajte 1,5 až 2 hodiny. Nesprávnym nabíjaním dochádza k zníženiu kapacity a životnosti batérie. Na výdrž batérie má vplyv najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií môže viesť k vybitiu batérie počas niekoľkých hodín. Postupom času dochádza u batérie k prirodzenému znížovaniu jej kapacity. Pokiaľ hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybité a občas ich dobite.
Zapnite úsporný režim.
Pokiaľ je v hodinkách SIM karta a je horší signál, batéria sa vybíja rýchlejšie.

4. Na mobilnom telefóne potvrdte správu tlačidlom OK.

5. Udeľte aplikácii Mediatek SmartDevice prístup k oznámeniam.


6. Vráťte sa späť. Teraz by sa v aplikácii mal zobraziť názov hodínok a správa Connected. Pokiaľ nie, kliknite na „Tap to add device“ a vyberte smart hodinky.

7. Hotovo, teraz môžete plne využívať všetky funkcie hodínok. Pokiaľ sa Vám SMS a notifikácie stále nezobrazujú, reštartujte obe zariadenia.

8. V prípade, že vyššie uvedená aplikácia nie je s Vaším telefónom kompatibilná (nie je funkčná), odinštalujte ju a nainštalujte aplikáciu BT Notification (na stiahnutie naskenujte QR kód v hodinkách) prípadne inú vhodnú aplikáciu.

Ako nastaviť, aby zvuk hral na mobilnom telefóne, a nie na hodinkách:

1. Pri hovore na mobilnom telefóne môžete vybrať zvukové zariadenie (bluetooth = hodinky, náhlavná sada = malý reproduktor telefónu, reproduktor = veľký reproduktor telefónu)
2. Ako východiskové zariadenie budú vždy nastavené hodinky, ak chcete, aby bol zvuk hovorů v mobilnom telefóne, vyberte náhlavnú sadu (viď obrázokový návod nižšie).

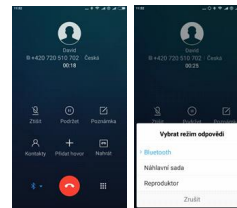

Zlá kvalita zvuku:

Hodinky a mobilný telefón sú príliš ďaleko od seba (pri BT volaní).
Zlý signál telefónu alebo SIM karty.

Nenačíta sa SIM karta:

SIM karta je zle vložená, posuňte ju o pár milimetrov a hodinky znovu zapnite.
Zrušte na SIM karte PIN kód (v mobilnom telefóne).

Hodinky a telefón sa odopájajú:

Presunúť aplikáciu v telefóne do „Chránených aplikácií“/povoľť spustenie na pozadí.
Pri strate BT spojenia spárujte ručne

Nezobrazuje sa meno volajúceho:

Zabudli ste vykonať synchronizáciu kontaktov


Reset do továrenského nastavenia:

Settings-Restore settings, vložte 1122.
Potvrdte šípku dolu, OK a Yes.

Poznámka: Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej verzie produktu a aplikácie.

Ako trvalo nastaviť, aby zvuk hral na mobilnom telefóne, a nie na hodinkách (Android)?

1. Prejdite do ponuky bluetooth v mobilnom telefóne. Kliknite na pravú šípku vedľa názvu hodínok.
2. Pokiaľ chcete, aby hral akýkoľvek zvuk vždy iba na mobilnom telefóne, odškrtnite funkciu „zvuk telefónu“.
3. Pokiaľ chcete, aby hral bežný zvuk (hudba, videá) na mobilnom telefóne, ale zvuk hovorů na hodinkách, odškrtnite iba funkciu „zvuk médií“ (funkciu „zvuk telefónu“ ponechajte zaškrtnutú).
4. Postup je znázornený na obrázkoch nižšie

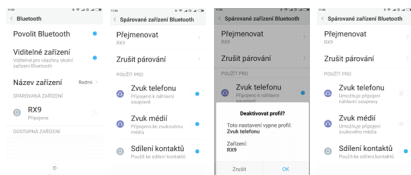

Vyššie uvedené opisy sa môžu líšiť, v závislosti od konkrétneho modelu telefónu.