



Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

Před použitím si prosím prostudujte tento návod. Výrobce nenesie odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

Popis produktu



Nabíjanie a Zapnutie

1. Pred prvým použitím hodinky plne nabite. Používajte vždy len priložený originálny nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte max. 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjací kábel pripojte do USB portu počítača, notebooku alebo sieťového adaptéra pre bežné mobilné telefóny (napätie 5 V) a hodinky opatrne zavknite do nabíjačky tak, aby nabíjacie hroty priliehali k nabíjacím kontaktom. Po niekoľkých sekundách sa hodinky začnú nabíjať.
3. Po nabití odpojte nabíjací kábel a ak sa displej hodínek sám nerozsvieti, dlho podržte bočné tlačidlo aspoň na 3 sekundy.

Ovládanie hodínok

Dlhým stlačením bočného tlačidla hodinky zapnete/vypnete alebo aktivujete SOS volanie. (Ak je nastavené SOS číslo, hodinky je možné vypnúť len z aplikácie).

Krátkym stlačením bočného tlačidla zhasnete/rozsvietite displej. Prchádzaním prstom po displeji listujete funkciami (prepínate medzi obrazovkami).

Kliknutím na displej aktivujete požadovanú funkciu.

Krátkym stlačením dotykového tlačidla sa vrátite späť.

SIM karta

1. Micro SIM karta musí podporovať GSM sieť (2G) a umožňovať GPRS prenos dát a Caller ID (zobrazenie čísla volajúceho).
2. Mesačná spotreba dát je obvykle do 30 MB.
3. Prevádzku hodínok podporuje väčšina národných operátorov.
4. SIM kartu pred vloženíom do hodínok najprv aktivujte v mobilnom telefóne (vytočte číslo niekoho z rodiny a počkajte, kým zazvoní) a skontrolujte, či sú aktívne dáta (napr. pripojením sa na internet).
5. Po aktivácii SIM karty zrušte PIN kód a následne kartu vyberte z mobilného telefónu.
6. Pred vloženíom SIM karty do hodínok musia byť hodinky vypnuté.
7. Odskrutkujte bočné dvierka slotu SIM karty priloženým skrutkovačom a vložte SIM kartu. Spôsob vloženia je znázornený priamo na krytke.
8. Opatrne zaskrutkujte bočné krytky späť. Krytka musí byť dobre uchytená, aby nemohlo dôjsť k vniknutiu vody alebo prachu.
9. Dlhším stlačením bočného tlačidla hodinky zapnite a počkajte, kým sa SIM karta načíta.

Aplikácia a registrácia hodínok

Na nastavenie hodínok a ich správne fungovanie je nutné nainštalovať do telefónu, z ktorého budete hodinky nastavovať a ovládať, aplikáciu SeTracker. Stiahnite si aplikáciu pomocou QR kódu nižšie alebo ju vyhľadajte v Obchode play/App Store.



Android



iOS

1. Pri inštalácii odporúčame povoliť aplikácii všetky oprávnenia, o ktoré budete požiadaný.


2. V závislosti od modelu používaného telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenie nastavení aj v správcovi aplikácií telefónu a najmä povolenie nastavenia polohy/pozície.

3. Spustíte aplikáciu (zvoľte jazyk aplikácie) a kliknite na tlačidlo "Registrovať" (obr. 1).

4. Zadáte svoj email, overovací kód, ľubovoľné heslo a potvrdíte registráciu (obr. 2).

5. Po úspešnej registrácii kliknite na "Začnete väzať" (obr. 3) a hodinky zaregistrujete (obr. 4) – pozri bod 6. Ak nechcete hodinky hneď registrovať, môžete sa k ich registrácii vrátiť neskôr, po prihlásení sa do aplikácie (obr. 1).

6. Po prihlásení do aplikácie kliknite na "pridať zariadenie" a naskenujte registračný QR kód z hodínok (Menu hodínok – O zariadení – Reg.kód), prípadne z nálepky na zadnej strane hodínok alebo ručne zadajte registračné ID číslo pod QR kódom. Zadáte "Prezývku zariadenia" a vyberte si svoj obrázok. Kliknutím na "Ja som TÁ" sa dostanete do ponuky a vybraný obrázok potvrdíte kliknutím vpravo hore na "Uložiť". Následne všetko potvrdíte "OK" (obr. 4). Hodinky sú teraz registrované k danému účtu.

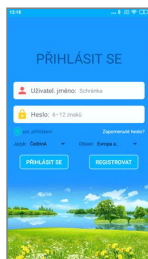


obr. 1



obr. 2



obr. 3

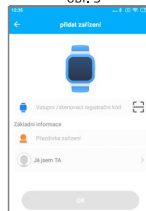

obr. 4

Obrazky uvedené pre OS Android. Pre iOS sa vzhľad aplikácie môže líšiť.

Dôležité

1. Uložte si nálepku s QR kódom a registračným ID číslom a nálepku s IMEI kódom. Obe čísla sú dôležité na prípadnú preregistráciu hodínok.

2. Hodinky je možné zaregistrovať do aplikácie len raz. Ak chcete pridať osobu, ktorá môže hodinky sledovať tiež, zo zadania registračného kódu hodínok do iného telefónu musíte túto požiadavku potvrdiť v aplikácii telefónu, v ktorom boli hodinky prvýkrát zaregistrované.

3. V prípade nutnosti preregistrácie hodínok, musia byť hodinky najprv odregistrované výrobcom. V tomto prípade musia byť doložené obe čísla – pozri bod 1.

4. V prípade viacnásobného zadania chybného hesla pri prihlasovaní sa do aplikácie je nutné z bezpečnostných dôvodov počkať približne 8 hodín než budete môcť prihlásenie opakovať.

Nastavenie hodínok z aplikácie

1. SIM karta musí byť vložená v hodinkách (pozri kapitolu SIM karta) a hodinky musia byť zapnuté.

2. Otvorte aplikáciu, kliknite na "Nastavenia" (obr. 5) a nastavte si požadované funkcie (obr. 6).

a. SOS telefonné čísla – nastaviť môžete až 3 čísla.

b. Nerušiť – tu môžete zvoliť časy, kedy hodinky nebudú rušiť svojimi funkciami (napr. čas školskej výučby – nastavenie je od pondelka do piatku) – hodinky budú "zamknuté" a nebudú zobrazovať a prijímať ani prichádzajúce hovory. Fungovať bude iba SOS volanie.

c. Režim vyzváňania

d. Pracovný režim – môžete vybrať z 3 režimov. Prednastavený je režim lokalizácia 10 min. Vybrať môžete aj úsporný režim (1 hod.) alebo aktuálny (1 min.) – má zvýšený vplyv na výdrž batérie.

e. Tel. číslo strážcu – informuje o blížiacom sa vybití, odopnutí hodínok, SOS varovanie.

f. Pripojte priateľa – dá sa len ak majú rovnaký model telefónu.

g. Člen rodiny – tu sú uložené kontakty s prístupom k aplikácii.

h. Kontakty – pridajte kontakty na povolenú komunikáciu.

i. Časové pásmo – nastavenie času - označte pásmo, v ktorom sa nachádzate a OK.

j. Výber jazyka – zvolte jazyk hodínok.

k. GSM pozícia – na presnejšiu lokalizáciu GPS odporúčame GSM vypnúť (Tlačidlo zostane šedé).


l. Vypnutie na diaľku

m. Vzdialený reštart


3. Správy – z aplikácie môžete odoslať na hodinky hlasovú správu (15 sekúnd). Táto správa sa zobrazí ako na hodinkách, tak aj všetkým "členom rodiny" s prístupom k aplikácii.

4. V aplikácii môžete nastaviť aj iné funkcie – napr. "Bezpečnostnú zónu" (minimálne 200 m), budík, krokmera ďalšie (obr. 5).

5. Odmeny – dieťaťu môžete odoslať na hodinky aj pochvalu, ktorá sa mu zobrazí v srdiečku na displeji.

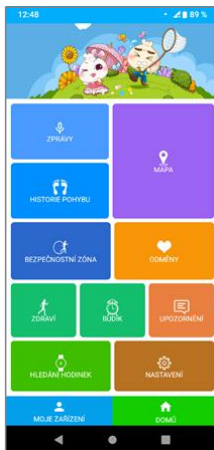

obr. 5

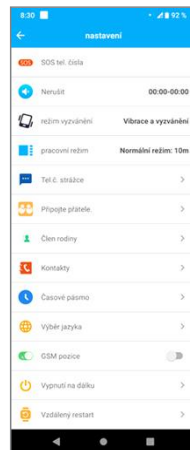

obr. 6



Hlasové správy

Kliknutím vstúpite do prehľadu správ a následným kliknutím si prichádzajúcu správu prehráte.

Pre nahranie a odoslanie vlastnej správy držte nepretržite modrú ikonu a správu nahrajte. Maximálna dĺžka správy je 15 sekúnd. Správa sa odošle do aplikácie všetkým "členom rodiny".



Kamaráti

Môžete pridať priateľa s rovnakým modelom telefónu.



Krokry

Krokomer je nutné najprv aktivovať v aplikácii (Zdravie – Chôdza – zapnúť).

Po kliknutí uvidíte na hodinkách počet krokov.

3. Jas – Nastavenie jasů obrazovky

3. Hlasitosť – Nastavenie hlasitosti

O zariadení

Zobrazí QR kód zariadenia a aplikácie.



Poradca pri ťažkostiach

1. Hodinky nie je možné zaregistrovať do aplikácie (registračné ID číslo neexistuje alebo už bolo registrované) – kontaktujte výrobcu.

2. Hodinky sú offline – skontrolujte, či je SIM karta:

- a. aktívna (vrátane dát),
- b. má dostatočný kredit na volanie a prenos dát,
- c. má zrušený PIN,
- d. podporuje 2G sieť,
- e. operátor podporuje funkciu hodínok.

Ak je toto všetko v poriadku a hodinky hlásia offline, pošlite z telefónu na SIM kartu v hodinkách nasledujúcu SMS: pw,123456,ts# Došli odpoveď nám prepošlite.

Prehľad funkcií v hodinkách



Ciferník

Analogový – pri rozsvietení displeja zobrazuje len čas. Digitálny – zobrazuje čas, dátum, deň, silu signálu, stav batérie, počet pochvál v srdiečku a ďalšie.



Kontakty

Kliknutím vstúpite do prehľadu kontaktov.



Volanie

Po vstupe do kontaktov môžete volať na zadané číslo. Kliknutím na tlačidlo so slúchadlom vytočíte číslo. SOS volanie – dlho podržte bočné tlačidlo. Telefón volá postupne na prednastavené SOS číslo.

3. Hodinky sa rýchlo vybíjajú:

- a. nevhodný signál – SIM karta stále vyhladáva signál,
- b. chýba SIM karta – hodinky stále vyhľadávajú SIM kartu,
- c. pracovný režim 1 min. alebo 10 min. – nastavte pracovný režim v aplikácii na úsporný.

4. Kontakt na výrobcu: info@smartomat.cz

Upozornenia a odporúčania

- 1. Používajte iba originálne príslušenstvo.
- 2. Odolnosť hodínok je IP67 – čiastočne chránené proti vode (slabý dažď; mrholenie, streknutie vody pri umývaní rúk). Hodinky nie sú určené na plávanie a ponorenie do vody. Po kontakte s vodou hodinky ihneď dôkladne osušte.
- 3. Hodinky nabíjajte vždy max. 2 hodiny. Nesprávnym nabíjaním dochádza k zníženiu kapacity a životnosti batérie. Na výdrž batérie má vplyv najmä okolie prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií môže viesť k vybitiu batérie v priebehu niekoľkých hodín. Postupom času dochádza u batérie k prirodzenému zníženiu jej kapacity. Ak hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybité a občas ich dobite.
- 4. Fungovanie niektorých funkcií závisí nielen od nastavení telefónu, ale aj od konkrétnej verzie hodínok a aplikácie.
- 5. Na správné fungovanie hodínok vždy aktualizujte aplikáciu na najnovšiu verziu.
- 6. Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazom. Môžu totiž spôsobiť nesprávne fungovanie hodínok alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti.
- 7. V prípade ďalších otázok kontaktujte výrobcu.

Poznámka: Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej verzie produktu a aplikácie.

Výrobca: SMARTOMAT s.r.o., 1.mája 97, 460 02 Liberec, Česká republika