



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Használat előtt kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást. A gyártó nem felel a termék helytelen használata által okozott károkért.

Termékleírás



Töltés és Bekapcsolás

1. Az első használatbavétel megelőzően az órát teljesen tölts fel. Mindig csak a mellékelt eredeti töltőkábel használja, amely a csomagolás része. Mindig legfeljebb 2 órát töltsd és töltés közben az órával ne manipuláljon.
2. Csatlakoztassa a töltőkábelt a számítógép, laptop vagy a hagyományos mobiltelefon hálózati adapterének (feszültség 5 V) USB portjához és a kábel mágneses végét az ellenkező oldalon helyezze az óra töltőreintekőjéhez. Körülbelül 10 másodperc után az óra elkezd feltölteni.
3. A töltés befejeztével távolítsa el a kábelt, és ha az óra kijelzője önmagától nem kezd el világítani, akkor hosszan nyomja meg az oldalsógombot, legalább 3 másodpercig.

Az óra kezelése

Hosszan megnyomva az oldalsó gombot az órát bekapcsolja/kikapcsolja vagy aktiválja az SOS hívást. (Ha be van állítva az SOS-szám, az órát csak az alkalmazásból lehet kikapcsolni).

Röviden megnyomva az oldalsógombot a kijelző háttérvilágítását be/kikapcsolja.

Ujjhúzással a kijelzőn lapozhat a funkciók között (válthatja a számlapokat).

Kattintva a kijelzőre aktiválja a kívánt funkciót.

Röviden megnyomva az érintőgombot visszatérhet.

SIM kártya

1. A Micro SIM kártyának támogatnia kell a GSM hálózatot (2G) és lehetővé tennie az adatátvitelt és Caller ID-t (hívófel azonosító).
2. Általában a havi adatfelhasználás legfeljebb 30 MB.
3. Az óra üzemelését a legtöbb hazai szolgáltató támogatja.
4. A SIM kártyát az órába helyezést megelőzően aktiválja mobiltelefonján (tárcsázón valakit a családból és várjon, amíg kicseng) és ellenőrizze, hogy aktív-e az adatátvitel (pl. internetes csatlakozással).
5. A SIM kártya aktiválása után törölje a PIN kódot, és vegye ki a kártyát a mobiltelefonból.
6. Mielőtt behelyezné a SIM kártyát az órába, az órát ki kell kapcsolni.
7. Csavarja le a SIM kártya nyílásának oldalsó fedelét a mellékelt csavarhúzóval és helyezze be a SIM kártyát. A beillesztési mód ábrázolva van a fedeten.
8. Övatosan csavarja vissza az oldalsó fedelet. A fedelet jól rögzíteni kell, hogy megakadályozza a víz vagy por bejutását.
9. Hosszban lenyomva az oldalsó gombot az órát bekapcsolja, és várja meg, amíg a SIM kártya beolvassa a megtörténi.

Alkalmazás és az óra regisztrációja

Az óra beállításához és annak megfelelő működéséhez telepítenie kell arra a mobiltelefonra, ahonnan az órát beállítja és kezeli a SetTracker alkalmazást. Az alkalmazást töltsd le a következő QR kód segítségével, vagy keresse meg az AppStore/Play Áruházban.



Android



iOS

1. A telepítés és az azt követő regisztráció során javasoljuk engedélyezni az alkalmazás által összes jogosultságot.
2. Ezt követően a használt telefontípustól függően javasoljuk ellenőrizni az engedélyezett beállításokat a telefonalkalmazásban és különösen a helyzet/pozíció beállításának engedélyezését.
3. Indítsa el az alkalmazást (válassza meg az alkalmazás nyelvét) és kattintson a „Regisztráció” gombra (kép 1.).
4. Adja meg az e-mail címét, az ellenőrző kódot és egy tetszőleges jelszót, majd erősítse meg a regisztrációt (kép 2.).
5. A sikeres regisztrációt követően kattintson a „Kötés elindítása” (kép 3.) elemre és regisztrálja az órát (kép 4.). – lásd 6. pont. Ha nem szeretné az órát szonnal regisztrálni, akkor később visszatérhet a regisztrációhoz, miután bejelentkezett az alkalmazásba (kép 1.).
6. Ha bejelentkezett az alkalmazásba, kattintson az „eszköz hozzáadása” elemre és szkenelje be a regisztrációs QR kódot az órából (Óra menü – A berendezésről – Reg.kód), esetleg az óra hátulján lévő matricáról, vagy írja be manuálisan a QR kód alatt található regisztrációs azonosítószámot. Adja meg az „Eszköz becenevet” és válasszon képet. Kattintással az „En vagyok IYA” elemre belep a kinalatba és a kiválasztott képet megerősíti kattintással a „Mentes” gombra a jobb felső sarokban. Ezt követően mindezt megerősíti az „OK” (kép 4.) gombbal. Most már az óra regisztrálva van az adott fiókhoz.




kép 1.



kép 2.



kép 3.

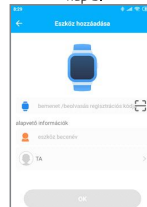

kép 4.

A képek az OS Android-ra érvényesek. Az alkalmazás kinézete iOS esetén eltérő lehet.

Fontos

1. Jól őrizze meg a matricát a QR kóddal és regisztrációs azonosítószámmal, valamint a matricát az IMEI kóddal. Mindkét szám fontos az óra esetleges újárjegyzéséhez.
2. Az órát csak egyszer lehet regisztrálni az alkalmazásban. Ha szeretne olyan személyt hozzáadni, aki szintén figyelheti az órát, akkor miután egy másik telefonba megadta az óra regisztrációs számát, ezt a kérést meg kell erősítenie annak a telefonnak az alkalmazásában, amelyikben az órát először regisztrálta.
3. Ha szükséges az óra újárjegyzéséhez, akkor először a gyártónak törölnie kell a regisztrációt. Ebben az esetben szükséges mindkét számot feltüntetni – lásd az 1. pontot.
4. Ha több alkalommal is hibás jelszót ad meg amikor bejelentkezik az alkalmazásba, akkor biztonsági okokból várni kell nagyjából 8 órát, amíg a bejelentkezést újból megismételheti.

Az óra beállítása az alkalmazásból

1. A SIM kártyának az órában kell lennie (lásd a SIM kártya fejezet), és az órát be kell kapcsolni.
2. Nyissa meg az alkalmazást és kattintson a „Beállítások” (kép 5.) elemre, majd állítsa be a kívánt funkciókat (kép 6.).
- a. SOS telefonszámok – beállíthat egészen 3 számot.
- b. Lehallgatás – az alkalmazásban adja meg a telefonszámot, amelyről szeretné az órát lehallgatni. Ezt követően fogadja a hívást és kezdheti a lehallgatást. Az órán nem jelenik meg semmilyen figyelmeztetés. Ezt a funkciót csak kivételként használja, ha a megfigyelt személy veszélyben van. Úgyjelel arra, hogy ne sértse meg az adott ország törvényeit. A gyártó nem felelős a törvénybe ütköző lehallgatás alkalmazásáért.

c. Ne zavarjanak – itt megválaszthatja azt az időintervallumot, amikor az óra nem fog zavarni funkcióival (pl. tanítási idő – a beállítási hétfőtől péntekig van) – az óra „zárvá” lesz, és nem jeleníti meg, és nem is fogadja a bejövő hívásokat. Csak az SOS hívások fognak működni.

d. Üzem mód – 3 üzemmód közül választhat. Alapbeállítás a lokalizációs mód 10 perc. Választhatja a takarékos módot is (1 óra) vagy az aktuális módot (1 perc) – ez nagyobb hatással van az akkumulátor üzemidejére.

e. Felügyelő telefonszám – értesít a közeledei lemerüléséről, a karóra levételéről, SOS figyelmeztetés.

f. Családtagok – itt elmentette a kapcsolatokat alkalmazás-hozzáféréssel.

g. Telefonkönyv – itt adja meg a kapcsolatokat a megengedett kommunikációhoz.

h. Időzóna – az idő beállítása – jelölje meg a zónát, ahol tartózkodik és OK.

i. Nyelv választás – válassza ki az óra nyelvét.

j. Funkció kikapcsolása – a tárcsázási funkció ki/bekapcsolhatja – bejelölni és elmenteni.

k. GSM pozíció – a pontosabb GPS lokalizáció érdekében javasoljuk a GSM kikapcsolását (a gomb szürke marad).


l. Távoli kikapcsolás

m. Távoli újraindítás


n. Üzenetek – az alkalmazásból küldhet az órára hangüzenetet (15 másodperc). Ez az üzenet megjelenik mind az órán, mind az összes „családtagnál”, akiknek hozzáférése van az alkalmazáshoz.

o. Az alkalmazásban más funkciókat is beállíthat – pl. „Biztonsági zóna” (minimum 200 m), ébresztőóra, lépésszámláló, és továbbiak (kép 5.).

p. Jutalmak – gyermekének küldhet az órára dicséretet is, amely a kijelzőn egy szívcskében jelenik meg.

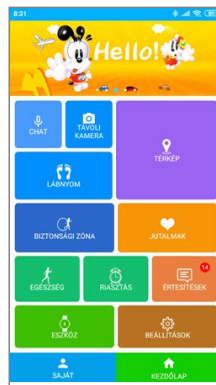


kép 5.

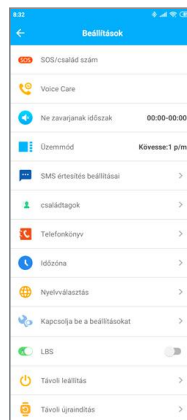

kép 6.

Az óra funkcióinak áttekintése

Órászámpl

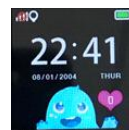


Analog – a kijelző felvilágításakor csak az időt mutatja. Digitális – mutatja az időt, dátumot, napot, téreőrőseget, az akkumulátor állapotát, dicséretet számát a szívcskében és egyebet.



Hívás

Közvetlen tárcsázással a számlapról hívhat bármilyen számot. Ez a funkció biztonsági okokból letiltható az alkalmazásból (Beállítások – Funkció kikapcsolása – tárcsázási funkció – kikapcsolás és mentés).


SOS hívás – hosszan nyomja meg az oldalsógombot. A telefon fokozatosan hívja a beállított SOS számokat.

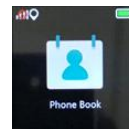

Telefonkönyv

Kliknutim vstoupíte do přehledu kontaktů a kliknutím na zelené tlačítko se sluchátkem vytočíte číslo.


Mezi kontakty listujete kliknutím na šipky v dolních rožích.

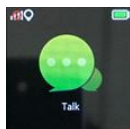

Hangüzenetek


Kattintással belép az üzenetek áttekintésébe és következő kattintással a beérkező üzenetet lejátszhatja.

Saját üzenet rögzítéséhez és elküldéséhez nyomja folyamatosan a kék ikont és az üzenetet rögzítse. Az üzenet maximális hossza 15 másodperc. Az üzenet elmegy az alkalmazásban az összes „családtagnak”.

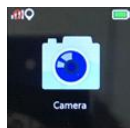

Kamera

Kattintással a fényképezőgépet bekapcsolja, majd kattintva a zöld ikonra fényképez. A fotót az óra elmenti a Beállítások Album mappájába. Mindig csak az utolsó fotó kerül mentésre. Ha a fényképet meg szeretné tartani, akkor a következő fénykép készítése előtt el kell küldeni az Album mappából az alkalmazásba.

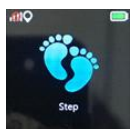

Lépések

A lépésszámlálót először aktiválni kell az alkalmazásban (Egészség – Gyaloglás – bekapcsolni). Kattintás után az órán látható a lépések száma.

Beállítások


Kattintással megjelenik a további funkciók listája.

Album – a mentett fényképet elküldheti az alkalmazásba, vagy törölheti.

Stopperóra

Hangerő – a csengés hangerejének beállítása.

A berendezésről



Megjeleníti a berendezés és az alkalmazás QR kódját.

Tanácsok nehézségek esetén

1. Az óra nem regisztrálható az alkalmazásban (a regisztrációs azonosítószám nem létezik, vagy már volt regisztrálva) – lépjen kapcsolatba a gyártóval.

2. Az óra offline módban van – ellenőrizze, hogy a SIM kártya

a. aktív-e (adatokkal együtt)

b. rendelkezik-e elegendő kredittel híváshoz és adatátvitelhez

c. PIN kódja törölve van

d. támogatja a 2G hálózatot

e. a szolgáltató támogatja az óra funkciókat

Ha ez mind rendben van és az óra offline módot jelez, akkor küldje el telefonjáról az óra SIM kártyájára a következő sms-t: pw,123456,ts# Az érkező választ továbbítsa nekünk.

3. Az óra gyorsan lemerül

a. gyenge térerő – a SIM kártya folyamatosan keresi a térerőt

b. hiányzik a SIM kártya – az óra folyamatosan keresi a SIM kártyát

c. üzemmód 1 perc vagy 10 perc – állítsa be az alkalmazásban a takarékos üzemmódot

4. Kapcsolat a gyártóval: info@smartomat.cz

Felvigyelemesítések és ajánlások

1. Csak eredeti tartozékokat használjon.

2. Az óra védettsége IP67 – részlegesen védett vízzel szemben (enyhé eső, szitálás, vízfürdőcsésés kézművesásánál). Az óra nem úszáshoz vagy vízbemerüléshez rendeltetett. Vízzel való érintkezés után az órát azonnal alaposan szárítsa meg.

3. Az órát mindig maximálisan 2 órán át töltsen. A helytelen töltés csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Az akkumulátor üzemidejét elsősorban a környezet (pl. hőmérséklet) és a bekapcsolt funkciók száma befolyásolja. Egyes funkciók bekapcsolása az akkumulátor néhány órán belül lemerüléséhez vezethet. Idővel az akkumulátor kapacitása természetes úton csökken. Ha nem használja az órát, ne hagyja hosszú időre lemerülni és alkalmanként töltsen fel.

4. Az egyes funkciók működése függ mind a telefon beállításaitól, mind az óra és alkalmazás konkrét verziójától.

5. Az óra helyes működéséhez mindig frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra.

6. Védje az órát leeséstől és ütéstől. Ezek az óra hibás működéséhez vagy teljes működésképtelenségéhez vezethetnek.

7. További kérdéseivel forduljon a gyártóhoz.

Megjegyzés: Az összes kép és funkció leírás a konkrét termék és alkalmazás verziójától függően változhat.

Gyártó: SMARTOMAT s.r.o., 1.máj 97, 460 02 Liberec, Cseh Köztársaság