

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie, délka životnosti je kratší než doba záruky

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky	Cena
Datum prodeje (měsíc slovy)	Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz



PRIM PILOT CHRONOGRAPH
W01P.13096



CZ

VODĚODOLNOST

5 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek. Povytáhnout korunku do pozice Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu. Po ukončení nastavování je nutné korunku zatlačit do původní polohy O.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 23 až 4 hod. Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum, poté je nutné korunku zatlačit do původní polohy O. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31dny, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. Měření jednoho času


Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí. Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví. Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí. Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví. Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily. Stisknutím A se stopky zase zastaví. Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

SCHÉMA:

- 1 - hlavní hodinová ručka
- 2 - hlavní minutová ručka
- 3 - duální 24 hodinový číselník
- 4 - datum
- 5 - minutový číselník chronografu
- 6 - vteřinová ručka chronografu (stopky)
- 7 - safírové sklo
- A - tlačítko chronografu
- B - tlačítko nulování chronografu
- O - korunka v základní poloze
- Y - korunka v poloze pro seřízení datumu
- Z - korunka v poloze pro seřízení hodin

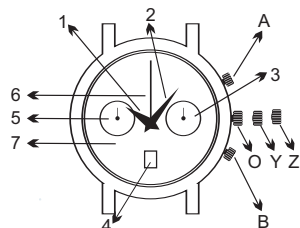

QUARTZ - OS21

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha "PROTOKOL O OPRAVĚ". Bez této přílohy nebude záruka uznána.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek vlhkým měkkým hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud vodotěsné hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U vodotěsných hodinek doporučujeme jednou ročně přikontrolovat vodotěsnost v servisním středisku.

NEZÁRUČNÍ OPRAVY HODINEK

Při mechanickém poškození a porušení záručních podmínek.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.