

Handwaschmaschine

Baseus Minipeng

Benutzerhandbuch

Importeur
Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53, Holešovice
170 00 Praha 7
www.alza.cz

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Produktbeschreibung

Produkt: Handwaschmaschine Baseus Minipeng

Funktionsprinzip: Der automatische Infrarotsensor sorgt für Schaumbildung in der Handwaschmaschine

Grundfunktionen: genaues Scannen, schnelles Schäumen und feiner Schaum

Mögliche Verwendungszwecke: Küchen, Badezimmer, Waschräume und andere Orte zum manuellen Waschen

Produkteigenschaften

1. Das Aussehen ist einfach und glatt.
2. Beim automatischen Infrarot-Scan wird ein Schäumen ohne Drücken erreicht.
3. Touch-Einstellung mit zwei Geschwindigkeiten, 0,6 s / 1,0 s, Doppelschäumung, geeignet für Kinder und Erwachsene.
4. Schnelles Schäumen in 0,25 s. Der Schaum ist dick und fein.
5. Das Desinfektionsmittel ist separat verpackt, die Flüssigkeit ist zum Austausch geeignet.
6. Das Desinfektionsmittel ist wirksam antibakteriell, erfrischend und duftend.
7. 4 Doppel-Alkalibatterien, die bis zu 8 Monate verwendet werden können.


Produktparameter

1. Grundmaterial: ABS
2. Größe: 209,8 mm * 93,3 mm
3. Betriebsspannung: 6 V.
4. Betriebsstrom: 240 mA
5. Nennleistung: 1,4 W.
6. Stromversorgungsmodus: 4 × AA-Alkalibatterien
7. Scanabstand: 4-5 cm
8. Nettogewicht des Produkts: 220 g
9. Kapazität: 300 ml

Leistungsstandarde des Produkts


GB4706.1-2005

Produktteile

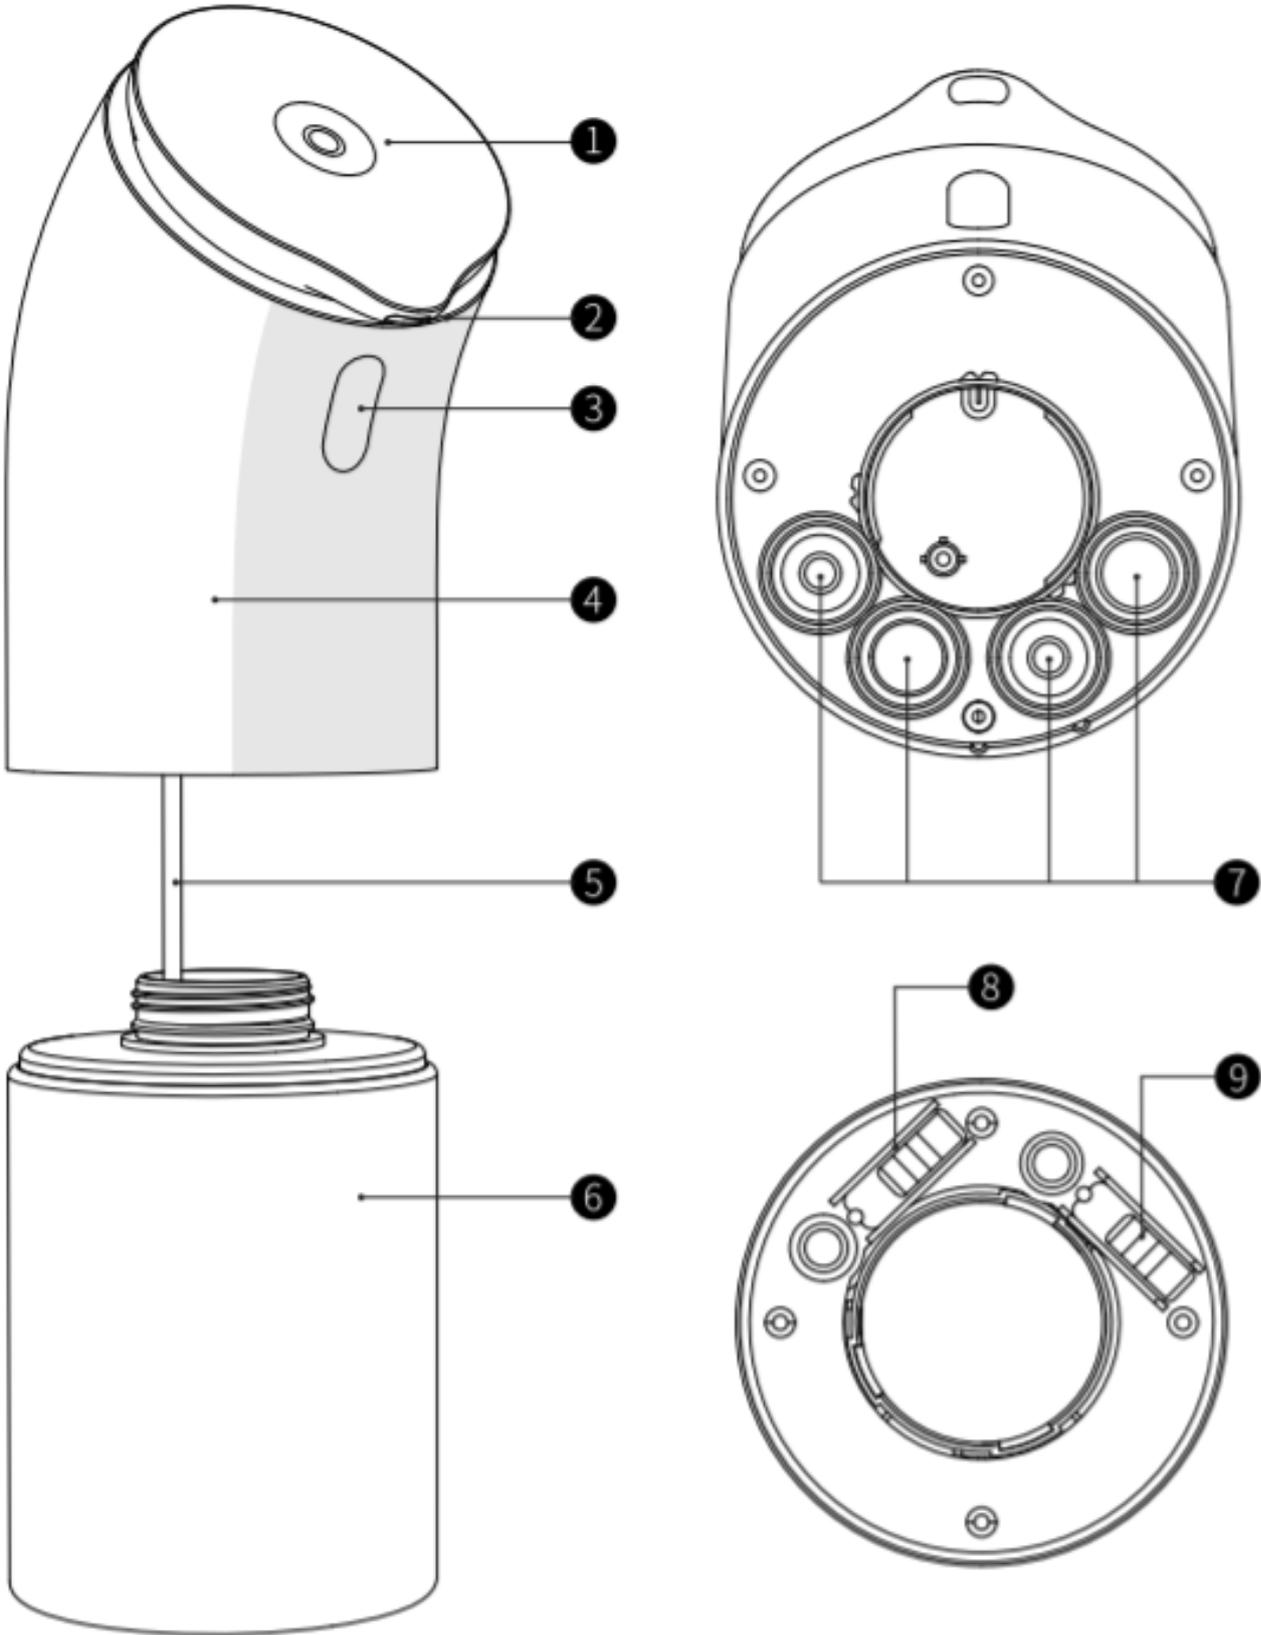


1. Schalter / Kontrolllicht
2. Schaumausgang
3. Scanbereich
4. Produktkörper
5. Desinfektionspumpe
6. Desinfektionsmittelbehälter
7. Batterieanschluss
8. Batteriesplitter A
9. Batteriesplitter B


Installationsanleitung

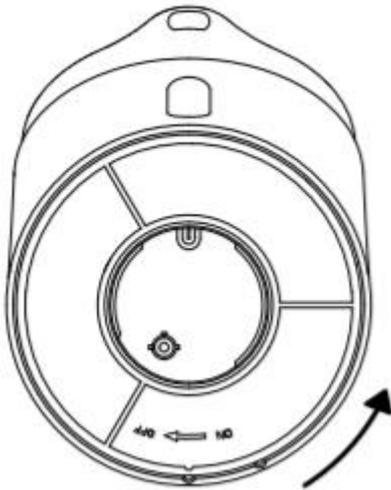


1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn.

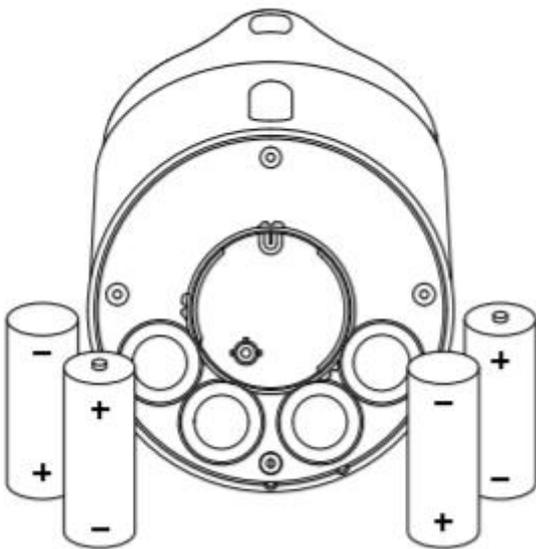

2. Setzen Sie die Batterie gemäß den am Batterieanschluss angegebenen Polaritäten (+/-) richtig ein.

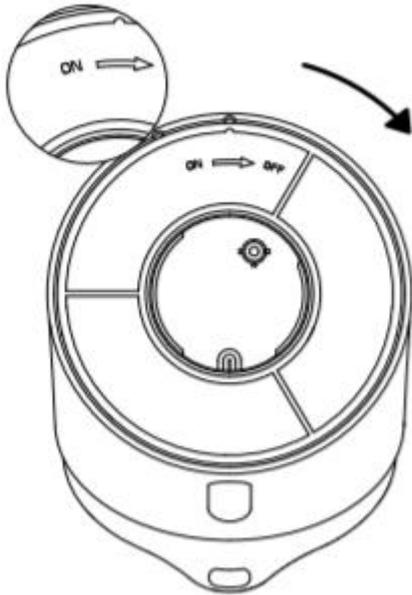


3. Richten Sie die Entriegelungsmarkierung an der Batterieabdeckung auf das zylindrische Loch an der Seite des Produkts aus, drehen Sie die Batterieabdeckung im Uhrzeigersinn, um sie zu sichern, und richten Sie sie an der zylindrischen Bohrung aus.

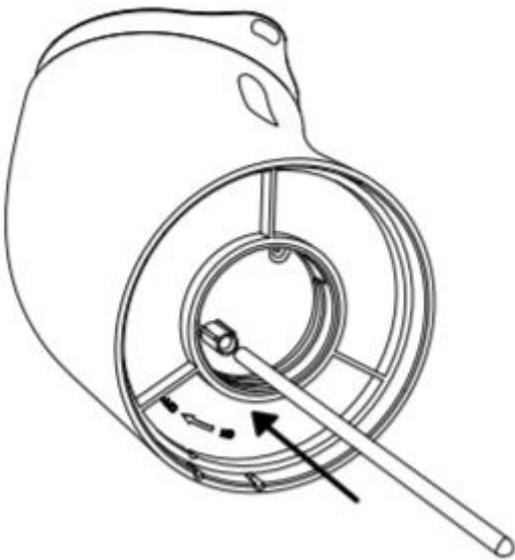

4. Entfernen Sie die Desinfektionspumpe aus dem Zubehör und setzen Sie die Saugöffnung der Waschmaschine ein.



5. Gießen Sie das Desinfektionsmittel in den Behälter.

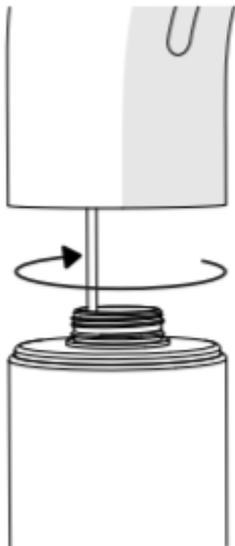

6. Richten Sie den Desinfektionsmittelbehälter am Boden des Produkts aus und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

Hinweise zum Produkt

1. Berühren Sie den Schalter zum ersten Mal: Berühren Sie den Schalter für 0,5 Sekunden. Die weiße Anzeigelampe leuchtet für 1,5 Sekunden auf. Wechseln Sie in den Scan-Zustand. Gehen Sie nach Erreichen in den Arbeitszustand. Die Schaumzeit beträgt ca. 0 6 s.
2. Berühren Sie den Schalter ein zweites Mal: Das weiße Licht blinkt zweimal, dann scannen Sie. Die Schaumzeit beträgt ca. 1 s.
3. Berühren Sie den Schalter ein drittes Mal: Das rote Licht blinkt zweimal und das Produkt schaltet sich aus.
4. Niedriger Batteriestand: Die rote LED blinkt 3 Sekunden lang und wechselt dann in den Betriebsmodus.
5. Batterieloser Modus: Die rote LED blinkt 3 Sekunden lang, wechselt jedoch nicht in den Betriebsmodus.
6. Aufwärmmodus: Der Alarm wird aktiviert, wenn sich Ihre Hände längere Zeit in der Nähe des Sensors befinden. Um weiter zu arbeiten, halten Sie Ihre Hände vom Sensor weg und legen Sie sie dann zurück.

Maßnahmen

1. Es wird empfohlen, ein Originaldesinfektionsmittel zu verwenden.
2. Es wird empfohlen, qualifizierte 4 Doppel-Alkalibatterien zu verwenden.
3. Verwenden Sie kein nicht schäumendes Desinfektionsmittel, um ein Versagen des Produkts zu verhindern.
4. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und waschen Sie es nicht mit Wasser, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
5. Kippen Sie den Behälter nicht, wenn Sie Desinfektionsmittel einfügen oder austauschen. Wenn eine kleine Menge Flüssigkeit austritt, ist das in Ordnung. Der Behälter kann nach dem Abwischen weiterhin normal verwendet werden.
6. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen.
7. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht, um zu verhindern, dass Desinfektionsmittel in beschädigte Teile des Produkts gelangen.
8. Wenn Sie das Produkt reinigen müssen, wird empfohlen, die Oberfläche des Produkts nach dem Ausschalten vorsichtig mit einem feuchten Tuch abzuwischen.
9. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie den trockenen Akku, um zu verhindern, dass er nass wird und ausläuft.
10. Bitte legen Sie Ihre Hände nicht wiederholt zu nahe an den Sensor und bleiben Sie nicht zu lange bei ihnen, da sonst die rote Anzeigelampe blinkt und der Alarmmodus aktiviert wird.

Fragen und Antworten

Frage 1: Ich kann das Produkt nach dem Einsetzen des Akkus nicht einschalten.

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht falsch eingelegt ist. Befolgen Sie die korrekten Anweisungen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterieabdeckung dicht ist.

Frage 2: Das Produkt reagiert nach einer Weile nicht mehr auf Berührungen.

1. Ersetzen Sie die Trockenbatterie erneut.
2. Überprüfen Sie, ob die Batterie feucht ist, was zu einem offenen Stromkreis führen kann.

Frage 3: Die Touch-Funktion ist in Ordnung, aber das Produkt schäumt nicht.

1. Überprüfen Sie, ob das Desinfektionsmittel schaumig ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das Desinfektionsmittel nicht aufgebraucht ist.

Frage 4: Das Licht ist aus.

1. Das Produkt ist nicht eingeschaltet.
2. Der Akku ist falsch eingelegt.

Frage 5: Das rote Licht blinkt weiter.

1. Reinigen Sie das Infrarotsensorfenster und entfernen Sie Flecken.
2. Legen Sie Ihre Hände nicht zu nahe an den Sensor.