



GameSir T4 pro

Návod k použití

Dovozce

Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53
Holešovice 170 00 Praha 7
www.alza.cz

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelskou příručku si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku: 255 340 111.

www.alza.cz/kontakt

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Android 8.0

iOS 13 nebo vyšší


Windows 7/10 nebo vyšší

Mac OS

ROZLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ



- A. Levý joystick
- B. D-Pad
- C. Tlačítko výběr
- D. Tlačítko domů
- E. Tlačítko start
- F. Pravý joystick
- G. ABXY tlačítko
- H. Turbo tlačítko
- I. Kontrolka
- J. USB přijímač

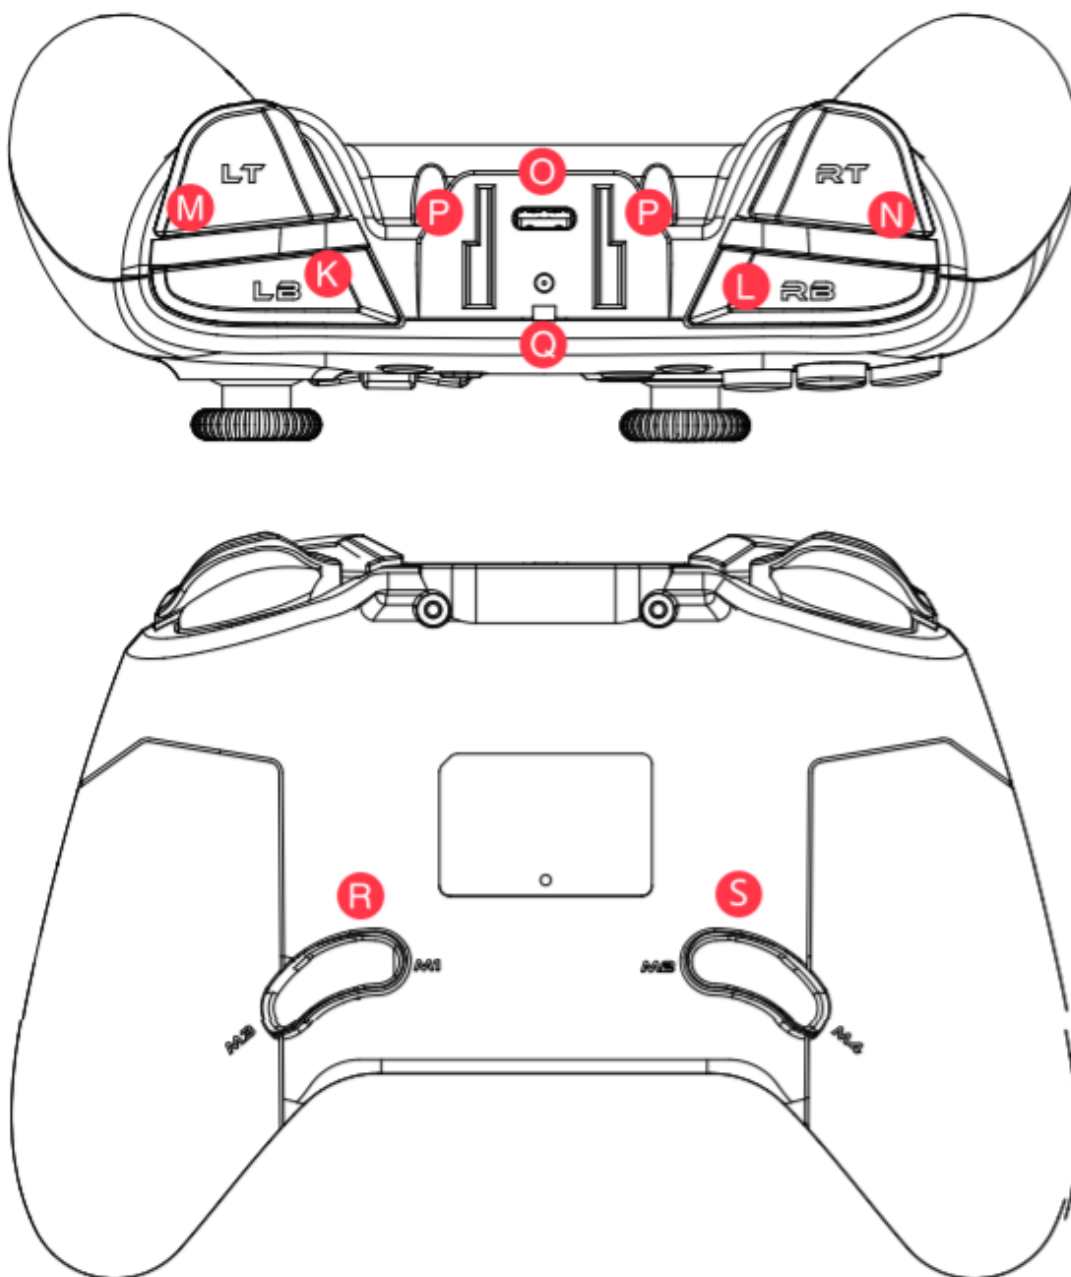

- K. LB tlačítko
- L. RB tlačítko
- M. LT tlačítko
- N. RT tlačítko
- O. Konektor typu-C
- P. Základna držáku na mobilní telefon
- Q. Kontrolka napájení
- R. M1 M3 tlačítko
- S. M2 M4 tlačítko

Zapnout: Stisknutím a podržením tlačítka HOME po dobu 2 sekund zapnete.


Vypnout: Stisknutím a podržením tlačítka HOME po dobu 5 sekund vypnete.

Párovací režim: Podle režimu gamepadu, který chcete použít, vyberte kombinaci tlačítek pro zapnutí a vstupte do odpovídajícího režimu, kterým je vstup do režimu párování.

Znovu připojit: Herní ovladač si zapamatuje poslední záznam párování. Při příštím zapnutí už nebudete potřebovat kombinaci tlačítek. Jednoduše stiskněte a podržte tlačítko HOME a po zapnutí se automaticky znovu připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

JAK POUŽÍVAT DRŽÁK NA MOBILNÍ TELEFON

Vložte držák telefonu na horní stranu gamepadu.

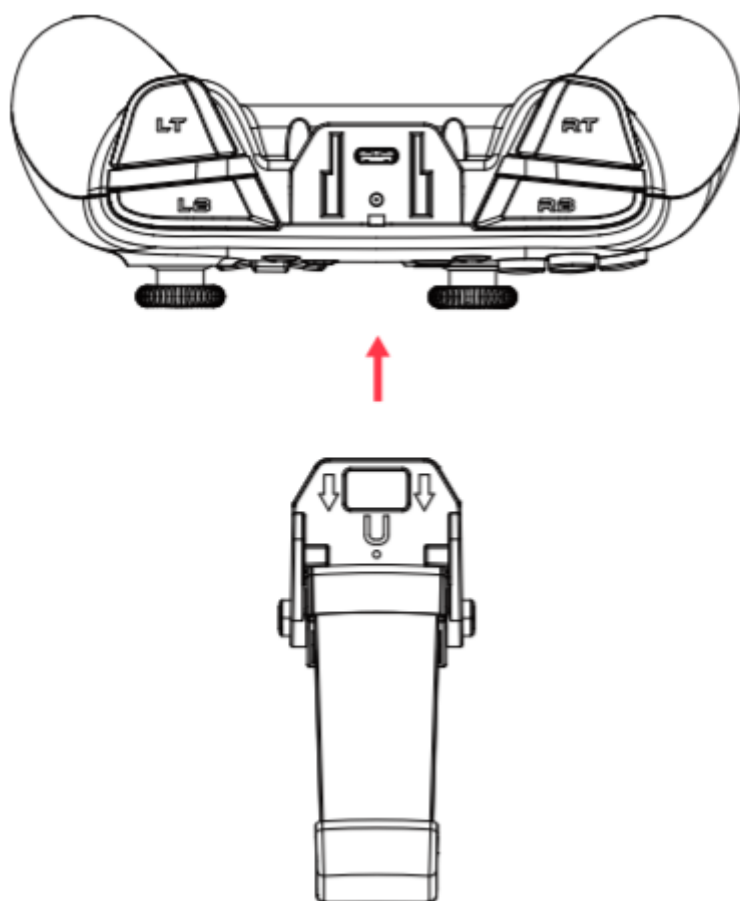


JAK NABÍT GAMEPAD

Pomocí nabíjecího kabelu připojte rozhraní typu-C na horní straně gamepadu k nabíjecímu portu USB.

STAV BATERIE

Pokud je baterie pod 15 %, indikátor nabíjení bude rychle blikat ČERVENĚ.

Indikátor nabíjení	Popis
Červené světlo svítí	Napájení
Červené světlo nesvítí	Plně nabito

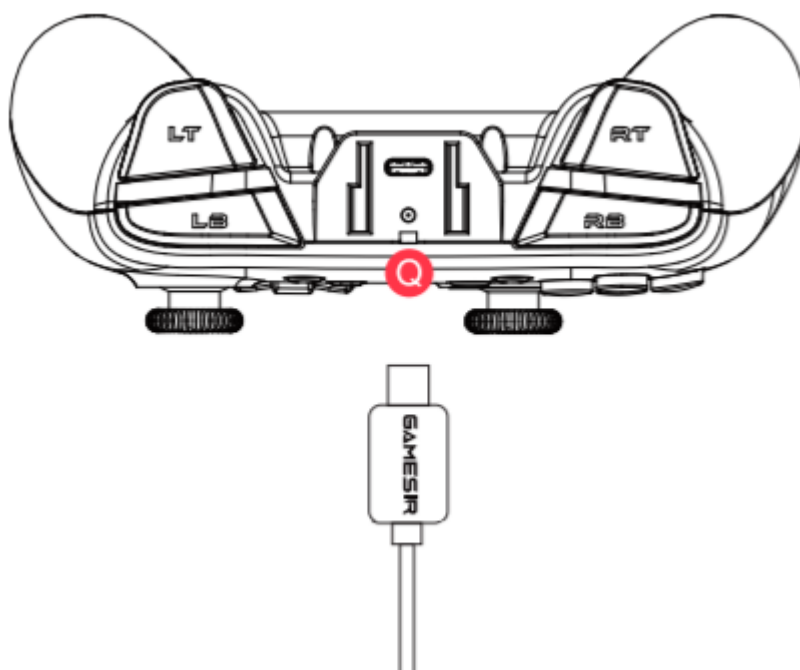


JAK SE PŘIPOJIT K POČÍTAČI NEBO ANDROID TV BOXU PŘES USB PŘIJÍMAČ

1. Připojte přijímač USB k portu USB počítače nebo zařízení Android TV.
2. Stiskněte tlačítko X + HOME, dokud se gamepad nezapne.
3. Až se příště připojíte k počítači, stisknutím tlačítka HOME zapnete, gamepad se automaticky připojí.


POZNÁMKA: Pokud byl gamepad přepnut do jiného režimu, musíte restartovat pomocí kombinace kláves.

Indikátor tlačítka domů	Popis
	Indikátor režimu
Světlo pomalu bliká modře	Připojování
Světlo rychle bliká modře	Párování
Modré světlo svítí	Připojeno

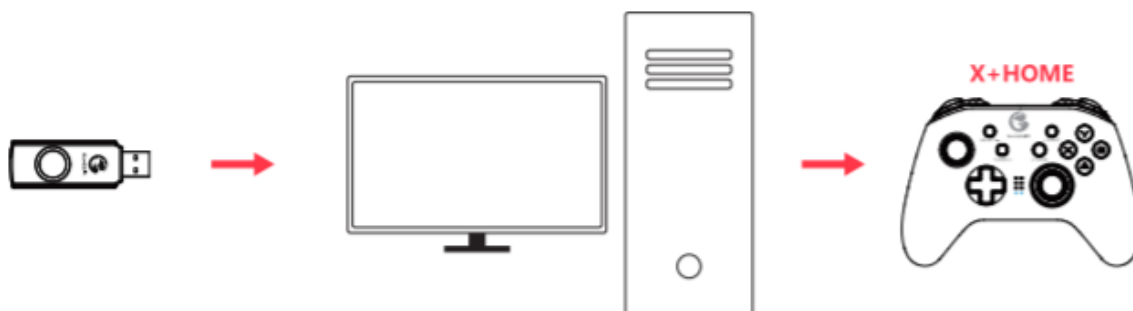

JAK SE PŘIPOJIT K PC PŘES USB KABEL

Připojte kabel USB k portu USB počítače.

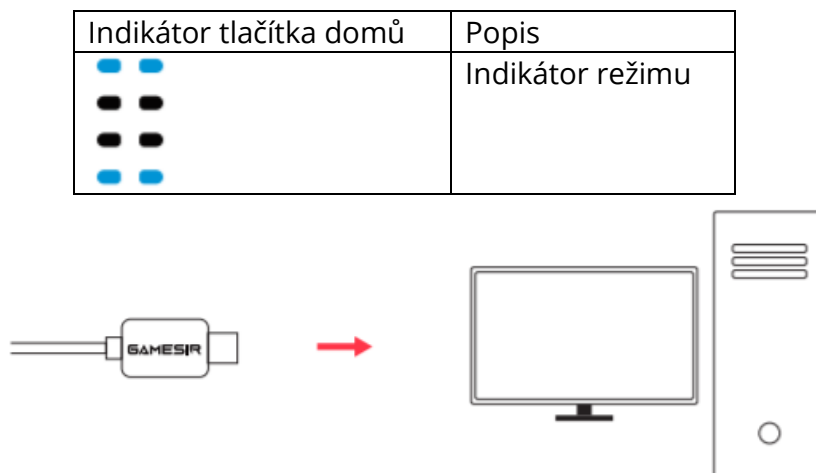

JAK SE PŘIPOJIT KE SWITCH NEBO SWITCH LITE PŘES BLUETOOTH

1. Přejděte do hlavního rozhraní přepínače a klikněte na: Joy Con – změnit uchopení / pořadí a vstupte do párovacího rozhraní.
2. Stiskněte tlačítko Y + HOME, dokud se gamepad nezapne.
3. Gamepad se automaticky spáruje se Switch nebo Switch Lite.
4. Při příštím připojení k Switch nebo Switch Lite, pokud stisknete tlačítko HOME pro zapnutí, gamepad se automaticky připojí.

POZNÁMKA: Pokud byl gamepad přepnut do jiného režimu, musíte restartovat pomocí kombinace kláves.

Indikátor tlačítka domů	Popis
	Indikátor režimu
Světlo pomalu bliká modře	Připojování
Světlo rychle bliká modře	Párování
Modré světlo svítí	Připojeno

Ve Switch nebo Switch Lite bude hodnota tlačítka A a B, X a Y na gamepadu zaměněna.

JAK SE PŘIPOJIT K MOBILNÍM TELEFONU PŘES BLUETOOTH

HRAJTE ANDROID HRY PODPOROVANÉ OVLADAČEM

Týká se mobilních her, které podporují používání gamepadu.

1. Stiskněte tlačítko A + HOME, dokud se gamepad nezapne.
2. Zapněte Bluetooth telefonu, vyhledejte gamepad GameSir-T4 pro, klikněte a spárujte.
3. Až se příště připojíte, pokud stisknete tlačítko HOME pro zapnutí, gamepad se automaticky připojí.

POZNÁMKA: Pokud byl gamepad přepnut do jiného režimu, musíte restartovat pomocí kombinace kláves.

Indikátor tlačítka domů	Popis
	Indikátor režimu
Světlo pomalu bliká modře	Připojování
Světlo rychle bliká modře	Párování
Modré světlo svítí	Připojeno




HRAJTE HRY APPLE ARCADE A MFI

Týká se mobilních her, které podporují používání gamepadu.

1. Stiskněte tlačítko B + HOME, dokud se gamepad nezapne.
2. Zapněte Bluetooth telefonu, vyhledejte gamepad Xbox Wireless Controller, klikněte a spárujte.
3. Až se příště připojíte, pokud stisknete tlačítko HOME a zapnete, gamepad se automaticky připojí.

POZNÁMKA: Pokud byl gamepad přepnut do jiného režimu, musíte restartovat pomocí kombinace kláves.

Indikátor tlačítka domů	Popis
	Indikátor režimu
Světlo pomalu bliká modře	Připojování
Světlo rychle bliká modře	Párování
Modré světlo svítí	Připojeno

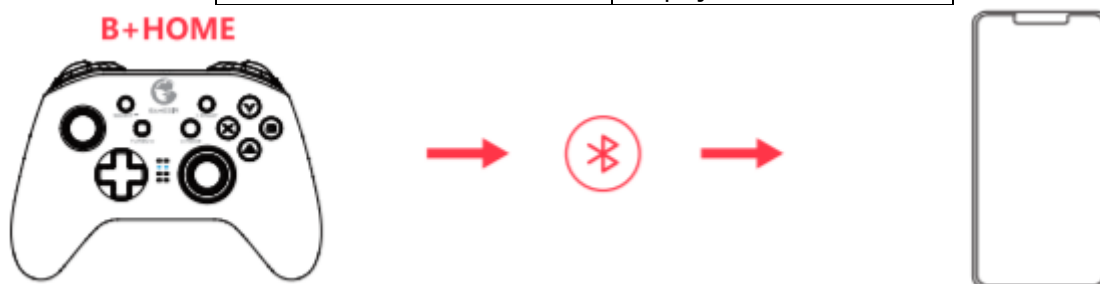


PŘIPOJENÍ K APPLE MAC PŘES BLUETOOTH

1. Stiskněte tlačítko SELECT + HOME, dokud se gamepad nezapne.
2. Otočte Apple Mac Bluetooth, vyhledejte gamepad GamepadX, klikněte a spárujte.
3. Až se příště připojíte, pokud stisknete tlačítko HOME a zapnete, gamepad se automaticky připojí.

POZNÁMKA: Pokud byl gamepad přepnut do jiného režimu, musíte restartovat pomocí kombinace kláves. Programování zadních tlačítek není v tomto režimu podporováno.

Indikátor tlačítka domů	Popis
	Indikátor režimu
Světlo pomalu bliká modře	Připojování
Světlo rychle bliká modře	Párování
Modré světlo svítí	Připojeno

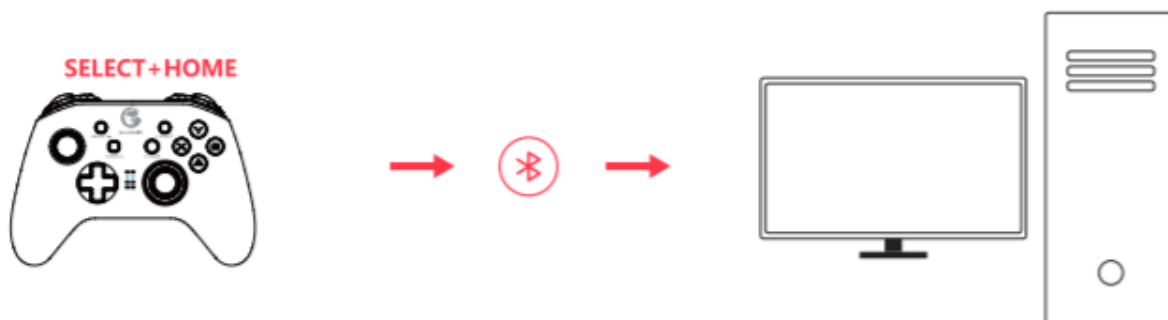


Chcete-li se dozvědět více o Android hrách podporovaných ovladačem, hrách Apple Arcade, MFi a o tom, jak používat GameSir T4 pro, naskenujte následující QR kód nebo si prostudujte pokročilou uživatelskou příručku online.



FUNKCE ZADNÍCH TLAČÍTEK

ROZLOŽENÍ ZADNÍCH TLAČÍTEK

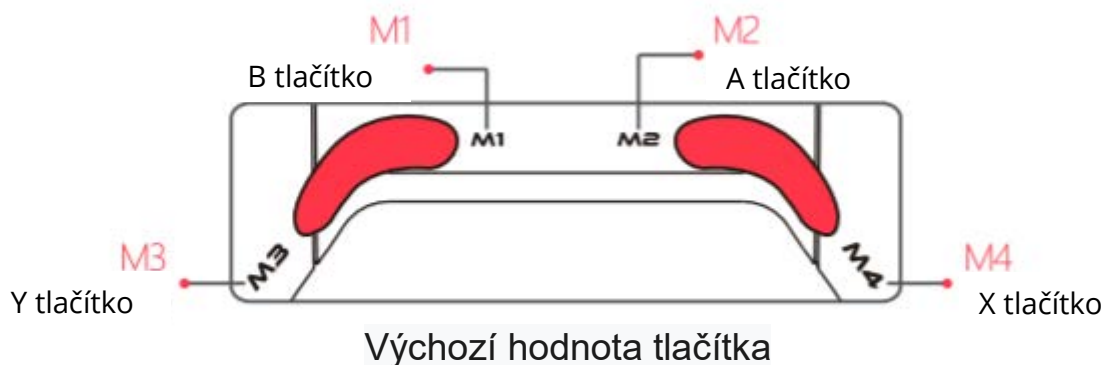

OSTATNÍ FUNKCE

Kombinace kláves	Popis
Turbo + D-Pad nahoru a dolů	Upravte intenzitu 5 úrovní vibrací motoru, úroveň 1 je nejvyšší, výchozí hodnota je úroveň 1.
Podržte L2, R2, R3 + D-Pad nahoru a dolů	Upravte 5 úrovní jasu podsvícení, úroveň 1 je nejvyšší, výchozí je úroveň 1.
Podržte LB + RB na 5 vteřin	Otevřít/zavřít podsvícení

TURBO COMBO FUNKCE

Combo funkce	Nastavit/smazat combo	Světelná indikace	Programovatelná tlačítka
Dosáhněte ve hře rychlých útoků.	Stiskněte a podržte tlačítko, které je třeba kombinovat, a poté stiskněte tlačítko Turbo.	Pravé podsvícení joysticku bliká červeně, což znamená, že nastavení bylo provedeno. Po odstranění kombinace se pravé podsvícení joysticku vrátí na modrou.	A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT

PROGRAMOVÁNÍ ZADNÍCH TLAČÍTEK**LZE NASTAVIT JEDINÉ TLAČÍTKO NEBO VÍCE TLAČÍTEK**

Turbo režim	Jak začít	Popis	Indikační rady
Spuštěno najednou	Libovolné tlačítko M + VÝBĚR 1. V přepínacím režimu není programování kombinovaných kláves podporováno, je podporováno pouze programování jednotlivých kláves. (V režimu Apple Mac není programování zadních tlačítek podporováno.)	Např.: 1. M1 + SELECT vstoupí do stejného programovacího režimu spouště. 2. Stiskněte a podržte tlačítko, které chcete naprogramovat. 3. Stiskněte a podržte LB a R3 4. Stiskněte znovu M1 pro potvrzení. 5. Stisknutím klávesy M1 povolíte současné spouštění LB a R3.	Červené a modré světlo pravého kruhu podsvícení joysticku zůstane rozsvíceno současně, což znamená vstup do programovacího režimu. Modré světlo pravého kruhu podsvícení joysticku zůstane rozsvícené, což znamená, že programování je dokončeno.
Spuštěno postupně	Libovolné tlačítko M + START 1. V přepínacím režimu není programování kombinovaných kláves podporováno, je podporováno pouze programování jednotlivých kláves. (V režimu Apple Mac není programování tlačítek Zpět podporováno.)	Např.: 1. M1 + START vstoupí do režimu programování sekvenčního spouštění. 2. Stiskněte a podržte tlačítko, které chcete naprogramovat. 3. Nejprve stiskněte a podržte LB a potom Stiskněte a podržte R3. 4. Stiskněte znovu M1 pro potvrzení. 5. Stisknutím M1 povolíte postupné spouštění LB a R3.	Červené a modré světlo pravého kruhu podsvícení joysticku zůstane rozsvíceno současně, což znamená vstup do programovacího režimu. Modré světlo pravého kruhu podsvícení joysticku zůstane rozsvícené, což znamená, že programování je dokončeno.

POZNÁMKY

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tato upozornění.

- OBSAHUJE MALÉ DÍLY. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let. Při požití nebo vdechnutí vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
- NEPOUŽÍVEJTE výrobek v blízkosti ohně.
- NEVYSTAVUJTE přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- NENECHÁVEJTE výrobek ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- NEDOVOLTE, aby něco do výrobku narazilo nebo aby došlo k jeho pádu v důsledku silného nárazu.
- NEDOTÝKEJTE se přímo USB portu, jinak by mohlo dojít k poruše.
- NEOHÝBEJTE kabely a netahejte za kabelové části. Při čištění používejte měkký suchý hadřík.
- NEPOUŽÍVEJTE chemikálie, jako je benzín nebo ředidlo.
- NEDEMONTUJTE, neopravujte ani neupravujte.
- NEPOUŽÍVEJTE pro jiné než původní účely. Neneseme odpovědnost za nehody nebo škody při použití pro jiné než originální účely.
- NEDÍVEJTE se přímo na optické světlo. Mohlo by to poškodit vaše oči. Máte-li jakékoli obavy nebo návrhy týkající se kvality, kontaktujte GameSir nebo místního distributora.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit doklad o zakoupení s původním datem zakoupení.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.

Tento produkt byl testován v souladu s normami používanými k prokázání shody se základními požadavky stanovenými v příslušných směrniciích. Prohlášení o shodě najdete na webových stránkách alza.cz.



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

