



# GameSir T4 pro

## Benutzerhandbuch

### Lieferant

Alza.cz a.s.  
Jankovcova 1522/53  
Holešovice 170 00 Prag 7  
[www.alza.cz](http://www.alza.cz)

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter: 255 340 111.

[www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)

## **SYSTEMANFORDERUNGEN**

Android 8.0

iOS 13 oder höher



Windows 7/10 oder höher

Mac OS

## ANLAGENÜBERSICHT



- A. Linker Joystick
- B. D-Pad
- C. Auswahltaste
- D. Home-Taste
- E. Starttaste
- F. Rechter Joystick
- G. ABXY-Taste
- H. Turbo-Taste
- I. Kontrollleuchte
- J. USB-Empfänger

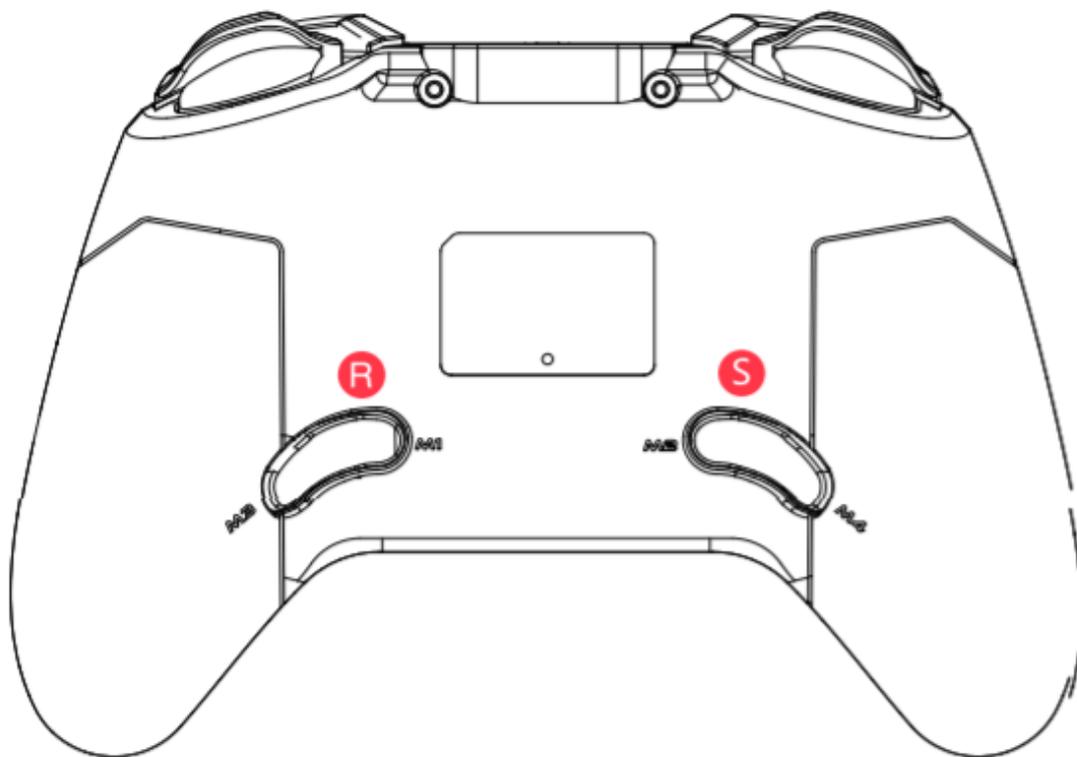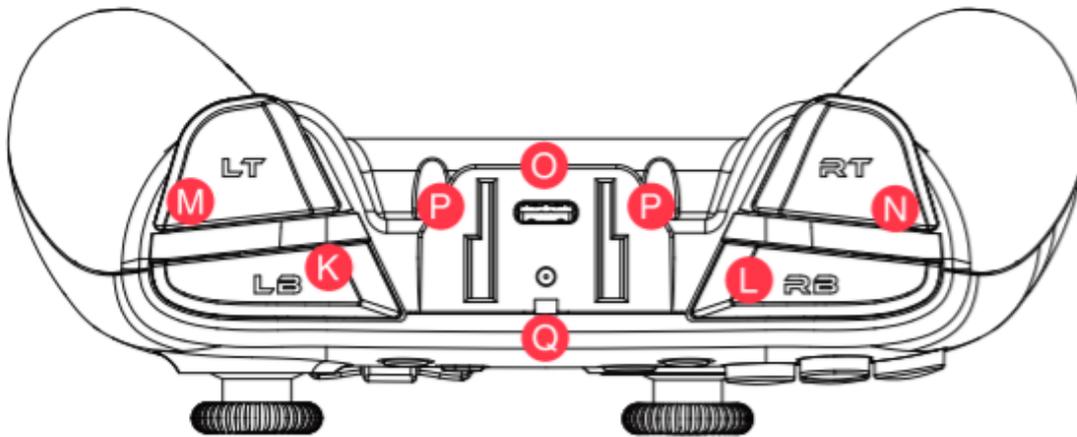

- K. LB-Taste
- L. RB-Taste
- M. LT-Taste
- N. RT-Taste
- O. Stecker Typ-C
- P. Handyhalter-Basis
- Q. Stromanzeige
- R. M1 M3-Taste
- S. M2 M4-Taste

**Einschalten:** Halten Sie die HOME-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gamepad einzuschalten.


**Ausschalten:** Halten Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gamepad auszuschalten.

**Pairing-Oberfläche:** Wählen Sie je nach verwendetem Gamepad-Modus die Kombination der Einschalttasten aus und rufen Sie den entsprechenden Modus auf, um zur Pairing-Oberfläche zu gelangen.

**Wiederholte Verbindung:** Der Gamecontroller merkt sich den letzten Pairing-Datensatz. Beim nächsten Einschalten benötigen Sie keine Tastenkombination. Halten Sie einfach die HOME-Taste gedrückt und die Verbindung zum automatisch gekoppelten Gerät wird beim Einschalten automatisch wiederhergestellt.

## VERWENDUNG DES HANDYHALTERS

Setzen Sie den Telefonhalter oben in das Gamepad ein.

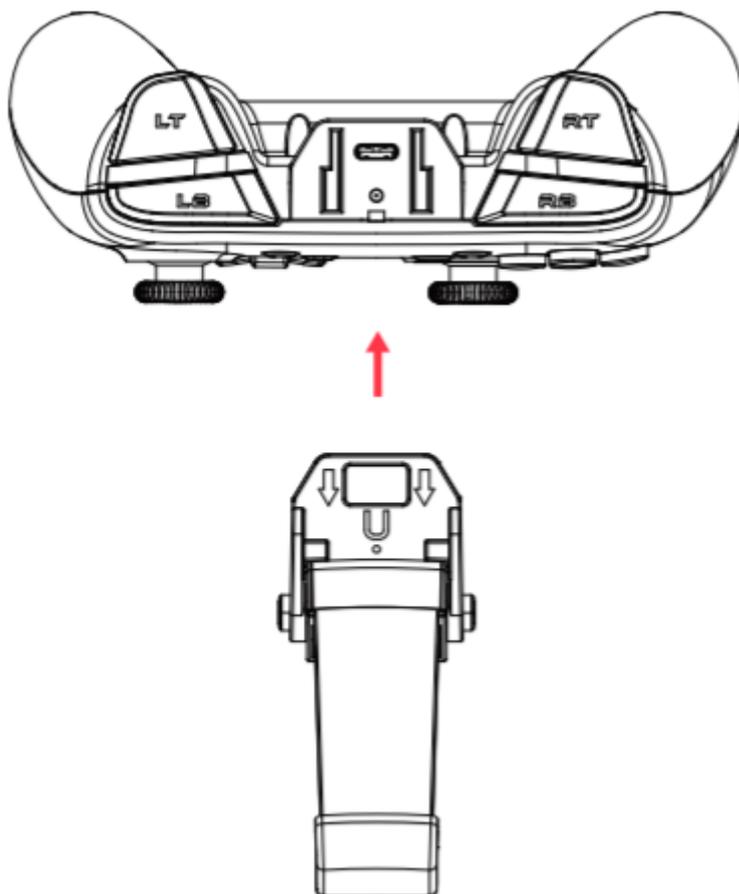


## AUFLADEN DES GAMEPADS

Verwenden Sie das Ladekabel, um die Schnittstelle Typ C oben auf dem Gamepad mit dem USB-Ladeanschluss zu verbinden.

## BATTERIESTATUS

Wenn der Akku unter 15% liegt, blinkt die Ladeanzeige schnell ROT.

Ladeanzeige	Beschreibung
Das rote Licht leuchtet	Ladevorgang
Das rote Licht leuchtet nicht	Voll aufgeladen

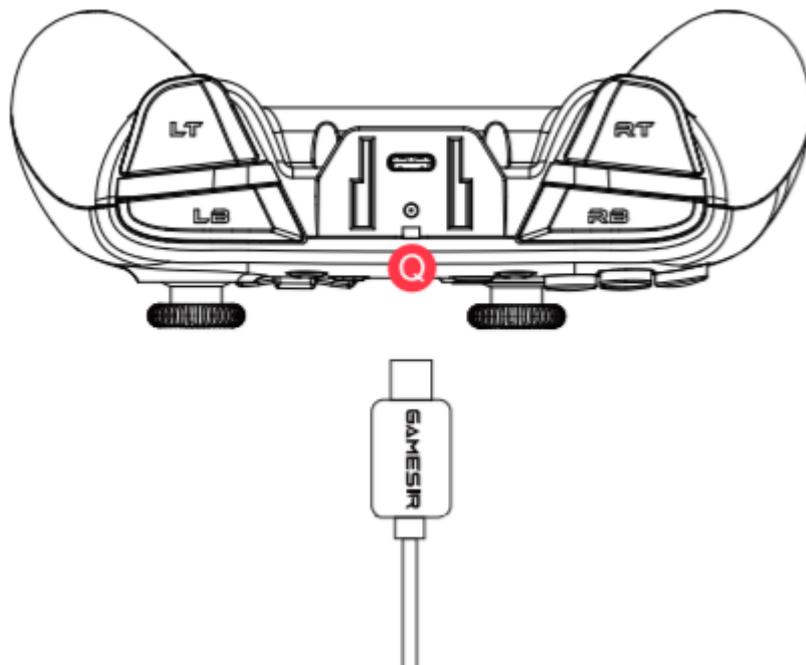


## ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER ODER EINE ANDROID-TV-BOX ÜBER USB-EMPFÄNGER

1. Schließen Sie den USB-Empfänger an den USB-Anschluss eines Computers oder Android TV-Geräts an.
2. Drücken Sie die X + HOME-Taste, bis sich das Gamepad einschaltet.
3. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zum Computer herstellen, drücken Sie zum Einschalten die HOME-Taste. Das Gamepad stellt automatisch eine Verbindung her.


HINWEIS: Wenn das Gamepad in einen anderen Modus geschaltet wurde, müssen Sie es mit der Tastenkombination neu starten.

Anzeige der Home-Taste	Beschreibung
	Modusanzeige
Das Licht blinkt langsam blau	Die Verbindung wird hergestellt.
Das Licht blinkt schnell blau	Pairing
Das blaue Licht leuchtet	Verbunden

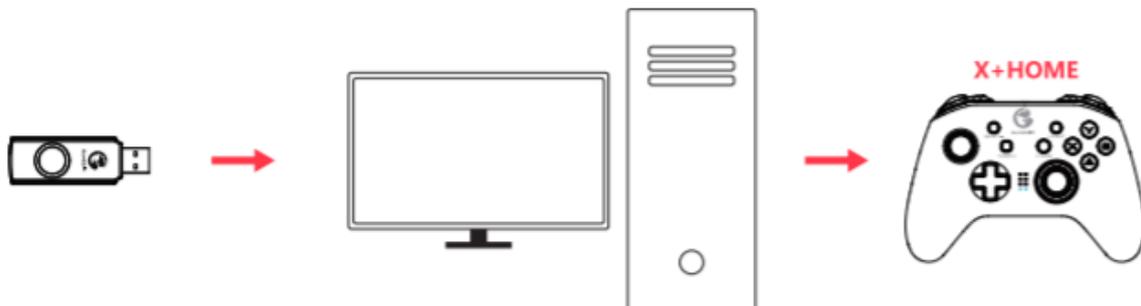

## ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER ÜBER USB-KABEL

Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Computers an.

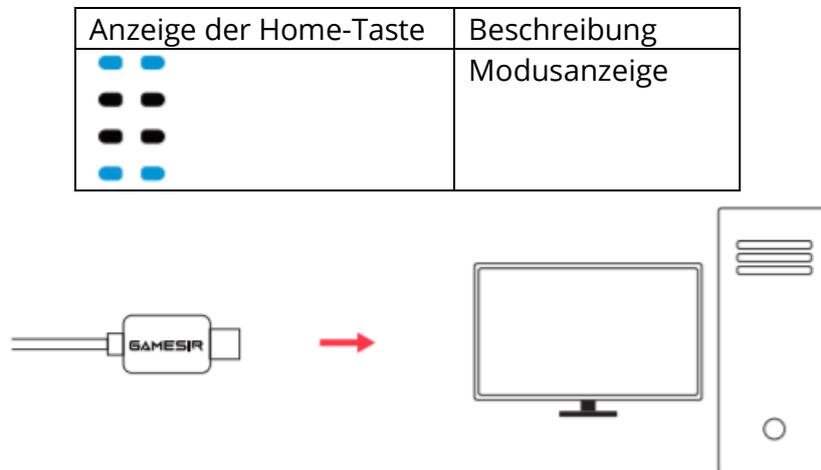

## VERBINDUNG MIT SWITCH ODER SWITCH LITE ÜBER BLUETOOTH

1. Gehen Sie zur Hauptoberfläche des Controllers, klicken Sie auf: Joy Con - Griff / Reihenfolge ändern und rufen Sie die Pairing-Oberfläche auf.
2. Drücken Sie die Taste Y + HOME, bis sich das Gamepad einschaltet.
3. Das Gamepad wird automatisch mit Switch oder Switch Lite gekoppelt.
4. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zu Switch oder Switch Lite herstellen und die HOME-Taste zum Einschalten drücken, wird das Gamepad automatisch verbunden.

HINWEIS: Wenn das Gamepad in einen anderen Modus geschaltet wurde, müssen Sie es mit der Tastenkombination neu starten.

Anzeige der Home-Taste	Beschreibung
	Modusanzeige
Das Licht blinkt langsam blau	Die Verbindung wird hergestellt.
Das Licht blinkt schnell blau	Pairing

Das Licht leuchtet blau	Verbunden
-------------------------	-----------

In Switch oder Switch Lite wird der Wert der Tasten A und B, X und Y auf dem Gamepad vertauscht.

## VERBINDUNG MIT HANDY ÜBER BLUETOOTH

### SPIELEN SIE ANDROID DRIVER UNTERSTÜTZTE SPIELE

Bezieht sich auf mobile Spiele, die die Verwendung des Gamepads unterstützen.

1. Drücken Sie die Taste A + HOME, bis sich das Gamepad eingeschaltet wird.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, suchen Sie das GameSir-T4 pro-Gamepad, klicken Sie darauf und koppeln Sie.
3. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung herstellen und die HOME-Taste zum Einschalten drücken, wird das Gamepad automatisch verbunden.

HINWEIS: Wenn das Gamepad in einen anderen Modus geschaltet wurde, müssen Sie es mit der Tastenkombination neu starten.

Anzeige der Home-Taste	Beschreibung
	Modusanzeige
	
Das Licht blinkt langsam blau	Die Verbindung wird hergestellt.
Das Licht blinkt schnell blau	Pairing
Das Licht leuchtet blau	Verbunden




## **SPIELEN SIE APPLE ARCADE UND MFI-SPIELE**

Bezieht sich auf mobile Spiele, die die Verwendung des Gamepads unterstützen.

1. Drücken Sie die Taste B + HOME, bis sich das Gamepad einschaltet.
2. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Telefon ein, suchen Sie das Xbox Wireless Controller-Gamepad, klicken Sie darauf und koppeln Sie.
3. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung herstellen und die HOME-Taste zum Einschalten drücken, wird das Gamepad automatisch verbunden.

HINWEIS: Wenn das Gamepad in einen anderen Modus geschaltet wurde, müssen Sie mit der Tastenkombination neu starten.

Anzeige der Home-Taste	Beschreibung
	Modusanzeige
Das Licht blinkt langsam blau	Die Verbindung wird hergestellt.
Das Licht blinkt schnell blau	Pairing
Das blaue Licht leuchtet	Verbunden

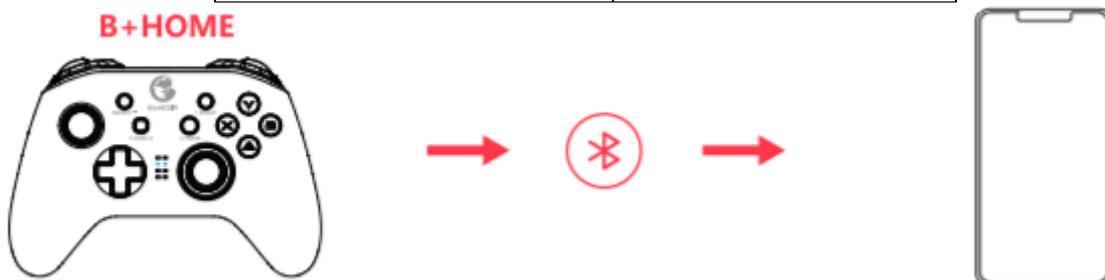


## VERBINDUNG MIT APPLE MAC ÜBER BLUETOOTH

1. Drücken Sie SELECT + HOME, bis sich das Gamepad einschaltet.
2. Schalten Sie den Apple Mac Bluetooth ein, suchen Sie das GamepadX, klicken Sie darauf und koppeln Sie.
3. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung herstellen und die HOME-Taste zum Einschalten drücken, wird das Gamepad automatisch verbunden.

HINWEIS: Wenn das Gamepad in einen anderen Modus geschaltet wurde, müssen Sie es mit der Tastenkombination neu starten. Die Programmierung der hinteren Tasten wird in diesem Modus nicht unterstützt.

Anzeige der Home-Taste	Beschreibung
	Modusanzeige
Das Licht blinkt langsam blau	Die Verbindung wird hergestellt.
Das Licht blinkt schnell blau	Pairing
Das blaue Licht leuchtet	Verbunden

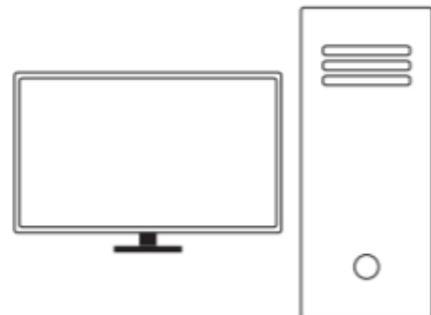


Um mehr über die von Android-Treibern unterstützten Spiele, Apple Arcade, MFi-Spiele und die Verwendung von GameSir T4 pro zu erfahren, scannen Sie den folgenden QR-Code oder lesen Sie das erweiterte Online-Benutzerhandbuch.



## FUNKTIONEN DER HINTEREN TASTEN

### ÜBERSICHT DER HINTEREN TASTEN

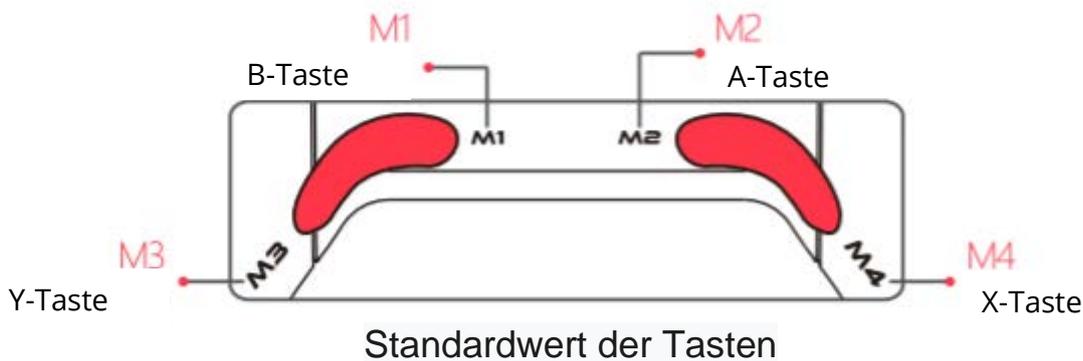

### ANDERE FUNKTIONEN

Tastenkombination	Beschreibung
Turbo + D-Pad auf und ab	Die Intensität der 5 Motorvibrations-Stufen einstellen, Stufe 1 ist die höchste, der Standardwert ist Stufe 1.
Halten Sie L2, R2, R3 gedrückt + D-Pad auf und ab	5 Stufen der Hintergrundbeleuchtung einstellen, Stufe 1 ist die höchste, Standard ist Stufe 1.
Halten Sie LB + RB 5 Sekunden lang gedrückt	Hintergrundbeleuchtung aktivieren / schließen

### TURBO COMBO-FUNKTION

Combo-Funktion	Combo einstellen / löschen	Leuchtanzeige	Programmierbare Tasten
Erreichen Sie schnelle Angriffe im Spiel.	Halten Sie die zu kombinierende Taste gedrückt und drücken Sie dann die Turbo-Taste.	Die rechte Hintergrundbeleuchtung des Joysticks blinkt rot, was bedeutet, dass die Einstellung vorgenommen wurde. Wenn die Kombination entfernt wird, wird die Hintergrundbeleuchtung	A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT

		des rechten Joysticks wieder blau.	
--	--	------------------------------------	--

### **PROGRAMMIERUNG DER HINTEREN TASTEN**

#### **ES KANN EINE EINZELNE ODER MEHRERE TASTEN EINGESTELLT WERDEN**

Turbo-Modus	Wie fange ich an?	Beschreibung	Anzeigelicht
Auf einmal gedrückt	Beliebige M-Taste + SELECT 1. Im Umschaltmodus wird die Programmierung der Tastenkombinationen nicht unterstützt, es wird nur die Programmierung einzelner Tasten unterstützt. (Die Programmierung der hinteren Tasten wird im Apple Mac-Modus nicht unterstützt.)	Z.B.: 1. M1 + SELECT wechselt in den einfachen Programmiermodus. 2. Halten Sie die zu programmierende Taste gedrückt. 3. Halten Sie LB und R3 gedrückt 4. Drücken Sie zur Bestätigung erneut M1. 5. Drücken Sie M1, um die gleichzeitige Ausführung von LB und R3 zu aktivieren.	Das rote und blaue Licht der Hintergrundbeleuchtungsschleife am rechten Joystick leuchten gleichzeitig, was bedeutet, dass Sie in den Programmiermodus wechseln. Das blaue Licht der rechten Hintergrundbeleuchtungsschleife bleibt an, um anzuzeigen, dass die Programmierung abgeschlossen ist.
Nach und nach gedrückt	Beliebige M + START-Taste 1. Im Umschaltmodus wird die Programmierung der Tastenkombinationen nicht unterstützt, es wird nur die Programmierung einzelner Tasten unterstützt. (Die Programmierung der hinteren Tasten wird	Z.B.: 1. M1 + START wechselt in den fortlaufenden Programmiermodus. 2. Halten Sie die zu programmierende Taste gedrückt. 3. Halten Sie zuerst LB und dann R3 gedrückt. 4. Drücken Sie zur Bestätigung erneut M1.	Das rote und blaue Licht der Hintergrundbeleuchtungsschleife am rechten Joystick leuchten gleichzeitig, was bedeutet, dass Sie in den Programmiermodus wechseln. Das blaue Licht der rechten Hintergrundbeleuchtungsschleife bleibt an, um anzuzeigen, dass die

	im Apple Mac-Modus nicht unterstützt.)	5. Drücken Sie M1, um den fortlaufenden Start von LB und R3 zu aktivieren.	Programmierung abgeschlossen ist.
--	--	--	-----------------------------------

## **WARNHINWEISE**

Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

- ENTHÄLT KLEINE TEILE. Darf nicht in die Hände von Kindern unter 3 Jahren gelangen. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort einen Arzt aufsuchen.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Feuer.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Lassen Sie das Produkt NICHT in einer feuchten oder staubigen Umgebung.
- Lassen Sie NICHT zu, dass etwas aufgrund eines starken Aufpralls auf das Produkt trifft, oder dass das Produkt fällt.
- Berühren Sie den USB-Anschluss NICHT direkt, da sonst eine Fehlfunktion auftreten kann.
- Biegen Sie die Kabel NICHT und ziehen Sie nicht an den Kabelteilen. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, trockenes Tuch.
- Verwenden Sie KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner.
- NICHT auseinander nehmen, reparieren oder modifizieren.
- NICHT für andere als vorgesehene Zwecke verwenden. Wir haften nicht für Unfälle oder Schäden, wenn dieses Gerät für andere als bestimmte Zwecke verwendet wird.
- Schauen Sie NICHT direkt auf das optische Licht. Es könnte Ihre Augen schädigen. Wenn Sie Bedenken oder Vorschläge zur Qualität haben, wenden Sie sich bitte an GameSir oder Ihren örtlichen Händler.

## **GARANTIEBEDINGUNGEN**

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen einen Kaufnachweis mit dem ursprünglichen Kaufdatum vorlegen.

**Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch möglicherweise nicht anerkannt wird:**


- Verwendung des Produkts für einen anderen als den Zweck, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch ein Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Aussetzung nachteiligen äußeren Einflüssen, z.B. Sonnenstrahlung und andere Strahlung oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeit, Eindringen eines Objekts, Überspannung im Netzwerk, Spannung durch elektrostatische Entladung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und unangemessene Polarität dieser Spannung, Einfluss chemischer Prozesse, z.B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn durch irgendjemanden Modifikationen, Designänderungen oder Anpassungen vorgenommen wurden, um die Eigenschaften des Produkts während des Kaufs zu ändern oder zu erweitern, oder Verwendung von nicht originalen Komponenten.

Dieses Produkt wurde gemäß den Standards getestet, die zum Nachweis der Einhaltung der in den einschlägigen Richtlinien festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website [alza.cz](http://alza.cz).



## WEEE

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen wird es an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für den recycelbaren Abfall übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann zu Strafen gemäß den nationalen Vorschriften führen.

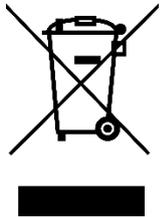

Alle Rechte vorbehalten. © 2020 Alza.cz a.s.