



# GameSir VX2 AimSwitch

## E-sports Combo

### Návod k použití

Dovozce

Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53

Holešovice 170 00 Praha 7

[www.alza.cz](http://www.alza.cz)

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelskou příručku si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku: 255 340 111.

[www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)

## **OBSAH BALENÍ**

VX2 herní mechanická klávesnice

GM400 herní myš

VX přijímač

USB kabel typu-C (délka: 1 m)

Návod k použití

Certifikát

## **SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY**

Windows 7/8/10

PS4/PS4 Slim/PS4 Pro

Xbox One/Xbox One S/Xbox One X


Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

## **REGISTRACE**


Zaregistrujte si své GameSir ID online na <https://gamesir.hk/> a získejte informace o stavu záruky vašeho výrobku v reálném čase a řadu exkluzivních výhod od GameSir.

## ROZLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ

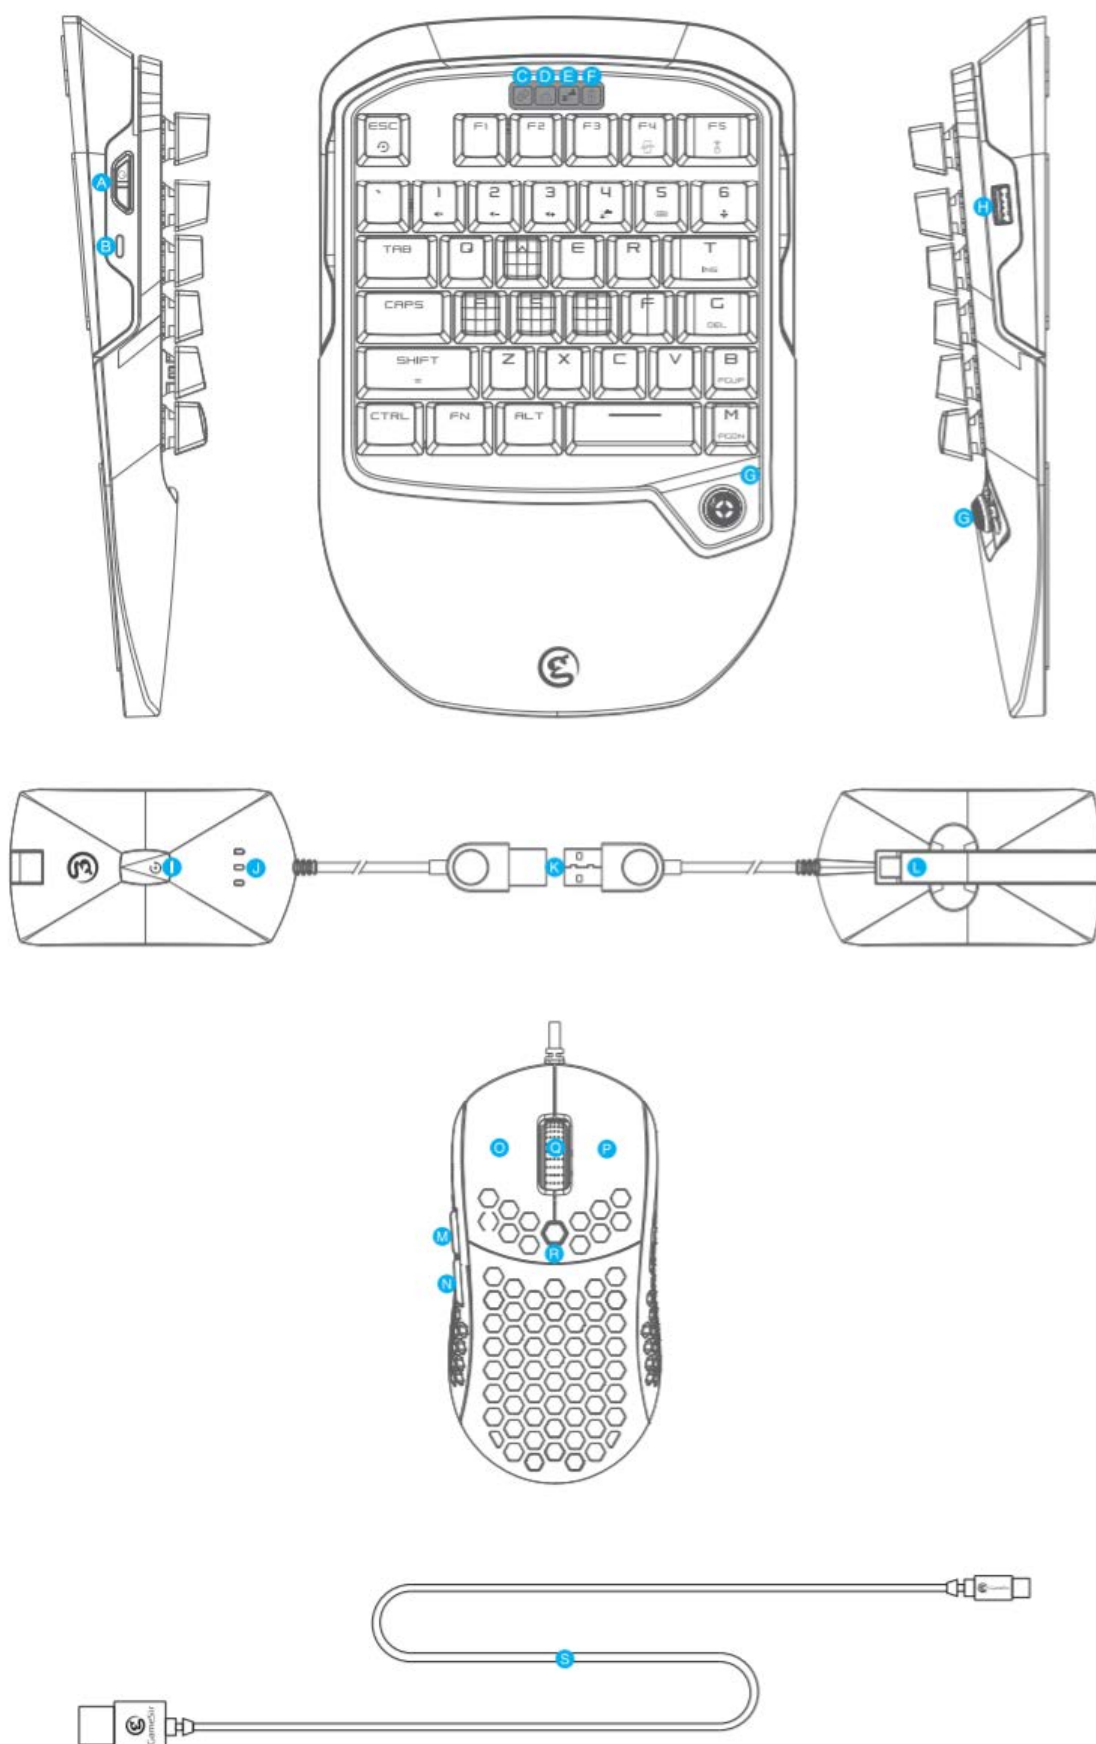


- A. Zapínání
- B. Port typu-C
- C. Kontrolka stavu připojení
- D. Kontrolka režimu připojení
- E. Kontrolka režimu joysticku
- F. Kontrolka baterie
- G. Joystick
- H. USB port (pouze pro myš)
- I. Reset
- J. Kontrolka přijímače
- K. VX přijímač
- L. Micro-USB kabel
- M. Dopředu
- N. Dozadu
- O. Levé tlačítko
- P. Právě tlačítko
- Q. Střední tlačítko a kolečko
- R. DPI tlačítko
- S. Kabel typu-C

## PŘIPOJENÍ

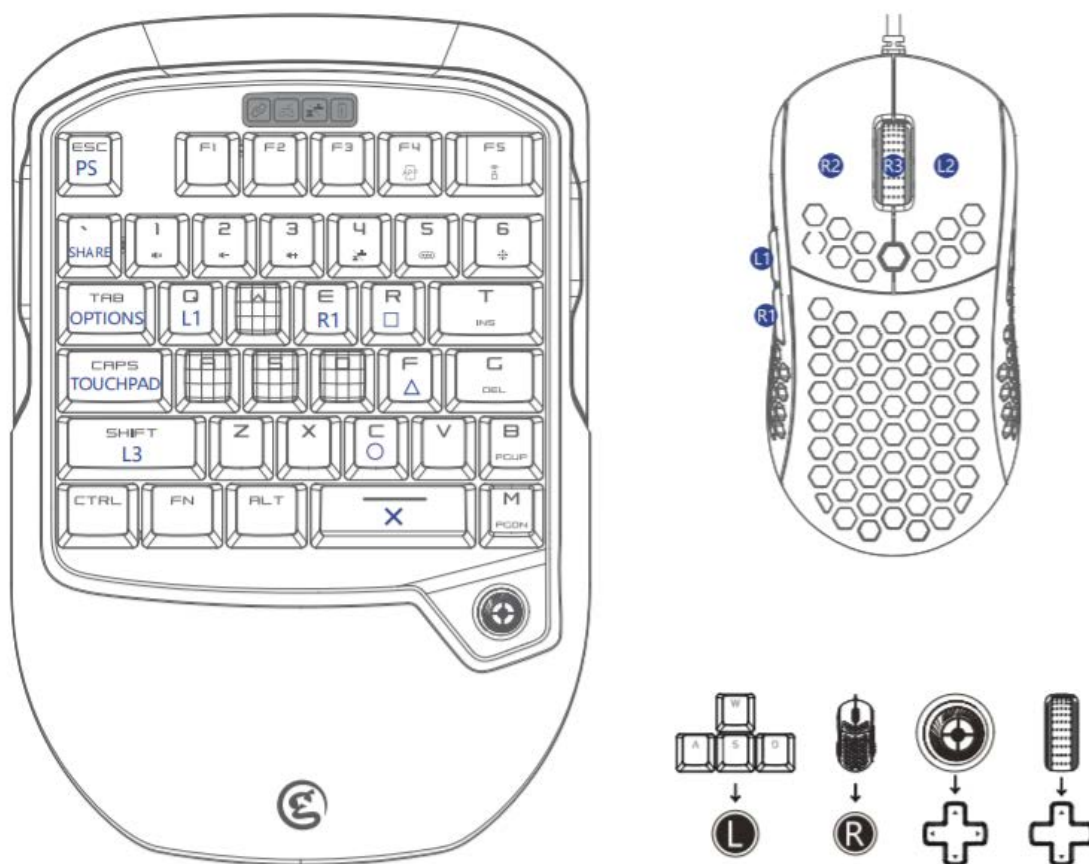


### Připojit k PS4

- Zapojte kabel USB myši GM400 do USB portu (pouze pro myš) VX2.
- Zapněte GameSir VX2, indikátor stavu připojení bude blikat zeleně, což znamená, že GameSir VX2 je připraven k připojení.
- Připojte přijímač k USB portu PS4, indikátor přijímače bude blikat modře, což znamená, že PS4 je připraven k připojení. Když indikátor stavu připojení a indikátor přijímače svítí, je připojení dokončeno.
- Připojte oficiální ovladač připojený k PS4 do USB portu přijímače pomocí USB kabelu a počkejte na identifikaci ovladače. Když indikátor režimu připojení zůstane modrý, identifikace je dokončena.
- Když se má připojit zapnutý ovladač, PS4 automaticky vstoupí do User Select; vyberte souvisejícího uživatele a potvrďte připojení. Ve výchozím nastavení použijte klávesy „A“ a „D“ pro výběr, klávesy „Mezera“ (v tomto případě jako X) a pro potvrzení „C“ (v tomto případě jako ○). Když se má připojit vypnutý ovladač, GameSir VX2 je připraven k použití.

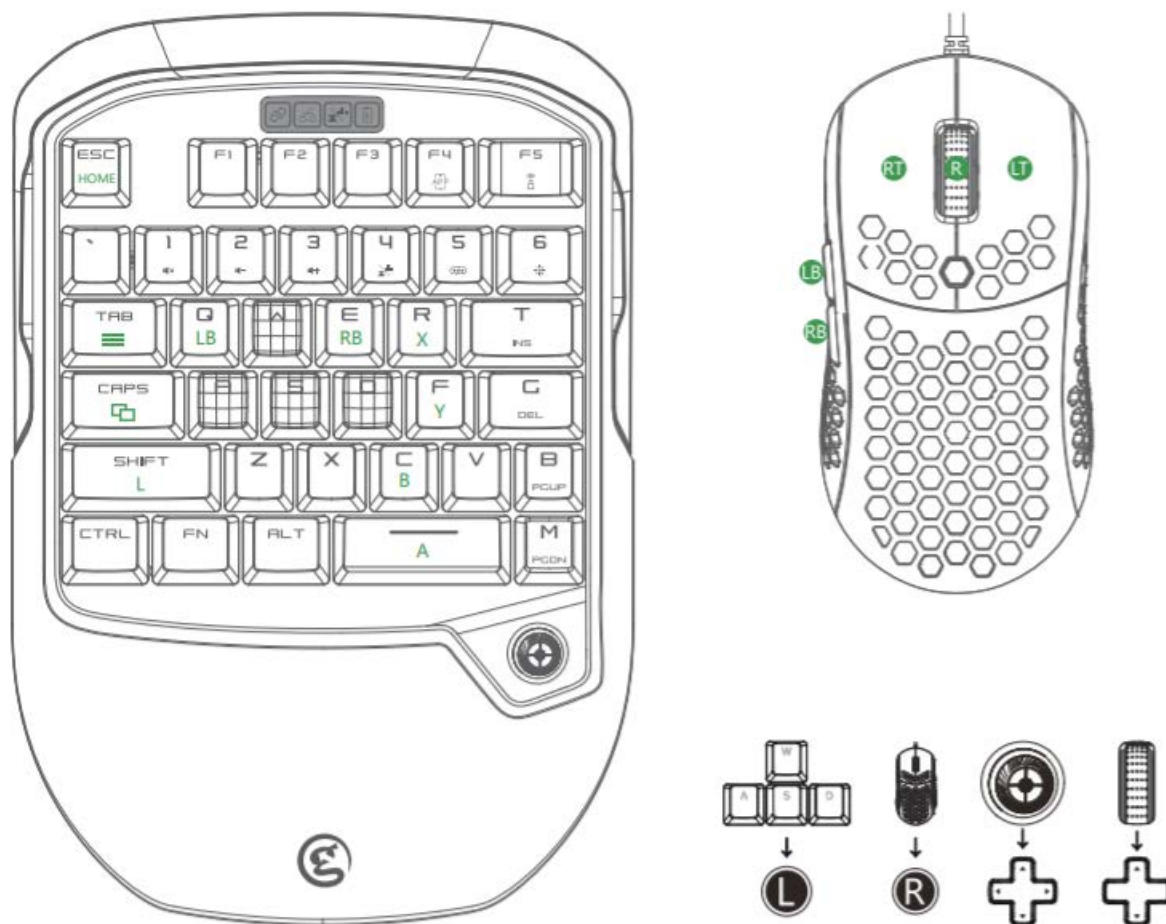

### **Připojit k Xbox One/Xbox One S/Xbox One X**

- Zapojte kabel USB myši GM400 do USB portu (pouze pro myš) VX2.
- Zapněte GameSir VX2, indikátor stavu připojení bude blikat zeleně, což znamená, že GameSir VX2 je připraven k připojení.
- Připojte přijímač k USB portu Xbox, indikátor přijímače bude blikat modře, což znamená, že Xbox je připraven k připojení. Když indikátor stavu připojení a indikátor přijímače svítí, je připojení dokončeno.
- Připojte oficiální ovladač připojený k Xboxu do USB portu přijímače pomocí USB kabelu a počkejte, až bude ovladač identifikován. Když indikátor režimu připojení zůstane zelený, identifikace je dokončena.
- Připojení dokončeno. GameSir VX2 je připraven k použití.

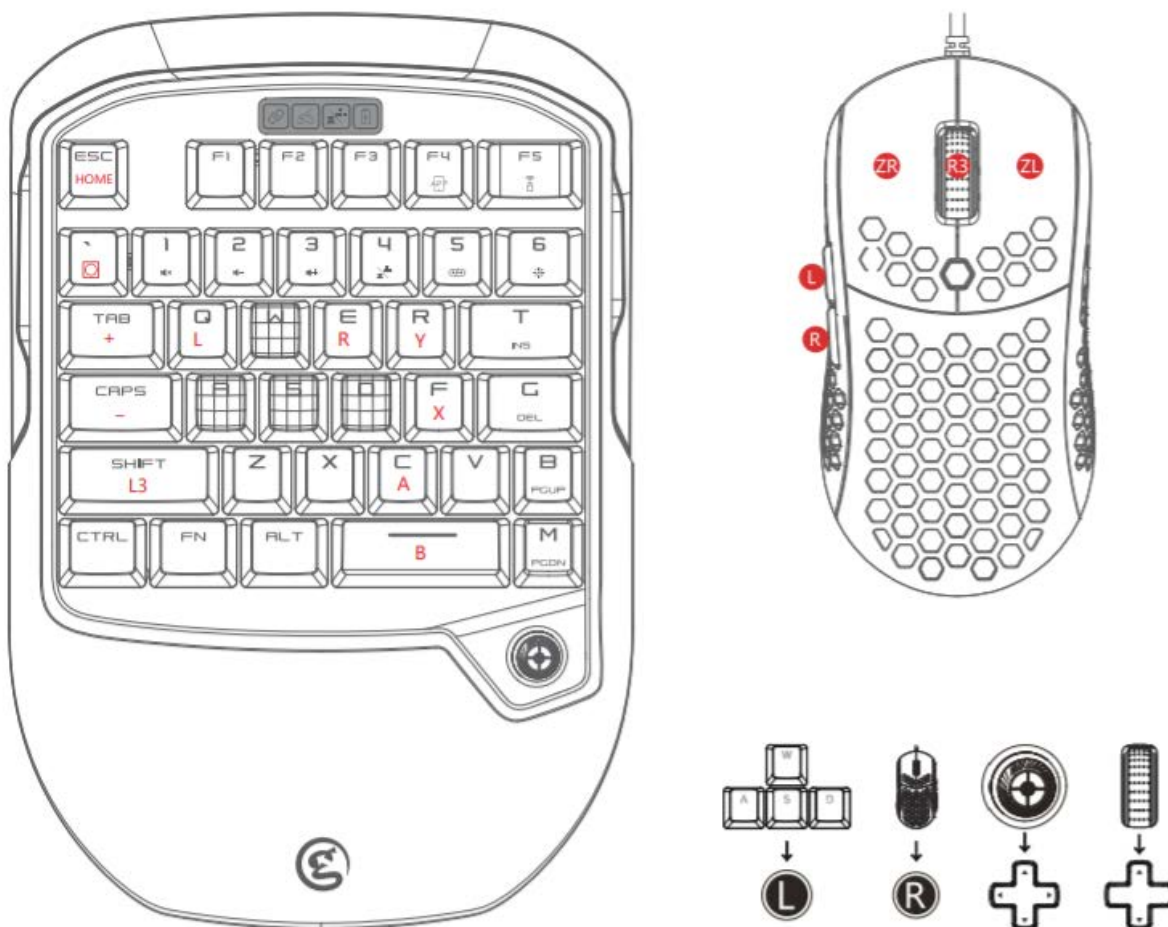


### **Připojení k Nintendo Switch**

- Otevřete Nastavení systému a postupujte podle pokynů: Controllers and Sensors> Pro Controller Wired Communication a zapněte jej.
- Zapojte kabel USB myši GM400 do USB portu (pouze pro myš) VX2.
- Zapněte GameSir VX2, indikátor stavu připojení bliká zeleně, což znamená, že GameSir VX2 je připraven k připojení.
- Připojte přijímač k USB portu dokovací stanice Switch a indikátor přijímače bude blikat modře a bude připraven k připojení. Když indikátor stavu připojení a indikátor přijímače svítí, je připojení dokončeno. Když indikátor režimu připojení zůstane červený, je identifikace dokončena.
- Připojení dokončeno. GameSir VX2 může pracovat přes Switch.

Poznámka: Pokud nemůžete hrát hry, ale můžete ovládat hlavní nabídku, musíte postupovat podle těchto kroků: Nastavení systému> Ovladače> Změnit uchopení / pořadí, postupujte podle pokynů na obrazovce a restartujte hry.




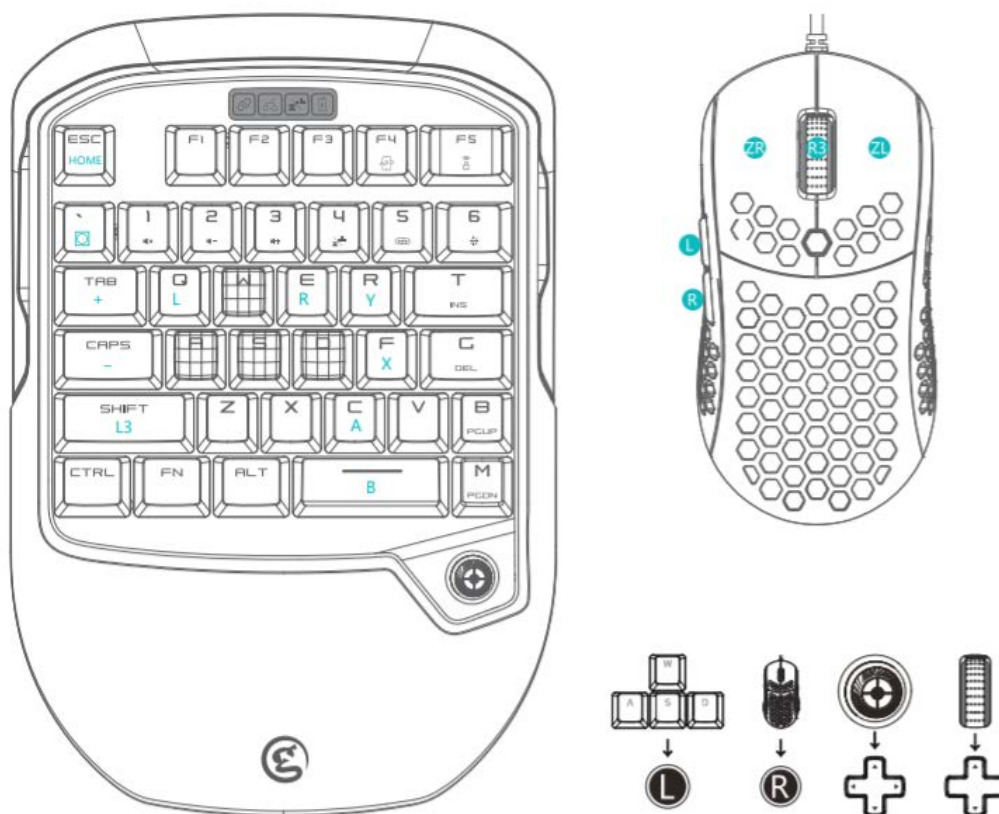

### **Připojit k Nintendo Switch Lite**

- Otevřete Nastavení systému Switch Lite, postupujte podle pokynů: Controllers and Sensors> Pro Controller Wired Communication a zapněte jej.
- Připojte Switch Lite k adaptéru typu C na USB, který podporuje systém Switch Lite. (Adaptér typu C na USB si musíte zakoupit sami)
- Zapojte kabel USB myši GM400 do USB portu (pouze pro myš) VX2.
- Zapněte GameSir VX2, indikátor stavu připojení bude blikat zeleně, což znamená, že GameSir VX2 je připraven k připojení.
- Připojte přijímač k portu USB adaptéru typu C na USB a kontrolka přijímače bliká modře a probíhá párování. Pokud kontrolka stavu připojení a kontrolka přijímače zůstanou v pořádku, je připojení úspěšné. Když kontrolka připojení zčervená a zůstane rozsvícena, je identifikace úspěšná.
- Připojení dokončeno. GameSir VX2 může fungovat přes Switch Lite.

Poznámka: Pokud nemůžete hrát hry, ale můžete ovládat hlavní nabídku, musíte postupovat podle těchto kroků: Nastavení systému> Ovladače> Změnit uchopení / pořadí, postupujte podle pokynů na obrazovce a restartujte hry.

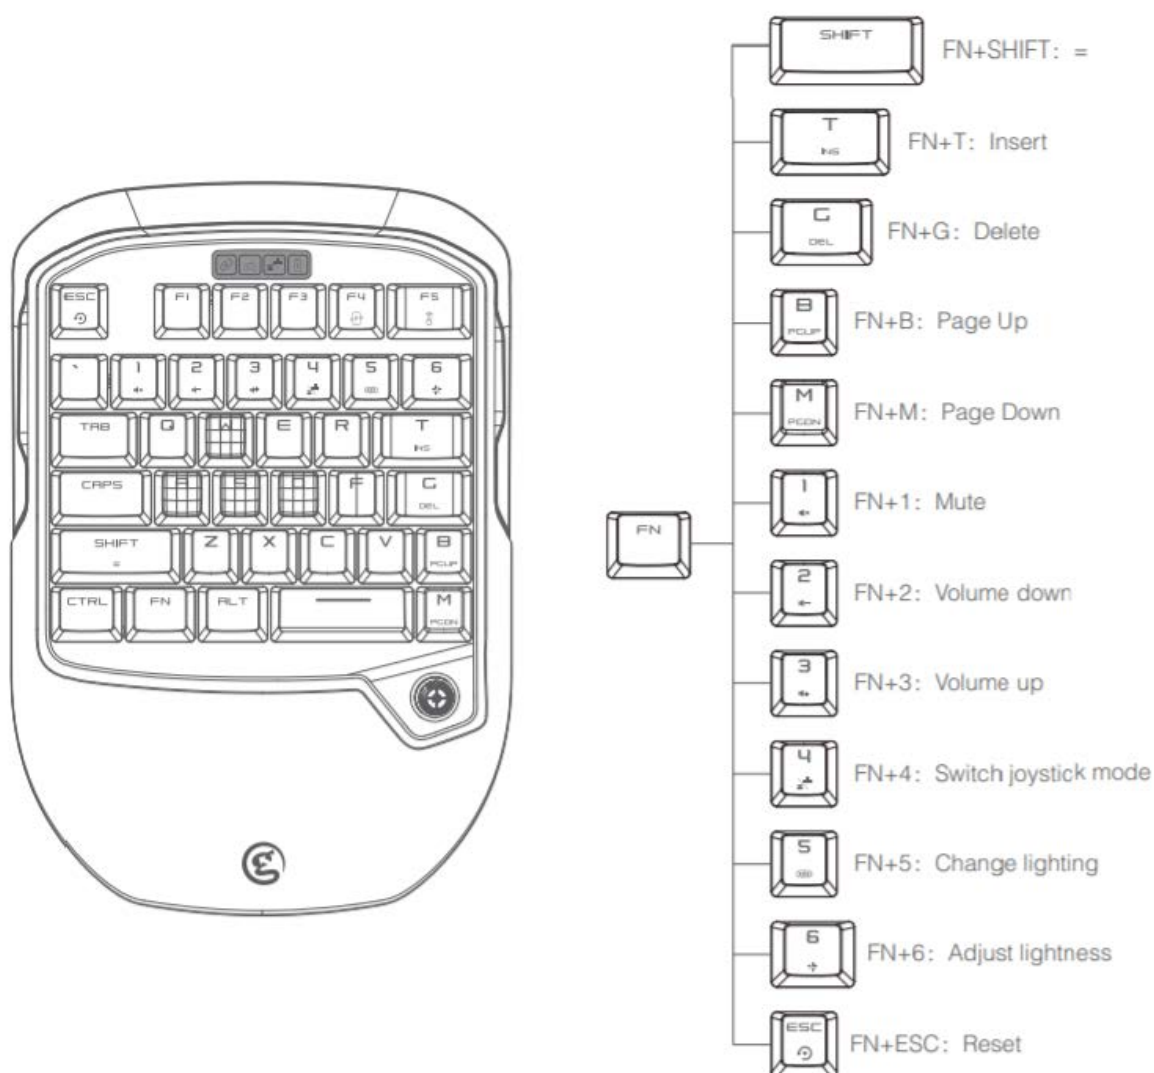

### **Joystick režim**

Joystick ve výchozím nastavení funguje jako D-pad. Stiskněte klávesy FN + 4, indikátor režimu joysticku se rozsvítí, takže se režim joysticku přepne na funkci WASD. Stiskněte znovu klávesy FN + 4, indikátor režimu joysticku nesvítí a funkce joysticku a funkce WASD jsou zpět na výchozí hodnoty.

### **Bezdrátové připojení k Windows PC**

- a. Zapněte klávesnici VX2, indikátor stavu připojení bliká zeleně a klávesnice VX2 je připravena k připojení.
- b. Připojte kabel USB myši GM400 k portu USB počítače se systémem Windows.
- c. Připojte přijímač k portu USB počítače se systémem Windows. Když indikátor stavu připojení a indikátor přijímače svítí, je připojení dokončeno.
- d. Počítač automaticky nainstaluje ovladač. Po úspěšné instalaci ovladače je VX2 připraven k práci.

### **Kabelové připojení k Windows PC**

- a. Připojte klávesnici VX2 k počítači pomocí kabelu USB.
- b. Připojte kabel USB myši GM400 k portu USB počítače se systémem Windows.
- c. Počítač automaticky nainstaluje ovladač.
- d. Ovladač je úspěšně nainstalován a VX2 je připraven k práci.

## **GameSir GM400 E-SPORTS HERNÍ MYŠ DPI ÚPRAVA**

Výchozí úroveň DPI herní myši GameSir GM400 E-sports je 1600. Stisknutím tlačítka DPI na zadní straně přepnete 7 úrovní DPI (400/800/1600/2400/3200/6400/12000). Při přepnutí DPI bude podsvícení myši GM400 blikat.

- Zelená : 400 DPI
- Červená : 800 DPI
- Modrá : 1 600 DPI
- Žlutá : 2 400 DPI
- Oranžová : 3 200 DPI
- Fialová : 6 400 DPI
- Bílá : 12 000 DPI

## **GameSir GM400 E-SPORTS HERNÍ MYŠ ÚPRAVA RYCHLOSTI**

Výchozí rychlost GameSir GM300 je 1 000 Hz. Stisknutím tlačítka Zpět + DPI přepnete 4 úrovně rychlosti (125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 000 Hz). Při změně rychlosti bude podsvícení blikat.

- Zablikat jednou: 125 Hz
- Zablikat dvakrát: 250 Hz
- Zablikat třikrát: 500 Hz
- Zablikat čtyřikrát: 1 000 Hz

## **GameSir GM400 E-SPORTS HERNÍ MYŠ ÚPRAVA SVĚTELNÝCH EFEKTŮ**

Stisknutím tlačítka GM400 vpřed + tlačítko DPI změníte světelný efekt.

## **AUTOMATICKÝ REŽIM SPÁNKU**

Pokud je připojen VX2 a do 600 sekund neproběhne žádná operace, zařízení automaticky přejde do režimu spánku. Pokud není jednotka VX2 připojena a do 120 sekund neproběhne žádná operace, zařízení automaticky přejde do režimu spánku. Stisknutím libovolné klávesy jej probudíte.

## **NÁVOD K INDIKÁTORU NAPÁJENÍ**

Když je připojen VX2, indikátor napájení zůstane modrý.

Když se VX2 nabíjí, indikátor napájení bliká zeleně.

Když je VX2 vybitý (15 % a méně), indikátor napájení zůstane červený.

Pokud je VX2 téměř vybitý (5 % a méně), automaticky se vypne.

Doba nabíjení: 2 ~ 3 hodiny.

Doporučený adaptér: 5 V / 1 A.

## **PŘIPOJIT GAMESIR-VX2 KE G-Crux APLIKACI**

S aplikací G-Crux APP můžete přizpůsobit tlačítka GameSir VX2, upravit citlivost a dosáhnout bohatých konfigurací.

- a. Zapněte GameSir VX2. Indikátor stavu připojení bliká zeleně, GameSir VX2 je připraven k připojení.
- b. Stiskněte současně klávesy FN + F4 na GameSir VX2. Indikátor stavu připojení bliká modře, GameSir VX2 lze připojit k mobilnímu telefonu.
- c. Zapněte Bluetooth na svém mobilním telefonu, pro spárování vyhledejte GameSir VX2. Po úspěšném připojení zůstane indikátor stavu připojení modrý.
- d. Otevřete G-Crux a přizpůsobte konfiguraci tlačítek.

## POZNÁMKY

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tato upozornění.

- OBSAHUJE MALÉ DÍLY. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let. Při požití nebo vdechnutí vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
- NEPOUŽÍVEJTE výrobek v blízkosti ohně.
- NEVYSTAVUJTE přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- NENECHÁVEJTE výrobek ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- NEDOVOLTE, aby něco do výrobku narazilo nebo aby došlo k jeho pádu v důsledku silného nárazu.
- NEDOTÝKEJTE se přímo USB portu, jinak by mohlo dojít k poruše.
- NEOHÝBEJTE kabely a netahejte za kabelové části. Při čištění používejte měkký suchý hadřík.
- NEPOUŽÍVEJTE chemikálie, jako je benzín nebo ředidlo.
- NEDEMONTUJTE, neopravujte ani neupravujte.
- NEPOUŽÍVEJTE pro jiné než původní účely. Neneseme odpovědnost za nehody nebo škody při použití pro jiné než originální účely.
- NEDÍVEJTE se přímo na optické světlo. Mohlo by to poškodit vaše oči. Máte-li jakékoli obavy nebo návrhy týkající se kvality, kontaktujte GameSir nebo místního distributora.

## **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit doklad o zakoupení s původním datem zakoupení.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.

Tento produkt byl testován v souladu s normami používanými k prokázání shody se základními požadavky stanovenými v příslušných směrniciích. Prohlášení o shodě najdete na webových stránkách alza.cz.



## WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

