



GameSir VX2 AimSwitch

E-sport Combo billentyűzet

Felhasználói útmutató

Importőr

2020 Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53

Holešovice 170 00 Prága 7

www.alza.cz

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat az első használat előtt, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Ügyfélszolgálat, a nap 24 órájában elérhető: +44 (0) 203 514 4411, www.alza.co.uk.

A CSOMAG TARTALMA

VX2 mechanikus gaming billentyűzet

GM400 gaming egér

VX vevő

C típusú USB kábel (hossza: 1 m)

Felhasználói kézikönyv

Tanúsítvány

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Windows 7/8/10

PS4/PS4 Slim/PS4 Pro

Xbox One/Xbox One S/Xbox One X


Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja GameSir azonosítóját online a <https://gamesir.hk/> címen, hogy valós idejű információkat kapjon terméke garanciális állapotáról és a GameSir kizárólagos előnyeiről.


ESZKÖZLEÍRÁS

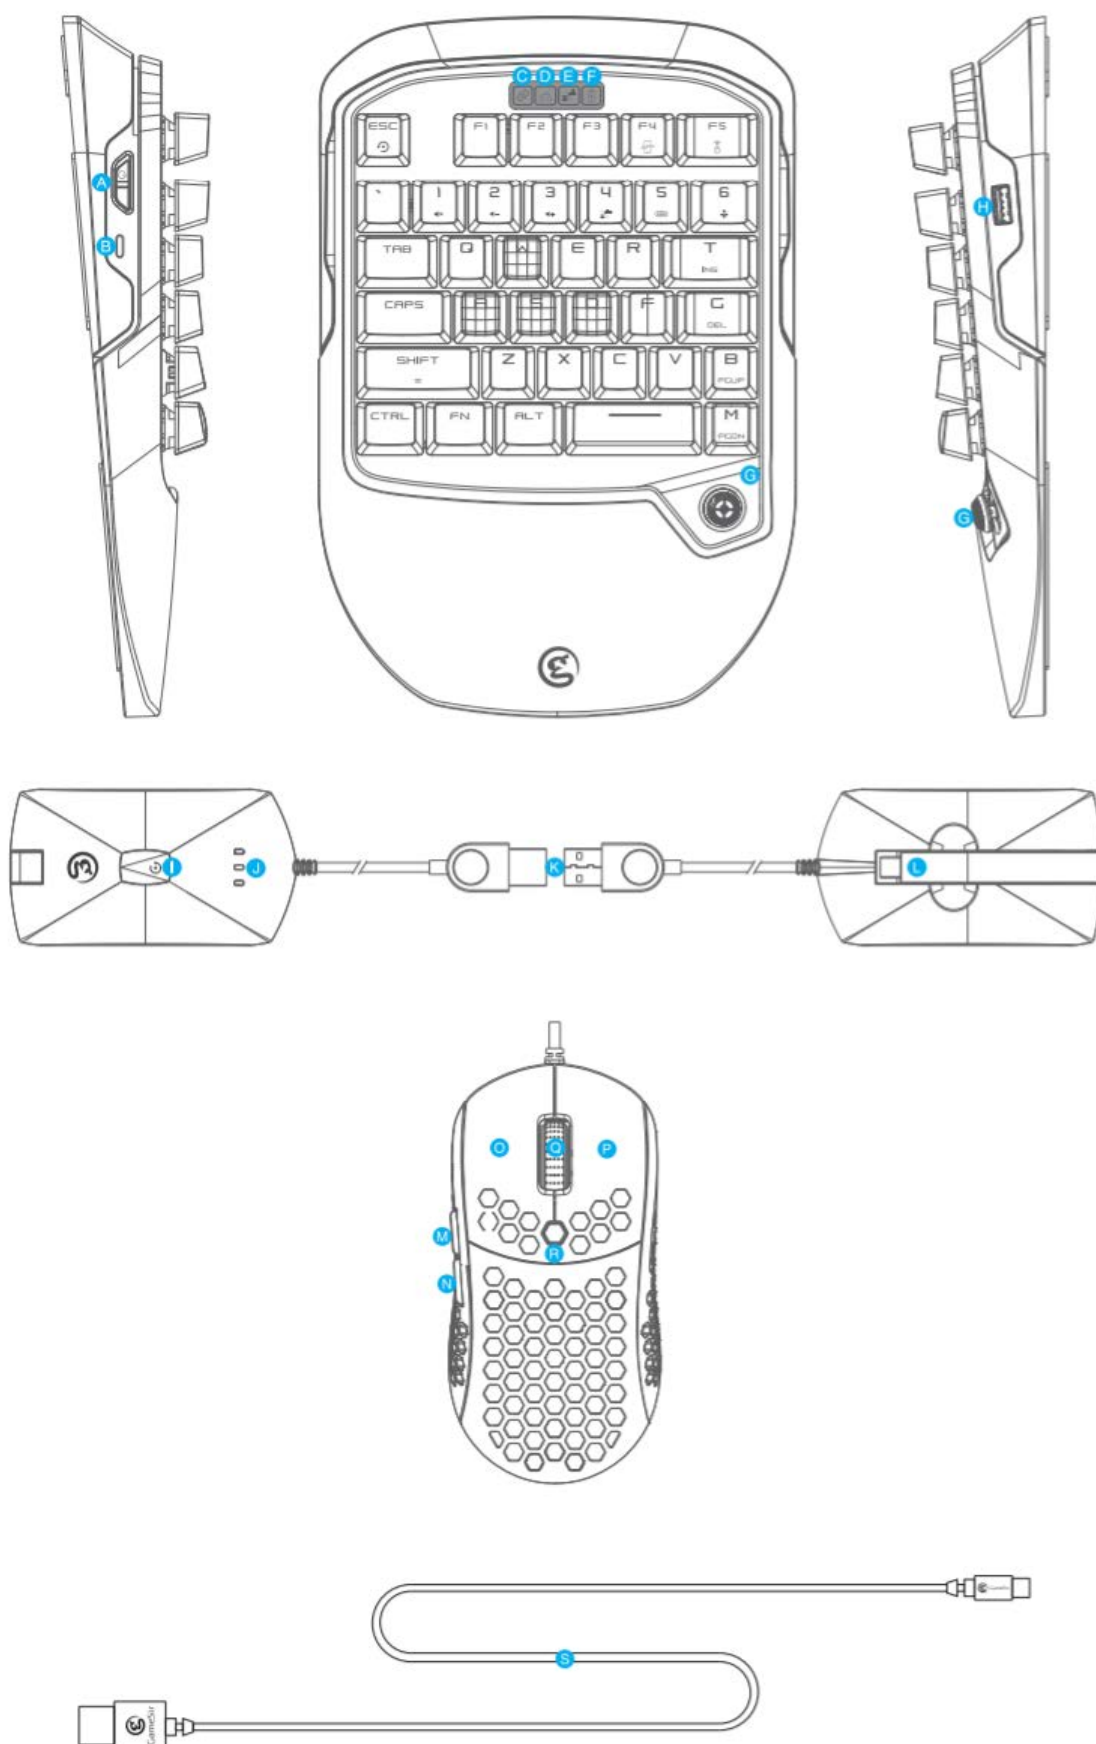

- A. Hálózati kapcsoló ,
- B. C típusú port
- C. Kapcsolat állapot jelző
- D. Csatlakozási mód jelző
- E. Joystick mód jelző
- F. Alacsony töltöttség jelző
- G. Joystick
- H. USB port (csak egérhez)
- I. Visszaállítás
- J. Vevő jelző
- K. VX vevő
- L. Mikro-USB kábel
- M. Előre
- N. Vissza
- O. Bal gomb
- P. Jobb gomb
- Q. Középső gomb és görgető

R. DPI gomb

S. C típusú USB kábel

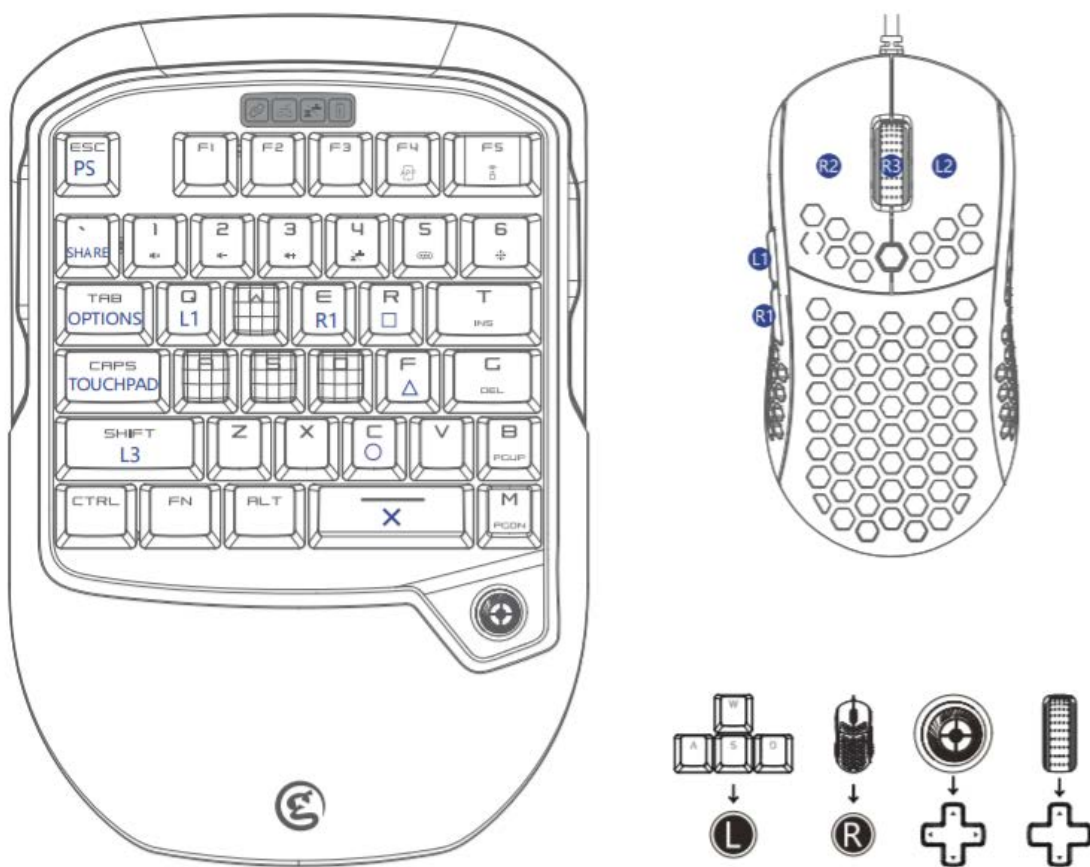


KAPCSOLAT

Csatlakozzon a PS4-hez



- Csatlakoztassa a GM400 egér USB kábelét (csak egérhez) a VX2 USB portjához.
- Kapcsolja be a GameSir VX2-t, a kapcsolat állapotjelzője zölden villog, vagyis a GameSir VX2 készen áll a csatlakoztatásra.

- c. Csatlakoztassa a vevőt a PS4 USB-portjához, a vevő jelzőfénye kék színben villog, vagyis a PS4 készen áll a csatlakoztatásra. Amikor a kapcsolat állapotjelzője és a vevő jelzője folyamatosan világít, a kapcsolat létrejött.
- d. Csatlakoztassa a PS4-hez csatlakozó hivatalos vezérlőt a vevő USB-portjához USB-kábelrel keresztül, és várja meg amíg azonosítja a vezérlőt. Amikor a csatlakozási mód jelzője kék marad, az azonosítás befejeződött.
- e. Amikor a bekapcsolt vezérlő csatlakozásra vár, a PS4 automatikusan belép a felhasználóválasztás menübe; itt válassza ki a megfelelő felhasználót, és erősítse meg a kapcsolat befejezéséhez. Alapértelmezésben az "A" és "D" gombot használja a választáshoz, a "szóköz" (X mint megerősítés) és a "C" billentyűt (○ mint megerősítés) a megerősítéshez. Amikor a kikapcsolt vezérlő csatlakozik, a GameSir VX2 már használatra kész.

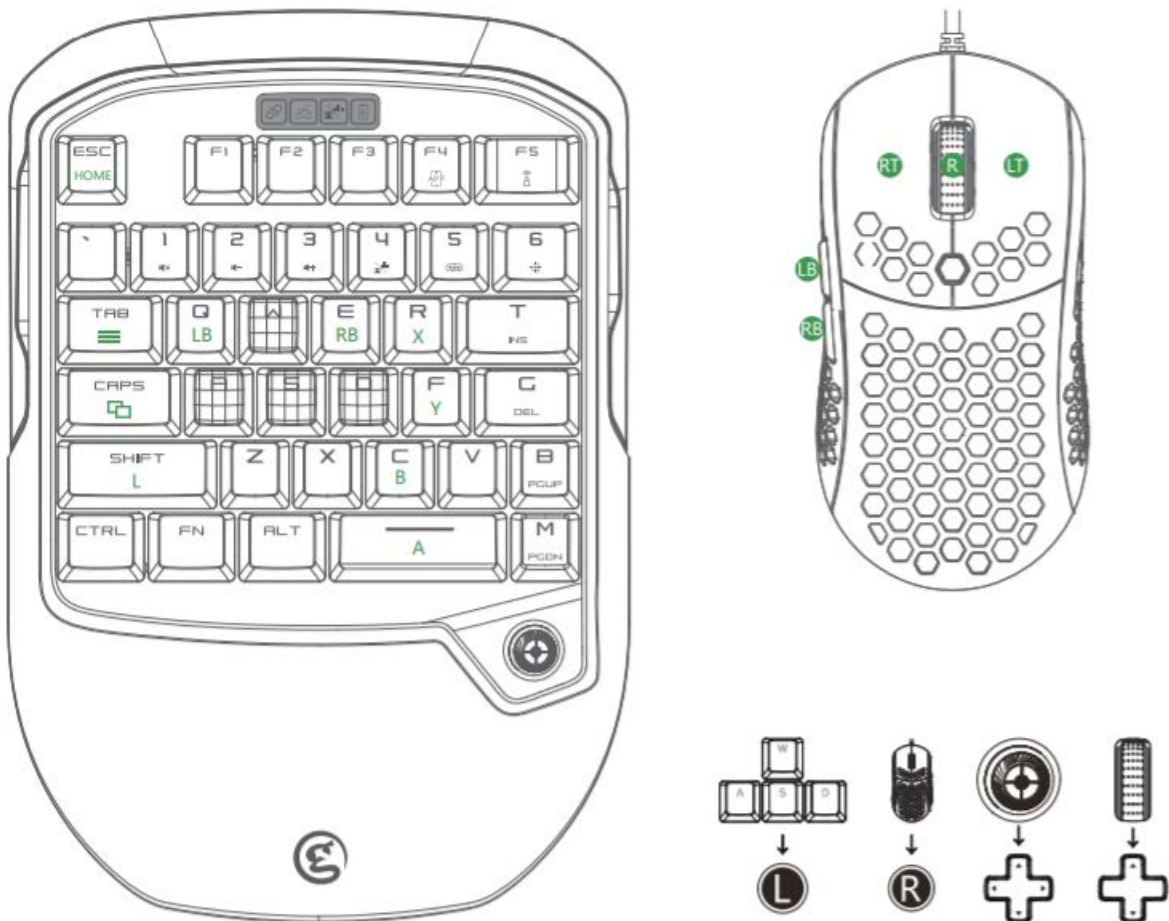


Csatlakozás Xbox One/Xbox One S/Xbox One X-hez

- Csatlakoztassa a GM400 egér USB kábelét (csak egérhez) a VX2 USB portjához.
- Kapcsolja be a GameSir VX2-t, a kapcsolat állapotjelzője zölden villog, vagyis a GameSir VX2 készen áll a csatlakoztatásra.
- Csatlakoztassa a vevőt az Xbox USB-portjához, a vevő jelzőfénye kék színben villog, vagyis a PS4 készen áll a csatlakoztatásra. Amikor a kapcsolat állapotjelzője és a vevő jelzője folyamatosan világít, a kapcsolat létrejött.
- Csatlakoztassa az Xbox-hoz csatlakozó hivatalos vezérlőt a vevő USB-portjához USB-kábelen keresztül, és várja meg amíg azonosítja a vezérlőt. Amikor a csatlakozási mód jelzője zöld marad, az azonosítás befejeződött.
- A kapcsolat létrejött. A GameSir VX2 használatra kész.

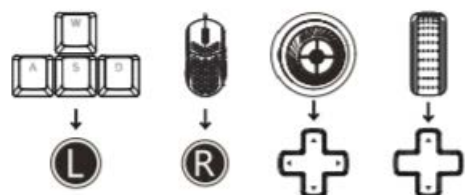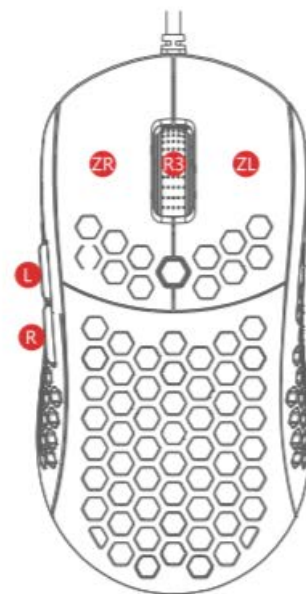

Csatlakozzon a Nintendo Switchhez


- a. Nyissa meg a Rendszerbeállítás elemet, majd kövesse a következő lépéseket: Vezérlők és érzékelők> Pro vezérlő vezetékes kommunikációja, majd kapcsolja be.
- b. Csatlakoztassa a GM400 egér USB kábelét (csak egérhez) a VX2 USB portjához.
- c. Kapcsolja be a GameSir VX2-t, a kapcsolat állapotjelzője zölden villog, vagyis a GameSir VX2 készen áll a csatlakoztatásra.
- d. Csatlakoztassa a vevőt a Switch dokk USB-portjához, és a vevő jelzője kék színnel villog, készen áll a csatlakoztatásra. Amikor a kapcsolat állapotjelzője és a vevő jelzője folyamatosan világít, a kapcsolat befejeződik.
Amikor a csatlakozási mód jelzője vörös marad, az azonosítás befejeződött.
- e. A kapcsolat létrejött. A GameSir VX2 a Switch-en keresztül működhet.
Megjegyzés: Ha nem tud játékokat játszani, de ismeri a főmenü használatát, akkor tegye a következőket: Rendszerbeállítás> Vezérlők> Grip/Sorrend módosítása, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és indítsa újra a játékokat.

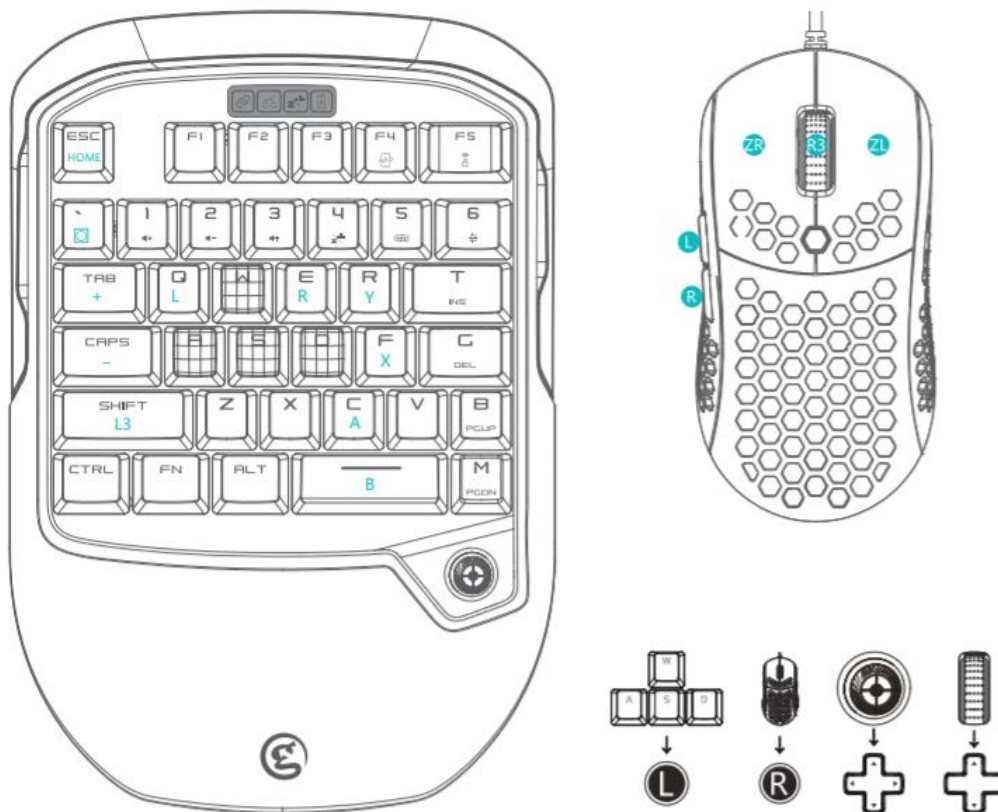

Csatlakozzon a Nintendo Switchhez

- a. Nyissa meg a Switch Lite rendszerbeállítás elemet, majd kövesse a következő lépéseket: Vezérlők és érzékelők> Pro vezérlő vezetékes kommunikációja, majd kapcsolja be.
- b. Csatlakoztassa a Switch Lite-ot egy C típusú USB-adapterhez, amely támogatja a Switch rendszert. (A C-típusú USB-adaptert magának kell beszereznie)
- c. Csatlakoztassa a GM400 egér USB kábelét (csak egérhez) a VX2 USB portjához.
- d. Kapcsolja be a GameSir VX2-t, a kapcsolat állapotjelzője zölden villog, vagyis a GameSir VX2 készen áll a csatlakoztatásra.
- e. Csatlakoztassa a vevőt a C-típusú USB adapter USB-portjához, és a vevő jelzőfénye kék színnel villog az eszközök párosításakor. Ha a kapcsolat állapotának jelzőfénye és a vevő jelzőfénye folyamatosan világít, a kapcsolat sikeresen létrejött. Amikor a kapcsolat jelzőfénye pirosra vált és folyamatosan világít, akkor az azonosítás sikeres.
- f. A kapcsolat létrejött. A GameSir VX2 a Switch Lite-on keresztül működhet.

Megjegyzés: Ha nem tud játékokat játszani, de ismeri a főmenü használatát, akkor tegye a következőket: Rendszerbeállítás> Vezérlők> Grip/Sorrend módosítása, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és indítsa újra a játékokat.

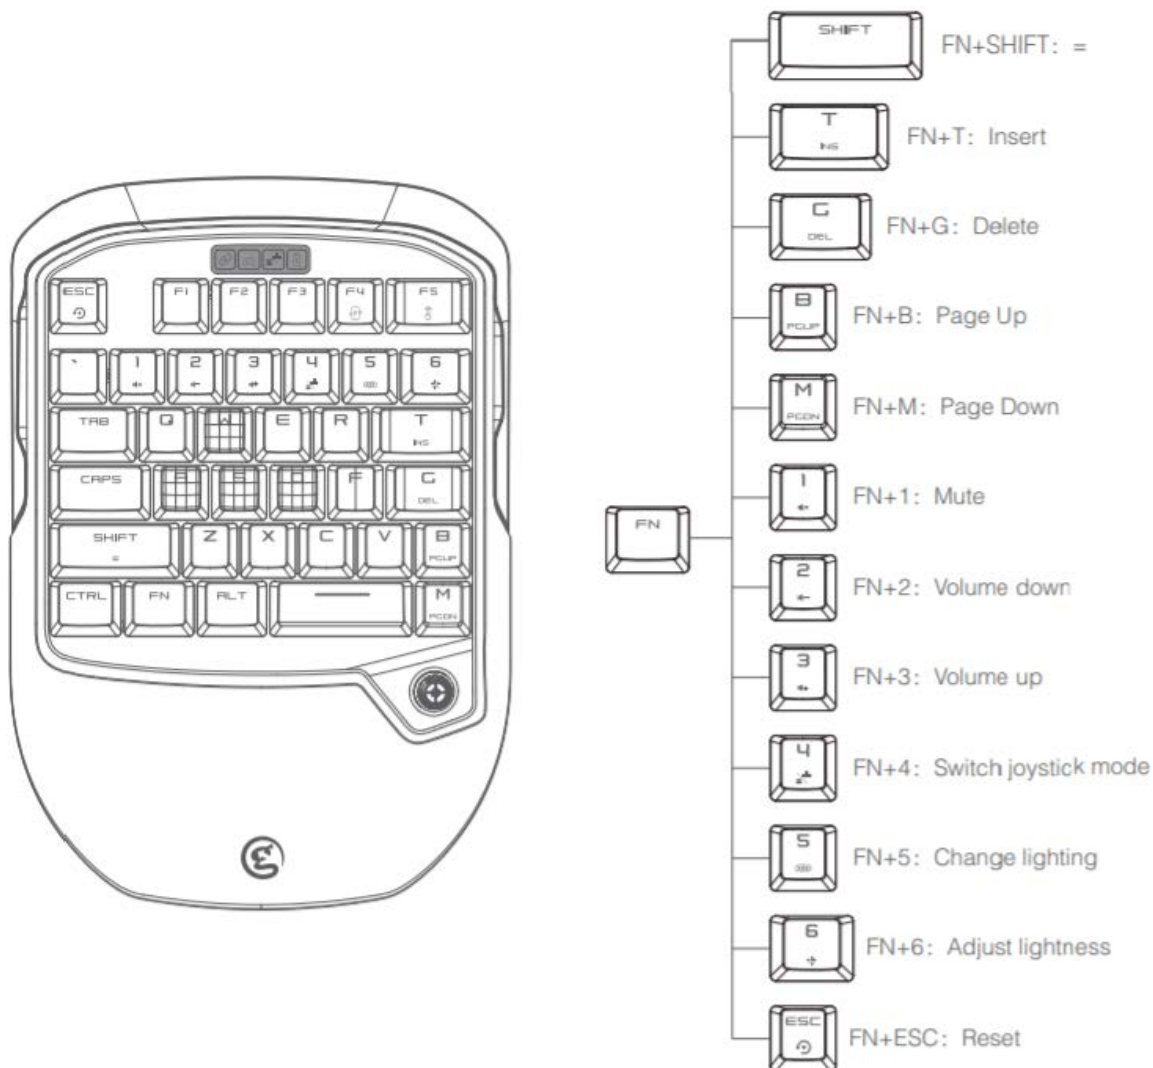

Joystick mód

A joystick alapértelmezés szerint D-padként működik. Nyomja meg az FN+4 gombokat, a joystick mód jelzője világítani kezd, a joystick mód pedig WASD funkcióra vált. Nyomja meg ismét az FN+4 gombokat, a joystick mód jelzője kikapcsol, a joystick és a WASD funkció pedig visszaáll az alapértelmezett értékre.

Vezeték nélküli kapcsolat Windows számítógéppel

- a. Kapcsolja be a VX2 billentyűzetet, a kapcsolat állapotjelzője zölden villog és a VX2 billentyűzet pedig készen áll a csatlakoztatásra.
- b. Dugja be a GM400 egér USB kábelét a Windows PC USB portjába.
- c. Csatlakoztassa a vevőt a Windows PC USB-portjához. Amikor a kapcsolat állapotjelzője és a vevő jelzője folyamatosan világít, a kapcsolat létrejött.
- d. A számítógép automatikusan telepíti az illesztőprogramot. Az illesztőprogram sikeres telepítése után a VX2 üzemkész.

Vezetékes kapcsolat a Windows számítógéppel

- a. Csatlakoztassa a VX2 kezelőt a számítógéphez USB-kábelén keresztül.
- b. Dugja be a GM400 egér USB kábelét a Windows PC USB portjába.
- c. A számítógép automatikusan telepíti az illesztőprogramot.
- d. Az illesztőprogram sikeres telepítése után a VX2 üzemkész.

GameSir GM400 E-SPORT GAMING EGÉR DPI BEÁLLÍTÁSA

A GameSir GM400 E-sports gaming egér alapértelmezett DPI-szintje 1600. Nyomja meg a hátlapon található DPI gombot a DPI 7 szintjének váltásához (400/800/1600/2400/3200/6400/12000). A GM400 egér háttérvilágítása villogni fog, amikor a DPI kapcsolásra kerül.

- Zöld: 400 DPI
- Piros: 800 DPI
- Kék: 1600 DPI
- Sárga: 2400 DPI
- Narancssárga: 3200 DPI
- Lila: 6400 DPI
- Fehér: 12000 DPI

GameSir GM400 E-SPORT GAMING EGÉR POLLING RATE BEÁLLÍTÁSA

A GameSir GM300 alapértelmezett polling rate-je 1000 Hz. Nyomja meg a Vissza gombot + DPI gombot a polling rate 4 szintje (125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz) közötti váltáshoz.

A háttérvilágítás villogni fog, ha a polling rate-et átállítja.

- Egyszeri villogás: 125 Hz
- Kétszeri villogás: 250 Hz
- Háromszori villogás: 500 Hz
- Négyyszeri villogás: 1000 Hz

GameSir GM400 E-SPORT GAMING EGÉR FÉNYHATÁS BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a GM400 egér Előre gombját + DPI gombot a fényhatás megváltoztatásához.

AUTOMATIKUS ALVÓ MÓD

Ha a VX2 csatlakoztatva van, és 600 másodpercen belül nem történik művelet, a készülék automatikusan alvó állapotba kerül. Ha a VX2 nincs csatlakoztatva, és 120 másodpercen belül nincs művelet, a készülék automatikusan alvó állapotba kerül. A készüléket bármelyik gombbal aktiválhatja.

TELJESÍTMÉNYJELZŐ UTASÍTÁS

Ha a VX2 csatlakoztatva van, a teljesítményjelző kék színű marad.

Amikor a VX2 töltődik, a teljesítményjelző zölden villog.

Ha a VX2 alacsony energiafogyasztású állapotban van (15%, vagy annál alacsonyabb), akkor a teljesítményjelző vörösen világít.

Amikor a VX2 alacsony energiafogyasztású állapotban van (5% és alacsonyabb), automatikusan kikapcsol.

Töltési idő: 2~3 óra

Ajánlott adapter: 5 V/1 A.

CSATLAKOZTASSA A GAMESIR-VX2-t a G-Crux alkalmazáshoz

A G-Crux app segítségével testre szabhatja a GameSir VX2 gombokat, beállíthatja az érzékenységet és rengeteg konfigurációt érhet el.

- a. Kapcsolja be a GameSir VX2-t. Kapcsolja be a GameSir VX2-t, a kapcsolat állapotjelzője zölden villog, vagyis a GameSir VX2 készen áll a csatlakoztatásra.
- b. Nyomja meg egyszerre a GameSir VX2 FN+F4 gombjait. A kapcsolat állapotjelzője kék színnel villog, a GameSir VX2 csatlakoztatható a mobiltelefonhoz.
- c. Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefonján, a párosításhoz keressen rá a GameSir VX2-re. A kapcsolat állapotjelzője kék marad, ha sikeresen létrejött a kapcsolat.
- d. Nyissa meg a G-Crux-ot a gombok testreszabásához.

MEGJEGYZÉS

- Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az óvintézkedést.
- APRÓ DARABKÁKAT TARTALMAZ. 3 évesnél fiatalabb gyermekek elől elzárva tartandó. Lenyelés vagy belélegzés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- NE használja a terméket tűz közelében.
- NE tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- NE hagyja a terméket nedves vagy poros környezetben.
- NE dobja el a terméket, és ne engedje leesni az erős ütés elkerülése érdekében.
- NE érjen közvetlenül az USB-porthoz, mert ez meghibásodást okozhat.
- NE hajlítsa meg vagy húzza meg a kábelrészeket.
- Tisztítás közben használjon puha, száraz ruhát.
- NE használjon vegyszereket, például benzint vagy hígítót.
- NE szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa.
- NE használja az eredeti céltól eltérő célokra.
- NEM vagyunk felelősek a balesetekért vagy károkért, ha a készüléket nem az eredeti céljára használták.
- NE nézzen közvetlenül az optikai fénybe. Ez károsíthatja a szemét.
- Ha bármilyen minőséggel kapcsolatos aggálya vagy javaslata van, kérjük, forduljon a GameSirhez vagy a helyi forgalmazóhoz.

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatban vásárolt minden új termékére 2 év garanciát biztosít. Ha javításra vagy más karbantartási munkára van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, a vásárlás bizonylatát benyújtva a vásárlás dátumával.

A következő esetek ellentmondhatnak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a jótállási igényt nem lehet elismerni:

- A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai károsodás következtében a vevő hibája miatt (pl: szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás, stb).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes, használat közbeni kopása és öregedése (például elemek, stb.).
- Káros külső hatások, például napfény és más sugárzás vagy elektromágneses mezők kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosítást, átalakítást, tervezési változtatást vagy átalakítást hajtott végre, akkor a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése a nem eredeti alkatrészek megvásárlásakor vagy használatával szemben.

A fenti terméket a demonstrációhoz használt szabvány(ok) szerint tesztelték az irányelv(ek)ben megállapított alapvető követelményeknek megfelelően: A megfelelőségi nyilatkozatot az alza.cz weboldalon találja meg.



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladék nyilvános gyűjtőhelyére. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegítik a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.



Minden jog fenntartva. © 2020 Alza.cz as