



GameSir VX2 AimSwitch

E-sports Combo

Návod na použitie

Dovozca

Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53

Holešovice 170 00 Praha 7

www.alza.cz

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho zariadenia. Prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a návod si uschovajte na neskoršie použitie. Najmä dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce prístroja, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku: +421 257 101 800.

www.alza.sk/kontakt

OBSAH BALENIA

VX2 herná mechanická klávesnica

GM400 herná myš

VX prijímač

USB kábel typu-C (dĺžka: 1 m)

Návod na použitie

Certifikát

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Windows 7/8/10

PS4/PS4 Slim/PS4 Pro

Xbox One/Xbox One S/Xbox One X


Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

REGISTRÁCIA


Zaregistrujte si svoje GameSir ID online na <https://gamesir.hk/> a získajte informácie o stave záruky vášho zariadenia v reálnom čase a rad exkluzívnych výhod od GameSir.

ROZLOŽENIE ZARIADENIA

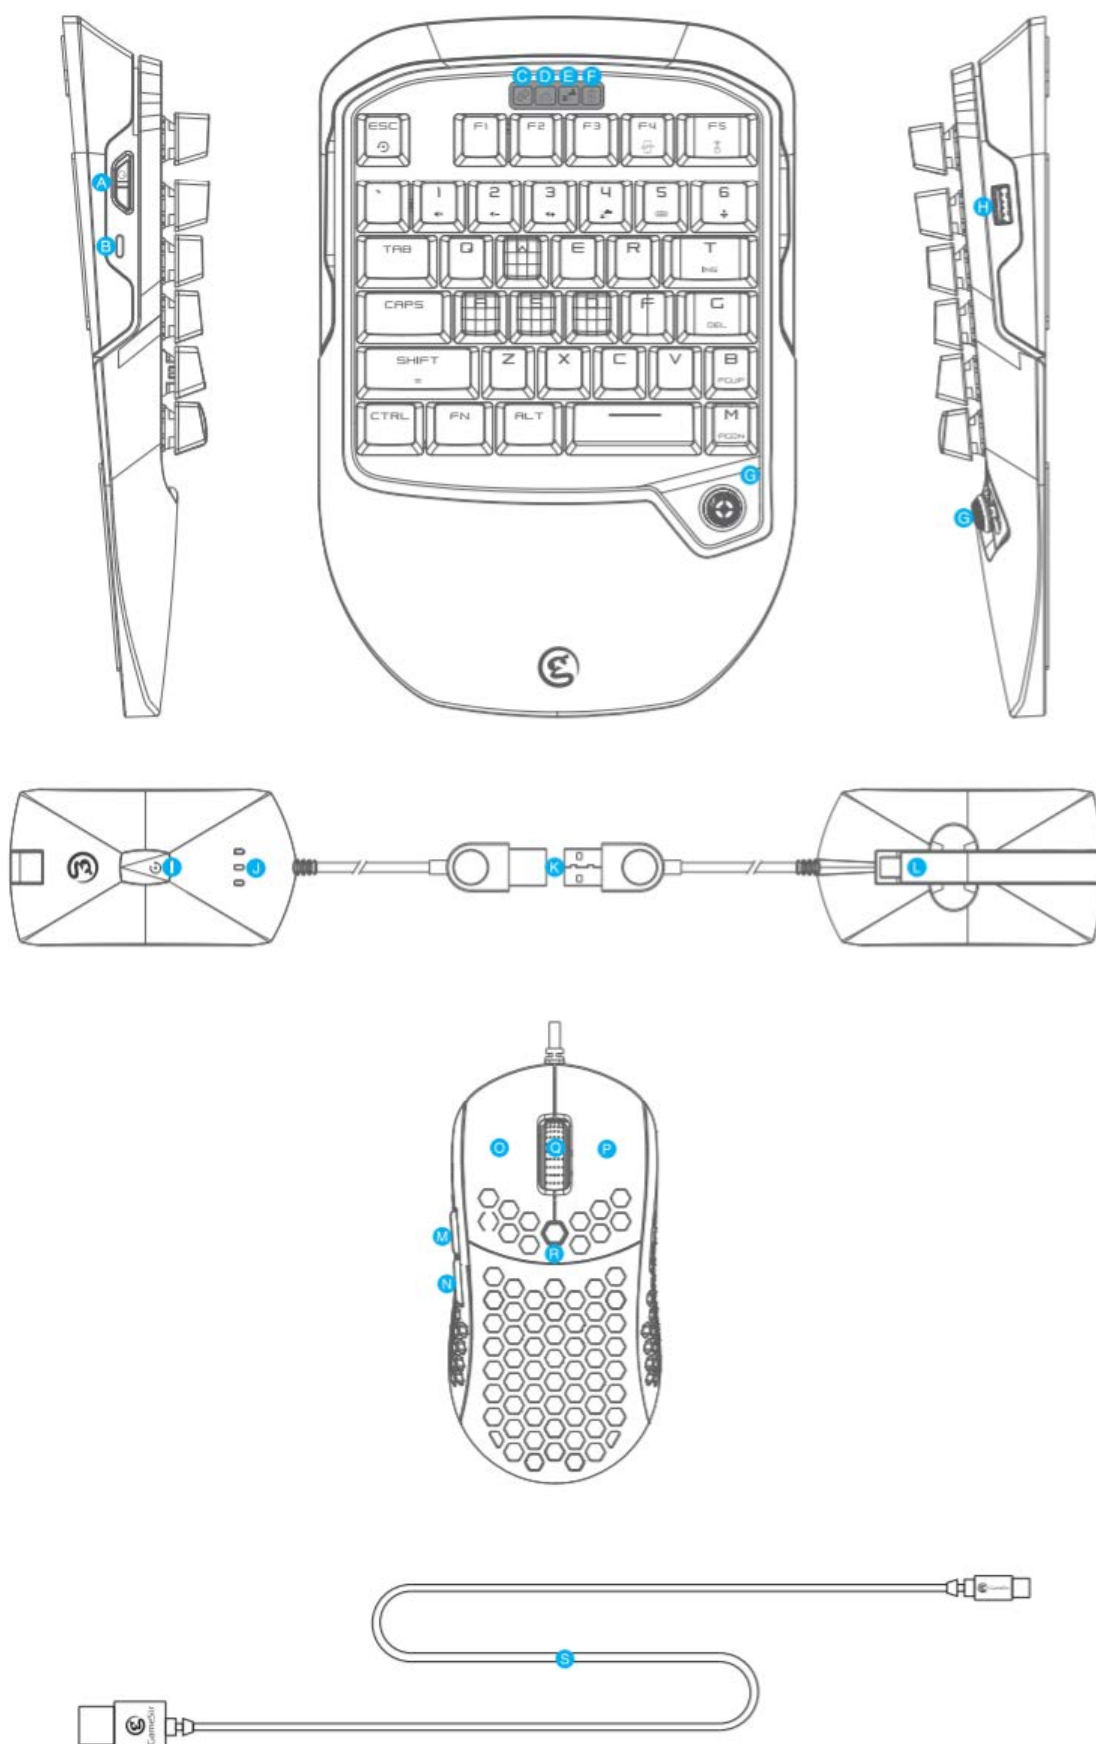


- A. Zapínanie
- B. Port typu-C
- C. Kontrolka stavu pripojenia
- D. Kontrolka režimu pripojenia
- E. Kontrolka režimu joysticku
- F. Kontrolka batérie
- G. Joystick
- H. USB port (iba pre myš)
- I. Reset
- J. Kontrolka prijímača
- K. VX prijímač
- L. Micro-USB kábel
- M. Dopredu
- N. Dozadu
- O. Ľavé tlačidlo
- P. Pravé tlačidlo
- Q. Stredné tlačidlo a koliesko
- R. DPI tlačidlo
- S. Kábel typu-C

PRIPOJENIE

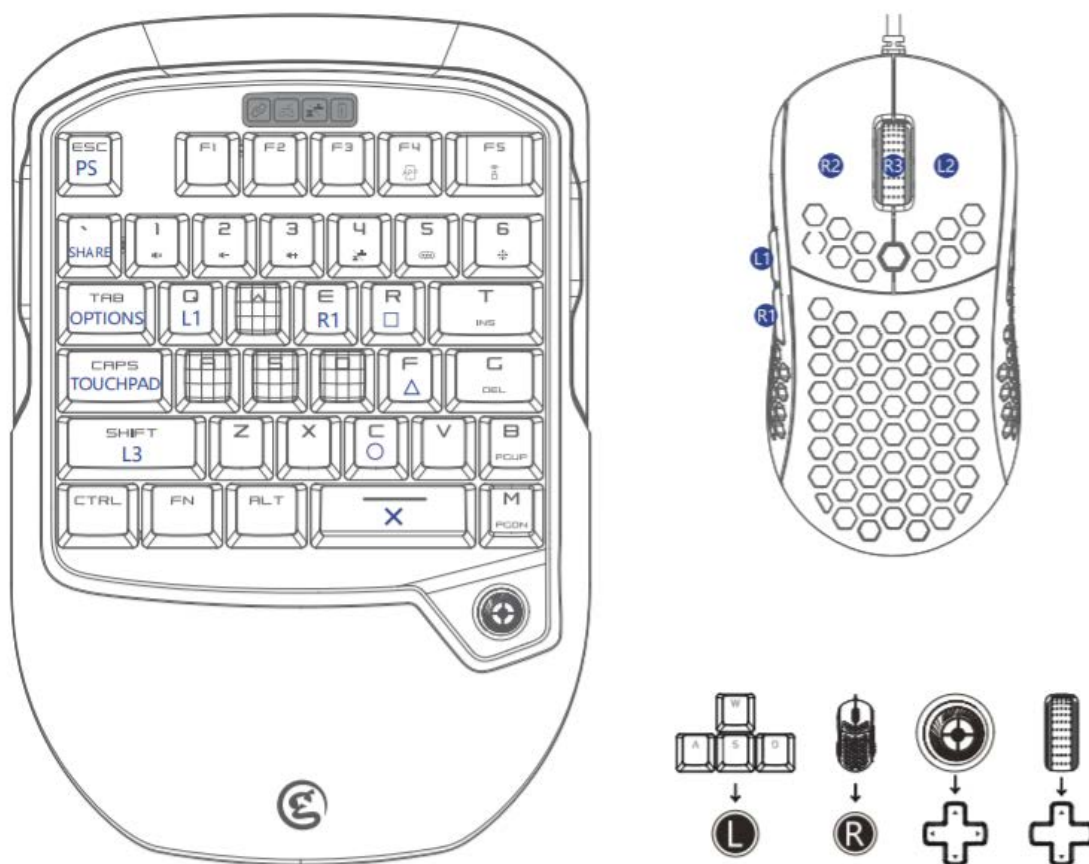


Pripojiť k PS4

- Zapojte kábel USB myši GM400 do USB portu (iba pre myš) VX2.
- Zapnite GameSir VX2, indikátor stavu pripojenia bude blikať na zeleno, čo znamená, že GameSir VX2 je pripravený na pripojenie.
- Pripojte prijímač k USB portu PS4, indikátor prijímača bude blikať na modro, čo znamená, že PS4 je pripravený na pripojenie. Keď indikátor stavu pripojenia a indikátor prijímača svieti, je pripojenie dokončené.
- Pripojte oficiálny ovládač pripojený k PS4 do USB portu prijímača pomocou USB kábla a počkajte na identifikáciu ovládača. Keď indikátor režimu pripojenia zostane modrý, identifikácia je dokončená.
- Keď sa má pripojiť zapnutý ovládač, PS4 automaticky vstúpi do User Select; vyberte súvisiaceho používateľa a potvrdte pripojenie. V predvolenom nastavení použite klávesy „A“ a „D“ na výber, klávesu „Medzera“ (v tomto prípade ako X) a na potvrdenie „C“ (v tomto prípade ako ○). Keď sa má pripojiť vypnutý ovládač, GameSir VX2 je pripravený na použitie.

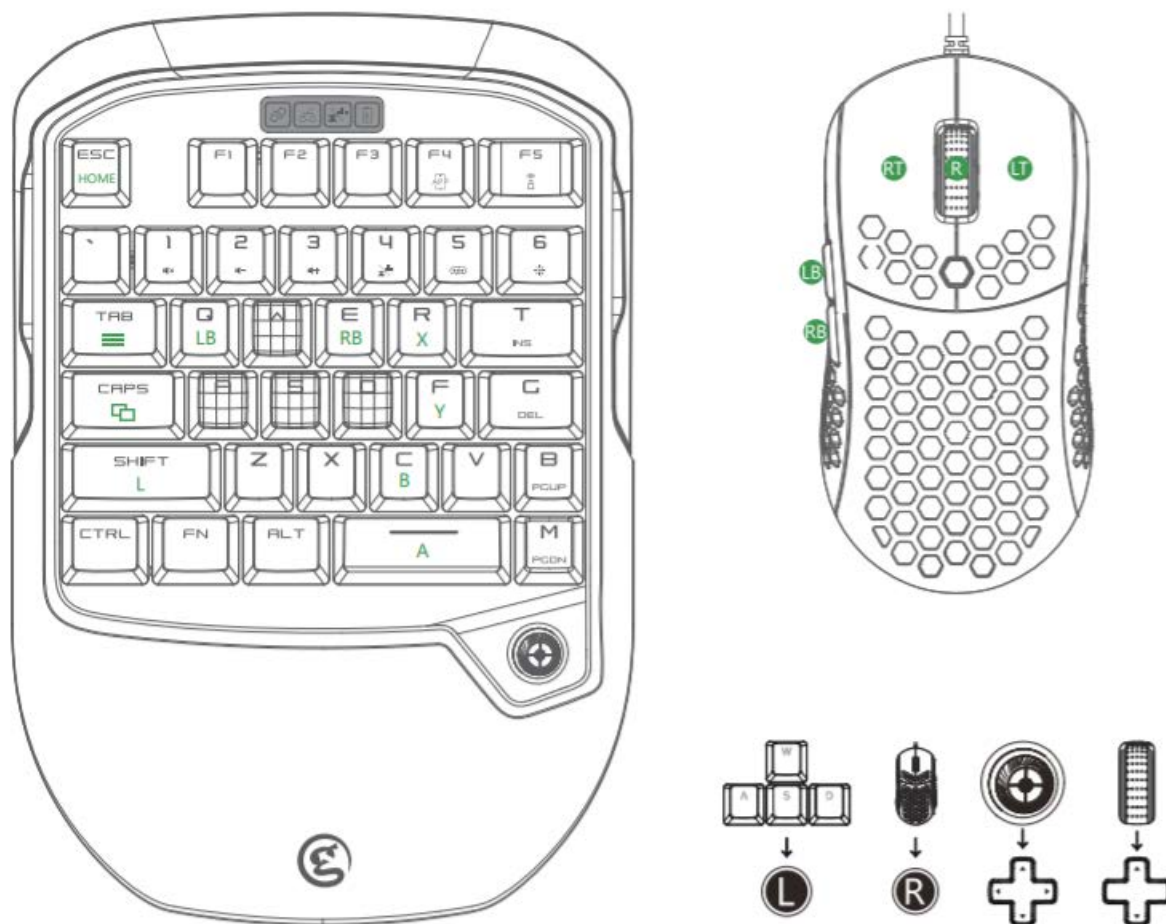

Pripojiť k Xbox One/Xbox One S/Xbox One X


- Zapojte kábel USB myši GM400 do USB portu (iba pre myš) VX2.
- Zapnite GameSir VX2, indikátor stavu pripojenia bude blikať na zeleno, čo znamená, že GameSir VX2 je pripravený na pripojenie.
- Pripojte prijímač k USB portu Xbox, indikátor prijímača bude blikať na modro, čo znamená, že Xbox je pripravený na pripojenie. Keď indikátor stavu pripojenia a indikátor prijímača svieti, je pripojenie dokončené.
- Pripojte oficiálny ovládač pripojený k Xboxu do USB portu prijímača pomocou USB kábla a počkajte, až bude ovládač identifikovaný. Keď indikátor režimu pripojenia zostane zelený, identifikácia je dokončená.
- Pripojenie dokončené. GameSir VX2 je pripravený na použitie.

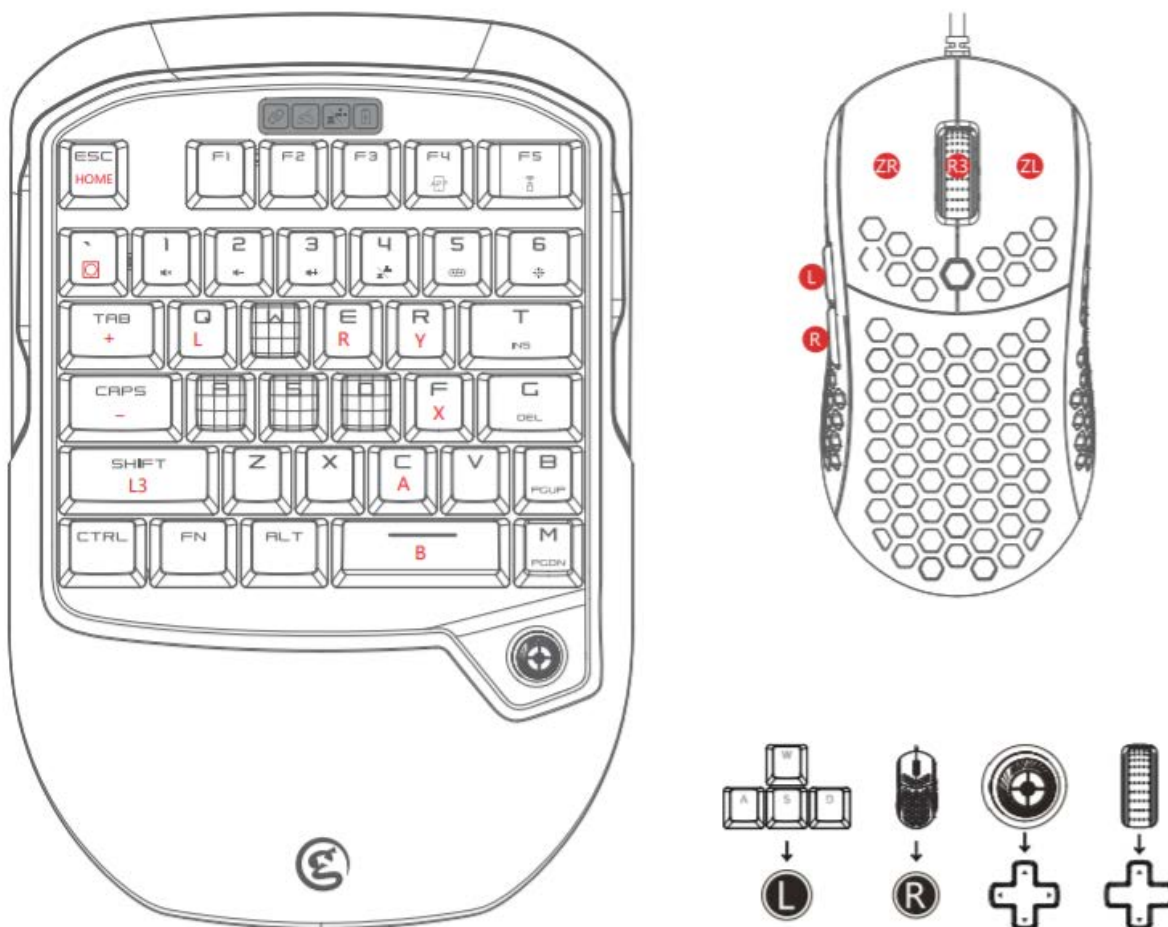

Pripojenie k Nintendo Switch

- Otvorte Nastavenie systému a postupujte podľa pokynov: Controllers and Sensors> Pre Controller Wired Communication a zapnite ho.
- ZZapojte kábel USB myši GM400 do USB portu (iba pre myš) VX2.
- Zapnite GameSir VX2, indikátor stavu pripojenia bliká na zeleno, čo znamená, že GameSir VX2 je pripravený na pripojenie.
- Pripojte prijímač k USB portu dokovacej stanice Switchu a indikátor prijímača bude blikáť na modro a bude pripravený na pripojenie. Keď indikátor stavu pripojenia a indikátor prijímača svieti, je pripojenie dokončené. Keď indikátor režimu pripojenia zostane červený, je identifikácia dokončená.
- Pripojenie dokončené. GameSir VX2 môže pracovať cez Switch.


Poznámka: Ak nemôžete hrať hry, ale môžete ovládať hlavnú ponuku, musíte postupovať podľa týchto krokov: Nastavenie systému> Ovládače> Zmeniť uchopenie/poradie, postupujte podľa pokynov na obrazovke a reštartujte hry.

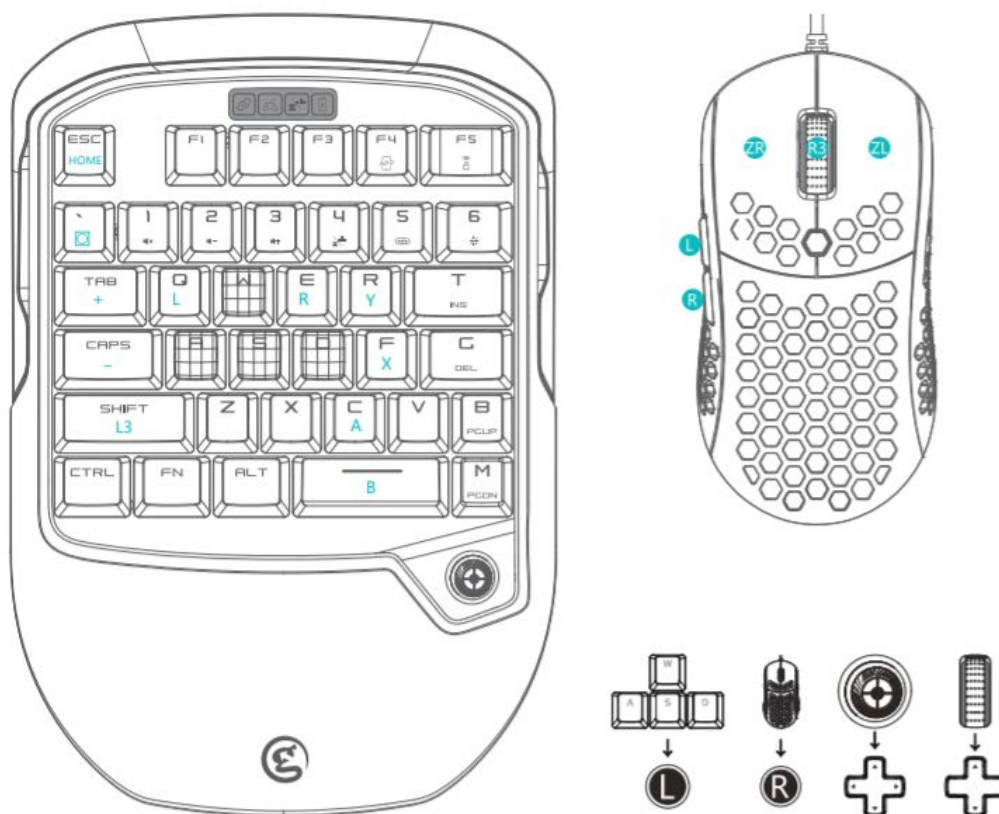

Pripojiť k Nintendo Switch Lite

- Otvorte Nastavenie systému Switch Lite, postupujte podľa pokynov: Controllers and Sensors> Pro Controller Wired Communication a zapnite ho.
- Pripojte Switch Lite k adaptéru typu C na USB, ktorý podporuje systém Switch Lite. (Adaptér typu C na USB si musíte zakúpiť sami).
- Zapojte kábel USB myši GM400 do USB portu (iba pre myš) VX2.
- Zapnite GameSir VX2, indikátor stavu pripojenia bude blikať na zeleno, čo znamená, že GameSir VX2 je pripravený na pripojenie.
- Pripojte prijímač k portu USB adaptéra typu C na USB a kontrolka prijímača bliká na modro a prebieha párovanie. Ak kontrolka stavu pripojenia a kontrolka prijímača zostanú v poriadku, je pripojenie úspešné. Keď kontrolka pripojenia sčervená a zostane rozsvietená, je identifikácia úspešná.
- Pripojenie dokončené. GameSir VX2 môže fungovať cez Switch Lite.

Poznámka: Ak nemôžete hrať hry, ale môžete ovládať hlavnú ponuku, musíte postupovať podľa týchto krokov: Nastavenie systému> Ovládače> Zmeniť uchopenie/poradie, postupujte podľa pokynov na obrazovke a reštartujte hry.

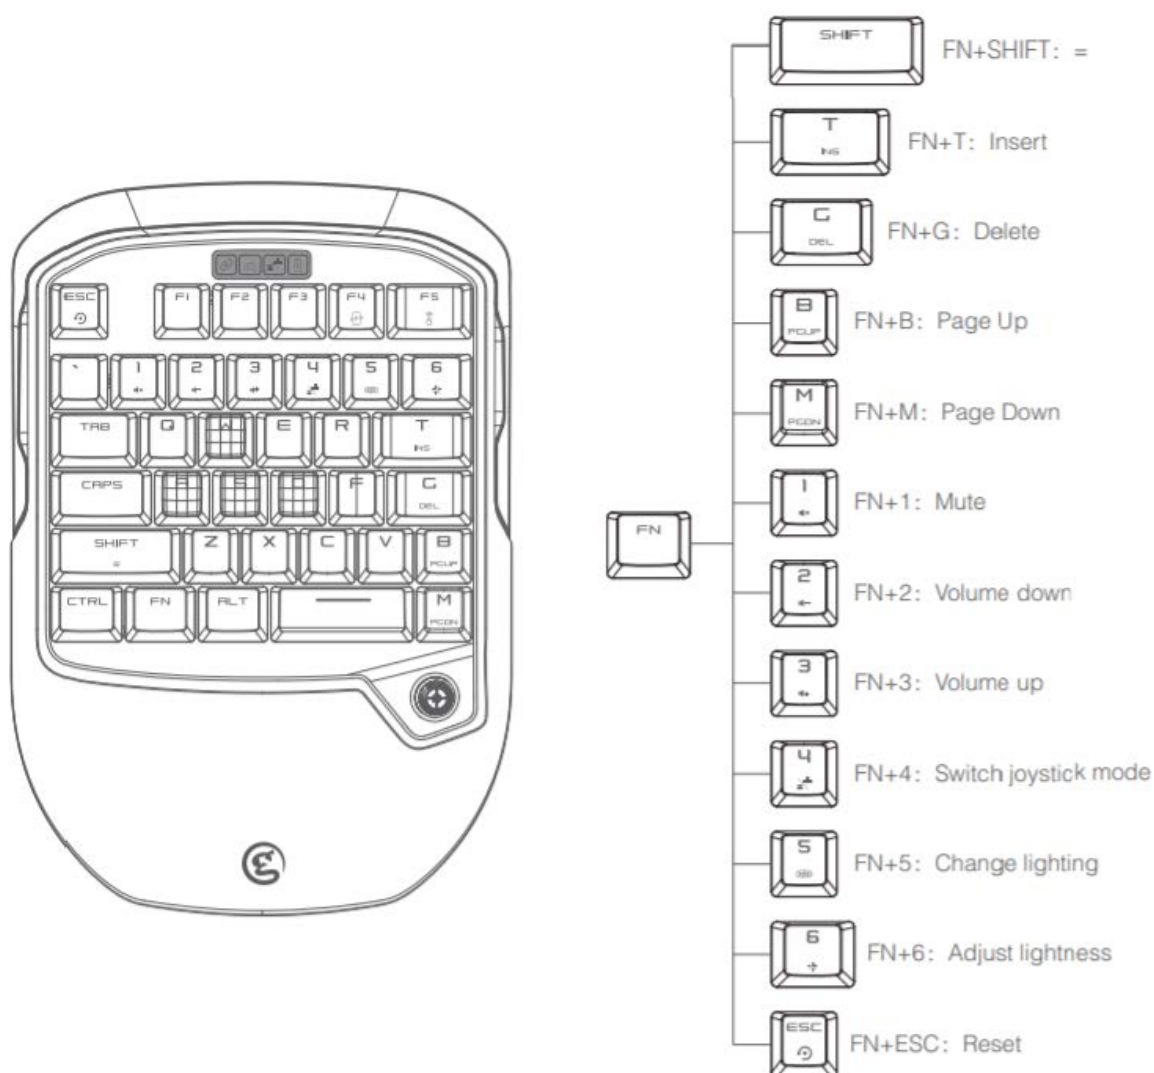

Joystick režim

Joystick v predvolenom nastavení funguje ako D-pad. Stlačte klávesy FN + 4, indikátor režimu joysticku sa rozsvieti, takže sa režim joysticku prepne na funkciu WASD. Stlačte znovu klávesy FN + 4, indikátor režimu joysticku nesvieti a funkcie joysticku a funkcie WASD sú späť na predvolené hodnoty.

Bezdrôtové pripojenie k Windows PC

- a. Zapnite klávesnicu VX2, indikátor stavu pripojenia bliká na zeleno a klávesnica VX2 je pripravená na pripojenie.
- b. Pripojte kábel USB myši GM400 k portu USB počítača so systémom Windows.
- c. Pripojte prijímač k portu USB počítača so systémom Windows. Keď indikátor stavu pripojenia a indikátor prijímača svieti, je pripojenie dokončené.
- d. Počítač automaticky nainštaluje ovládač. Po úspešnej inštalácii ovládača je VX2 pripravený k práci.

Káblové pripojenie k Windows PC

- a. Pripojte klávesnicu VX2 k počítaču pomocou kábla USB.
- b. Pripojte kábel USB myši GM400 k portu USB počítača so systémom Windows.
- c. Počítač automaticky nainštaluje ovládač.
- d. Ovládač je úspešne nainštalovaný a VX2 je pripravený k práci.

GameSir GM400 E-SPORTS HERNÁ MYŠ DPI ÚPRAVA

Predvolená úroveň DPI hernej myši GameSir GM400 E-sports je 1600. Stlačením tlačidla DPI na zadnej strane prepnete 7 úrovní DPI (400/800/1 600/2 400/3 200/6 400/12 000). Pri prepnutí DPI bude podsvietenie myši GM400 blikáť.

- Zelená : 400 DPI
- Červená : 800 DPI
- Modrá : 1 600 DPI
- Žltá : 2 400 DPI
- Oranžová : 3 200 DPI
- Fialová : 6 400 DPI
- Biela : 12 000 DPI

GameSir GM400 E-SPORTS HERNÁ MYŠ ÚPRAVA RÝCHLOSTI

Predvolená rýchlosť GameSir GM300 je 1 000 Hz. Stlačením tlačidla Späť + DPI prepnete 4 úrovne rýchlosti (125 Hz/250 Hz/500 Hz/1 000 Hz). Pri zmene rýchlosti bude podsvietenie blikať.

- Zabliká jedenkrát: 125 Hz
- Zabliká dvakrát: 250 Hz
- Zabliká trikrát: 500 Hz
- Zabliká štyrikrát: 1 000 Hz

GameSir GM400 E-SPORTS HERNÁ MYŠ ÚPRAVA SVETELNÝCH EFEKTOV

Stlačením tlačidla GM400 vpred + tlačidlo DPI zmeníte svetelný efekt.

AUTOMATICKÝ REŽIM SPÁNKU

Ak je pripojený VX2 a do 600 sekúnd neprebehne žiadna operácia, zariadenie automaticky prejde do režimu spánku. Pokiaľ nie je jednotka VX2 pripojená a do 120 sekúnd neprebehne žiadna operácia, zariadenie automaticky prejde do režimu spánku. Stlačením ľubovoľného klávesu ho prebudíte.

NÁVOD K INDIKÁTORU NAPÁJANIA

Keď je pripojený VX2, indikátor napájania zostane modrý.

Keď sa VX2 nabíja, indikátor napájania bliká na zeleno.

Keď je VX2 vybitý (15 % a menej), indikátor napájania zostane červený.

Ak je VX2 takmer vybitý (5 % a menej), automaticky sa vypne.

Doba nabíjania: 2 ~ 3 hodiny.

Odporúčaný adaptér: 5 V/1 A.

PRIPOJIT GAMESIR-VX2 KU G-Crux APLIKÁCIÍ

S aplikáciou G-Crux APP môžete prispôbiť tlačidlá GameSir VX2, upraviť citlivosť a dosiahnuť bohatú konfiguráciu.

- a. Zapnite GameSir VX2. Indikátor stavu pripojenia bliká na zeleno, GameSir VX2 je pripravený na pripojenie.
- b. Stlačte súčasne klávesy FN + F4 na GameSir VX2. Indikátor stavu pripojenia bliká na modro, GameSir VX2 je možné pripojiť k mobilnému telefónu.
- c. Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne, na spárovanie vyhľadajte GameSir VX2. Po úspešnom pripojení zostane indikátor stavu pripojenia modrý.
- d. Otvorte G-Crux a prispôbte nastavenie tlačidiel.

POZNÁMKY

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto upozornenia.

- OBSAHUJE MALÉ DIELY. Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky. Pri požití alebo vdýchnutí vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
- NEPOUŽÍVAJTE výrobok v blízkosti ohňa.
- NEVYSTAVUJTE priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.
- NENECHÁVAJTE výrobok vo vlhkom alebo prašnom prostredí.
- NEDOVOLTE, aby niečo do výrobku narazilo alebo aby došlo k jeho pádu v dôsledku silného nárazu.
- NEDOTÝKAJTE sa priamo USB portu, inak by mohlo dôjsť k poruche.
- NEOHÝBAJTE káble a neťahajte za káblové časti. Pri čistení používajte mäkkú suchú handričku.
- NEPOUŽÍVAJTE chemikálie, ako je benzín alebo riedidlo.
- NEDEMONTUJTE, neopravujte ani neupravujte.
- NEPOUŽÍVAJTE na iné ako pôvodné účely. Nenesieme zodpovednosť za nehody alebo škody pri použití na iné ako originálne účely.
- NEPOZERAJTE sa priamo na optické svetlo. Mohlo by to poškodiť vaše oči. Ak máte akékoľvek obavy alebo návrhy týkajúce sa kvality, kontaktujte GameSir alebo miestneho distribútora.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na nové zariadenie zakúpené v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu výrobku, je nutné predložiť doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržania pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Ak boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

Toto zariadenie bolo testované v súlade s normami používanými na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v príslušných smerniciach. Vyhlásenie o zhode nájdete na webových stránkach alza.sk.



WEEE

Toto zariadenie nesmie byť likvidované ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátené v mieste zakúpenia alebo odovzdané vo verejnej zbierke recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciou zariadenia pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

