

Mikrovlnná trouba

NÁVOD K POUŽITÍ

Model: MM720C2AT

CZ / SK / EN

Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě přečtěte pokyny v tomto manuálu, který si dobře uschovejte. Pokud budete postupovat podle pokynů, vaše trouba vám poskytne mnoho let dobré služby.

MANUÁL SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE

OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉMU MNOŽSTVÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE

- (a) Nepokoušejte se tuto troubu používat s otevřenými dvířky, to může mít za následek škodlivé vystavení mikrovlnné energii. Je důležité neporušovat bezpečnostní zámky a nemanipulovat s nimi.
- (b) Nepokládejte žádný předmět mezi přední stranu trouby a dvířka. Nedovolte, aby se na těsnicích plochách hromadily zbytky nečistot nebo čisticích prostředků.
- (c) VAROVÁNÍ: Jsou-li dveře nebo těsnění dveří poškozené, nesmí být trouba v provozu, dokud nebude opravena kompetentní osobou.

DODATEK

Pokud není přístroj udržován v čistém stavu, jeho povrch by mohl být znehodnocen a ovlivnit tak životnost přístroje či vést k nebezpečné situaci.

Specifikace

Model:	MM720 C 2AT
Hodnota napětí:	230 V ~ 50 Hz
Hodnota vstupního příkonu (Mikrovlnka):	1050 W
Hodnota výstupního výkonu (Mikrovlnka):	700 W
Objem trouba:	20 l
Průměr otočný talíř: Ø	255 mm
Vnější rozměry:	440 × 346 × 259 mm
Čistá hmotnost:	Cca 10,03 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika požáru, zabránění úrazu elektrickým proudem, poranění nebo vystavení nadměrné energii mikrovlnné trouby při používání vašeho spotřebiče, postupujte prosím podle základních pokynů a preventivních opatření, včetně následujících:

1. Přečtěte si a dodržujte konkrétní pokyny z části: „OPATŘENÍ pro zabránění možnému vystavení nadměrnému množství mikrovlnné energie“.
2. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možné nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu mohou děti starší osmi let vykonávat pouze pokud jsou pod dohledem. Děti mladší 8 let musí být drženy mimo dosah zařízení, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

3. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí do 8 let.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí. (U spotřebiče s připojením typu Y.)
5. VAROVÁNÍ: Před výměnou světla se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste se vyhnuli riziku elektrického šoku.
6. VÝSTRAHA: Servis a opravu, která zahrnuje odstranění krytu poskytující ochranu před vystavením energie mikrovlnné trouby by měla z důvodu možného rizika provádět pouze k tomu způsobilá osoba.
7. VAROVÁNÍ: Kapaliny a jiné potraviny se nesmí zahřívat v uzavřených nádobách, mohly by explodovat.
8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách dbejte na zvýšenou pozornost z důvodu možnosti vznícení.
9. Používejte pouze nádoby, které je vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
10. Pokud se objeví kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič a nechte dvířka zavřená, abyste potlačili možné plameny.
11. Při ohřevu nápojů v mikrovlnné troubě může dojít ke zpožděnému erupтивnímu varu, proto s nádobami manipulujte opatrně.
12. Obsah lahví a sklenic na dětskou výživu musí být před spotřebou promíchán nebo protřepán a teplota zkontrolována, aby nedošlo k popálení.
13. Vejce ve skořápce a celá vařená vejce by neměla být zahřívána v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat, dokonce i po ukončení mikrovlnného ohřevu.
14. Trouba by měla být pravidelně čištěna a veškeré usazeniny potravin odstraňovány.
15. Pokud nebudete troubu udržovat v čistém stavu, může to nepříznivě ovlivnit její životnost a případně vést k nebezpečné situaci.
16. Spotřebič nesmí být instalován za dekorativní dveře, aby nedošlo k přehřátí. (To neplatí pro spotřebiče s ozdobnými dveřmi.)
17. Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu. (Pro trouby vybavené zařízením pro snímání teploty.)
18. Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skříni, pokud nebyla ve skříni testovaná.
19. Dekorativní dvířka musí být při provozu mikrovlnné trouby otevřená (pro trouby s ozdobnými dvířky).

20. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostorech, jako například:

- kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích
- v hotelech, motelech a dalších prostředích rezidenčního typu
- prostředí typu nocleh se snídaní

21. Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek, pantoflí, hub, vlhkých hadříků apod. mohou vést ke zranění, vznícení nebo dokonce požáru.

22. Kovové nádoby na potraviny a nápoje nejsou do mikrovlnky povoleny.

23. Zařízení nesmí být čištěno parním čističem.

24. Zařízení je navrženo jako volně stojící spotřebič.

25. Zadní povrch spotřebičů je umístěn proti zdi.

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Chcete-li snížit riziko zranění osob, přečtěte si základy instalace.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotknutí se některých vnitřních komponentů. Mohou také způsobit vážné zranění nebo smrt. Tento spotřebič nerozebírejte.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nesprávné uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Nezapojujte zařízení do zásuvky, dokud není správně nainstalováno a uzemněno.

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem, a zajišťuje únikový drát pro elektrický proud.

Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím drátem a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna.

Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem, pokud vám pokyny k uzemnění nejsou jasné, nebo pokud pochybujete o tom, zda je spotřebič správně uzemněn.

Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, použijte pouze 3žilový prodlužovací kabel.

1. K dispozici je krátký napájecí kabel, který snižuje rizika, jež mohou vzniknout ze zamotání nebo zakopnutí o delší kabel.

2. Pokud je používána dlouhá sada kabelů nebo prodlužovací kabel:

1) Doporučený elektrický výkon sady kabelů nebo prodlužovacího kabelu by měl být alespoň tak velký, jako elektrické jmenovité hodnoty spotřebiče.

2) Prodlužovací kabel musí být uzemňovací 3-vodičový kabel.

3) Dlouhá šňůra by měla být uspořádána tak, aby nepřekrývala okraj stolu nebo pracovní desky, kde by ji děti mohly natáhnout nebo o ni zakopnout.

JAK NA ČIŠTĚNÍ

Nezapomeňte zařízení odpojit od napájení.

1. Po použití vyčistěte dutinu trouby mírně navlhčeným hadříkem.

2. Příslušenství čistěte obvyklým způsobem v mýdlové vodě.

3. Rám dveří, těsnění a sousední části musí být, pokud jsou znečištěny, pečlivě vyčištěny vlhkým hadříkem.

4. K čištění skla dveří trouby nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, mohou poškrábat povrch, což může vést k rozbití skla.

5. Tip pro snazší čištění stěn, kterých se může dotknout vařené jídlo: Vložte do misky půl citronu, přidejte 300 ml vody a zahřívejte na 100 % mikrovlnné energie po dobu 10 minut. Troubu otřete čistým měkkým suchým hadříkem.

NÁSTROJE

POZOR

Nebezpečí zranění osob

Pro každého, kdo není kvalifikovanou osobou, je nebezpečné provádět jakoukoli službu nebo opravu, která zahrnuje odstranění krytu, jež poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii.

Viz pokyny v části „Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě nebo kterým je třeba se vyhnout v mikrovlnné troubě.“ Může existovat určité nekovové nádoby, které není bezpečné v mikrovlnkách používat. Pokud máte pochybnosti, můžete nádoby otestovat podle níže uvedeného postupu.

Test nádobí:

1. Naplňte nádobu vhodnou pro mikrovlnnou troubu 1 šálkem studené vody (250 ml) spolu s příslušným nádobím.

2. Vařte na maximální výkon po dobu 1 minuty.

3. Opatrně zkontrolujte nádoby. Pokud je prázdné nádoby teplé, nepoužívejte jej k ohřevu v mikrovlnce.

4. Nepřekračujte 1 minutu vaření.

Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě:

Kuchyňské potřeby	Poznámky
Hnětací mísa	Postupujte podle pokynů výrobce. Spodní část nádoby na opékání musí být nejméně 3/16 palce (5 mm) nad točnou. Nesprávné použití může způsobit zlomení točny.
Nádobí	Pouze pro mikrovlnnou troubu. Postupujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádobí.
Skleněné nádoby	Vždy sejměte víko. Používejte pouze k ohřívání jídla, dokud není teplé. Většina sklenic není tepelně odolná a může se rozbit.
Skleněné nádobí	Pouze tepelně odolné skleněné nádobí. Ujistěte se, že není přítomen kovový lem. Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádobí.
Sáčky na vaření v troubě	Postupujte podle pokynů výrobce. Nezavírejte napevno. Nechte v nich štěrbinu, aby mohla unikát pára.
Papírové talíře a kelímky	Používejte pouze pro krátkodobé vaření / ohřev. Během provozu nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové utěrky	Slouží k zakrytí jídla pro opětovné zahřátí a absorpci tuku. Používejte pouze pod dohledem pro krátkodobé vaření.
Pečící papír	Používejte jako kryt, pro zabránění stříkání nebo zabalení pro napařování.
Plast	Pouze pro mikrovlnnou troubu. Postupujte podle pokynů výrobce. Měly by být označeny jako „bezpečné do mikrovlnné trouby“. Některé plastové nádoby se zjemňují, když se jídlo uvnitř zahřeje. "Vařící sáčky" a pevně uzavřené plastové sáčky by měly být rozřezány, propíchnuty nebo odvětrány podle pokynů v balení.
Plastový obal	Pouze pro mikrovlnnou troubu. Chcete-li si jídlo během vaření uchovat vlhké, použijte jej k zakrytí. Nedovolte, aby se plastový obal dotýkal jídla.
Teploměr	Pouze pro mikrovlnnou troubu (teploměry na maso a cukrovinky).
Voskovaný papír	Používejte jako kryt, abyste zabránili stříkající vodě a udrželi vlhkost.

Materiály, které do mikrovlnné trouby nepatří:

Kuchyňské potřeby	⁶	Poznámky
Hliníkový podnos		Může způsobit výboje. Jídlo dejte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Potravinová krabička s železným úchytem		Může způsobit výboje. Jídlo dejte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Kovové nebo kovem upravené nádobí		Kov chrání potraviny před mikrovlnnou energií. Kovové obložení může způsobit výboj.
Kovové cívky		Může způsobit výboj nebo požár v troubě.
Papírové tašky		Mohou způsobit požár v troubě.
Plastová pěna		Při vystavení vysoké teplotě se může plastová pěna roztavit a kontaminovat tekutinu uvnitř.
Dřevo		Při použití v mikrovlnné troubě dřevo vyschne. Může se naštípnout, nebo se úplně zlomit.

NASTAVENÍ VAŠÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

Názvy součástí a příslušenství trouby


Vyjměte troubu a veškeré materiály z krabice a z trouby.

Vaše trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:

Skleněný podnos

Sestava prstence s točnou

Manuál k použití

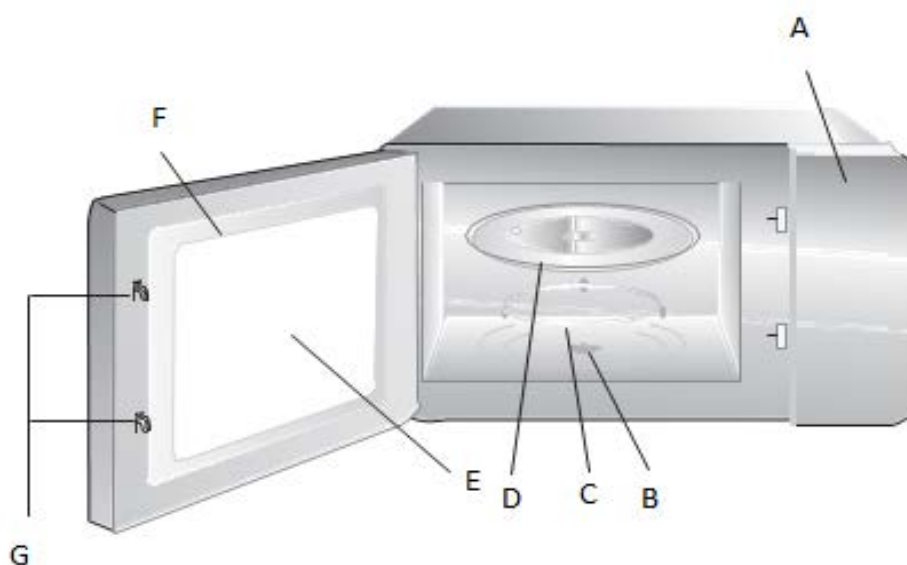

A) Ovládací panel

B) Hřídel točny

C) Sestava otočného talíře

D) Skleněný podnos

E) Průhledné sklo 7

F) Sestava dveří

G) Bezpečnostní blokovací systém


Instalace točny

A. Nikdy neumísťujte skleněný talíř vzhůru nohama. Skleněný podnos by neměl být blokován.

B. Během vaření se musí vždy používat skleněný talíř i sestava otočného talíře.

C. Veškeré jídlo a nádoby s jídlem musí být umístěny na skleněný talíř k vaření.

D. Pokud praskla sestava skleněného talíře nebo otočného talíře, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

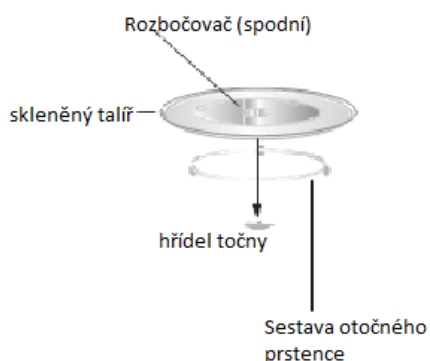

Instalace desky


Odstraňte veškerý obalový materiál a příslušenství. Zkontrolujte troubu, jestli není poškozena. Mohou se objevovat například prohlubně nebo zlomená dvířka. Instalaci neprovádějte, pokud je trouba poškozená.

Odstraňte veškerý ochranný film z povrchu skříně mikrovlnné trouby.

Neodstraňujte světle hnědý kryt, který je připevněn k dutině trouby k ochraně magnetronu.

Instalace

1. Vyberte rovnou plochu, která poskytuje dostatek volného prostoru pro vstupní a / nebo výstupní otvory.

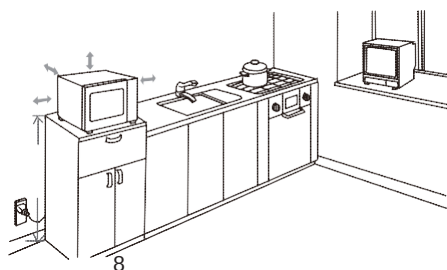

- (1) Minimální instalační výška je 85 cm.
 - (2) Zadní povrch spotřebiče musí být umístěn proti zdi.
Ponechte minimální vzdálenost 30 cm nad troubou, mezi troubou a všemi sousedními stěnami by měla být vzdálenost minimálně 20 cm.
 - (3) Neodstraňujte nohy ze spodní části trouby.
 - (4) Zablokování vstupního nebo výstupního otvoru může poškodit troubu.
 - (5) Umístěte troubu, co nejdále od rádia a televizoru. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení signálu vašeho rádia či televize.
2. Zapojte troubu do standardní domácí zásuvky. Ujistěte se, že napětí a frekvence jsou stejné jako napětí a frekvence na typovém štítku.


VAROVÁNÍ: Neinstalujte troubu na varnou desku nebo jiné zařízení produkující teplo. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla by se trouba mohla poškodit a záruka by byla neplatná.
Přístupný povrch může být během provozu horký.



OBSLUHA

Návod k obsluze ovládacího panelu a funkcí

1. Výkon vaření nastavíte otočením knoflíku napájení na požadovanou úroveň.
2. Chcete-li nastavit čas vaření, nastavíte ho otočením knoflíku časovače na požadovaný čas podle průvodce vařením jídla.
3. Mikrovlnná trouba automaticky spustí vaření po nastavení úrovně výkonu a času.
4. Po uplynutí doby vaření se zastaví.
5. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nastavte čas na "0".

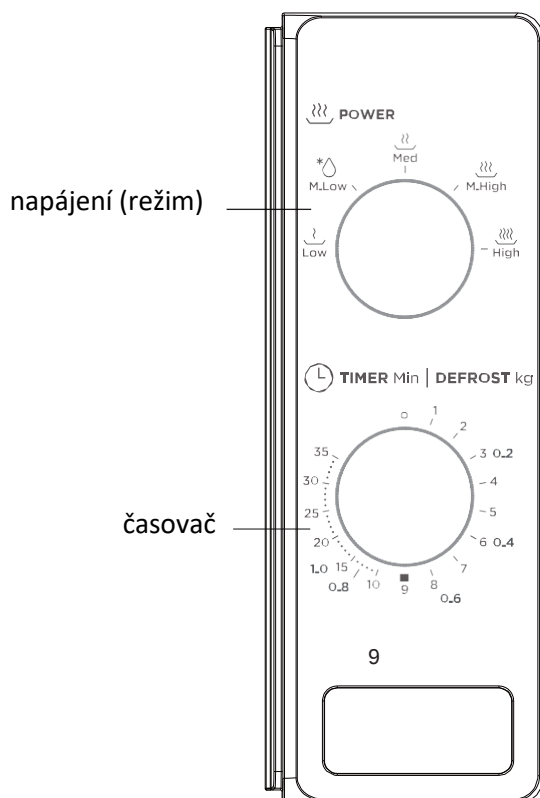

Napájení (funkce)	Výkon	Využití
Nízká	17 %	Změkčování zmrzliny
Středně nízká (rozmrazení)	33 %	Polévka, změkčení másla nebo rozmrazení
Střední	55 %	Dušená jídla, ryby
Středně vysoká	77 %	Rýže, ryby, kuře, mleté maso
Vysoká	100 %	Ohřívání, mléko, voda, zelenina či nápoje

Poznámka: Jakmile z trouby vyndáváte jídlo, ujistěte se prosím, že je vypnutá otočením časovače na 0 (nula). Pokud tak neučiníte a trouba bude v provozu bez přítomnosti jídla, může dojít k přehřátí nebo poškození magnetronu.

Problémy a jejich odstranění

Běžné jevy	
Mikrovlnka ruší rádiové a televizní připojení	Rádiový a televizní signál může být narušen, pokud mikrovlnka právě pracuje. Mikrovlnka může stejně jako malé spotřebiče, např. vysavač, mixér či větrák rušit signál.
Ztlumené světlo trouby	V režimu nízkého výkonu může trouba ztlumit světlo.
Hromadění páry v oblasti dveří či únik horkého vzduchu	Při vaření může z některých jídel unikat pára. Většina páry odejde ventilačními šachtami. Pára se ale může hromadit na studenějších částech mikrovlnky, jako jsou například dveře.
Omylem jsem zapnul mikrovlnku bez jídla	Je zakázáno provozovat mikrovlnku bez jídla uvnitř. Je to velmi nebezpečné.

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba se nezapnula	Kabel není řádně připojen.	Vypojte kabel a po 10 sekundách ho zapojte znovu.
	Chyba pojistek nebo jističe	Vyměňte nebo opravte jistič nebo pojistky (oprava profesionálem naší společnosti)
	Potíže s vývodem	Vyzkoušejte vývod i na jiných elektro zařízeních.
Mikrovlnka nepracuje správně	Nezavřené dveře	Dveře dobře zavřete.



Podle směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) by se OEEZ měly shromažďovat a zpracovávat odděleně. Pokud kdykoli v budoucnu budete muset zařízení zlikvidovat, NEVYHAZUJTE tento produkt do domovního odpadu. Produkt prosím zašlete na dostupné sběrné místo pro odběr elektrozařízení.

PN:16170000A72406

Mikrovlnná rúra

NÁVOD NA POUŽITIE

Model:MM720C2AT

CZ/SK/EN

Pred použitím mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte tieto pokyny a manuál si uschovajte. Ak budete postupovať podľa pokynov, vaša rúra vám veľa rokov bude poskytovať dobré služby.

MANUÁL STAROSTLIVO USCHOVAJTE

OPATRENIA NA ZABRÁNENIE MOŽNEJ EXPOZÍCII MIKROVLNNEJ ENERGIE

- (a) Nepokúšajte sa prevádzkovať túto rúru s otvorenými dvierkami, môže to mať za následok škodlivé vystavenie sa mikrovlnnej energii. Je dôležité neprerušovať ani nemanipulovať s bezpečnostnými zámkami.
- (b) Nevkladajte žiadne predmety medzi prednú stranu rúry a dvierka. Nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách hromadili zvyšky nečistôt, alebo čistiacich prostriedkov.
- (c) VAROVANIE: ak sú dvere, alebo tesnenie dverí poškodené, nesmie byť rúra v prevádzke, kým nebude opravená kompetentnou osobou.

DOPLNENIE

Ak nie je prístroj udržiavaný v čistom stave, jeho povrch by mohol byť poškodený a ovplyvniť životnosť prístroja, či viesť k nebezpečnej situácii.

Špecifikácia

Model:	MM720 C 2AT
Hodnota napätia:	230 V ~ 50 Hz
Hodnota vstupného príkonu (Microwave):	1 050 W
Hodnota výstupného výkonu (Microwave):	700 W
Objem rúry:	20 l
Priemer otočného taniera: Ø	255 mm
Vonkajšie rozmery:	440 × 346 × 259 mm
Čistá hmotnosť:	Približne 10,03 kg

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

Na zníženie rizika požiaru, zabránenie úrazu elektrickým prúdom, poraneniu, alebo vystaveniu nadmernej energii mikrovlnnej rúry pri používaní vášho spotrebiča, postupujte podľa základných pokynov a preventívnych opatrení, vrátane nasledujúcich: 2

1. Prečítajte si a dodržiavajte konkrétne pokyny z časti : „OPATRENIA NA ZABRÁNENIE MOŽNEJ EXPOZÍCII MIKROVLNNEJ ENERGIE“.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku nad 8 rokov. Staršie a osoby so zníženou telesnou hmotnosťou, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí tiež, ak sú pod dohľadom, alebo dostali inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu možné nebezpečenstvo. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Deti mladšie ako 8 rokov musia byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
3. Spotrebič a jeho kábel musia byť mimo dosahu detí do 8 rokov.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho

servisným technikom, alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo nebezpečenstvu (u spotrebiča s pripojením typu Y).

5. VAROVANIE: Pred výmenou lampy sa ubezpečte, že je spotrebič vypnutý, aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku.

6. VÝSTRAHA: Okrem oprávnenej osoby by nikto iný nemal vykonávať servis, alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu poskytujúceho ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.

7. VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nesmú zahrievať v uzavretých nádobách, mohli by explodovať.

8. Pri zohrievaní potravín v plastových, alebo papierových nádobách dbajte na zvýšenú opatrnosť kvôli možnosti vznietenia.

9. Používajte iba riad, ktoré je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

10. Ak sa objaví dym, vypnite alebo odpojte spotrebič a nechajte dvierka zatvorené, aby ste potlačili plamene.

11. Občas môže dôjsť k mikrovlnnému ohrevu nápojov pri erupčivom varení s oneskorením, preto je potrebné pri manipulácii s nádobou postupovať opatrne.

12. Obsah fliaš a pohárov na detskú výživu sa musí pred spotrebou premiešať, alebo pretrepať a teplota skontrolovať, aby nedošlo k popáleniu.

13. Vajcia v škrupine a celé varené vajcia by nemali byť zahrievané v mikrovlnných rúrach, pretože môžu explodovať, dokonca aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.

14. Rúra by mala byť pravidelne čistená a všetky usadeniny potravín odstraňované.

15. Ak nebudete rúru udržiavať v čistom stave, môže to nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne viesť k nebezpečnej situácii.

16. Spotrebič nesmie byť inštalovaný za dekoratívne dvere, aby nedošlo k prehriatiu. (Neplatí pre spotrebiče s ozdobnými dverami).

17. Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru. (Pre rúry vybavené zariadením na snímanie teploty).

18. Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v kabinete, pokiaľ nebola skúšaná v kabinete.

19. Mikrovlnná rúra musí byť prevádzkovaná s otvorenými dekoratívnymi dverami. (Pre rúry s ozdobnými dvierkami).

20. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako napríklad:

- kuchynské priestory v obchodoch, v kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach

- v hoteloch, motelloch a ďalších prostrediach rezidenčného typu

- v prostredí typu Bread and Breakfast

21. Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín, alebo odevov a ohrev teplých podlôžiek, papúč, húb, vlhkých handričiek a podobne môže viesť k zraneniu, vznieteniu, alebo dokonca k požiaru.

22. Kovové nádoby na potraviny a nápoje nie sú v mikrovlnnej rúre povolené.

23. Zariadenie nesmie byť čistené parným čističom.

24. Zariadenie je určené na voľne stojace použitie.

25. Zadný povrch spotrebiča je umiestnený proti múru.

PREČAJTE SI POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE VYUŽITIE

Ak chcete znížiť riziko zranenia osôb prečítajte si základy inštalácie

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotknutí sa niektorých vnútorných komponentov. Môžu spôsobiť aj vážne zranenie, alebo smrť. Preto nerozoberajte spotrebič.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Nesprávne uzemnenie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Nezapájajte zariadenie do zásuvky, kým nie je správne nainštalované a uzemnené.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu znižuje uzemnenie riziko úrazu elektrickým prúdom a zabezpečuje únikový drôt pre elektrický prúd.

Tento spotrebič je vybavený káblom s uzemňovacím drôtom a uzemneným konektorom. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.

Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom, alebo opravárom ak vám pokyny na uzemnenie nie sú jasné, alebo ak pochybujete o tom, či je spotrebič správne uzemnený.

Ak je nutné použiť predlžovací kábel, použite iba 3-žilový predlžovací kábel.

1. K dispozícii je krátky napájací kábel, ktorý znižuje riziká vyplývajúce zo zapletenia, alebo zakopnutia o dlhší kábel.

2. Ak sa používa dlhá súprava káblov, alebo predlžovací kábel:

1) Odporúčaný elektrický výkon súpravy káblov, alebo predlžovacieho kábla by mal byť aspoň taký veľký, ako elektrické menovité hodnoty spotrebiča.

2) Predlžovací kábel musí byť uzemňovací 3-vodičový kábel.

3) Dlhé káble by mali byť usporiadané tak, aby neprevísali cez hornú dosku pultu, alebo stolnú dosku, aby na ne nedosiahli deti, alebo sa o ne nezakoplo.

AKO ČISTIŤ

Nezabudnite zariadenie odpojiť od napájania.

1. Vyčistite dutinu rúry po použití mierne navlhčenou handričkou.

2. Príslušenstvo čistite obvyklým spôsobom v mydlovej vode.

3. Rám dverí a tesnenie a susedné časti musia byť po znečistení starostlivo očistené vlhkou handričkou.

4. Na čistenie skla dverí rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky

ani ostré kovové škrabky, môžu poškriabať povrch, čo môže viesť k rozbitiu skla.

5. Tip na čistenie --- Na ľahšie čistenie stien, ktorých sa môže varené jedlo dotknúť: vložte do misky pol citróna, pridajte 300 ml (1/2 pinty) vody a zahrievajte na 100 % mikrovlnnú energiu po dobu 10 minút. Čistite rúru čistou mäkkou suchou handričkou.

NÁSTROJE

POZOR

Nebezpečenstvo zranenia osôb

Pre nekompetentnú osobu je nebezpečné vykonávať akúkoľvek údržbu alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.

Pozrite pokyny v časti „Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre alebo, ktorým sa treba vyhnúť v mikrovlnnej rúre.“ Môžu existovať určité druhy nekovového riadu, ktoré nie je bezpečné používať v mikrovlnnej rúre. Pokiaľ máte pochybnosti, môžete riad otestovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Test riadu:

1. Naplňte nádobu vhodnú pre mikrovlnnú rúru 1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu s príslušným riadom.
2. Varte na maximálny výkon po dobu 1 minúty.
3. Opatrne skontrolujte riad. Ak je prázdny riad teplý, nepoužívajte ho na mikrovlnné varenie.
4. Neprekračujte 1 minútu varenia.

Materiály ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre

Materiál	Poznámka
Miesiaca misa	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Spodná časť nádoby na opekanie musí byť najmenej 3/16 palca (5 mm) nad otáčacím tanierom. Nesprávne použitie môže spôsobiť zlomenie taniera.
Riad	Iba riad určený pre mikrovlnnú rúru. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo naštiepený riad.
Sklenené nádoby	Vždy zložte veko. Používajte iba na ohrievanie jedla, kým nie je len teplé. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže sa rozbiť.
Sklenený riad	Iba tepelne odolný sklenený riad. Ubezpečte sa, že na ňom nie je kovový lem. Nepoužívajte prasknutý alebo naštiepený riad.
Tašky na varenie v rúre	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezatvárajte napevno. Nechajte štrbinu, aby para mohla uniknúť.
Papierové taniere a tégly	Používajte iba na krátkodobé varenie/ohrev. Počas varenia nenechávajte rúru bez dozoru.
Papierové utierky	Slúžia na zakrytie jedla na opätovné zahriatie a absorpciu tuku. Používajte iba pod dohľadom na krátkodobé varenie.
Papier na pečenie	Používajte ako kryt, na zabránenie striekaniu, alebo zabalenie pri naparovaní.
Plasty	Iba plasty určené pre mikrovlnnú rúru. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Mali by byť označené ako „bezpečné do mikrovlnnej rúry“. Niektoré plastové nádoby sa tavia, keď sa jedlo vnútri zahreje. „Vrecká na varenie“ a pevne uzavreté plastové vrecká by mali byť rozrezané, prepichnuté, alebo odvetrané podľa pokynov v balení.
Plastové obaly	Iba plastové obaly určené pre mikrovlnnú rúru. Ak chcete aby jedlo počas varenia ostalo vlhké, použite ich na zakrytie. Nedovoľte, aby sa plastový obal dotýkal jedla.
Teplomer	Iba teplomer určený pre mikrovlnnú rúru (teplomery na mäso a cukrovinky).
Voskovaný papier	Používajte ako kryt, aby ste zabránili striekaniu vody a udržali vlhkosť.

Materiály, ktoré do mikrovlnnej rúry nepatria

Materiál	Poznámka
Hliníkový podnos	6 Môže spôsobiť výboje. Dajte jedlo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Škatuľka na potraviny so železným držadlom	Môže spôsobiť výboje. Dajte jedlo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Kovový alebo kovom upravený riad	Kov chráni potraviny pred mikrovlnnou energiou. Kovové obloženie môže spôsobiť výboj.
Kovové cievky	Môže spôsobiť výboj alebo požiar v rúre.
Papierové tašky	Môžu spôsobiť požiar v rúre
Plastová pena	Pri vystavení vysokej teplote sa môže plastová pena roztaviť a kontaminovať tekutinu vnútri.
Drevo	Pri použití v mikrovlnnej rúre drevo vyschne. Môže sa naštiepiť, alebo sa úplne zlomiť.

NASTAVENIE VAŠEJ MIKROVLNNEJ RÚRY

Názvy súčastí a príslušenstva rúry


Vyberte rúru a všetky materiály z krabice a z rúry.

Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:

Sklenený podnos

Zostava otáčavého prstenca

Manuál na použitie

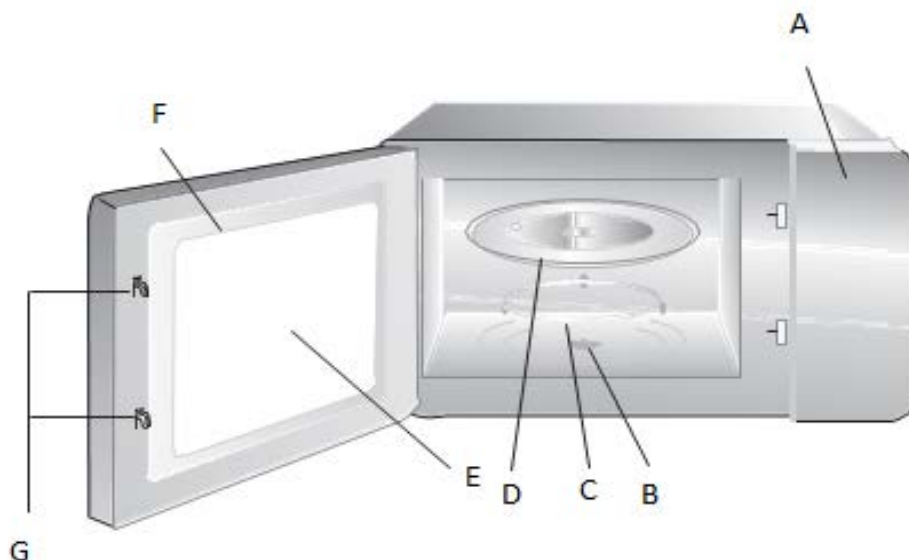

A) Ovládací panel

B) Hriadeľ otáčacieho mechanizmu

C) Zostava otočného taniera

D) Sklenený podnos

E) Okno na pozorovanie

F) Zostava dverí

G) Bezpečnostný blokovací systém


Inštalácia otáčacieho mechanizmu

A. Nikdy neumiestňujte sklenený tanier hore nohami. Sklenený podnos by nemal byť blokovaný.

B. Počas varenia sa musí vždy používať sklenený tanier aj zostava otočného taniera.

C. Všetko jedlo a nádoby s jedlom musia byť umiestnené na sklenený tanier na varenie.

D. Ak praskla zostava skleneného taniera, alebo otočného mechanizmu, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.

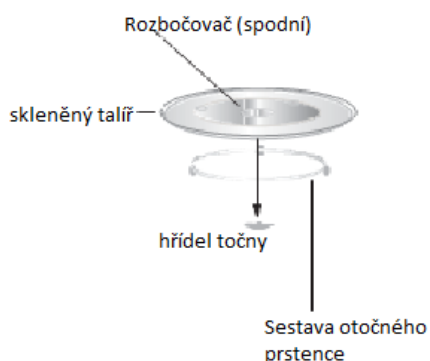

Inštalácia dosky


Odstráňte všetok obalový materiál a príslušenstvo. Skontrolujte rúru, či nie je poškodená. Môžu to byť napríklad priehlbiny, alebo zlomené dvere. Neinštalujte, ak je rúra poškodená.

Odstráňte všetok ochranný film z povrchu skrine mikrovlnnej rúry.

Neodstraňujte svetlo hnedý kryt, ktorý je pripevnený k dutine rúry, aby bol magnetrón chránený.

Inštalácia

1. Vyberte rovnú plochu, ktorá poskytuje dostatok voľného priestoru na sacie a výstupné otvory.

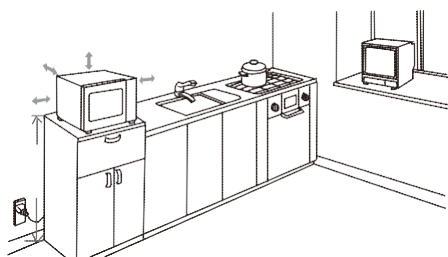

8

- (1) Minimálna inštalačná výška je 85 cm.
 - (2) Zadný povrch spotrebiča musí byť umiestnený proti múru.
Ponechajte minimálnu vzdialenosť 30 cm nad rúrou, medzi rúrou a všetkými susednými stenami by mala byť vzdialenosť minimálne 20 cm.
 - (3) Neodstraňujte nohy zo spodnej časti rúry.
 - (4) Zablokovanie vstupného, alebo výstupného otvoru môže poškodiť rúru.
 - (5) Umiestnite rúru čo najďalej od rádia a televízora. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie signálu vášho rádia, alebo televízora.
2. Zapojte rúru do štandardnej domácej zásuvky. Ubezpečte sa, že napätie a frekvencia sú rovnaké ako napätie a frekvencia na výrobnom štítku.

VAROVANIE: Neinštalujte rúru na varnú dosku, alebo iné zariadenie produkujúce teplo. Pri inštalácii v blízkosti zdroja tepla by sa rúra mohla


poškodiť a záruka by bola neplatná.
Prístupný povrch môže byť
počas prevádzky horúci.



OBSLUHA

Návod na obsluhu ovládacieho panelu a funkcií

1. Výkon varenia nastavíte otočením gombíka napájania na požadovanú úroveň.
2. Ak chcete nastaviť čas varenia, nastavíte ho otočením gombíka časovača na požadovaný čas podľa sprievodcu varením jedla.
3. Mikrovlnná rúra automaticky spustí varenie po nastavení úrovne výkonu a času.
4. Po uplynutí doby varenia sa zastaví.
5. Ak sa zariadenie nepoužíva, vždy nastavte čas na „0“.

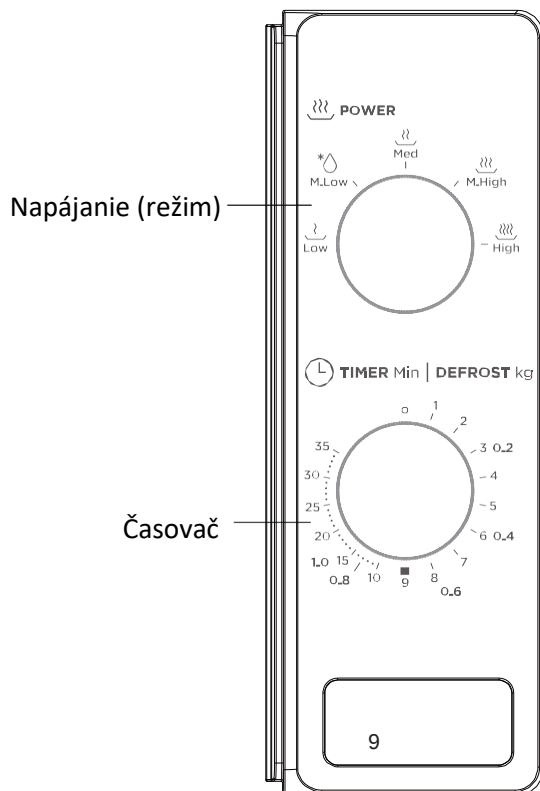

Napájanie (funkcia)	Výkon	Využitie
Nízke	17 %	Zmäkčenie zmrzliny
Stredne nízke (rozmrazenie)	33 % micro.	Polievka, zmäkčenie masla alebo rozmrazenie
Stredné	55 %	Dusené jedlá, polievky
Stredne vysoké	77 %	Ryža, ryby, kurča, mleté mäso
Vysoké	100 %	Ohriatie mlieka, vody, zeleniny, či nápoja

Problémy a ich odstránenie

Zvyčajné	
Mikrovlnka ruší rádiové a televízne pripojenie	Rádiový a televízny signál môže byť rušený, ak mikrovlnná rúra práve pracuje. Mikrovlnka môže rovnako ako malé spotrebiče, napríklad vysávač, mixér, či ventilátor rušiť signál.
Stlmené svetlo rúry	V režime nízkeho výkonu môže rúra stlmiť svetlo.
Hromadenie sa pary v oblasti dverí, či únik horúceho vzduchu	Pri varení, môže z niektorých jedál unikáť para. Väčšina pary unikne ventilačnými prieduchmi. Para sa ale môže hromadiť v chladnejších oblastiach mikrovlnnej rúry, ako sú napríklad dvere.
Omylom som zapol mikrovlnku bez jedla	Je zakázané prevádzkovať mikrovlnnú rúru bez jedla vnútri. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Rúra sa nezapla	Kábel nie je dobre pripojený	Odpojte kábel a po 10 sekundách ho zapojte znovu
	Chyba poistiek alebo ističa	Vymeňte alebo opravte istič alebo poistky (opravené profesionálom našej spoločnosti)
	Problémy so zásuvkou	Vyskúšajte zásuvku i na iných zariadeniach
Mikrovlnka nepracuje správne	Otvorené dvere	Poriadne zatvorte dvere



Podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) by sa OEEZ mali zhromažďovať a spracovávať oddelene. Ak kedykoľvek v budúcnosti budete musieť zlikvidovať tento výrobok NEVYHADZUJTE ho do domového odpadu. Zašlite prosím tento produkt na zberné miesto WEEE, ak je k dispozícii.



Nahlášení závady na
email: servis.midea@alza.cz

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit
na zákaznickou linku dostupnou 24 hodin denně
225 340 111 pro CZ a **+421 2 5710 1800** pro SK