

Mikrovlnná trouba

NÁVOD K POUŽITÍ

Model: AM720C2AT

CZ / SK / EN

Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě přečtěte tyto pokyny a manuál si uschovejte. Pokud budete postupovat dle pokynů, poskytne vám vaše trouba mnoho let dobré služby.

MANUÁL SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE

www.midea.com

OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉMU MNOŽSTVÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE

- (a) Nepokoušejte se provozovat tuto troubu s otevřenými dvířky, to může mít za následek škodlivé vystavení mikrovlnné energii. Je důležité neporušovat bezpečnostní zámky a nemanipulovat s nimi.
- (b) Nepokládejte žádný předmět mezi přední stranu trouby a dvířka. Nedovolte, aby se na těsnicích plochách hromadily zbytky nečistot nebo čisticích prostředků.
- (c) VAROVÁNÍ: Jsou-li dveře nebo těsnění dveří poškozené, nesmí být trouba v provozu, dokud nebude opravena kompetentní osobou.

DODATEK

Pokud není přístroj udržován v čistém stavu, jeho povrch by mohl být znehodnocen a ovlivnit životnost přístroje či vést k nebezpečné situaci.

Specifikace

Model:	AM720C2AT
Hodnota napětí:	230 V ~ 50 Hz
Hodnota vstupního příkonu (Mikrovlnka):	1050 W
Hodnota výstupního výkonu (Mikrovlnka):	700 W
Objem trouby:	20 l
Průměr otočný talíř: Ø	255 mm
Vnější rozměry:	440 × 346 × 259 mm
Čistá hmotnost:	Cca 10,28 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika požáru, zabránění úrazu elektrickým proudem, poranění nebo vystavení nadměrné energii mikrovlnné trouby při používání vašeho spotřebiče, postupujte prosím podle základních pokynů a preventivních opatření, včetně následujících:

1. Přečtěte si a dodržujte konkrétní pokyny z části: „OPATŘENÍ pro zabránění možnému vystavení nadměrnému množství mikrovlnné energie“.
2. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možné nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu mohou děti starší osmi let vykonávat pouze pokud jsou pod dohledem. Děti mladší 8 let musí být drženy mimo dosah zařízení, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
3. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí do 8 let.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí. (U spotřebiče s připojením typu Y.)
5. VAROVÁNÍ: Před výměnou světla se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste se vyhnuli riziku elektrického šoku.

6. VÝSTRAHA: Servis a opravu, která zahrnuje odstranění krytu poskytující ochranu před vystavením energie mikrovlnné trouby by měla z důvodu možného rizika provádět pouze k tomu způsobilá osoba.
7. VAROVÁNÍ: Kapaliny a jiné potraviny se nesmí zahřívat v uzavřených nádobách, mohly by explodovat.
8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách dbejte na zvýšenou pozornost z důvodu možnosti vznícení.
9. Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
10. Pokud se objeví kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič a nechte dvířka zavřená, abyste potlačili možné plameny.
11. Při ohřevu nápojů v mikrovlnné troubě může dojít ke zpožděnému eruptivnímu varu, proto s nádobami manipulujte opatrně.
12. Obsah lahví a sklenic pro dětskou výživu musí být před spotřebou promíchán nebo protřepán a teplota zkontrolována, aby nedošlo k popálení.
13. Vejce ve skořápce a celá vařená vejce by neměla být zahřívána v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat, dokonce i po ukončení mikrovlnného ohřevu.
14. Trouba by měla být pravidelně čištěna a veškeré usazeniny potravin odstraňovány.
15. Pokud nebudete troubu udržovat v čistém stavu, může to nepříznivě ovlivnit její životnost a případně vést k nebezpečné situaci.
16. Spotřebič nesmí být instalován za dekorativní dveře, aby nedošlo k přehřátí. (To neplatí pro spotřebiče s ozdobnými dveřmi.)
17. Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu. (Pro trouby vybavené zařízením pro snímání teploty.)
18. Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skříni, pokud nebyla ve skříni testovaná.
19. Mikrovlnná trouba musí být provozována s otevřenými dekorativními dveřmi. (Pro trouby s ozdobnými dvířky.)
20. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostorech, jako například:
 - kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích
 - v hotelech, motelech a dalších prostředích rezidenčního typu
 - prostředí typu nocleh se snídání.
21. Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek, pantoflí, hub, vlhkých hadříků apod. mohou vést ke zranění, vznícení nebo dokonce požáru.
22. Kovové nádoby na potraviny a nápoje nejsou do mikrovlnky povoleny.
23. Zařízení nesmí být čištěno parním čističem.

24. Zařízení je navrženo jako volně stojící spotřebič.

25. Zadní povrch spotřebičů je umístěn proti zdi.

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Chcete-li snížit riziko zranění osob, přečtěte si základy instalace.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotknutí se některých vnitřních komponentů. Mohou také způsobit vážné zranění nebo smrt. Tento spotřebič nerozebírejte.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nesprávné uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Nezapojte zařízení do zásuvky, dokud není správně nainstalováno a uzemněno.

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem a zajišťuje únikový drát pro elektrický proud.

Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím drátem a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna.

Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem, pokud vám pokyny k uzemnění nejsou jasné, nebo pokud pochybujete o tom, zda je spotřebič správně uzemněn.

Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, použijte pouze 3žilový prodlužovací kabel.

1. K dispozici je krátký napájecí kabel, který snižuje rizika vyplývající ze zamotání nebo zakopnutí o delší kabel.

2. Pokud je používána dlouhá sada kabelů nebo prodlužovací kabel:

1) Doporučený elektrický výkon sady kabelů nebo prodlužovacího kabelu by měl být alespoň tak velký, jako elektrické jmenovité hodnoty spotřebiče.

2) Prodlužovací kabel musí být uzemňovací 3-vodičový kabel.

3) Dlouhá šňůra by měla být uspořádána tak, aby nepřekrývala okraj stolu nebo pracovní desky, kde by ji děti mohly natáhnout nebo o ni zakopnout.

JAK NA ČIŠTĚNÍ

Nezapomeňte zařízení odpojit od napájení.

1. Po použití vyčistěte dutinu trouby mírně navlhčeným hadříkem.

2. Příslušenství čistěte obvyklým způsobem v mýdlové vodě.

3. Rám dveří, těsnění a sousední části musí být, pokud jsou znečištěny, pečlivě vyčištěny vlhkým hadříkem.

4. K čištění skla dveří trouby nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové

škrabky, mohou poškrábat povrch, což může vést k rozbití skla.

5. Tip pro čištění --- Pro snazší čištění stěn, kterých se může dotknout vařené jídlo: Vložte do misky půl citronu, přidejte 300 ml (1/2 pinty) vody a zahřívejte na 100 % mikrovlnné energii po dobu 10 minut. Troubu otřete čistým měkkým suchým hadříkem.

NÁSTROJE

POZOR

Nebezpečí zranění osob

Pro každého, kdo není kvalifikovanou osobou, je nebezpečné provádět jakoukoli službu nebo opravu, která zahrnuje odstranění krytu, jež poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii.

Viz pokyny v části „Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě nebo kterým je třeba se vyhnout v mikrovlnné troubě.“ Může existovat určité nekovové nádoby, které není bezpečné v mikrovlnkách používat. Pokud máte pochybnosti, můžete nádoby otestovat podle níže uvedeného postupu.

Test nádobí:

1. Naplňte nádobu vhodnou pro mikrovlnnou troubu 1 šálkem studené vody (250 ml) spolu s příslušným nádobím.
2. Vařte na maximální výkon po dobu 1 minuty.
3. Opatrně zkontrolujte nádobí. Pokud je prázdné nádobí teplé, nepoužívejte jej k ohřevu v mikrovlnce.
4. Nepřekračujte 1 minutu vaření.

Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě:

Potřeby	Poznámky
Hnětací mísa	Postupujte podle pokynů výrobce. Spodní část nádoby na opékání musí být nejméně 3/16 palce (5 mm) nad točnou. Nesprávné použití může způsobit zlomení točny.
Nádobí	Pouze pro mikrovlnnou troubu. Postupujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádobí.
Skleněné nádoby	Vždy sejměte víko. Používejte pouze k ohřívání jídla, dokud není teplé. Většina sklenic není tepelně odolná a může se rozbít.
Skleněné nádobí	Pouze tepelně odolné skleněné nádobí. Ujistěte se, že není přítomen kovový lem. Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádobí.
Sáčky na vaření v troubě	Postupujte podle pokynů výrobce. Nezavírejte napevno. Nechte v nich štěrbinu, aby mohla unikat pára.
Papírové talíře a kelímky	Používejte pouze pro krátkodobé vaření / ohřev. Během vaření nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové utěrky	Slouží k zakrytí jídla pro opětovné zahřátí a absorpci tuku. Používejte pouze pod dohledem pro krátkodobé vaření.
Pečící papír	Používejte jako kryt, pro zabránění stříkání nebo zabalení pro napařování.
Plast	Pouze pro mikrovlnnou troubu. Postupujte podle pokynů výrobce. Měly by být označeny jako „bezpečné do mikrovlnné trouby“. Některé plastové nádoby se zjemňují, když se jídlo uvnitř zahřeje. "Vařící sáčky" a pevně uzavřené plastové sáčky by měly být rozřezány, propíchnuty nebo odvětrány podle pokynů v balení
Plastový obal	Pouze pro mikrovlnnou troubu. Chcete-li si jídlo během vaření uchovat vlhké, použijte jej k zakrytí. Nedovolte, aby se plastový obal dotýkal jídla.
Teploměr	Pouze pro mikrovlnnou troubu (teploměry na maso a cukrovinky).
Voskovaný papír	Používejte jako kryt, abyste zabránili stříkající vodě a udrželi vlhkost.

Materiály, které do mikrovlnné trouby nepatří:

Kuchyňské potřeby	Poznámky
Hliníkový podnos	Může způsobit výboje. Jídlo dejte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Potravinová krabička s železným úchytem	Může způsobit výboje. Jídlo dejte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Kovové nebo kovem upravené nádobí	Kov chrání potraviny před mikrovlnnou energií. Kovové obložení může způsobit výboj.
Kovové cívky	Může způsobit výboj nebo požár v troubě.
Papírové tašky	Mohou způsobit požár v troubě.
Plastová pěna	Při vystavení vysoké teplotě se může plastová pěna roztavit a kontaminovat tekutinu uvnitř.
Dřevo	Při použití v mikrovlnné troubě dřevo vyschne. Může se naštípnout, nebo se úplně zlomit.

NASTAVENÍ VAŠÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

Názvy součástí a příslušenství trouby


Vyjměte troubu a veškeré materiály z krabice a z trouby.

Vaše trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:

Skleněný podnos

Sestava prstence s točnou

Manuál k použití

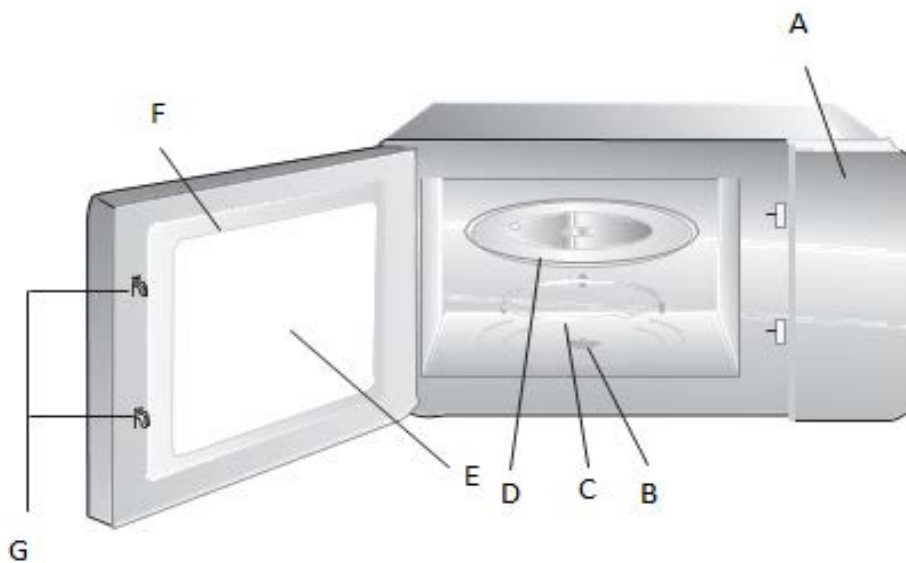

A) Ovládací panel

B) Hřídel točny

C) Sestava otočného talíře

D) Skleněný podnos

E) Průhledné sklo

F) Sestava dveří

G) Bezpečnostní blokovací systém


Instalace točny

A. Nikdy neumisťujte skleněný talíř vzhůru nohama. Skleněný podnos by neměl být blokován.

B. Během vaření se musí vždy používat skleněný talíř i sestava otočného talíře.

C. Veškeré jídlo a nádoby s jídlem musí být umístěny na skleněný talíř k vaření.

D. Pokud praskla sestava skleněného talíře nebo otočného talíře, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

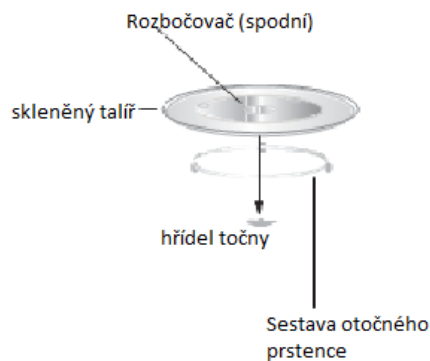


Instalace desky

Odstraňte veškerý obalový materiál a příslušenství. Zkontrolujte troubu, jestli není poškozena. Mohou se objevovat například prohlubně nebo zlomená dvířka. Instalaci neprovádějte, pokud je trouba poškozená. Odstraňte veškerý ochranný film z povrchu skříně mikrovlnné trouby. Neodstraňujte světle hnědý kryt, který je připevněn k dutině trouby k ochraně magnetronu.

Instalace

1. Vyberte rovnou plochu, která poskytuje dostatek volného prostoru pro sací a výstupní otvory.

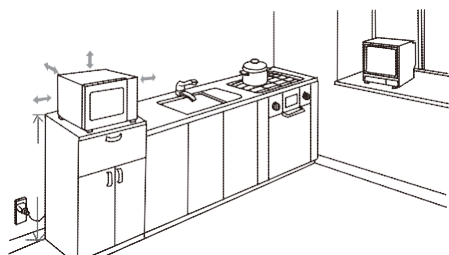

- (1) Minimální instalační výška je 85 cm.
- (2) Zadní povrch spotřebiče musí být umístěn proti zdi. Ponechte minimální vzdálenost 30 cm nad troubou, mezi troubou a všemi sousedními stěnami by měla být vzdálenost minimálně 20 cm.
- (3) Neodstraňujte nohy ze spodní části trouby.
- (4) Zablokování vstupního nebo výstupního otvoru může poškodit troubu.
- (5) Umístěte troubu, co nejdále od rádii a televizoru. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení signálu vašeho rádia či televize


2. Zapojte troubu do standardní domácí zásuvky. Ujistěte se, že napětí a frekvence jsou stejné jako napětí a frekvence na typovém štítku.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte troubu na varnou desku nebo jiné zařízení produkující teplo. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla by se trouba mohla poškodit a záruka by byla neplatná.

Přístupný povrch může být během provozu horký.



OVLÁDÁNÍ

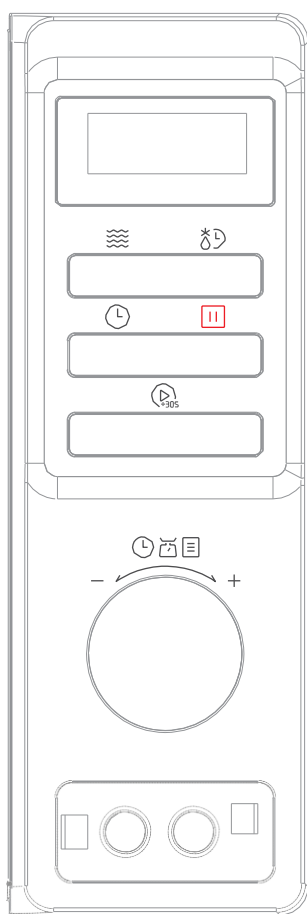

Mikrovlnka



Hmotnost / Čas rozmrazení



Kuchyňský časovač / Hodiny



Stop / Reset



Start / + 30 sekund / Potvrdit

NÁVOD K OBSLUZE

Tato mikrovlnná trouba využívá moderní elektronické ovládání k úpravě parametrů vaření tak, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám při vaření.

1. Nastavení hodin

Když je mikrovlnná trouba zapnuta, LED zobrazí „0:00“ a bzučák zazvoní.

- 1) Stiskněte dvakrát tlačítko „Kuchyňský časovač / hodiny“, číslice hodin budou blikat;
- 2) Otáčením  nastavíte číslice hodin, vstupní čas by měl být v rozmezí 0–23.
- 3) Stiskněte tlačítko „Kuchyňský časovač / hodiny“ a číslice minut budou blikat.
- 4) Otáčením  upravte hodnoty minut, vstupní čas by měl být v rozmezí 0–59.
- 5) Stisknutím tlačítka „Kuchyňský časovač / hodiny“ dokončíte nastavení hodin. „:“ bude blikat.

Poznámky:

- 1) Pokud hodiny nejsou nastaveny, nebudou při napájení fungovat.
- 2) Pokud během nastavování hodin neprovedete během 1 minuty nějakou akci, přejde mikrovlnka automaticky do předchozího nastavení.

2. Kuchyňský časovač

- 1) Stiskněte jednou tlačítko „Kuchyňský časovač / hodiny“ a na displeji se zobrazí „00:00“.
- 2) Otočte přepínač kódování a nastavte hodiny. Maximální doba nastavení času je 95 minut. Když otáčíte nalevo, hodiny se změní z velkých na malé, zatímco když otáčíte napravo, hodiny se mění z malých na velké.
- 3) Po dokončení nastavení stiskněte „START / + 30 SEC. / POTVRDIT“ pro potvrzení nastavení, na LED displeji se zobrazí nastavené časování.
- 4) Po dosažení času indikátor hodin zhasne. Bzučák zazvoní 5krát. Pokud jste nastavili hodiny (24hodinový systém), na obrazovce se zobrazí aktuální čas.

3. Mikrovlnná funkce

- 1) Stiskněte jednou tlačítko „MIKROVLNKA“ a zobrazí se „P100“.
- 2) Opakovaným stisknutím tlačítka „MIKROVLNKA“ nebo „U“ vyberte mikrovlnný výkon „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
- 3) Potvrďte stisknutím tlačítka „START / + 30 SEC. / POTVRDIT“.
- 4) Otáčením  upravte dobu vaření. (Nastavení času by mělo být 0: 05-95:00.)
- 5) Stisknutím tlačítka „START / + 30 SEC. / POTVRZENÍ“ zahajte vaření.

POZNÁMKA: Množství kroků pro nastavovací dobu kódovacího spínače jsou následující:

0 --- 1 min: 5 sekund

1 --- 5 min: 10 sekund

5 --- 10 min: 30 sekund
10 --- 30 min: 1 minuta
30 --- 95 min: 5 minut

Výkon	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Režim	P100	P80	P50	P30	P10

4. Rychlé vaření

- 1) Při rychlém vaření stiskněte tlačítko "START / + 30 SEC. / POTVRZENÍ" a vařte se 100% výkonem po dobu 30 sekund. Každé stisknutí tlačítka zvýší čas o 30 sekund. Maximální doba vaření je 95 minut.
 - 2) Během mikrovlnného vaření a procesu rozmrazování stiskněte tlačítko „START / + 30SEC. / POTVRZENÍ“ pro prodloužení doby vaření.
 - 3) V režimu rychlého vaření otočte " " doleva a zvolte dobu vaření. Po volbě času stiskněte "START / + 30 SEC. / POTVRZENÍ" pro zahájení vaření. Výkon mikrovlnné trouby je 100 %.
- Poznámka: V režimu automatického menu rozmrazování s nastavením hmotnosti nemůže být doba vaření zvýšena stisknutím tlačítka "START / + 30 SEC. / POTVRDIT".

5. Rozmrazování podle hmotnosti

- 1) Stiskněte jednou "HMOTNOST / ČAS ROZMRAZENÍ" a na displeji se zobrazí "dEF1".
- 2) Otáčením " " zvolte hmotnost jídla. Rozsah hmotnosti je 100–2000 g.
- 3) Stisknutím tlačítka "START / + 30 SEC. / POTVRDIT" zahajte rozmrazování.

6. Rozmrazování podle času

- 1) Stiskněte dvakrát "HMOTNOST / ČAS ROZMRAZENÍ" a na displeji se zobrazí "dEF2".
- 2) Otáčením " " zvolte dobu vaření.
- 3) Stisknutím tlačítka "START / + 30 SEC. / POTVRDIT" zahajte rozmrazování. Režim síly tání je P30 a nelze dále upravovat.

7. Vícestupňové vaření

Můžete nastavit maximálně dvě fáze. Pokud je jedna fáze dokončena, další fáze se po ní automaticky spustí. Bzučák zazvoní v každé fázi jednou a poté začne další fáze.

Příklad: Pokud chcete jídlo rozmrazovat po dobu 5 minut, pak vařte s 80% mikrovlnným výkonem po dobu 7 minut. Kroky jsou následující:

- 1) Stiskněte dvakrát "HMOTNOST / ČAS ROZMRAZENÍ", LED zobrazí "dEF2";
 - 2) Otáčením " " nastavíte dobu rozmrazování na 5 minut;
 - 3) Stiskněte jednou „MIKROVLNKA“; LED začne blikat a zobrazí „P100“;
 - 4) Stisknutím tlačítka "MIKROVLNKA" nebo otáčením " " zvolte 80 % výkonu, dokud se na displeji neobjeví "P80", poté mikrovlnku vypněte;
 - 5) Stiskněte „START / + 30 SEC. / POTVRZENÍ“ pro potvrzení aktuálního režimu poté se na LED displeji rozsvítí „P80“.
 - 6) Otáčením " " upravte dobu vaření nastavenou na 7 minut; zastavte provoz, jakmile se na LED displeji zobrazí "7 : 00".
 - 7) Stisknutím tlačítka "START / + 30 SEC. / POTVRDIT" zahájíte vaření.
- Zazní bzučák, nejprve dojde k rozmrazování a na LED displeji začne odpočítávání, kde se zobrazí zbývající doba rozmrazování. Po dokončení rozmrazování zazní bzučák a ve druhé fázi začne 80% mikrovlnné vaření. Po dokončení obou režimů vaření zazní zvukový signál pětkrát a program se

vrátí do pohotovostního stavu.

8) Auto Menu

1) V pohotovostním stavu otočte pravým přepínačem, abyste vybrali typ nabídky automatického vaření. LED světlo bude blikat a fáze se zobrazí na zadních třech číslicích. Otočením doprava vyberte nabídku z „A-1“ na „A-8“. Stisknutím tlačítka „START / + 30 SEC. / POTVRDIT“ nabídku potvrďte; kontrolka LED stále svítí a zobrazuje typ nabídky. Pokud je například vybrána nabídka A-6, je A-6 vždy zapnutá.

2) Otočením  zvolte hmotnost jídla.

3) Stisknutím tlačítka "START / + 30 SEC. / POTVRDIT" potvrďte zahájení vaření.

4) Po dokončení vaření se pětkrát ozve bzučák a na LED se zobrazí „0:00“. Pokud byly hodiny nastaveny před zahájením vaření, zobrazí se aktuální čas. Pokud během doby, kdy bzučák bzučí dojde k otevření dveří trouby, bzučák přestane bzučet

Automatická nabídka

Menu	Váha	Zobrazení
A-1 AUTOMATICKÝ OHŘEV	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-2 ZELENINA	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-3 RYBA	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 MASO	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 TĚSTOVINY	50 g (se studenou vodou 450 g)	50
	100 g (se studenou vodou 800 g)	100
A-6 BRAMBORY	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-7 PIZZA	200 g	200
	400 g	400
A-8 POLÉVKA	200 ml	200
	400 ml	400

9. Funkce dětského zámku

Zámek: V čekajícím režimu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „STOP / VYMAZAT“, poté zazní dlouhé pípnutí označující vstup do režimu dětského zámku a na obrazovce se zobrazí „“.

Ukončení zámku: V uzamčeném stavu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „STOP / VYMAZAT“, zazní dlouhé „pípnutí“ označující uvolnění zámku.

10. Jak zjistit výkon

- 1) Ve režimu mikrovlnného vaření stiskněte "Kuchyňský časovač / hodiny", na 3 sekundy se zobrazí aktuální výkon.
- 2) Ve stavu vaření v mikrovlnné troubě stiskněte tlačítko „Mikrovlnka“ a zjistíte výkon. LED dioda svítí a zobrazuje sílu výkonu po dobu 3 sekund.

11. Specifikace

- (1) Bzučák zazní jednou při otočení knoflíku na začátku; S výjimkou nastavení minutového času hodin;
- (2) Pro pokračování ve vaření musí být stisknuto "START / + 30 SEC. / POTVRZENÍ", pokud nejsou během vaření otevřené dveře;
- (3) Jakmile byl nastaven program vaření, stiskněte za 1 minutu "START / + 30 SEC. / POTVRDIT" Zobrazí se aktuální čas. Nastavení bude zrušeno.
- (4) Bzučák zazní pouze při řádném stisknutí, na neefektivní stisk nebude reagovat.
- (5) Bzučák zazní pětkrát, aby vám připomněl, že je vaření hotové.
- (6) Zrušte funkci automatického vypínání. Pokud jsou dvířka trouby otevřená, kontrolka trouby bude stále svítit, aniž by došlo k vypnutí napájení.

Problémy a jejich odstranění

Obvyklé	
Mikrovlnka ruší rádiové a televizní připojení.	Rádiový a televizní signál může být narušen, pokud mikrovlnka právě pracuje. Mikrovlnka může stejně jako malé spotřebiče, jako například vysavač, mixér či větrák rušit signál. Jde o běžný jev.
Ztlumené světlo trouby.	V režimu nízkého výkonu může trouba ztlumit světlo.
Hromadění se páry v oblasti dveří či únik horkého vzduchu.	Při vaření může z některých jídel unikat pára. Většina páry odejde ventilačními šachtami. Pára se ale může hromadit na studenějších oblastech mikrovlnky, jako jsou například dveře. Jde o běžný jev.
Omylem jsem zapnul mikrovlnku bez jídla.	Je zakázáno provozovat mikrovlnku bez jídla uvnitř. Je to velmi nebezpečné.

Problém	¹³ Možná příčina	Řešení
Trouba se nezapnula.	Kabel není řádně připojen.	Vypojte kabel a po 10 sekundách ho zapojte znovu
	Chyba pojistek nebo jističe.	Vyměňte nebo opravte jistič nebo pojistky (oprava profesionálem naší společnosti).
	Potíže s vývodem.	Vyzkoušejte vývod i na jiných zařízeních.
Mikrovlnka správně nepracuje.	Nezavřené dveře.	Dveře pořádně zavřete.



Podle směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) by se OEEZ měly shromažďovat a zpracovávat odděleně. Pokud kdykoli v budoucnu budete muset zařízení zlikvidovat, NEVYHAZUJTE tento produkt do domovního odpadu. Produkt prosím zašlete na dostupné sběrné místo pro odběr elektrozařízení.



PN:16170000A72406

Všechna práva vyhrazena. © 2020 Alza.cz

Mikrovlnná rúra

NÁVOD NA POUŽITIE

Model: AM720C2AT

CZ/SK/EN

Pred použitím mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte tieto pokyny a manuál si uschovajte. Ak budete postupovať podľa pokynov, vaša rúra vám veľa rokov bude poskytovať dobré služby.

MANUÁL STAROSTLIVO USCHOVAJTE

OPATRENIA NA ZABRÁNENIE MOŽNEJ EXPOZÍCII MIKROVLNNEJ ENERGIE

- (a) Nepokúšajte sa prevádzkovať túto rúru s otvorenými dvierkami, môže to mať za následok škodlivé vystavenie sa mikrovlnnej energii. Je dôležité neprerušovať ani nemanipulovať s bezpečnostnými zámkami.
- (b) Nevkladajte žiadne predmety medzi prednú stranu rúry a dvierka. Nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách hromadili zvyšky nečistôt, alebo čistiacich prostriedkov.
- (c) VAROVANIE: ak sú dvere, alebo tesnenie dverí poškodené, nesmie byť rúra v prevádzke, kým nebude opravená kompetentnou osobou.

DOPLNENIE

Ak nie je prístroj udržiavaný v čistom stave, jeho povrch by mohol byť poškodený a ovplyvniť životnosť prístroja, či viesť k nebezpečnej situácii.

Špecifikácia

Model:	AM720C2AT
Hodnota napätia:	230 V ~ 50 Hz
Hodnota vstupného príkonu (Microwave):	1 050 W
Hodnota výstupného výkonu (Microwave):	700 W
Objem rúry:	20 L
Priemer otáčacieho taniera:	Ø 255 mm
Vonkajšie rozmery:	440 × 346 × 259 mm
Čistá hmotnosť:	Približne 10,28 kg

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

Na zníženie rizika požiaru, zabránenie úrazu elektrickým prúdom, poraneniu, alebo vystaveniu nadmernej energii mikrovlnnej rúry pri používaní vášho spotrebiča, postupujte podľa základných pokynov a preventívnych opatrení, vrátane nasledujúcich:

1. Prečítajte si a dodržiavajte konkrétne pokyny z časti : „OPATRENIA NA ZABRÁNENIE MOŽNEJ EXPOZÍCII MIKROVLNNEJ ENERGIE“.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku nad 8 rokov. Staršie a osoby so zníženou telesnou hmotnosťou, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí tiež, ak sú pod dohľadom, alebo dostali inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu možné nebezpečenstvo. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Deti mladšie ako 8 rokov musia byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
3. Spotrebič a jeho kábel musia byť mimo dosahu detí do 8 rokov.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom, alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo nebezpečenstvu (u spotrebiča s pripojením typu Y).
5. VAROVANIE: Pred výmenou lampy sa ubezpečte, že je spotrebič vypnutý, aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku.
6. VÝSTRAHA: Okrem oprávnenej osoby by nikto iný nemal vykonávať servis, alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu poskytujúceho ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.
7. VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nesmú zahrievať v uzavretých nádobách, mohli by explodovať.
8. Pri zohrievaní potravín v plastových, alebo papierových nádobách dbajte na zvýšenú opatrnosť kvôli možnosti vznietenia.

9. Používajte iba riad, ktoré je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.
10. Ak sa objaví dym, vypnite alebo odpojte spotrebič a nechajte dvierka zatvorené, aby ste potlačili plamene.
11. Občas môže dôjsť k mikrovlnnému ohrevu nápojov pri erupatívnom varení s oneskorením, preto je potrebné pri manipulácii s nádobou postupovať opatrne.
12. Obsah fliaš a pohárov na detskú výživu sa musí pred spotrebou premiešať, alebo pretrepať a teplota skontrolovať, aby nedošlo k popáleniu.
13. Vajcia v škrupine a celé varené vajcia by nemali byť zahrievané v mikrovlnných rúrach, pretože môžu explodovať, dokonca aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
14. Rúra by mala byť pravidelne čistená a všetky usadeniny potravín odstraňované.
15. Ak nebudete rúru udržiavať v čistom stave, môže to nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne viesť k nebezpečnej situácii.
16. Spotrebič nesmie byť inštalovaný za dekoratívne dvere, aby nedošlo k prehriatiu. (Neplatí pre spotrebiče s ozdobnými dverami).
17. Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru. (Pre rúry vybavené zariadením na snímanie teploty).
18. Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v kabinete, pokiaľ nebola skúšaná v kabinete.
19. Mikrovlnná rúra musí byť prevádzkovaná s otvorenými dekoratívnymi dverami. (Pre rúry s ozdobnými dvierkami).
20. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako napríklad:
 - kuchynské priestory v obchodoch, v kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach
 - v hoteloch, motelloch a ďalších prostrediach rezidenčného typu
 - v prostredí typu Bread and Breakfast
21. Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín, alebo odevov a ohrev teplých podložiek, papúč, húb, vlhkých handričiek a podobne môže viesť k

zraneniu, vznieteniu, alebo dokonca k požiaru.

22. Kovové nádoby na potraviny a nápoje nie sú v mikrovlnnej rúre povolené.

23. Zariadenie nesmie byť čistené parným čističom.

24. Zariadenie je určené na voľne stojace použitie.

25. Zadný povrch spotrebiča je umiestnený proti múru.

PREČAJTE SI POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE VYUŽITIE

Ak chcete znížiť riziko zranenia osôb prečítajte si základy inštalácie.

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotknutí sa niektorých vnútorných komponentov. Môžu spôsobiť aj vážne zranenie, alebo smrť. Preto nerozoberajte spotrebič.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Nesprávne uzemnenie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Nezapájajte zariadenie do zásuvky, kým nie je správne nainštalované a uzemnené.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu znižuje uzemnenie riziko úrazu elektrickým prúdom a zabezpečuje únikový drôt pre elektrický prúd.

Tento spotrebič je vybavený káblom s uzemňovacím drôtom a uzemneným konektorom. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.

Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom, alebo opravárom ak vám pokyny na uzemnenie nie sú jasné, alebo ak pochybujete o tom, či je spotrebič správne uzemnený.

Ak je nutné použiť predlžovací kábel, použite iba 3-žilový

predlžovací kábel.

1. K dispozícii je krátky napájací kábel, ktorý znižuje riziká vyplývajúce zo zapletenia, alebo zakopnutia o dlhší kábel.
2. Ak sa používa dlhá súprava káblov, alebo predlžovací kábel:
 - 1) Odporúčaný elektrický výkon súpravy káblov, alebo predlžovacieho kábla by mal byť aspoň taký veľký, ako elektrické menovité hodnoty spotrebiča.
 - 2) Predlžovací kábel musí byť uzemňovací 3-vodičový kábel.
 - 3) Dlhé káble by mali byť usporiadané tak, aby neprevísali cez hornú dosku pultu, alebo stolnú dosku, aby na ne nedosiahli deti, alebo sa o ne nezakoplo.

AKO ČISTIŤ

Nezabudnite zariadenie odpojiť od napájania.

1. Vyčistíte dutinu rúry po použití mierne navlhčenou handričkou.
2. Príslušenstvo čistíte obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
3. Rám dverí a tesnenie a susedné časti musia byť po znečistení starostlivo očistené vlhkou handričkou.
4. Na čistenie skla dverí rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, môžu poškriabať povrch, čo môže viesť k rozbitiu skla.
5. Tip na čistenie --- Na ľahšie čistenie stien, ktorých sa môže varené jedlo dotknúť: vložte do misky pol citróna, pridajte 300 ml (1/2 pinty) vody a zahrievajte na 100 % mikrovlnnú energiu po dobu 10 minút. Čistite rúru čistou mäkkou suchou handričkou.

NÁSTROJE

POZOR

Nebezpečenstvo zranenia osôb

Pre nekompetentnú osobu je nebezpečné vykonávať akúkoľvek údržbu alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.

Pozrite pokyny v časti „Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre alebo, ktorým sa treba vyhnúť v mikrovlnnej rúre.“ Môžu existovať určité druhy nekovového riadu, ktoré nie je bezpečné používať v mikrovlnnej rúre. Pokiaľ máte pochybnosti, môžete riad otestovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Test riadu:

1. Naplňte nádobu vhodnú pre mikrovlnnú rúru 1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu s príslušným riadom.
2. Varte na maximálny výkon po dobu 1 minúty.
3. Opatrne skontrolujte riad. Ak je prázdny riad teplý, nepoužívajte ho na mikrovlnné varenie.
4. Neprekračujte 1 minútu varenia.

Materiály ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre

Materiál	Poznámka
Miesiaca misa	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Spodná časť nádoby na opekanie musí byť najmenej 3/16 palca (5 mm) nad otáčacím tanierom. Nesprávne použitie môže spôsobiť zlomenie taniera.
Riad	Iba riad určený pre mikrovlnnú rúru. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo naštiepený riad.
Sklenené nádoby	Vždy zložte veko. Používajte iba na ohrievanie jedla, kým nie je len teplé. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže sa rozbiť.
Sklenený riad	Iba tepelne odolný sklenený riad. Ubezpečte sa, že na ňom nie je kovový lem. Nepoužívajte prasknutý alebo naštiepený riad.
Tašky na varenie v rúre	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezatvárajte napevno. Nechajte štrbinu, aby para mohla uniknúť.
Papierové taniere a tégliky	Používajte iba na krátkodobé varenie/ohrev. Počas varenia nenechávajte rúru bez dozoru.
Papierové utierky	Slúžia na zakrytie jedla na opätovné zahriatie a absorpciu tuku. Používajte iba pod dohľadom na krátkodobé varenie.
Papier na pečenie	Používajte ako kryt, na zabránenie striekaniu, alebo zabalenie pri naparovaní.
Plasty	Iba plasty určené pre mikrovlnnú rúru. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Mali by byť označené ako „bezpečné do mikrovlnnej rúry“. Niektoré plastové nádoby sa tavia, keď sa jedlo vnútri zahreje. „Vrecká na varenie“ a pevne uzavreté plastové vrecká by mali byť rozrezané, prepichnuté, alebo odvetrané podľa pokynov v balení.
Plastové obaly	Iba plastové obaly určené pre mikrovlnnú rúru. Ak chcete aby jedlo počas varenia ostalo vlhké, použite ich na zakrytie. Nedovoľte, aby sa plastový obal dotýkal jedla.
Teplomer	Iba teplomer určený pre mikrovlnnú rúru (teplomery na mäso a cukrovinky).
Voskovaný papier	Používajte ako kryt, aby ste zabránili striekaniu vody a udržali vlhkosť.

Materiály, ktoré do mikrovlnnej rúry nepatria

Materiál	Poznámka
Hliníkový podnos	Môže spôsobiť výboje. Dajte jedlo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Škatuľka na potraviny so železným držadlom	Môže spôsobiť výboje. Dajte jedlo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Kovový alebo kovom upravený riad	Kov chráni potraviny pred mikrovlnnou energiou. Kovové obloženie môže spôsobiť výboj.
Kovové cievky	Môže spôsobiť výboj alebo požiar v rúre.
Papierové tašky	Môžu spôsobiť požiar v rúre
Plastová pena	Pri vystavení vysokej teplote sa môže plastová pena roztaviť a kontaminovať tekutinu vnútri.
Drevo	Pri použití v mikrovlnnej rúre drevo vyschne. Môže sa naštiepiť, alebo sa úplne zlomiť.

NASTAVENIE VAŠEJ MIKROVLNNEJ RÚRY

Názvy súčastí a príslušenstva rúry


Vyberte rúru a všetky materiály z krabice a z rúry.

Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:

Sklenený podnos

Zostava otáčavého prstenca

Manuál na použitie

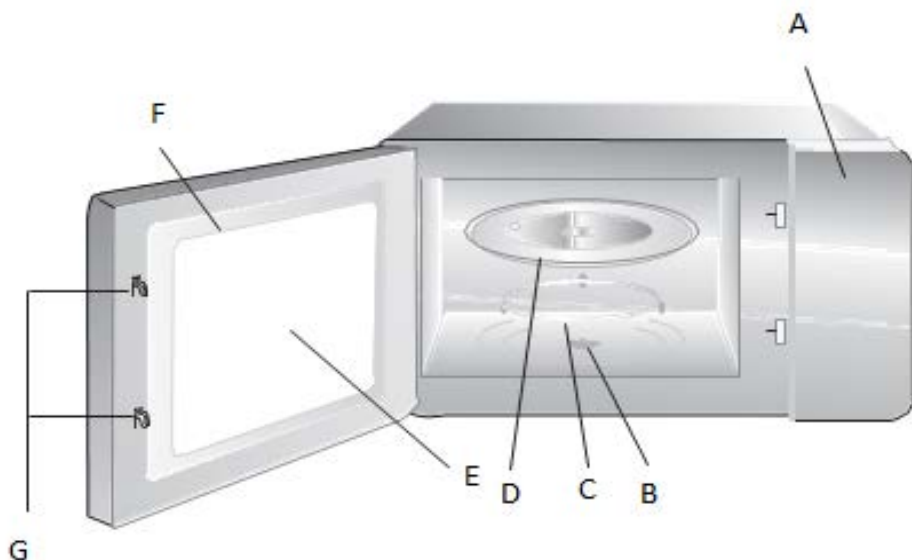


- A) Ovládací panel
- B) Hriadeľ otáčacieho mechanizmu
- C) Zostava otočného taniera
- D) Sklenený podnos
- E) Okno na pozorovanie
- F) Zostava dverí
- G) Bezpečnostný blokovací systém

Inštalácia otáčacieho mechanizmu

- A. Nikdy neumiestňujte sklenený tanier hore nohami. Sklenený podnos by nemal byť blokovaný.
- B. Počas varenia sa musí vždy používať sklenený tanier aj zostava otočného taniera.
- C. Všetko jedlo a nádoby s jedlom musia byť umiestnené na sklenený tanier na varenie.

D. Ak praskla zostava skleneného taniera, alebo otočného mechanizmu, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.

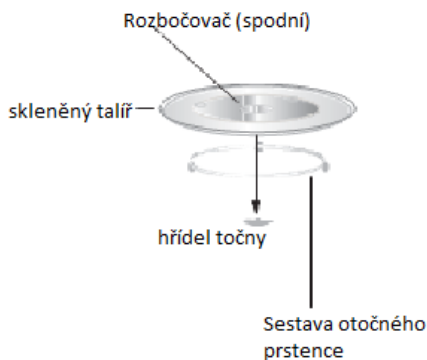

Inštalácia dosky


Odstráňte všetok obalový materiál a príslušenstvo. Skontrolujte rúru, či nie je poškodená. Môžu to byť napríklad priehlbiny, alebo zlomené dvere. Neinštalujte, ak je rúra poškodená.

Odstráňte všetok ochranný film z povrchu skrine mikrovlnnej rúry.

Neodstraňujte svetlo hnedý kryt, ktorý je pripevnený k dutine rúry, aby bol magnetrón chránený.

Inštalácia

1. Vyberte rovnú plochu, ktorá poskytuje dostatok voľného priestoru na sacie a výstupné otvory.

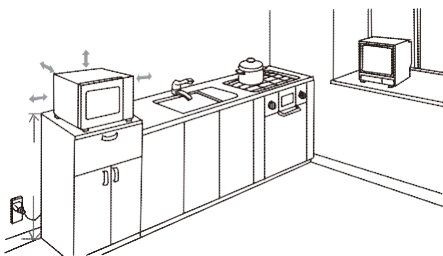

(1) Minimálna inštalačná výška je 85 cm.

- (2) Zadný povrch spotrebiča musí byť umiestnený proti múru. Ponechajte minimálnu vzdialenosť 30 cm nad rúrou, medzi rúrou a všetkými susednými stenami by mala byť vzdialenosť minimálne 20 cm.
 - (3) Neodstraňujte nohy zo spodnej časti rúry.
 - (4) Zablokovanie vstupného, alebo výstupného otvoru môže poškodiť rúru.
 - (5) Umiestnite rúru čo najďalej od rádia a televízora. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie signálu vášho rádia, alebo televízora.
2. Zapojte rúru do štandardnej domácej zásuvky. Ubezpečte sa, že napätie a frekvencia sú rovnaké ako napätie a frekvencia na výrobnom štítku.
- VAROVANIE:** Neinštalujte rúru na varnú dosku, alebo iné zariadenie produkujúce teplo. Pri inštalácii v blízkosti zdroja tepla by sa rúra mohla poškodiť a záruka by bola neplatná.
- Prístupný povrch môže byť počas prevádzky horúci.



OVLÁDANIE



Mikrovlna



**Hmotnosť/čas
rozmrazenia**



**Kuchynský
časovač/hodiny**



Stop/reset



Štart/+30 s/Potvrdiť

NÁVOD NA OBSLUHU

Táto mikrovlnná rúra používa moderné elektronické ovládanie na úpravu parametrov varenia tak, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám pri varení.

1. Nastavenie hodín

Keď je mikrovlnná rúra zapnutá, LED zobrazí „0:00“ a bzučiak zazvoní.

1) Stlačte dvakrát tlačidlo „Kuchynský časovač/hodiny“, číslica hodín bude blikať.

2) Otáčaním  nastavíte čísla hodín, vstupný čas by mal byť v rozmedzí 0 – 23.

3) Stlačte tlačidlo „Kuchynský časovač/hodiny“, a minútové údaje budú blikať.

4) Otáčaním  upravte hodnoty minút, vstupný čas by mal byť v rozmedzí 0 – 59.

5) Stlačením tlačidla „Kuchynský časovač/hodiny“ dokončíte nastavenie hodín.

Poznámky:

1) Ak hodiny nie sú nastavené, nebudú pri napájaní fungovať.

2) Ak počas nastavovania hodín nedôjde počas 1 minúty k automatickému prepnutiu, čas sa automaticky vráti do predchádzajúceho stavu.

2. Kuchynský časovač

1) Stlačte raz tlačidlo „Kuchynský časovač/hodiny“ a na displeji sa zobrazí „00:00“.

2) Otočte prepínač kódovania a nastavte hodiny. Maximálna doba nastavenia času je 95 minút. Keď otáčate naľavo, hodiny sa zmenia z veľkých na malé, zatiaľ čo keď otáčate napravo hodiny sa menia z malých na veľké.

3) Po dokončení nastavenia stlačte „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“ na potvrdenie nastavenia, na LED displeji sa zobrazuje nastavené časovanie.

4) Po dosiahnutí času indikátor hodín zhasne. Bzučiak zazvoní 5-krát. Ak ste nastavili hodiny (24-hodinový systém), na obrazovke sa zobrazí aktuálny čas.

14

3. Mikrovlnné varenie

1) Stlačte raz tlačidlo „MIKROVLNA“ a zobrazí sa vám „P100“.

2) Opakovaným stlačením tlačidla „MIKROVLNA“ alebo „U“ vyberte mikrovlnný výkon „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.

3) Potvrďte stlačením tlačidla „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“.

4) Otáčaním  upravte dobu varenia. (Nastavenie času by malo byť 0:05 – 95:00)

5) Stlačením tlačidla „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“ začnite varenie.

POZNÁMKA: Množstvo krokov na nastavovaciu dobu kódovacieho spínača je nasledujúce:

0 --- 1 min: 5 sekúnd

1 --- 5 min: 10 sekúnd

5 --- 10 min: 30 sekúnd

10 --- 30 min: 1 minúta

30 --- 95 min: 5 minút

Výkon	100 %	80 %	50 %	30 %	10
Režim	P100	P80	P50	P30	P10

4. Rýchle varenie

- 1) Pri rýchlom varení stlačte tlačidlo „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“ a varte so 100 % výkonom po dobu 30 sekúnd. Každé stlačenie tlačidla zvýši čas o 30 sekúnd. Maximálna doba varenia je 95 minút.
 - 2) Počas mikrovlnného varenia a procesu rozmrazovania stlačte tlačidlo „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“ na predĺženie doby varenia.
 - 3) V režime rýchleho varenia otočte  doľava a zvolte dobu varenia. Po voľbe času stlačte „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“ na zahájenie varenia. Výkon mikrovlnnej rúry je 100 %.
- Poznámka: v režime automatického menu rozmrazovania podľa hmotnosti nemôže byť doba varenia zvýšená stlačením tlačidla „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“.

5. Rozmrazovanie podľa hmotnosti

- 1) Stlačte raz „HMOTNOSŤ/ČAS ROZMRAZENIA“ a na displeji sa zobrazí „dEF1“.
- 2) Otáčaním  zvolte hmotnosť jedla. Rozsah hmotnosti je 100 – 2 000 g.
- 3) Stlačením tlačidla „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“ zahájte rozmrazovanie.

6. Rozmrazovanie podľa času

- 1) Stlačte dvakrát „HMOTNOSŤ/ČAS ROZMRAZENIA“ a na displeji sa zobrazí „dEF2“.
- 2) Otáčaním  zvolte dobu varenia.
- 3) Stlačením tlačidla „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“ zahájte rozmrazovanie. Trvanie režimu je P30 a nedá sa upravovať.

7. Viacstupňové varenie

Môžete nastaviť maximálne dve fázy. Ak sa jedna fáza dokončí, ďalšia fáza začne automaticky po nej. Bzučiak zazvoní raz za každú fázu a potom začne ďalšia fáza.

Príklad: Ak chcete jedlo rozmrazovať po dobu 5 minút, potom varte s 80 % mikrovlnným výkonom po dobu 7 minút. Kroky sú nasledujúce:

- 1) Stlačte dvakrát „HMOTNOSŤ/ČAS ROZMRAZENIA“, LED zobrazí „dEF2“;
- 2) Otáčaním  nastavíte dobu rozmrazovania na 5 minút;
- 3) Stlačte raz „MIKROVLNA“; LED začne blikať a zobrazí „P100“;
- 4) Stlačením tlačidla „MIKROVLNA“, alebo otáčaním  zvolte 80 % výkonu, kým sa na displeji neobjaví „P80“, potom mikrovlnku vypnite;

- 5) Stlačte „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“ na potvrdenie aktuálneho režimu, potom sa na LED displeji rozsvieti „P80“.

- 6) Otáčaním  upravte dobu varenia 7 minút; zastavte prevádzku, akonáhle sa na LED displeji zobrazí „7:00“.

- 7) Stlačením tlačidla „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“ zahájte varenie.

Zaznie bzučiak, najprv sa vykoná rozmrazovacie varenie a začne odpočítavanie na LED displeji kde sa zobrazí zostávajúci čas rozmrazovania. Po dokončení rozmrazovania zaznie bzučiak a v druhej fáze začne 80 % mikrovlnné varenie. Po dokončení oboch režimov varenia zaznie zvukový signál päťkrát a program sa vráti do pohotovostného stavu.

8) Auto Menu

- 1) V pohotovostnom stave otočte pravým prepínačom, aby ste vybrali typ ponuky automatického varenia keď LED bude blikať fáza sa zobrazí na zadných troch čísliciach. Otočením doprava vyberte

ponuku z „A-1“ na „A-8“. Stlačením tlačidla „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“ ponuku potvrdíte; kontrolka LED stále svieti na zobrazenie typu ponuky. Ak je napríklad vybraná ponuka A-6, je A-6 vždy zapnutá.

2) Otočením  zvolíte hmotnosť jedla.

3) Stlačením tlačidla „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“ potvrdíte začatia varenia.

4) Po dokončení varenia sa päťkrát ozve bzučiak a na LED sa zobrazí „0:00“. Ak boli hodiny nastavené pred začiatkom varenia, zobrazí sa aktuálny čas. Ak počas doby keď bzučiak bzučí dôjde k otvoreniu dverí od rúry, bzučiak prestane bzučať

Automatická ponuka

Menu	Hmotnosť	Zobrazenie
A-1 AUTOMATICKÝ OHREV	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-2 ZELENINA	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-3 RYBA	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 MÄSO	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 CESTOVINY	50 g(so studenou vodou 450 g)	50
	100 g(so studenou vodou 800 g)	100
A-6 ZEMIAKY	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-7 PIZZA	200 g	200
	400 g	400
A-8 POLIEVK	16 200 ml	200
	400 ml	400

9. Funkcia uzamknutia pre deti

Zámok: v čakajúcom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo „STOP/VYMAZAŤ“, potom zaznie dlhé pípnutie označujúce vstup do stavu detského zámku a na obrazovke sa zobrazí „“.

Ukončenie zámku: v uzamknutom stave stlačte na 3 sekundy tlačidlo „STOP/VYMAZAŤ“, zaznie dlhé "pípnutie" označujúci uvoľnenie zámku.

10. Ako zistiť výkon

1) V stave varenia mikrovlnnej rúry stlačte „Kuchynský časovač/hodiny“, na 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon.

2) V stave varenie v mikrovlnnej rúre stlačte tlačidlo „Mikrovlnná rúra“ a zistíte výkon. LED dióda svieti a zobrazuje silu výkonu po dobu 3 sekúnd.

11. Špecifikácia

- (1) Bzučiak zaznie raz pri otočení gombíka na začiatku; S výnimkou nastavenia minútového času hodín;
- (2) Na pokračovanie vo varení musí byť stlačené „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“, pokiaľ nie sú počas varenia otvorené dvere;
- (3) Len čo bol nastavený program varenia, stlačte za 1 minútu „ŠTART/+30 s/POTVRDENIE“. Zobrazí sa aktuálny čas. Nastavenie bude zrušené.
- (4) Bzučiak zaznie iba efektívnym stlačením, na neefektívne stlačenie nebude reagovať.
- (5) Bzučiak zaznie päťkrát, aby vám pripomenul, že je varenie hotové.
- (6) Zrušte funkciu automatického vypínania. Ak sú dvierka rúry otvorené, kontrolka rúry bude stále svietiť bez toho, aby došlo k vypnutiu napájania.

Problémy a ich odstránenie

Zvyčajné	
Mikrovlnka ruší rádiové a televízne pripojenie	Rádiový a televízny signál môže byť rušený, ak mikrovlnná rúra práve pracuje. Mikrovlnka môže rovnako ako malé spotrebiče, napríklad vysávač, mixér, či ventilátor rušiť signál.
Stlmené svetlo rúry	V režime nízkeho výkonu môže rúra stlmiť svetlo.
Hromadenie sa pary v oblasti dverí, či únik horúceho vzduchu	Pri varení, môže z niektorých jedál unikať para. Väčšina pary unikne ventilačnými prieduchmi. Para sa ale môže hromadiť v chladnejších oblastiach mikrovlnnej rúry, ako sú napríklad dvere.
Omylom som zapol mikrovlnku bez jedla	Je zakázané prevádzkovať mikrovlnnú rúru bez jedla vnútri. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Rúra sa nezapla	Kábel nie je dobre pripojený	Odpojte kábel a po 10 sekundách ho zapojte znovu
	Chyba poistiek alebo ističa	Vymeňte alebo opravte istič alebo poistky (opravené profesionálom našej spoločnosti)
	Problémy so zásuvkou	Vyskúšajte zásuvku i na iných zariadeniach
Mikrovlnka nepracuje správne	Otvorené dvere	Poriadne zatvorte dvere



Podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) by sa OEEZ mali zhromažďovať a spracovávať oddelene. Ak kedykoľvek v budúcnosti budete musieť zlikvidovať tento výrobok NEVYHADZUJTE ho do domového odpadu. Zašlite prosím tento produkt na zberné miesto WEEE, ak je k dispozícii.



Nahlášení závady na
email: servis.midea@alza.cz

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit
na zákaznickou linku dostupnou 24 hodin denně
225 340 111 pro CZ a **+421 2 5710 1800** pro SK