

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
RC DRONE – QUADCOPTER
EXTREME PRO
MODEL: QST-1809



Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából!

Biztonsággal, kezeléssel, elhelyezéssel, újrahasznosítással és szabályozással kapcsolatos információk.

Olvasson el minden biztonsági információt és használati utasítást mielőtt a Drone használná a sérülések és károkozások elkerülése érdekében.

A DRONE HASZNÁLATA ELŐ TT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG A KÉZIKÖNYVET.ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA

Drone egy beltéri, egy vagy többszemélyes drón játék.A Drone használata 14 éven aluliak számára nem ajánlott. Az ütközők használata ajánlott mivel a propellerek sérülést okozhatnak vagy kárt okozhatnak a bútorokban és egyéb tárgyakban. Mielőtt a drónhoz nyúlna győződjön meg róla, hogy a motorok ki vannak kapcsolva és a propellerek nem forognak. A Drone egy olyan játék mely beltéri repülésre lett tervezve, ami azt jelenti, hogy törvényileg megfelel a légi közlekedési szabályoknak, azonban azt javasoljuk, hogy repülés előtt ellenőrizze az országában hatályos repülési szabályokat a saját biztonsága érdekében. A Drone egy elektronikus játék, kerülje a drón vízzel vagy más folyadékokkal való érintkezését és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

KEZDÉS ELŐTTA

Drone használata előtt olvassa el az összes biztonsági és működtetési utasítást.Őrizze meg a biztonsági és működtetési utasítást a jövőbeni használat érdekében. Kövesse az összes kezelési és használati utasítást.Ne próbálja meg az akkumulátort fordítva behelyezni a drónba mivel az, az akkumulátorfoglatat rongálódásához vezethet. Az akkumulátor helyzetét illusztráló címke a drón alján található.Informálódjon a Drone minden, nem rutin szerű karbantartásával kapcsolatban.Használja a propeller védőket repülés során a saját és környezete védelme érdekében.Nem megfelelő működés során a drón sérülést vagy kárt okozhat környezetében.A rendszert beltéri repüléshez fejlesztették ki így a Drone szabadtéren nem működik megfelelően.Datram Praha s.r.o. nem vállal felelősséget a Drone helytelen használatából eredő károkért vagy veszteségekért.A Drone csak hobbi felhasználásra alkalmas.

ROHAMOK, ESZMÉLETVESZTÉS ÉS MEGERŐLTETETT SZEMEKA

Az emberek egy kis hányada hajlamos lehet eszmélet vesztesre vagy rohamra (akkor is ha azelőtt nem tapasztalt ilyet) amikor villogó fénynek vagy fénymintának vannak kitéve például játékok vagy videó lejátszása közben. Ha már tapasztalt eszméletvesztést vagy rohamot, vagy a családjában előfordult hasonló eset, konzultáljon orvosával mielőtt a Drone játszana. Azonnal hagyja abba a Drone és az intelligens eszközvezérlő használatát és forduljon orvoshoz ha fejfájást, eszméletvesztést, rohamot, görcsöt, szem vagy izom rángást, tudatvesztést, akaratlan mozgást vagy diszorientációt tapasztal. A fejfájás, eszméletvesztés, roham, megerőltetett szemek kockázatának csökkentése érdekében kerülje a hosszan tartó felhasználást, tartsa egy bizonyos távolságra a szemétől az okos eszközét, jól megvilágított helyiségben használja a berendezést és tartson bizonyos időközönként pihenőket.

ISMÉTLÖDŐ TEVÉKENYSÉGBŐL ADÓDÓ SÉRÜLÉS

Ha olyan ismétlődő tevékenységet folytat mint például az okos eszközén történő játék, alkalmanként kellemetlen érzést tapasztalhat a kezében, karjában, vállában, nyakában vagy a teste más pontjain. Kerülje a túlzott játékot. Ha gyerekek használják az eszközt javasolt a szülői felügyelet a helyes használat érdekében. Használat közben tartson szünetet, ha játék közben vagy után nem érzi jól magát fejezze be a tevékenységet és keresse fel orvosát.

FIGYELEM:


Fulladás veszélyA Drone kis méretű alkatrészeket tartalmaz mely fulladást okozhat a gyerekeknél és a kisebb méretű állatoknál. Tartsa nehezen hozzáférhető helyen a Drone a gyerekektől és házi kedvencétől.

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

Soha:Ne rongálja meg, ne dobálja, ne ejtse le, ne lyukassza ki, ne rugdossa és ne lépjen rá a Drone -re mivel az károsíthatja a terméket és befolyásolhatja a biztonságos működését. Ne repüljön közel emberekhez és állatokhoz, ne érintse meg a forgó propellereket.Ne változtasson és ne módosítson a terméken mivel az veszélyessé vagy működés képtelenné teheti azt.Tilos a Drone használata veszélyes, kockázatos és nyilvános helyeken (magas feszültségű vezetékek közelében, vasút állomáson, reptéren, vonaton) . A Drone nyilvános helyen vagy tömegközlekedésen történő használata előtt informálódjon, hogy az engedélyezett-e.Mindig: Vegye ki az akkumulátorokat a Drone -ből ha nem használja azt.Mindig propeller védőkkel használja az eszközt a saját és környezete védelme érdekében.Mindig tartsa szem előtt az eszközt repülés közben, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket és károkozásokat.Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy senki nem tartózkodik a Drone 1 méteres körzetében és mindig tartson az eszközzel egy biztonságos távolságot az emberektől, állatoktól és tárgyaktól.

Rendszeresen ellenőrizze és vizsgálja át a drónt az esetleges veszélyforrások észrevétele érdekében, mint például a repedt, sérült vagy törött alkatrészek, különösen a forgó alkatrészeknél mint a motorok és a propellerek. Ha sérülést vesz észre a drónon azt ne használja addig míg javításra nem került az adott alkatrész. Mindig viseljen védőszemüveget a szemei védelme érdekében. Tartsa távol saját és mások testétől és fejétől a propellereket ha az akkumulátorok csatlakoztatva vannak.


Alkatrészek leírása

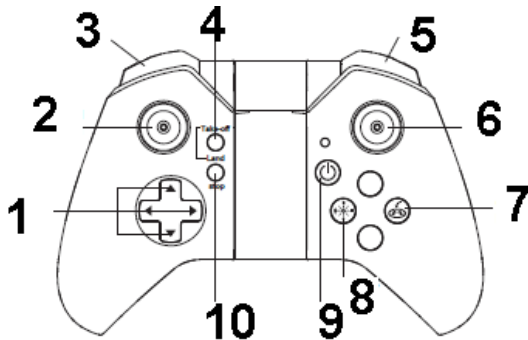

- 1... trim gombok (repülésvezérlés)
- 2... fel / le / bal / jobb iránykar
- 3... SPEED gomb - sebesség beállítása
- 4... automatikus felszállás / leszállás gomb
- 5... FLIP gomb
- 6... előre / hátra / balra / jobbra billentőkar
- 7... visszaút gomb
- 8... fej nélküli üzemmód (az előlő részt bármilyen irányba el lehet forgatni, de például ha a távirányító karja előre dönt, a quadcopter mindig elrepül tőled. A fej nélküli üzemmód repülés közben is bekapcsolható)
- 9... be / ki gomb
- 10... vészleállító gomb


Az akkumulátor telepítése

- Csavarja le az elemfedelelet, és helyezzen be 3 AA elemet a megfelelő polaritással
- Csavarja vissza a fedelet
- Használjon alkáli elemeket, ne keverjen régi és új elemeket

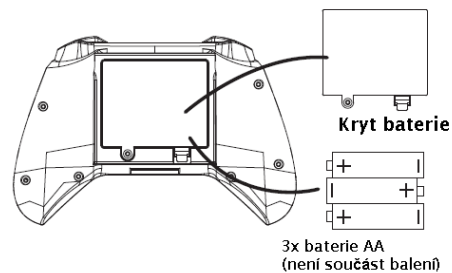

Drone szerelés


- A drón összeállításához kövesse az ábrát
- Mindig kövesse az egyes légszavarok helyes felszerelési sorrendjét

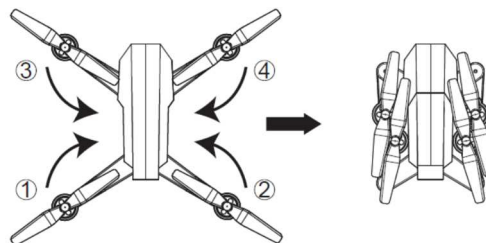

A légszavarvédők felszerelése

A drón propellervédőkkel vagy anélkül is használható, de javasoljuk a védők használatát, különösen a drón használatának elején.

- Először csúsztassa a lemezt minden motorról a propeller alá (lásd az alábbi képeket)
- Helyezze a védőelemet a furatba, és tolja úgy, hogy a helyén rögzüljön
- Eltávolíthatja őket a motor testének lenyomásával és eltávolításával.

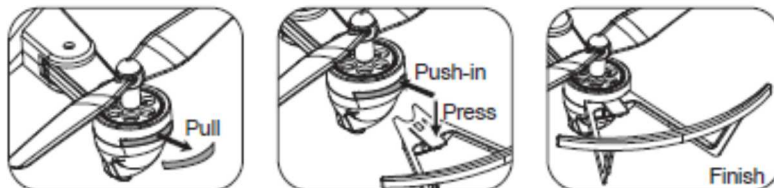

Akkumulátor töltés

Értesítés:

A lítium-polimer elemek tágulhatnak, megrepedhetnek vagy meggyulladhatnak, ha helytelenül használják, ami anyagi károkat és sérüléseket okozhat. Fontos, hogy teljes mértékben betartsa az utasításokat és a biztonsági figyelmeztetéseket. A gyártók, a forgalmazók és a kiskereskedők nem felelősek azért, hogy nem tartják be ezeket a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Ha az akkumulátora valaha szagol, megváltoztatja a színét vagy dagadtnak tűnik, azonnal hagyja abba a használatát, és ne próbálja meg újratölteni. Ha az akkumulátor töltés közben bármikor szagol, megváltoztatja a színét vagy megnövekszik, azonnal le kell állítania a töltést, húzza ki az akkumulátort a vezetékből, és helyezze egy nem gyúlékony, hőálló felületre. Felhívjuk figyelmét, hogy az akkumulátor forró lehet, ezért legyen óvatos a kezelés során. Az akkumulátorokat a helyi újrahasznosító központban kell megsemmisíteni.


- Először vegye ki az akkumulátort a drónból, és hagyja kihűlni, ha éppen használta
- Csatlakoztassa az akkumulátort USB-kábellel egy USB-töltőhöz (max. 1A) vagy egy számítógép vagy laptop USB-portjához. De soha nem mobiltelefonhoz
- A LED pirosan világít és kialszik, amikor az akkumulátort feltöltik
- Az akkumulátor feltöltése után legkésőbb 2,5 óra múlva húzza ki az akkumulátort.




SOHA TÚLFOLYADJON ÉS HAGYJON HOSSZABB CSATLAKOZOTTAT

Csatlakozási beállítások

1. Helyezze az elemet a rekeszbe az ábra szerint. Állítsa a kart BE állásba, a LED villogni kezd. Helyezze a drónt egy sík, szilárd felületre, távol magától

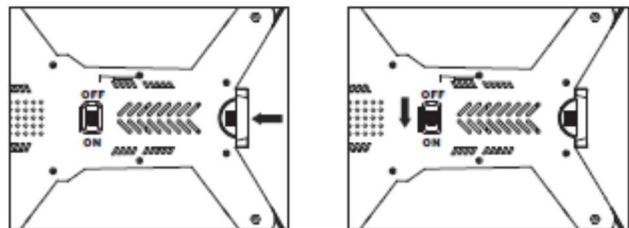

2. mozgassa a távirányító kart ON állásba, a LED villogni kezd. A drón párosításához mozgassa a FEL / LE karokat felfelé, sípoló hang hallható. Ezután csúsztassa lefelé, amíg ismét sípoló hangot nem hall. A LED villogása megszűnik, a vezérlő párosul a drónnal.

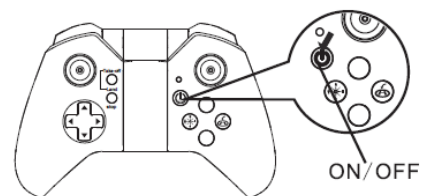

3. A repülés végén mindig állítsa a drón karját OFF állásba

4. Állítsa a távirányító karját OFF állásba. Vegye ki az elemeket mind a drónból, mind a vezérlőből, ha hosszabb ideig nem használja.

Automatikus felszállás és leszállás

Nyomja meg az AUTO TAKE OFF / LANDING gombot, a drón automatikusan kb. 1,5 m magasságig lebeg. A FEL / LE karral változtassa meg a drón sodródási magasságát.

Az AUTO TAKE OFF / LANDING gomb megnyomásával a drón ereszkedni kezd és automatikusan a földre száll. Leszállás után a légcsavarok leállnak.


Ha valamilyen okból a hajócsavarokra van szükség a forgás leállításához, nyomja meg a VÉSZLEÁLLÍTÓ gombot. Győződjön meg arról, hogy ekkor senki sem tartózkodik a drón közelében.

Repülésirányítás

- Helyezze a drónt egy sima, szilárd felületre úgy, hogy a zöld LED elforduljon tőled.
- A FEL / LE karral vezérelheti a drón fel és le mozgását. Óvatosan használja a kart, amíg nem ismeri a kezelőszervek érzékenységét



- Használja a FORWARD / BACKWARD kart a drone előre és hátra történő mozgásának vezérléséhez

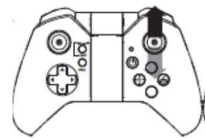

- Használja a JOBB / BAL kart a drón hajlításának jobbra és balra irányításához



- Használja a JOBB / BAL kart a vezérlő jobb oldalán a közvetlen repülés irányításához jobbra és balra



360 ° -os elfordítás

- Ellenőrizze, hogy a drón min. 2 méterre a talaj felett és 2 méterre a mennyezetek alatt
- Nyomja meg a FLIP gombot, és sípolni fog

- Mozgassa a jobb oldali kart egy irányba, és a drón 360 ° -kal elfordul ebben az irányban

- Ha az elem lemerült, felfelé kell mozgatnia a FEL / LE karokat, hogy a drón a flip után is fent maradjon.



Sebességszabályozás


A drón első használatakor a sebességet előre beállítják 25% -ra. Nyomja meg a SPEED CONTROL gombot, hogy növelje 50% -ra, nyomja meg újra 100% -ra, majd nyomja vissza 25% -ra.

Vágás (mérleg)


A drón levegőbe emelése után nincs szükség semmilyen kar használatára, a drón egyszerűen egy helyen lebeg. Ha nem, kövesse az alábbiakban leírt kiegyensúlyozási eljárást. Ezt mindig az első repülés előtt kell elvégezni.

1. Ha a drón jobbra / balra hajlik, nyomja meg és tartsa lenyomva a trim gombot (7) jobbra / balra (vagyis az ellenkező oldalra), amíg a drón le nem hajlik.

2. Ha a drón hátra / előre hajlik, nyomja meg és tartsa lenyomva a trim gombot (8) fel / le, amíg a drón le nem hajlik.

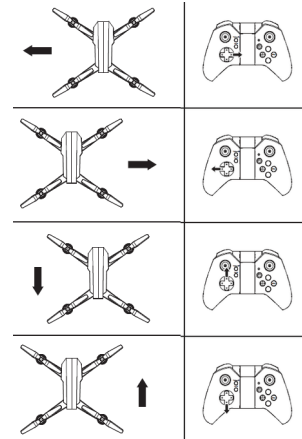


Abban az esetben, ha vissza kell állítani a drón mérlegét a gyári beállításokra, nyomja meg a kép és a bal oldali kart két másodpercig

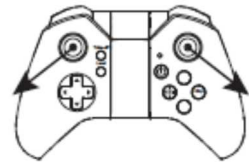

HEADLESS funkció

Ha drónja túl messzire repül, nehéz meglátni a repülés irányát és irányítani. Ebben az esetben használja a HEADLESS funkciót. Nyomja meg a HEADLESS gombot, a távirányító LED-je villogni kezd, és sípolás hallatszik. A karral előre a drón elrepül tőled, visszafelé. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a HEADLESS gombot.

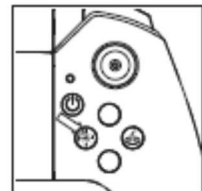

Retúr repülőjárat

A visszaút gomb megnyomásával a drón ellenkező irányba repül. Az üzemmódból való kilépéshez nyomja meg újra a gombot.



Élő közvetítés beállításai a kameráról

1. Emelje fel a mobiltelefon tartóját, és tartsa erősen a telefont az ábra szerint:



2. Töltse le a WiFi UFO alkalmazást a QR-kód beolvasásával a rendszerének megfelelően:




A kamera és egy okostelefon párosítása

1. kapcsolja be a drónt, az elkezdje továbbítani a WiFi jelet
2. nyissa meg az okostelefon WiFi beállításait, és csatlakozzon a "720P-XXXXX" WiFi hálózathoz
3. Kapcsolja be a WiFi UFO alkalmazást, és kattintson a LEJÁTSZÁS gombra. Látnia kell az aktuális fényképezőgép felvételét
4. A vezérlő mellett az alkalmazás segítségével is irányíthatja a repülést, de kezdőknek csak a vezérlő vezérlését javasoljuk



WiFi UFO alkalmazás

1. Vissza
2. Fotó
3. Videó
4. Játsszon fényképeket és videókat
5. sebességszabályozás: 30, 60, 100%
6. magasságtartó mód
7. giroszkóp érzékelő mód
8. Váltás a repülés és a képernyő vezérlése között
9. 360 °-os elfordulás
10. felszállás
11. Leszállás
12. vészleállítás
13. bal fojtószelep
14. valódi gáz
15. Bal / jobb forgatás vágása
16. Bal / jobb kanyarok vágása
17. előre / hátra vágás
18. egyéb beállítások
19. fordított kamera
20. 3D megjelenítés
21. HEADLESS funkció
22. kalibrálás

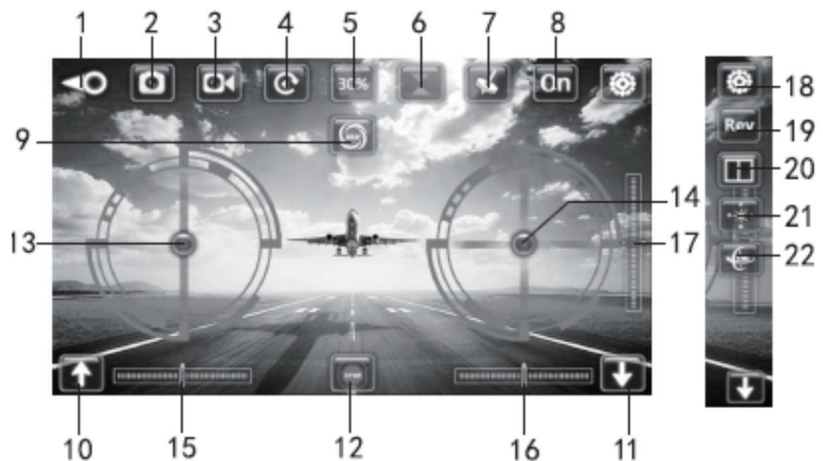

Repülésvezérlés az alkalmazás segítségével (tapasztaltabb felhasználók számára)

1. kapcsolja ki a vezérlőt, kapcsoljon repülésvezérlőre (8)
2. használja az okostelefon kijelzőjén található gombokat, hasonlóan a távirányító gombjaihoz
3. Legyen óvatosabb, amikor az alkalmazással dolgozik
4. repülés giroszenzorral is vezérelhető. Kattintson a giroszkóp érzékelő gombjára (7). Tartsa a készüléket egyenes helyzetben. Az okostelefon megdöntésével szabályozhatja a drón repülési irányát. Ez az irányítási stílus a legigényesebb és több gyakorlatot igényel.

Készítsen fotókat és videókat

1. Helyezze be a memóriakártyát a fényképezőgépbe a megfelelő oldalával
2. Fénykép készítéséhez érintse meg a kamera ikont. A fénykép az okostelefonon lesz tárolva
3. érintse meg a kamera ikont a videofelvételhez, majd érintse meg újra a felvétel befejezéséhez
4. Kattintson a fénykép és videó lejátszás gombra a fényképek és videók megtekintéséhez
5. Kattintson a 3D gombra a videó két részre osztásához, lehetővé téve a 3D videó megtekintését VR szemüveg használatával (nem tartozék)

Propeller csere

1. Ha a légcsavarok megsérültek, azokat pótalkatrészekre kell cserélni. Az A légcsavart mindig cserélje az A légcsavarra és a B légcsavart B légcsavarra
2. ha a drón nem száll fel vagy repül a megfelelő irányba:
 - lehetséges, hogy szennyeződés gyűlt össze a légcsavar vagy a légcsavarok körül. Ezért távolítsa el a propellert, távolítsa el a szennyeződések és tegye vissza.
 - A drón vagy a vezérlő akkumulátorait fel kell tölteni vagy ki kell cserélni
 - vissza kell állítani a drón gyári beállításait, és végre kell hajtani az újbóli kiegyensúlyozást - vágást



Egyszerűen ne dobja el a csomagolóanyagot. A csomagolás és a csomagolóanyagok újrafeldolgozhatók, és elvben vissza kell adni őket újrafelhasználás céljából. A kartoncsomagolásokat a hulladékgyűjtő pontokon lehet leadni. A polietilén zsákot (PE, PE-HD, PE-LD) dobja vissza egy PE gyűjtőhelyre újrafelhasználás céljából. Az élettartama végén dobja el a készüléket egy erre kijelölt újrahasznosító központban. Ha a készüléket véglegesen le akarják állítani az üzemeltetésről, akkor ajánlott azt leállítani, miután leválasztotta az áramellátást a hálózatról, hogy a készülék használhatatlan legyen. Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz az újrahasznosító központtal kapcsolatos információkért. Ez az elektromos berendezés nem tartozik a kommunális hulladékok közé

Importőr: Datram Praha, spol. s r.o., U papírny 2, 17000 Praha 7, Csehország, www.datram.cz, www.kolo4u.cz
A panaszokat kezelik: Datram Praha, spol. s r.o., Plzeňská 441/73, 26601 Beroun 2, Csehország
Származási ország: China