

DENON[®]

MAGYAR

PMA-600NE

INTEGRÁLT ERŐSÍTŐ

Gyorstelepítési útmutató

Olvass engem először....

Üdvözlét

Köszönjük, hogy Denon erősítőt választotta. Ez az útmutató lépésről lépésre ismerteti az erősítője beállítását.

Kérjük, ne vigye vissza ezt az egységet az üzletbe - telefonáljon segítségért.

Ha segítségre van szüksége... :


Ha további segítségre van szüksége a problémák megoldásához, vegye fel a kapcsolatot a környékbeli Denon ügyfélszolgálattal. A részleteket megtalálja a Denon honlapján. **www.denon.com**

Mielőtt elkezded

Mi van a dobozban

Gyorstelepítési útmutató		Megjegyzések a rádióról	
CD-ROM (Használati útmutató)		Integrált erősítő	
Biztonsági utasítások		Távvezérlő egység (RC-1234)	
Figyelmeztetések az elemek használatával kapcsolatban		R03/AAA elemek	

Az alapszintű kapcsolatokhoz szükséges

 CD lejátszó	 Hangszóró rendszerek	 Hangszóró-kábelek	 Audio kábel
--	--	--	--



- Ezek a rajzok csak szemléltető célokat szolgálnak, és nem feltétlenül jelenítik meg a tényleges ábrákat a termék(ek)ről.


Üzembe helyezés

A telepítési folyamat öt lépésből áll.


1

Helyezze be az elemeket a távvezérlőbe

- 1** Helyezze be az elemeket a távvezérlő egységbe
- 2** Csatlakoztassa a hangszórókat az erősítőhöz
- 3** Csatlakoztassa a CD lejátszót az erősítőhöz
- 4** Dugja be a tápkábelt a konnektorba
- 5** Élvezze a zenét!

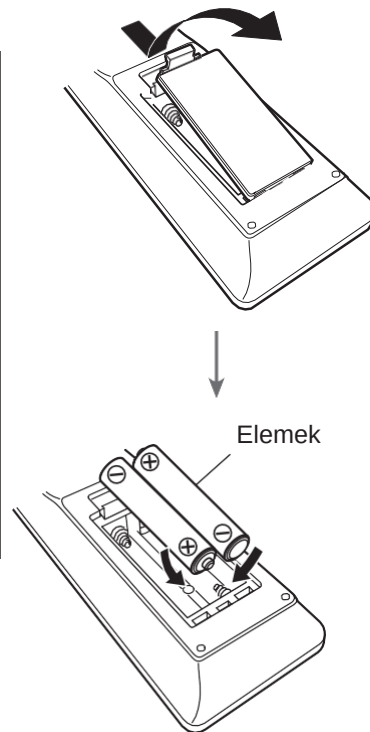

2 Csatlakoztassa a hangszórókat az erősítőhöz

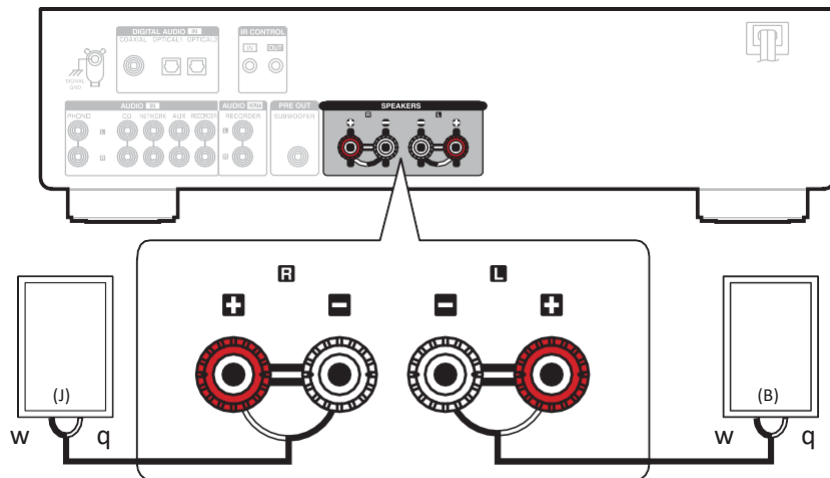

A hangszórókábelek csatlakoztatása

q Húzza le a hangszórókábel hegyéről kb. 10 mm-en a köpenyt, majd szorosan csavarja be a magvezetékét, vagy forrassza le.


w Kilazításához forgassa el a hangszóró csatlakozóját az óramutató járásával ellentétes irányban.

e Helyezze be teljesen a hangsugárzó kábel magvezetékét a hangszóró termináljába.


r Meghúzásához forgassa el a hangszóró csatlakozóját az óramutató járásával megegyező irányban.



3 Csatlakoztassa a CD lejátszót az erősítőhöz

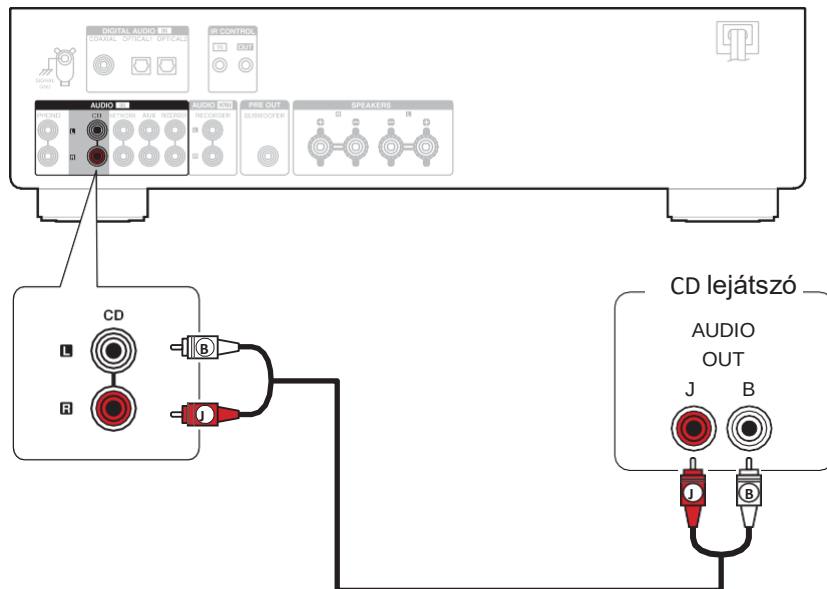


4 Dugja be a tápkábelt a konnektorba

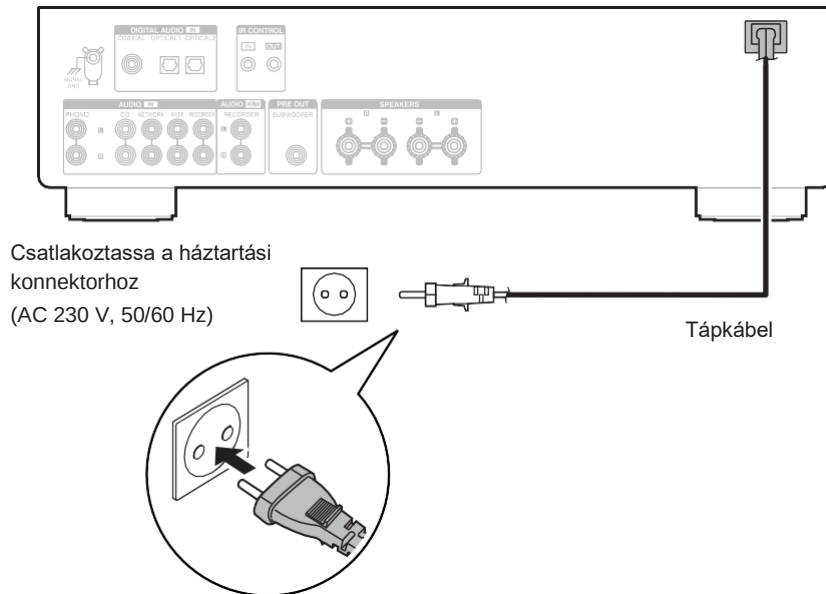

5 Élvezze a zenét!

n Kezdje a CD-lejátszást

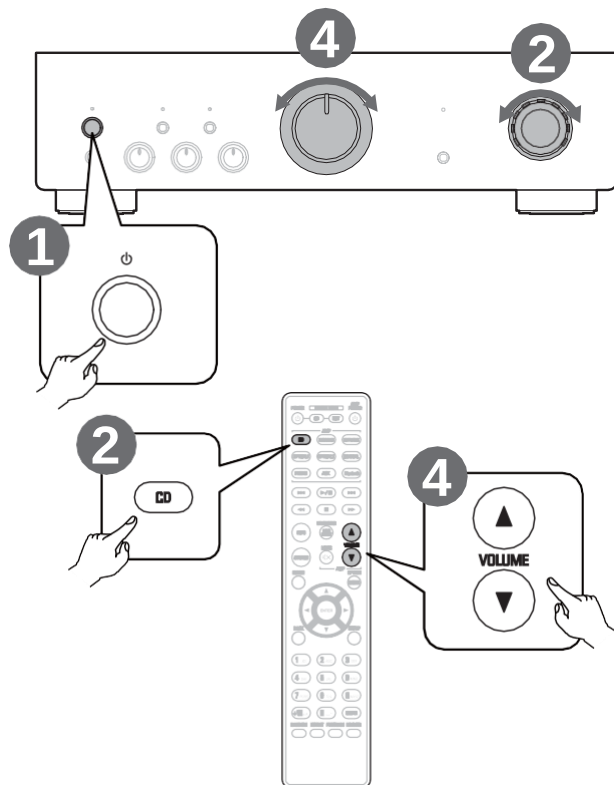

1

Nyomja meg az áramellátás gombot.

Az áramellátás bekapcsolása előtt kapcsolja be a VOLUME gombot a fő egységen a hangerő legalacsonyabb szintre állításához.


2

Állítsa a bemeneti forrást "CD"-re.

A „CD” bemenet jelzőfény világít.

3

Lejátszás a CD-lejátszóval.

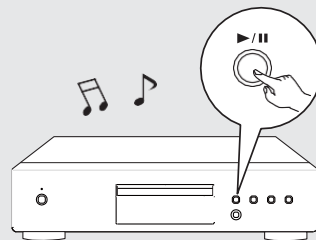

4


Szabályozza a hangerőt.

n Zenehallgatás Bluetooth használatával

1


Nyomja meg a Bluetooth gombot a Bluetooth kiválasztásához.

Első használatakor az egység automatikusan párosítás módba kapcsol, és a fő egység DIGITAL IN/BLUETOOTH jelzője kék színben villog körülbelül 1 másodpercenként.

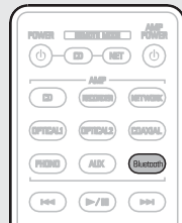


2

Aktiválja a Bluetooth-t a mobil eszközén.

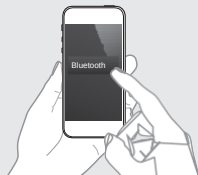


3

Válassza a „Denon PMA-600NE” lehetőséget a mobil eszköz Bluetooth listájáról.

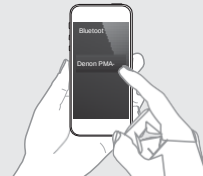

4

Zene lejátszása a készülék bármely alkalmazásával.

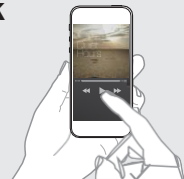

- Ha párosítani kívánja más Bluetooth eszközökkel, nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító Bluetooth-át, amíg a fő egység DIGITAL IN/BLUETOOTH jelzője körülbelül 1 másodpercenként kék színnel villog.

Használati útmutató


Az erősítő beállításáról és működéséről, valamint annak jellemzőiről a Felhasználói kézikönyvben olvashat.

n Online verzió

Vigye be a következő URL-t a web böngészőjébe:
manuals.denon.com/PMA600NE/EU/EN/



Online kézikönyv

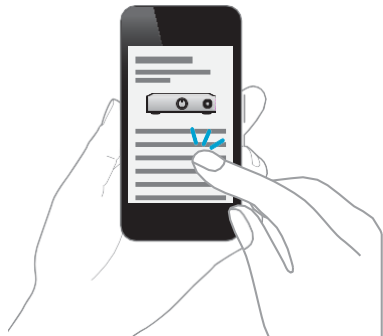

n Nyomtatható verzió

A mellékelt CD-ROM-ról nyissa meg a használati útmutató nyomtatott változatát, vagy válassza az Online verzió „PDF-letöltés” linkjét.

1

Helyezze be a lemezt a PC-jébe.



2

Kövesse a képernyőt, vagy kattintson duplán a PDF fájlra.

DENON®

www.denon.com

Nyomtatva Vietnamban 5411 11763
00AD Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.