

wëasy

Használati útmutató



SW45

Varrógép

MAGYAR



Figyelem

1. Első használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a kábelt a gép karbantartása előtt, illetve minden használat után.
3. A kábel kihúzásakor tartsa erősen a tápkábelt.
4. Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek, csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességgel rendelkező egyének, illetve tapasztalatlan, valamint olyan személyek, akik nincsenek a gép biztonságos használatához szükséges alapvető ismeretek birtokában. A gép tapasztalt felnőtt felügyelete mellett működtethető, aki a használat közben a biztonságért képes felelni.
5. A készülék csak és kizárólag a használati útmutatóban leírtak alapján működtethető.
6. Működés közben ne nyúljon a résekbe.
7. Ujjait tartsa távol a tűtől és a mozgó részekről.
8. Ne használja a gépet szélsőséges környezetben.
9. Nepoužívejte řepy. *** *ez sztem elgépelés, fogalmam sincs, és nem is találtam rá semmit, hogy ez mit akarhat jelenteni*
10. Ha a cérna összegabalyodik az alsó orsóban, bogyozza ki a görcsöt és fűzze be újra az alsó szál orsóját.

11. Rugalmas és feszes szövetet, mint például törölközőt, pulóvert és elasztikus, kötött anyagokat a varrógéppel nem lehet varrni.
12. Tilos használni a készüléket, ha megsérül a tápkábel vagy az elektromos csatlakozó, ha nem működik megfelelően, vagy ha beleesett a vízbe.
13. Ne használja kültéren.
14. Ne üzemeltesse a gépet olyan helyen, ahol aeroszol vagy oxigén képződik.
15. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal a kábel cseréje végett.
16. Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek felügyelettel használhatják, amennyiben ismerik a készülék biztonságos működtetését, és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel.
17. Nyolc év feletti gyermekek felnőtt felügyelete mellett megtisztíthatják a készüléket.
18. A készüléket úgy helyezze le, hogy nyolc év alatt gyermekek ne érjék el a varrógépet és a tápkábelt.
19. Elektromos berendezés használatakor mindig tegye meg a szükséges óvintézkedéseket a tűz, az áramütés vagy a nem megfelelő használat esetén fellépő sérülések elkerülése érdekében.
20. Ellenőrizze, hogy a típustáblán szereplő névleges feszültség megegyezik-e a telepítés fő feszültségével. Amennyiben nem, forduljon a forgalmazóhoz, és ne csatlakoztassa a készüléket.

21. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket.
22. Tartsa meg ezt a dokumentumot, és amennyiben eladja a készüléket, biztosítsa az új tulajdonos számára a használati útmutatót.
23. A készüléket nem szabad használni, ha leesett és a sérülés nyilvánvaló jelei láthatóak rajta.

A VARRÓGÉP RÉSZEI

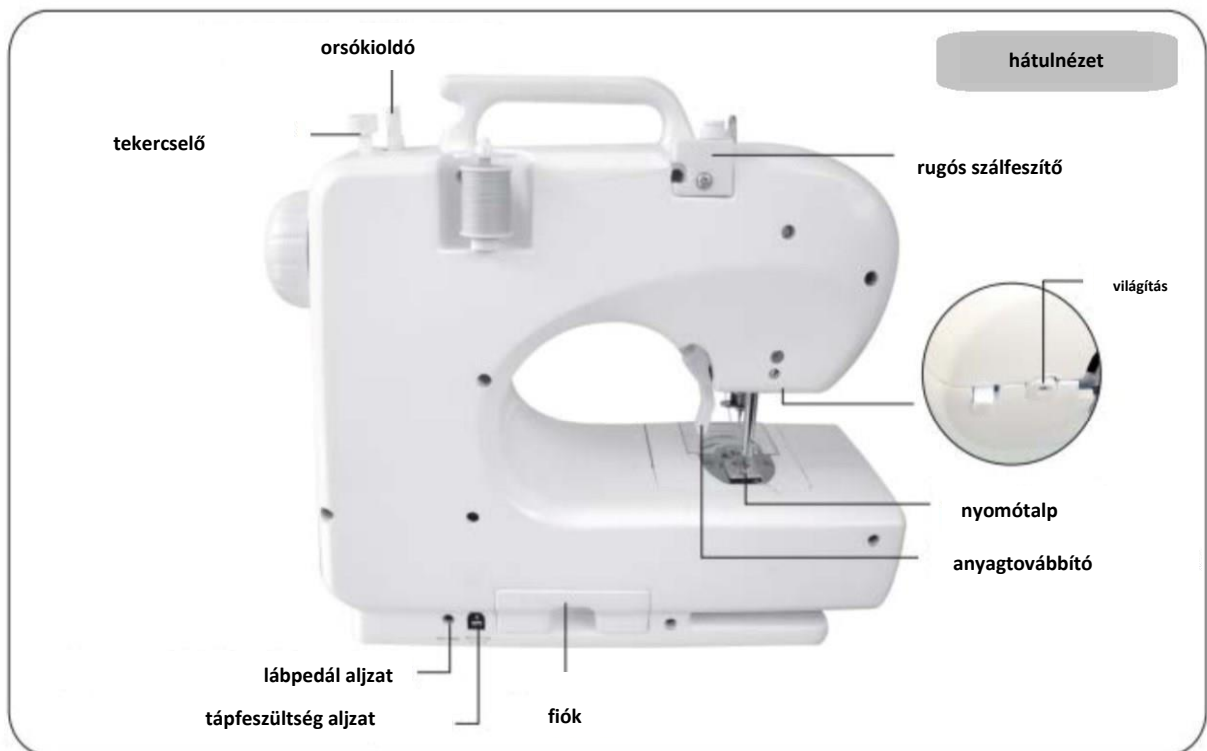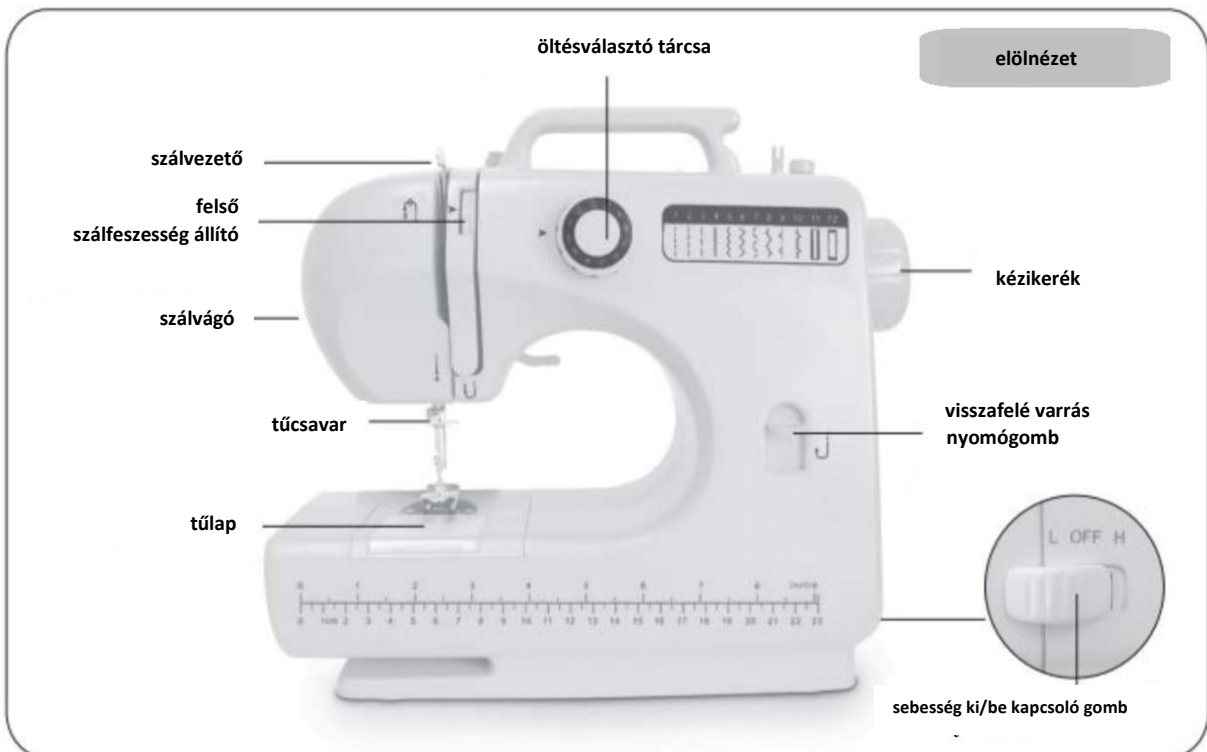

KIEGÉSZÍTŐK

Varrógép pedál	x1	
Cérnaorsó	x2	
Alsó szál orsó	x2	
Tűsorító	x1	
Tű (#14)	x1	
Adapter	x1	

A varrógép fő tápegységhez való CSATLAKOZTATÁSA

1. Az „A“ jelű csatlakozót csatlakoztassa a készülékhez és a „B“ jelű dugaljtsa a hálózati konnektorba.
2. A „C“ jelű lábpedált csatlakoztassa a varrógéphez.
3. A gép sebességét a lábpedálra kifejtett nyomással szabályozhatja.

Figyelem:

Amennyiben a varrógépet nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóból.

Teljesítmény: DC 6V 7,2 W




A CÉRNA BEFÜZÉSE

A felső szál befűzése:

1. Helyezze a cérnaorsót a gép tetején/hátulján található nagy cértartó tuskére úgy, hogy a cérna vége az orsó mögé kerüljön. Az túske fedelét helyezze az orsóra, hogy elkerülje annak lerepülését.
2. A cértát vezesse végig a szálvezető külső részén.
3. Fűzze be a cértát a felső szálfeszítőbe 2, a vezetővel 1 igazítva, és húzza lefelé a króm szálemelő 3 irányába.
4. Vezesse a szálát a króm szálfeszítőn át lefelé a tű irányába.
5. Fűzze be a cértát a fűzőlyukba.
6. Vezesse át a cértát a tűn.

Figyelmeztetés: Amikor a varrógépet üzembe helyezi, ellenőrizze, hogy a „hálózati / sebességkapcsoló” OFF helyzetben van, és kövesse az 1-6 lépést. Forgassa el a kézikereket az óramutató járásával ellentétesen, amíg a tű a legmagasabb helyzetbe nem kerül.

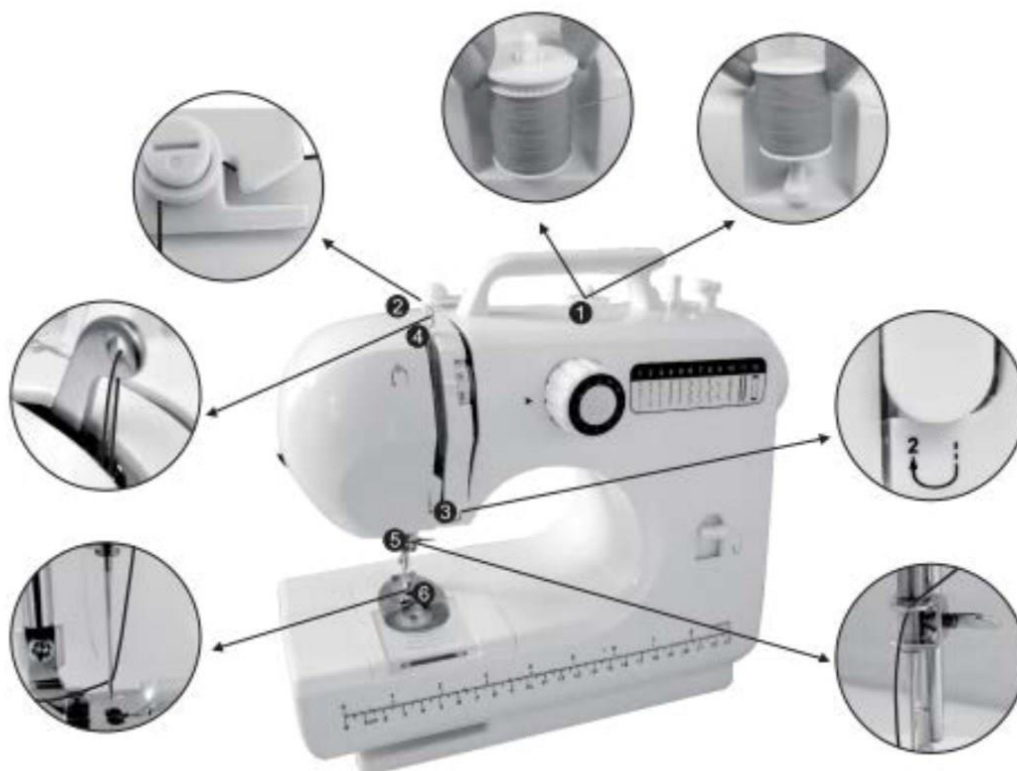

A BOBIN CSERÉJE

1. Távolítsa el az orsótakaró lapot. (1. kép).
2. Helyezze be az orsót az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva. Hagyjon kb. 10 cm cértát szabadon (2. kép).
3. Hagyjon szabadon kb. 10 cm cértát a felső szálból is (3. kép).

4. Emelje fel a nyomótalpat; tartsa a bal kezével a felső szálát és forgassa a kézikereket a jobb kezével az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a tű felemelkedik (4. kép).
5. Amikor a tű elmozdul lefelé és eléri az alsó orsót, egy hurok keletkezik, amely segítségével kihúzható az alsó szál (5. kép).
6. Húzza az alsó és felső szálát a nyomótalp alá és hagyjon rá kb. 10 cm-t mindkét szálnál (6. kép).

Figyelem:

Fontos, hogy a felső és az alsó szál megfelelően legyen befűzve.

Varrás előtt gondosan ellenőrizze a cérnát és készítsen próbaöltést.

Nagyon fontos:

Mindig fém orsót használjon, különben a mágneses orsóház nem aktiválódik, és az orsón a szál nem fog feszülni.



1. ábra




2. ábra



3. ábra



4. ábra

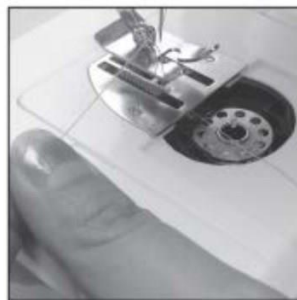

5. ábra



6. ábra

A BOBIN TEKERCSELÉSE

1. Helyezze az orsót a cérnatartó tüskére (7. ábra).
2. Vezesse át a szálát a szálvezető felső részén. (8. ábra).
3. Tegye az alsó szál orsóját az orsózóra, és ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e az orsó. (9. ábra).
4. Forgassa az orsót az óramutató járásával megegyező irányba. (10. ábra)
5. Tolja az orsót jobbra (11. ábra).
6. Mozdítsa el a sebességkapcsolót és kezdje el a tekercselést. (12. ábra).
7. Miután feltekercselte a kívánt mennyiségű cérnát az orsóra, hagyja abba a tekercselést (13. ábra).

8 Távolítsa el az orsót és vágja el a cérnát. (14. ábra).


Megjegyzés: Kézzel végezze a tekercselést. Az orsó tekercselésekor tilos a szálát a gép tűjébe befűzni majd felemelni a szálvezetőt.




7. ábra



8. ábra

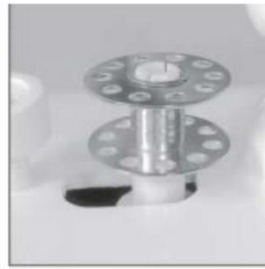

9. ábra

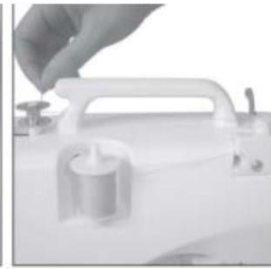


10. ábra



11. ábra



12. ábra

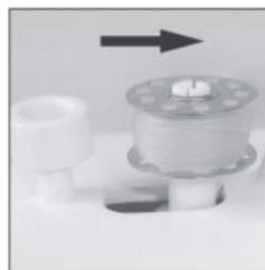

13. ábra



14. ábra

ALKATRÉSZEK CSERÉJE

1. A kézikerek elforgatásával állítsa a tűt a legmagasabb állásba.
2. Fogja meg a régi tűt és lazítsa meg a tűcsavart. Távolítsa el a régi tűt és gondosan dobja ki.
3. Helyezze be az új tűt úgy, hogy a lapos oldala jobbra nézzen. A tűcsavar meghúzása előtt nyomja fel a tűt.
4. Húzza meg a tűcsavart.

FIGYELEM: Tűcsere előtt vegye ki az elemeket és / vagy húzza ki az AC / DC adaptert.



15. ábra



16. ábra

VARRÁS



1. Forgassa a kézikereket a varrógép oldalán az óramutató járásával ellentétesen, és emelje fel a tűt a legmagasabb helyzetbe. (17. ábra).
2. Emelje fel a nyomótalpat és helyezze a varrni kívánt anyagot a nyomótalp alá (18. ábra).

- Engedje le a nyomótalpat (19. ábra).
- A varrás elindításához állítsa az ON / OFF gombot "ON" helyzetbe. Ne húzza az anyagot. Finoman tolja a textilt úgy, hogy a varrás egyenes legyen. (20. ábra).
- Miután befejezte a varrást, állítsa az ON / OFF gombot a gomb megnyomásával "OFF" állásba. (20. ábra).
- Forgassa el a kézikereket, hogy a tű a legmagasabb helyzetbe kerüljön. Emelje fel a nyomótalpat, lazítsa meg a szálfeszítőt, és óvatosan vegye el a szövetet a varrógépről. (21. ábra).
- Vágja el a cérnát egy szálvágóval. (22. ábra)

Figyelem: A varrógép működése közben ne változtasson az öltésmintán.

ÖLTÉSVÁLASZTÓ FUNKCIÓ


Ez a gép 12 fajta öltést kínál: háromfajta egyenes vonal, hétféle cikk-cakk öltés, kétféle öltés gomblyukhoz. Alább találja az öltésminták rajzát. Forgassa el az öltésminta beállító tárcsát a kívánt öltésmintázat kiválasztásához.

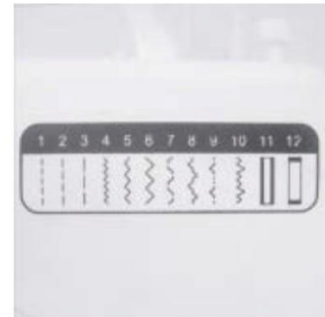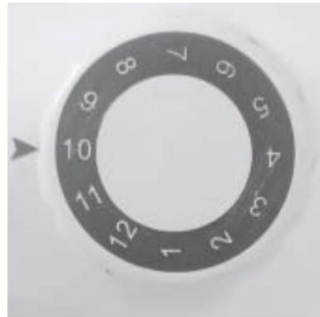


MANUÁLIS GOMBLYUK

- Helyezze az anyagot a nyomótalp alá, majd engedje vissza a szövetre, oda, ahová a gomblyukat be kell varrni, majd válassza ki a 12. öltést.
- Nyomja be a gombot és varrjon 3-4 öltést alacsony sebességgel, majd kapcsolja ki a gombot (23. ábra).
- Válassza ki a 11. öltést, kapcsolja be a gombot, majd varrja az anyagot a megfelelő hosszúság eléréséig, majd kapcsolja ki a gombot. Figyeljen arra, hogy a varrott öltés egyenes legyen (24. ábra).
- Emelje fel a nyomótalpat, fordítsa meg az anyagot (mivel a textil előre csúszik varrás közben, így a varrás irányát meg kell fordítani, ha gomblyukat szeretne varrni.) (25. ábra).
- Válassza ki a 12. öltést, majd nyomja be a gombot, és varrjon 3-4 öltést alacsony sebességgel, majd kapcsolja ki. (26. ábra).
- Válassza ki a 12. öltést, majd kapcsolja be a kapcsolót, és addig varrja az anyagot, amíg a gomblyukat teljesen be nem varrja, majd állítsa le a gépet


(27.ábra).

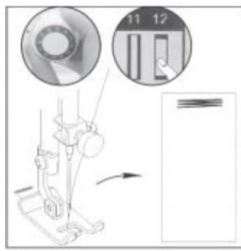


23. ábra

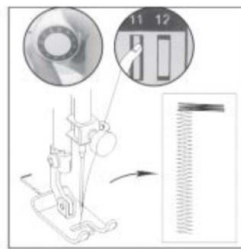


24. ábra

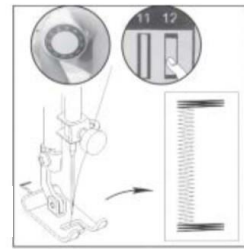

25. ábra

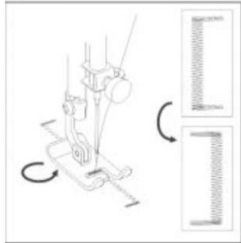


26. ábra

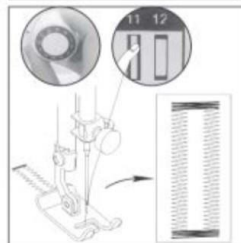

27. ábra

HÍMZÉS FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Ahogy az A jelű képen látható, általános varrásnál az alsó és felső szál nem lehet sem túl laza, sem túl szoros.

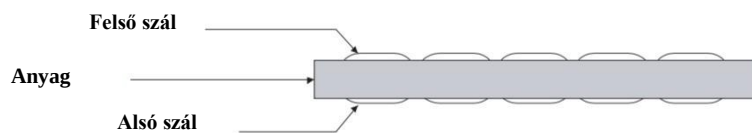

A kép


2. Ha az alsó öltés egyenes vonalúnak tűnik, azt jelenti, hogy a felső szál túl laza. A feszesség növeléséhez forgassa a gombot az óramutató járásával megegyezően, amíg az öltés nem lesz megfelelő. (horní nit – felső szál, tkanina – anyag, spodní nit – alsó szál)



B kép



3. Ha a felső öltés képez egyenes vonalat, a felső szál túl feszes, lassan forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy csökkentse a feszülést, amíg az öltés nem normalizálódik.



C kép



VARRÓGÉP VILÁGÍTÁS [☀️]

Ha több fényre van szüksége, a nyomógomb segítségével kapcsolja be a világítást. A világítást a gomb újbóli megnyomásával lehet kikapcsolni.



VARRÁS VISSZAFELÉ [↩️]


A visszafelé varrást a varrás elején és végén használják a varrás megerősítésére (elvarrás).

1. Az elvarrás alkalmas a varrás rögzítésére a varrás kezdetén vagy a varrás befejezésekor, hogy megakadályozzuk a cérna kihúzóását.
2. Először állítsa le a gépet. A visszafelé történő varráshoz nyomja meg a visszafelé gombot az ábrán látható módon. Majd engedje fel, ha végzett a visszafelé iránnyal, így a gép helyreáll és varrhat tovább a szokásos irányba.

CIKK-CAKK FUNKCIÓ

1. Állítsa az öltésválasztó tárcsát az igény szerinti cikk-cakk mintára (4. - 10.)
2. A kézikerek elforgatásával emelje fel a tűt a legmagasabb helyzetbe. Állítsa az öltésválasztót a cikcakkos vagy az egyenes vonalra.

Figyelem: ha szeretne más öltést választani, ismételje meg a második lépést.

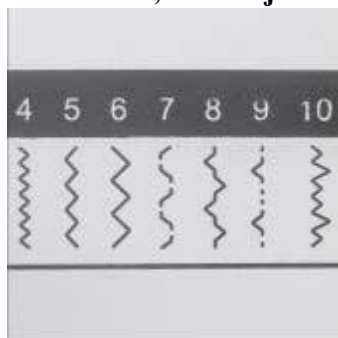

A VARRÁS SEBESSÉGÉNEK A BEÁLLÍTÁSA

A varrógép két gyorsaságot kínál. Nyomja meg az „OFF“, gombot, a „H” állásban a gomb jobbra helyezkedik el, és gyorsul a varrás sebessége, az „L“ állásban balra áll a gomb és a sebesség növekszik.



UJJ VARRÁSA

A varrógéppel a kialakításának köszönhetően ujjat és más szűk, kisebb nyílásokkal rendelkező ruhadarabokat is lehet varrni.

1. Emelje fel a nyomótalpat.
2. Helyezze a ruhát a varrógép alá a kép alapján.
3. Engedje vissza a nyomótalpat és járjon el a szokásos módon.




FIÓK

Az alábbi fiókot további eszközök tárolására használhatja.



A SZÁL ELVÁGÁSA

A gép bal középső részén található egy szálvágó, amely a céna varrás közben vagy befejeztével történő elvágására szolgál.

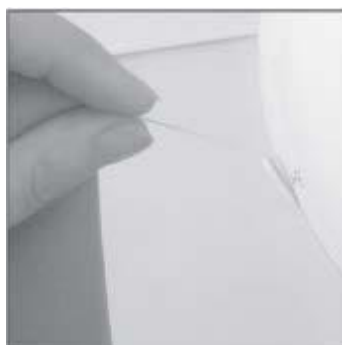

HIBAKERESÉS

Hiba/probléma	A probléma/hiba oka	Megoldás
Nem indul el a varrógép vagy túl lassan működik	Az elemek nem megfelelően vannak behelyezve	Helyezze be újra az elemeket és győződjön meg róla, hogy megfelelő irányban állnak
	Lemerült az elem	Cserélje ki az elemeket
	Az adapter nem működik megfelelően	Használjon kompatibilis adapter
Öltéselhagyás	A varrógéptűn lévő lyuk nincs középen	Vegye ki és helyezze be újra a tűt úgy, hogy a lapos oldala nézzen hátrafelé
	A tű meghajlott	Cserélje ki a tűt.
	A nyomótalp túl laza	Húzza meg a nyomótalpat
Az orsósál nem húzódik ki	Az alsó szál elfogyott	Helyezzen be másik, cérnával tekercselt orsót
	A tűcsavar nincs eléggé meghúzva	Helyezze be újra a tűt és győződjön meg arról, hogy a tűcsavart előlről hátrafelé tekeri
A szál mindig elszakad	Meghajlott a tű	Cserélje ki a tűt
	A tű nincs megfelelően behelyezve	Vegye ki, majd helyezze be újra a tűt
	Az alsó vagy a felső szál túl feszes	3-5 fokozat közé állítsa a szálfeszítőt
Túl laza vagy egyenetlen öltések	A felső szál szorul vagy beakadt	Húzza ki az orsót, és biztosítsa az orsó zökkenőmentes működését és a szál szabad mozgását
	Túl feszes a felső szál vagy túl laza az alsó szál	

Eltörik a tű	Deformált vagy meghajlott tű	Cserélje ki a tűt
	A nyomótalp túl laza	Cserélje ki a tűt és rögzítse megfelelően a nyomótalpat
	Varrás közben erőteljesen húzódik az anyag	Cserélje ki a tűt és a cérnát
	A tű nem szúródik bele az anyagba a varrás megkezdésekor	Cserélje ki a tűt, fűzze be újra a cérnát, forgassa meg a kézikereket úgy, hogy a tű beleszóródjon az anyagba és kezdje el a varrást

	Lényegi utasítások összefoglalása:	P
	- Húzza ki a készüléket a hálózathoz, ha felügyelet nélkül hagyja	P
	- Karbantartáskor vagy az izzó kicserélésekor szintén húzza ki a tápkábelt a hálózathoz	P



ÓVJA A KÖRNYEZETÉT!

FIGYELEM:

A többi háztartási eszközhöz hasonlóan a varrógépet se dobja a kommunális hulladékgyűjtő edénybe. A varrógép speciális hulladékkezelést igényel, így érdeklődjön a helyi hatóságoknál, hogy hová szállíthatja a kidobásra szánt készüléket. Az elektromos és elektronikus termékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással vannak a környezetre és az ember egészségére, ezért azokat speciális módon kell kezelni. A kerekes szemétgyűjtő edény kereszttel áthúzott szimbóluma azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelése során nagy gonddal kell eljárni, a kommunális hulladék közé nem kerülhetnek.