




Difuzor

Uživatelská příručka

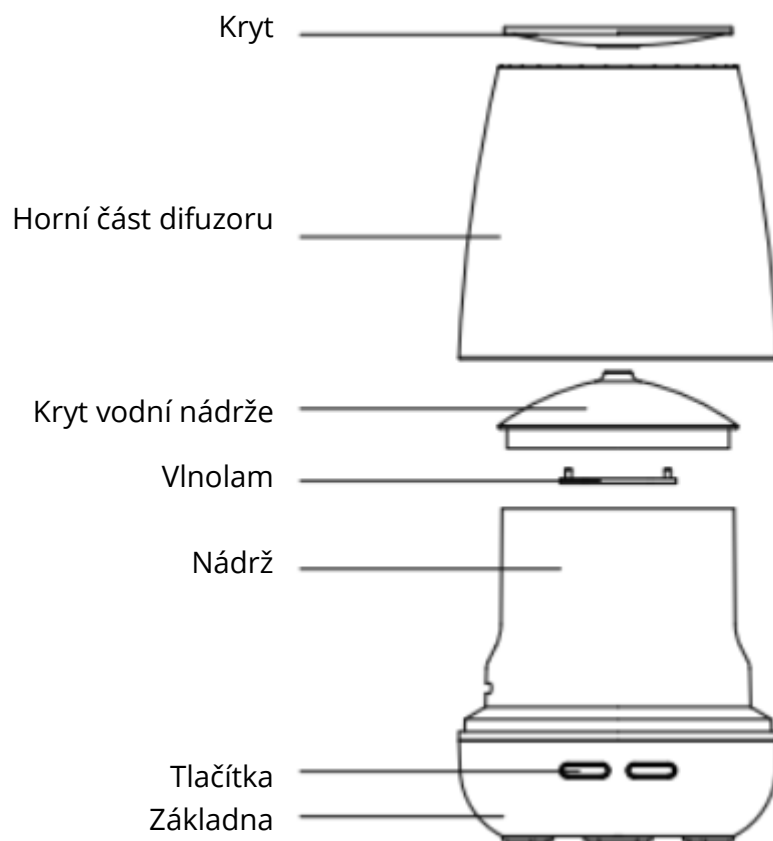

Použití

1. Umístěte difuzor do stabilní vodorovné polohy. Připojte adaptér k stejnosměrnému portu ve spodní části. Velmi důležité: V tuto chvíli nepřipojujte adaptér ke zdroji střídavého proudu.
2. Sejměte vnější kryt a kryt vodní nádrže.
3. Přidejte vyčištěnou vodu do vodní nádrže. Objem vody se může pohybovat od 50 ml do 90 ml.
4. Vložte esenciální olej do vodní nádrže. Doporučuje se dávkovat 2-4 kapky na 90 ml vody.
5. Nasadte kryt vodní nádrže a vnější kryt zpět na místo.
6. Připojte adaptér ke zdroji střídavého proudu a zapněte jej.

Zapnutí produktu

1. Zapněte; zařízení je v pohotovostním režimu.
2. Stiskněte ikonu „Flow“. Zařízení zapne funkci nepřetržitého stříkání, znovu stiskněte tlačítko, zařízení zapne funkci přerušovaného stříkání, znovu stiskněte tlačítko a zařízení vypne funkci stříkání.
3. Stiskněte ikonu „Bulb“. Atmosférická lampa je zapnutá, změna sedmi barev, znovu stiskněte tlačítko, zvolte vybranou barvu, znovu stiskněte tlačítko, vypnete atmosférickou lampu.

Poznámka: Mohla by existovat kondenzátorová voda, která po dlouhém používání zablokuje výstup mlhy; prosím vyčistěte výstup mlhy a pokračujte v používání.

Upozornění: Neotevírejte vnější kryt ani neplňte vodu / aroma při mlžení. Při plnění vodou a éterickým olejem musí být zařízení vypnuto. Pokud je v nádržce na vodu málo vody, zařízení bliká červeně a automaticky se vypne.

Čištění

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje difuzor pravidelně čistit. Interval čištění je po každém desátém použití nebo každý týden.

Postupy čištění jsou následující:

1. Odpojte adaptér od zdroje střídavého proudu nebo vypněte zdroj napájení.
2. Umístěte difuzor na rovné a stabilní místo, například na stůl. Sejměte vnější kryt a kryt vodní nádrže. Ujistěte se, že je místo rovné a stabilní, aby nedošlo k úniku vody.
3. Při vylévání vody udržujte výstup vzduchu nahoru. Nenechte proudit dovnitř PCB.
4. Vyčistěte vatovou tyčinkou ultrazvukovou vibrační desku na spodní straně vodní nádrže; očistěte vnější obal látkou nebo vatovým tamponem.
5. Pokud jsou na víku difuzoru nebo ve vodní nádrži nečistoty jako aroma nebo olej, očistěte je prosím suchým hadříkem, kuchyňskými přípravky a teplou vodou.
6. Po dokončení čištění přidejte vyčištěnou vodu do vodní nádrže, poté na 30 minut zapněte difuzor, vypusťte vodu a vodní nádrž vysušte. Po vyschnutí můžete difuzor uložit.
7. Pokud jsou na výstupu mlhy nečistoty, sejměte vnější kryt a očistěte jej neutrálním čistícím prostředkem. Po zaschnutí můžete znovu difuzor použít.

Poznámka: Pokud není k dispozici žádná funkce zpětné vazby nebo dojde k poruše difuzoru, odpojte prosím na chvíli adaptér od zdroje napájení. Poté znovu připojte adaptér a restartujte difuzor.

Upozornění: K čištění musíte použít neutrální čisticí prostředek. Jakýkoli čisticí prostředek obsahující chlór, kyselinu nebo enzym, který by zůstal uvnitř nádrže, by vytvořil nebezpečný materiál škodlivý pro člověka.

Upozornění

Přečtěte si prosím následující důležité poznámky a uschovejte je pro budoucí použití.

1. Difuzor používejte striktně podle návodu k použití. Umístěte jej do stabilní a ploché polohy, aby nedošlo k jeho pádu a poškození. Neumísťujte jej na nakloněné místo ani na žádné vysoké a nestabilní místo, jako je police apod.
2. Nepoužívejte difuzor ve vlhkém prostředí. Chraňte jej před kapkami vody a postřikem. Zařízení neumísťujte v blízkosti vázy, akvária atd.
3. Udržujte difuzor mimo zdroj tepla (topení, záření, trouba, oheň atd.)
4. Nedotýkejte se adaptéru mokrou rukou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
5. Neumísťujte adaptér do blízkosti žádných zdrojů tepla; kabely nepřekrucujte ani nezničte.
6. Nepoužívejte difuzor, pokud je adaptér poškozen, uvolněn nebo prasklý na vodiči, jinak by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
7. Nepoužívejte difuzor, když je adaptér přehřátý, páchne nebo je hlučný, jinak by mohlo dojít k úrazu, jako je úraz elektrickým proudem nebo požár.
8. Během přidávání vody nebo čištění difuzoru odpojte adaptér, jinak by mohlo dojít k úrazu, jako je úraz elektrickým proudem.
9. Neblokujte prosím výstup mlhy nebo přívod vzduchu, protože by to způsobilo poruchu, poškození nebo dokonce požár.
10. Do přívodu vzduchu nevkládejte žádné cizí předměty, protože by to mohlo způsobit nehodu, například úraz elektrickým proudem nebo požár. Pro plynulé proudění vzduchu udržujte prostor 15 cm (6 ") kolem difuzoru.
11. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný personál. V případě pádu, zvlhnutí či vniknutí vody volejte kvalifikovaný servis.
12. Difuzor nerozebírejte ani nereformujte. Jinak by to mohlo způsobit poruchu, požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění atd.
13. Při přemísťování difuzoru jej prosím vypněte a odpojte adaptér, jinak by to mohlo způsobit poruchu, požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění atd.
14. Když difuzor pracuje, neodstraňujte vnější kryt, nepřidávejte vodu ani aroma. Jinak by to mohlo způsobit poruchu, požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění atd.
15. Nepoužívejte difuzor v autě.
16. Difuzor není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nehodě.
17. Neodstraňujte vnější kryt, když je difuzor v provozu, mohlo by dojít k poškození nebo poruše.

18. Pokud difuzor nepoužíváte, odpojte jej. Jinak by to mohlo způsobit únik elektrického proudu, úraz elektrickým proudem nebo požár z důvodu stárnutí vnějšího izolačního krytu.
19. Adaptér pravidelně čistěte. Prach na adaptéru by způsobil špatnou izolaci, únik elektrického proudu, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Odstranění problémů

Porucha	Důvod	Řešení
<i>Difuzor nemůže nastartovat</i>	Konektor není zapojen nebo není správně připojen	Zkontrolujte, zda je konektor správně připojen
	Hlavní vypínač není dobře připojen	Zkontrolujte spínač
	Hlavní tělo je poškozené	Odešlete do servisního místa pro údržbu
<i>Difuzor nemůže přestat pracovat</i>	Spínač není dobře připojen	Zkontrolujte spínací tlačítko
	Hlavní tělo je poškozené	Odešlete do servisního místa pro údržbu
	PCB je poškozené	Odešlete do servisního místa pro údržbu
<i>Mlha se stává řídkou nebo nemlží vůbec</i>	Nedostatek vody	Přidejte vodu
<i>Kontrolka nesvíí</i>	Kontrolka poškozena	Odešlete do servisního místa pro údržbu

Všechna práva vyhrazena. © 2020 Alza.cz a.s.