




Sprievodca rýchlou inštaláciou

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob použitia a prevádzkový postup. Prečítajte si návod pozorne, aby ste získali tie najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Príručku uschovajte na ďalšie použitie.


Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Inštalačný diagram

Riešenie 1

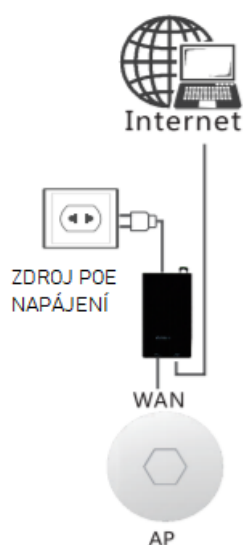

Riešenie 2

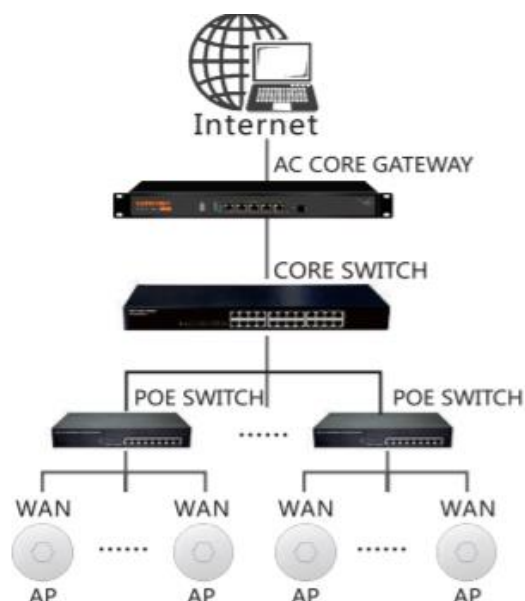


Poznámka:

Riešenie 1: Nastavenie jedného zariadenia: Na webovú stránku nastavenia sa dostanete nezávisle.


Riešenie 2: Nastavenie viacerých zariadení: Vykonaajte nastavenie centralizovanej správy a nastavenie miestneho portálu pomocou základnej brány AC.

1. Inštalácia


2.1 Inštalácia na strop

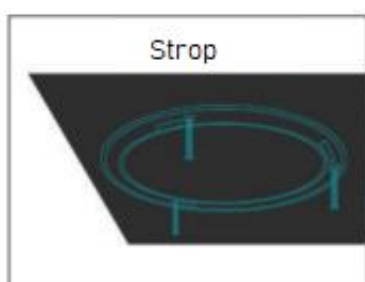

1. Odstráňte šasi stropného AP a priskrutkujte ho k stropu.

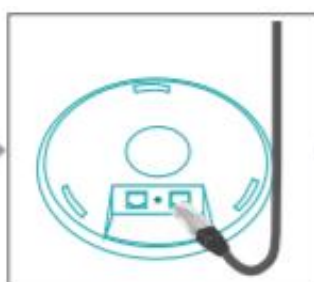


2. Pripojte LAN port zariadenia káblom. (Pokiaľ existuje viac zariadení, pripojte prosím WAN port zariadenia káblom pre centralizovanú správu.)

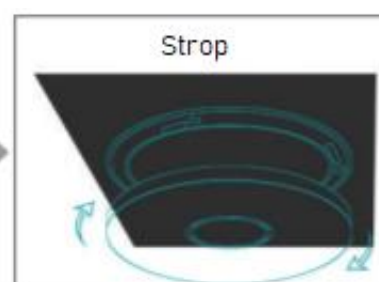

3. Správne pripevnite šasi na AP.


2.2 Inštalácia na stenu

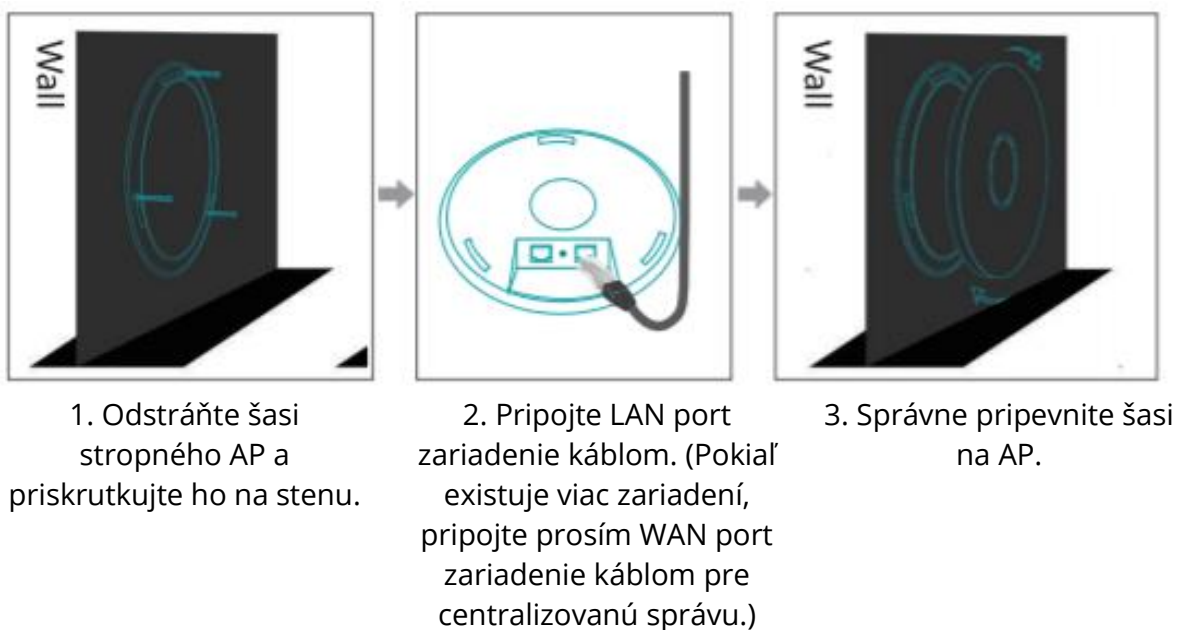

Poznámka: Tento sprievodca rýchlou inštaláciou berie ako príklad AP s kruhovým stropom. Niektoré AP so štvorcovým stropom majú 4 skrutky. Pri inštalácii prosím stlačte tieto modely z jednej strany.

2. Konfigurácia jedného zariadenia


3.1 Schéma pripojenia

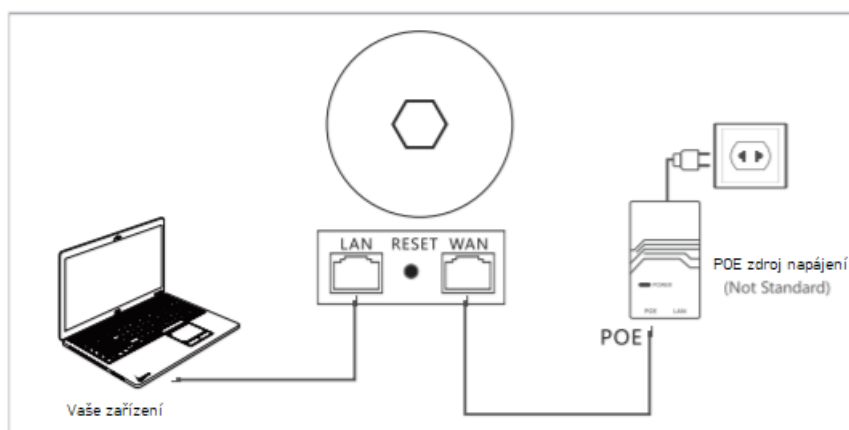


3.2 Nastavte počítač tak, aby automaticky získal IP adresu, a pripojte port LAN zariadenia k rozhraniu správy zariadenia.

3.3 Štandardne je zariadenie v režime fat AP. Kroky pre vstup do nastaveného rozhrania sú nasledujúce:

- (1) V rámci predvoľby zapnite zariadenie a počkajte 90 sekúnd, kým sa zariadenie nespustí.
- (2) Pripojte sieťový port zariadenia k počítaču pomocou sieťového kábla.
- (3) Do webového prehliadača zadajte 192.168.10.1. Budete presmerovaný do rozhrania nastavenia.
- (4) Otvorte prehliadač počítača a zadajte 192.168.10.1, aby ste sa dostali na prihlasovaciu stránku zariadenia. Zariadenie sa prepne do režimu routera. Pri prvom prihlásení budete musieť nastaviť heslo. Jazyk zariadenia je kompatibilný s čínštinou a angličtinou. Jazyk môžete nastaviť kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu 🌐.

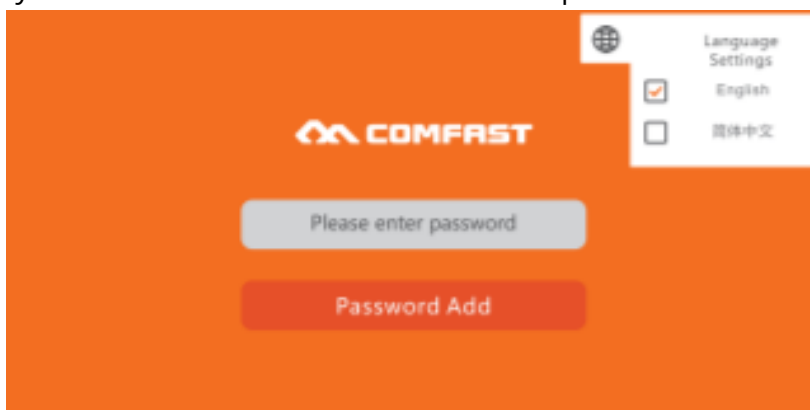

3.4 Pri vstupe na stránku nastavenia sú v sprievodcovi štyri pracovné režimy: režim AP, režim Bridge, režim Router a režim Repeater.

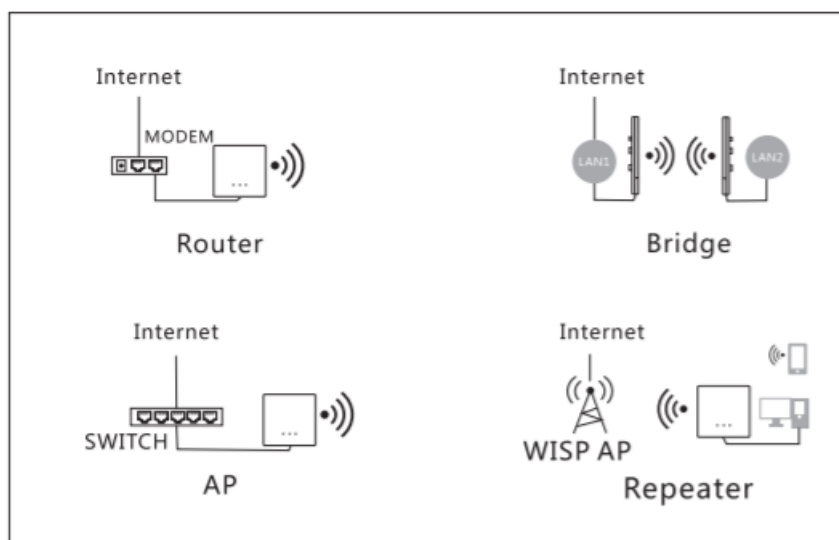

3.5 Kliknite na režim AP a nastavte IP adresu a masku podsiete. IP adresa a maska podsiete by mali byť v rovnakom segmente siete ako horná sieť a nemali by byť v konflikte s IP adresou z horného sieťového routera. Po nastavení môžete zariadenie navštíviť z adresy IP, ktorú ste nastavili pripojením v porte WAN alebo LAN porte POE adaptéra.

Poznámky:

1. V režime AP budú IP adresy z ostatných zariadení pripojených k AP pridelené horným sieťovým routerom.
2. AP musí nastaviť internetovú IP adresu (nenastavujte rovnakú IP adresu ako horný router). Pokiaľ chcete zariadenie spravovať ručne, nastavte IP adresu rovnakého segmentu siete internetovej IP.

Progress bar: ① Lan Settings | ② WiFi 2.4G | ③ WiFi 5.8G | ④ Finish

Lan Settings

IP Address: 192.168.10.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Next

3.6 Režim AP: Najprv môžete nastaviť bezdrôtovú SSID 2,4 G/5,8 G, kanál hesiel a krajinu. Po ich nastavení sa k internetu pripojí port WAN zariadenia alebo port LAN adaptéra POE. Ostatné mobilné zariadenia môžu pripojiť svoju SSID na surfovanie po internete.

Progress bar: ① Lan Settings | ② WiFi 2.4G | ③ WiFi 5.8G | ④ Finish

2.4G Wireless

SSID: COMFAST_E32B_2G

Password:

Advanced Setting

Bandwidth: 20MHz

Country: China

Channel: auto

Prev Next

3.7 Režim Bridge: Uistite sa, že je WDS v hornej sieti povolené. Zariadenie AP môže nastaviť segment internetu (nenastavujte rovnakú adresu IP ako horný smerovač) a potom vyberte bezdrôtový signál SSID, ktorý potrebujete premostiť (rozlíšte medzi 5,8 GHz a 2,4 GHz) a zadajte bezdrôtové heslo.

(Poznámka: Heslo je rovnaké ako heslo vo vašom hornom sieťovom routeri.)

1 Lan Settings 2 Bridge Settings 3 WiFi 2.4G 4 WiFi 5.8G 5 Finish

Lan Settings

IP Address 192.168.10.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Next

Scan Results Refresh

NO.	BSSID	SSID	Channel	Operation
1	40:A5:EF:84:E6:34	unknown	1	🔒 📶 ✏️
2	40:A5:EF:84:DE:64	unknown	1	🔒 📶 ✏️
3	40:A5:EF:85:48:21	unknown	2	🔒 📶 ✏️
4	00:E0:4C:81:96:D1	2.4G_COMFAST_8796C2	2	📶 ✏️
5	40:A5:EF:84:E6:31	unknown	1	🔒 📶 ✏️
6	40:A5:EF:84:DE:61	unknown	1	🔒 📶 ✏️
7	40:A5:EF:80:97:36	E325N_809736	2	📶 ✏️

Nastavte SSID a heslo pre zariadenie a dokončite nastavenie kliknutím na „Next“.

1 Lan Settings 2 Bridge Settings 3 WiFi 2.4G 4 WiFi 5.8G 5 Finish

2.4G Wireless

SSID COMFAST_E32B_2G

Password

Prev Next

3.8 Režim Repeater: Zariadenie AP môže nastaviť segment internej siete (IP brány by nemalo byť rovnaké ako IP adresy hornej brány). Ďalej vyberte názov bezdrôtového SSID signálu, ktorý je potrebné odovzdať (rozlíšte medzi 5,8 GHz a 2,4 GHz) a zadajte svoje bezdrôtové heslo.

(Poznámka: Heslo je rovnaké ako heslo vo vašom hornom sieťovom routeri.)

1 Lan Settings 2 Repeater Settings 3 WiFi 2.4G 4 WiFi 5.8G 5 Finish

Lan Settings

IP Address 192.168.10.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Next

Scan Results Refresh

NO.	BSSID	SSID	Channel	Operation
1	40:A5:EF:84:E6:34	unknown	1	🔒 📶 ✎
2	40:A5:EF:84:DE:64	unknown	1	🔒 📶 ✎
3	40:A5:EF:85:48:21	unknown	2	🔒 📶 ✎
4	00:E0:4C:81:96:D1	2.4G_COMFAST_8796C2	2	📶 ✎
5	40:A5:EF:84:E6:31	unknown	1	🔒 📶 ✎
6	40:A5:EF:84:DE:61	unknown	1	🔒 📶 ✎
7	40:A5:EF:80:97:36	E325N_809736	2	📶 ✎

Nastavte SSID a heslo pre zariadenie a dokončite nastavenie kliknutím na „Next“.

1 Lan Settings 2 Repeater Settings 3 WiFi 2.4G 4 WiFi 5.8G 5 Finish


2.4G Wireless

SSID COMFAST_E32B_2G

Password

Prev Next

3.9 Režim Router: Existujú tri spôsoby, ako surfovať po internete: PPPOE, Static a DHCP (pozri nastavenia routera ako referencie).

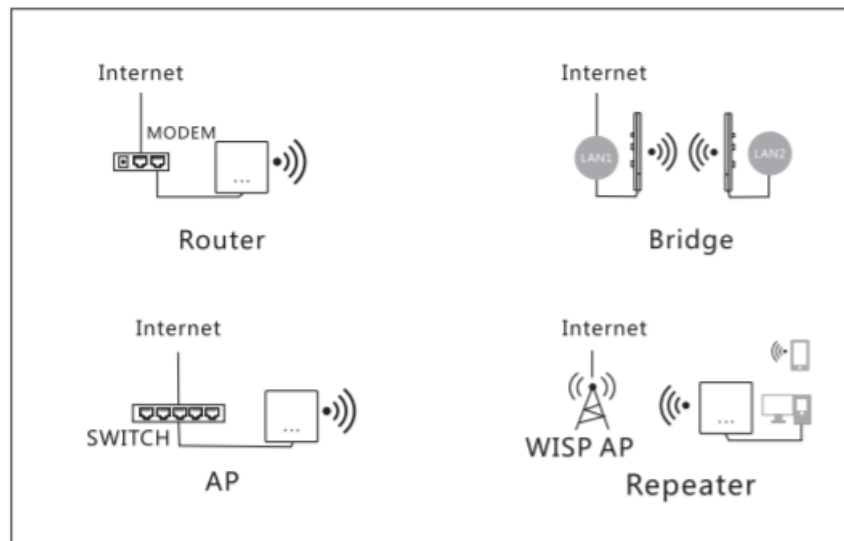

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu výrobku. Je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami apod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutie tekutiny, vniknutie predmetu, preťaženie v sieti, napätie vzniknuté pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, vplyv chemických procesov napr. použitých napájacích článkov apod.
- Ak boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

EÚ vyhlásenie o zhode

Identifikačné údaje o dovozcovi:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Ceiling Access Point

Model/Typ: E385AC / E355AC V2

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc):

Smernice č. 2014/53/EU

Smernice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 27.8.2020



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zbierke recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciou prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

