




Průvodce rychlou instalací

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si uživatelskou příručku pozorně, abyste získali ty nejlepší zkušenosti a předešli zbytečnému poškození. Příručku uschovejte pro další použití.

Dovozce:

Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53
170 00 Prague 7
www.alza.cz

1. Instalační diagram

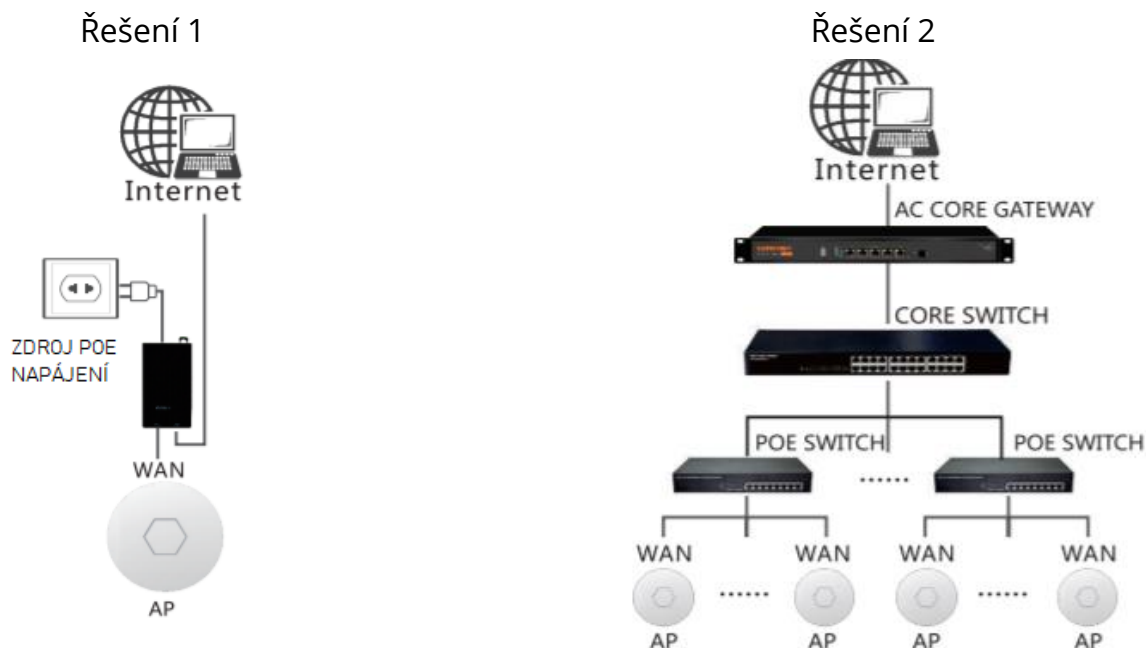


Poznámka:

Řešení 1: Nastavení jednoho zařízení: Na webovou stránku nastavení se dostanete nezávisle.


Řešení 2: Nastavení více zařízení: Provedte nastavení centralizované správy a nastavení místního portálu pomocí základní brány AC.

2. Instalace

2.1 Instalace na strop

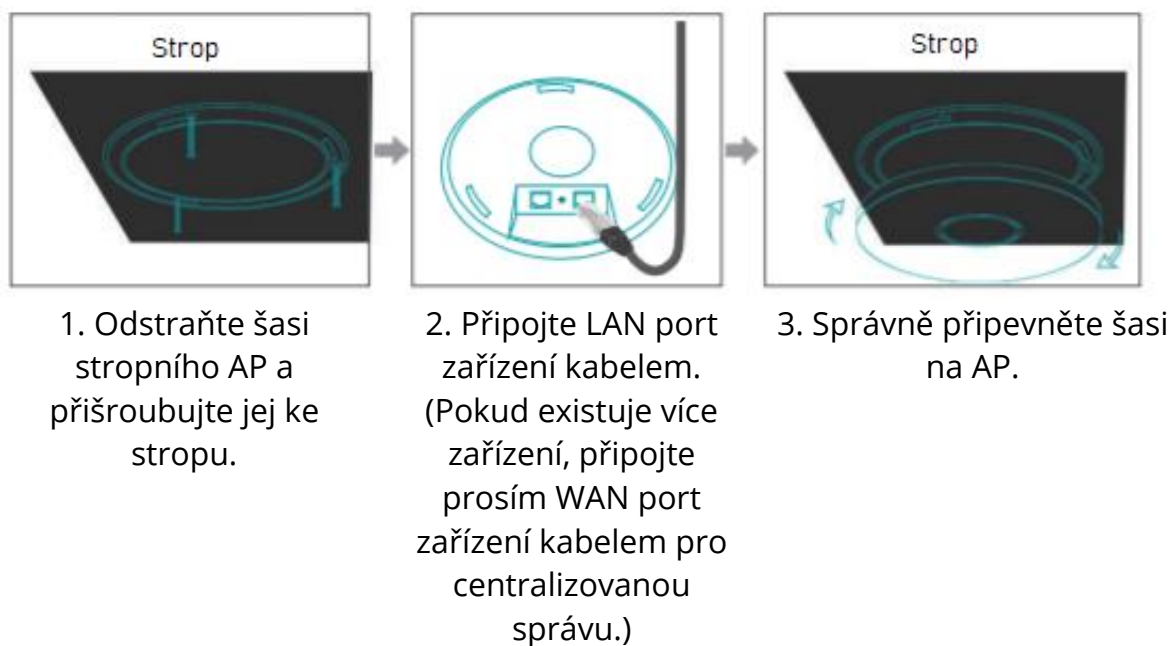

2.2 Instalace na zeď

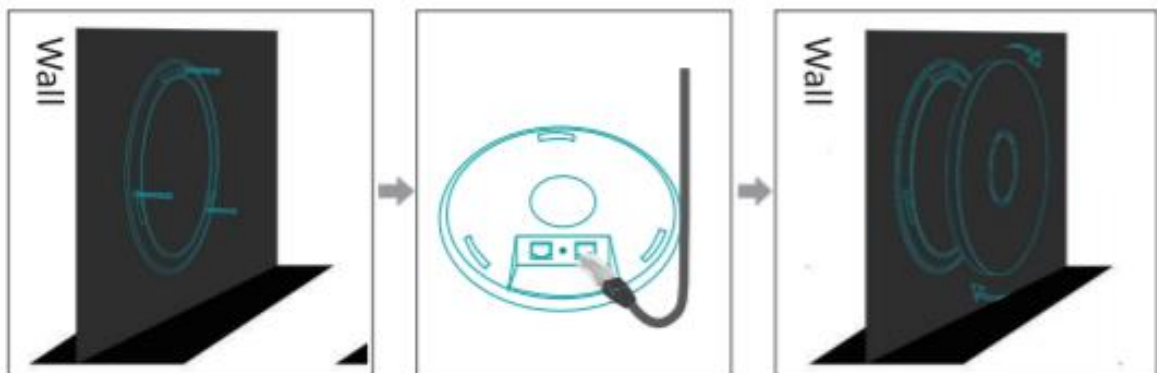

1. Odstraňte šasi stropního AP a přišroubujte jej ke stropu.


2. Připojte LAN port zařízení kabelem. (Pokud existuje více zařízení, připojte prosím WAN port zařízení kabelem pro centralizovanou správu.)

3. Správně připevněte šasi na AP.

Poznámka: Tento průvodce rychlou instalací bere jako příklad AP s kruhovým stropem. Některé AP se čtvercovým stropem mají 4 šrouby. Při instalaci prosím tlačte tyto modely z jedné strany.

3. Konfigurace jednoho zařízení

3.1 Schéma připojení

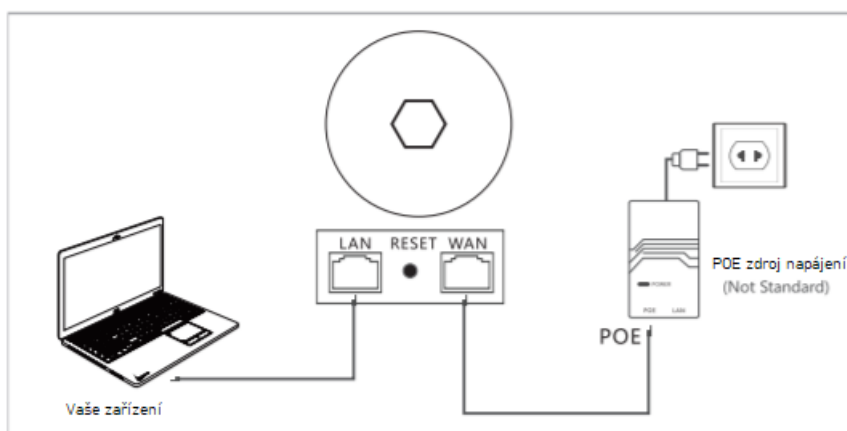

3.2 Nastavte počítač tak, aby automaticky získal IP adresu, a připojte port LAN zařízení k rozhraní správy zařízení.


3.3 Ve výchozím nastavení je zařízení v režimu fat AP. Kroky pro vstup do nastaveného rozhraní jsou následující:

(1) Ve výchozí konfiguraci zapněte zařízení a počkejte 90 sekund, dokud se zařízení nespustí.


(2) Připojte síťový port zařízení k počítači pomocí síťového kabelu.

(3) Do webového prohlížeče zadejte 192.168.10.1. Budete přesměrováni do rozhraní nastavení.

(4) Otevřete prohlížeč počítače a zadejte 192.168.10.1, abyste se dostali na přihlašovací stránku zařízení. Zařízení se přepne do režimu routeru. Při prvním přihlášení budete muset nastavit heslo. Jazyk zařízení je kompatibilní s čínštinou a angličtinou. Jazyk můžete nastavit kliknutím na ikonu v pravém horním rohu 🌐

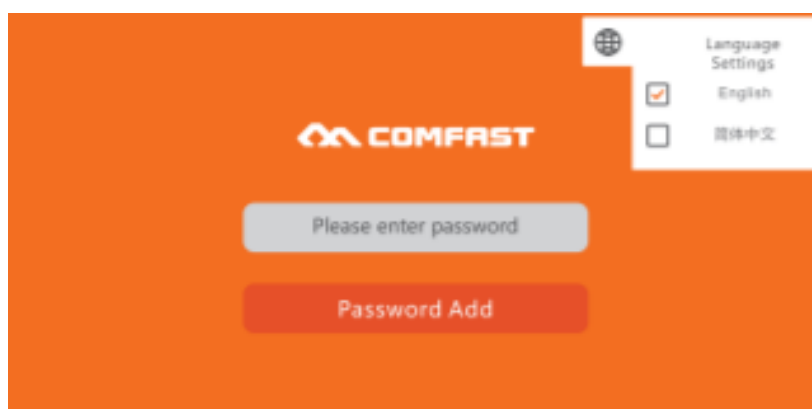

3.4 Při vstupu na stránku nastavení jsou v průvodci čtyři pracovní režimy: režim AP, režim Bridge, režim Router a režim Repeater.

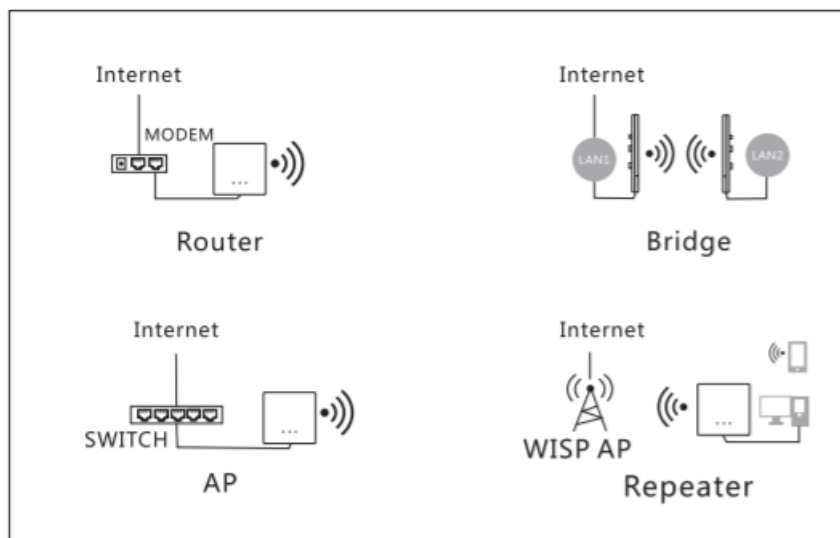

3.5 Klikněte na režim AP a nastavte IP adresu a masku podsítě. IP adresa a maska podsítě by měly být ve stejném segmentu sítě jako horní síť a neměly by být v konfliktu s IP adresou z horního síťového routeru. Po nastavení můžete zařízení navštívit z adresy IP, kterou jste nastavili připojením v portu WAN nebo LAN portu POE adaptéru.

Poznámky:

1. V režimu AP budou IP adresy z ostatních zařízení připojených k AP přiděleny horním síťovým routerem.
2. AP musí nastavit intranetovou IP adresu (nenastavujte stejnou IP adresu jako horní router). Pokud chcete zařízení spravovat ručně, nastavte IP adresu stejného segmentu sítě intranetové IP.

The screenshot shows a configuration page with a progress bar at the top indicating four steps: 1. Lan Settings (highlighted), 2. WiFi 2.4G, 3. WiFi 5.8G, and 4. Finish (marked with a checkmark). Below the progress bar, the 'Lan Settings' section is expanded, showing two input fields: 'IP Address' with the value '192.168.10.1' and 'Subnet Mask' with the value '255.255.255.0'. A 'Next' button is located at the bottom right of the form.

3.6 Režim AP: Předem můžete nastavit bezdrátové SSID 2.4G / 5.8G, kanál hesel a zemi. Po jejich nastavení se k internetu připojí port WAN zařízení nebo port LAN adaptéru POE. Ostatní mobilní zařízení mohou připojit své SSID k surfování po internetu.

Progress: 1 Lan Settings, 2 WiFi 2.4G, 3 WiFi 5.8G, Finish

2.4G Wireless

SSID:

Password:

Advanced Setting

Bandwidth:

Country:

Channel:

Prev

3.7 Režim Bridge: Ujistěte se, že je WDS v horní síti povoleno. Zařízení AP může nastavit segment intranetu (nenastavujte stejnou adresu IP jako horní směrovač) a poté vyberte bezdrátový signál SSID, který potřebujete přemostit (rozlište mezi 5,8 GHz a 2,4 GHz) a zadejte bezdrátové heslo.

(Poznámka: Heslo je stejné jako heslo ve vašem horním síťovém routeru.)

Progress: 1 Lan Settings, 2 Bridge Settings, 3 WiFi 2.4G, 4 WiFi 5.8G, Finish

Lan Settings

IP Address:

Subnet Mask:

Scan Results

NO.	BSSID	SSID	Channel	Operation
1	40:A5:EF:B4:E6:34	unknown	1	
2	40:A5:EF:84:DE:64	unknown	1	
3	40:A5:EF:85:48:21	unknown	2	
4	00:E0:4C:81:96:D1	2.4G_COMFAST_8796C2	2	
5	40:A5:EF:84:E6:31	unknown	1	
6	40:A5:EF:84:DE:61	unknown	1	
7	40:A5:EF:80:97:36	E325N_809736	2	

Nastavte SSID a heslo pro zařízení a dokončete nastavení kliknutím na „Next“.

1 Lan Settings 2 Bridge Settings 3 WiFi 2.4G 4 WiFi 5.8G 5 Finish

2.4G Wireless

SSID COMFAST_E32B_2G

Password

Prev Next

3.8 Režim Repeater: Zařízení AP může nastavit segment interní sítě (IP brány by nemělo být stejné jako IP adresy horní brány). Dále vyberte název bezdrátového SSID signálu, který je třeba předat (rozlište mezi 5,8 GHz a 2,4 GHz) a zadejte své bezdrátové heslo.

(Poznámka: Heslo je stejné jako heslo ve vašem horním síťovém routeru.)

1 Lan Settings 2 Repeater Settings 3 WiFi 2.4G 4 WiFi 5.8G 5 Finish

Lan Settings

IP Address 192.168.10.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Next

Scan Results Refresh

NO.	BSSID	SSID	Channel	Operation
1	40:A5:EF:84:E6:34	unknown	1	
2	40:A5:EF:84:DE:64	unknown	1	
3	40:A5:EF:85:48:21	unknown	2	
4	00:E0:4C:81:96:D1	2.4G_COMFAST_8796C2	2	
5	40:A5:EF:84:E6:31	unknown	1	
6	40:A5:EF:84:DE:61	unknown	1	
7	40:A5:EF:80:97:36	E325N_809736	2	

Nastavte SSID a heslo pro zařízení a dokončete nastavení kliknutím na „Next“.

1 Lan Settings 2 Repeater Settings 3 WiFi 2.4G 4 WiFi 5.8G 5 Finish


2.4G Wireless

SSID COMFAST_E32B_2G

Password

Prev Next

3.9 Režim Router: Existují tři způsoby, jak surfovat po internetu: PPPOE, Static a DHCP (viz nastavení routeru jako reference).

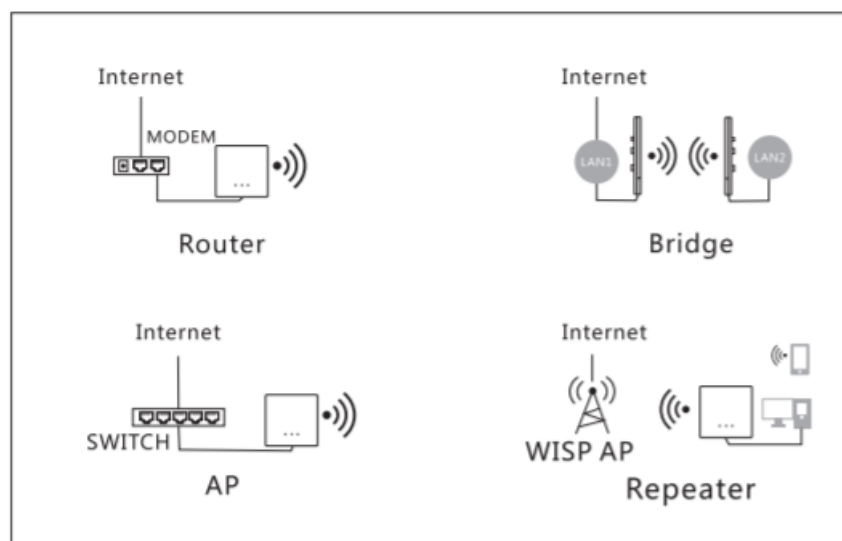

Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamční nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.

EU Prohlášení o shodě

Identifikační údaje dovozce:

Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Ceiling access point

Model/Typ: E385AC / E355AC V2

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 27.8.2020



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

