



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



MUM5...



BOSCH



Regisztrálja új Bosch készülékét: www.bosch-home.com/welcome
MUM5...

© BOSCH Használati utasítás

Rendeltetésszerű használat

Rendeltetésszerű használat

A készülék háztartásban való használatra alkalmas, háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására, háztartásban szokásos időtartam alatt. Ne lépje túl a megengedett maximális mennyiségeket (→ "példák a felhasználásra" lásd 26.old.). A készülék élelmiszer keverésére, dagasztására és felverésére alkalmas. Tilos más tárgyak, vagy anyagok feldolgozására használni! A gyártó által elismert tartozékok használatával egyéb alkalmazási módok lehetségesek. A készüléket kizárólag eredeti elemekkel és tartozékokkal használja. A kiegészítő elemeket tilos más készülékekkel használni.

A készüléket kizárólag szobahőmérsékleten, 2000 m tengerszint feletti magasság mellett használja.

Fontos biztonsági előírások

Tartsa be a használati utasításban olvasottakat, és őrizze meg a használati utasítást! A készüléket a használati utasítással együtt adja tovább. Amennyiben a készüléket nem az utasításban leírtak szerint használja, a gyártó a keletkezett károkért nem vállal felelősséget. A készüléket csökkent szellemi, érzékszervi, vagy mentális képességekkel élő, vagy tapasztalatlan személyek felügyelet mellett használhatják, amennyiben elsajátították a készülék biztonságos kezelésének módját, és megértették a fennálló veszélyeket. A készülék és annak csatlakozóvezetéke gyermekektől távol tartandó. A készüléket gyermekek nem használhatják, nem játszhatnak vele, nem végezhetik a karbantartását, és nem tisztíthatják.

Áramütés veszélye és tűzveszély!

- A készüléket kizárólag a típustáblán szereplő adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse. Tilos működtetni, ha a készülék és/vagy a csatlakozókábel sérült. A készülék javítását kizárólag vevőszolgálatunk hivatott végezni -például a meghibásodott csatlakozókábel cseréjével- a vészhelyzetek elkerülése érdekében.
- A készüléket kizárólag a forgókapcsolóval kapcsolja be és ki. Soha ne csatlakoztassa időzített kapcsolóhoz, vagy távirányítóval vezérelt aljzathoz. A készüléket bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül!
- Ne helyezze a készüléket forró felületekre, vagy annak közelébe (például tűzhely). A csatlakozókábel nem érintkezhet forró felületekkel és éles sarkakkal.

Fontos biztonsági előírások

- Soha ne mártsa a meghajtóegységet vízbe, és ne mosogassa mosogatógépben. A készüléket gőzzel tisztítani tilos! Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- A készüléket minden használat után áramtalanítsa, illetve ha felügyelet nélkül hagyja, szét-, és összeszerelés, tisztítás közben, vagy ha meghibásodik.

Sérülésveszély!

- A működés közben mozgást végző kiegészítők és elemek cseréjekor a készüléket kapcsolja ki, és áramtalanítsa. Kikapcsolás után a meghajtómű még egy kis ideig működik. Várjon, amíg teljesen leáll.
- Ne állítsa be a forgó kart, amíg a készülék be van kapcsolva.
- A szerszámokat csak abban az esetben használja, ha a tálat a helyére tette, helyezte rá a fedelet, és a meghajtóvédő fel van helyezve! A kiegészítők használata közben a tálat, a fedelet és a meghajtóvédőt az utasítás szerint helyezze fel!
- Működtetés közben tilos kézzel a tálba és az utántöltő nyílásba nyúlni. Ne nyúljon semmilyen tárggyal (pl. fakanál) az edénybe, vagy az utántöltő nyílásba. Kezét, haját, ruházatát és egyéb eszközöket tartson a forgó részekről távol.
- Soha ne használjon szerszámot és tartozékot, vagy két tartozékot egyidejűleg. A tartozékok használatakor kövesse a mellékelt, személyre szóló működtetési utasításokat.
- A tartozékot használat előtt teljesen helyezze fel. Soha ne babrálja az alap egységen található tartozékot. Kizárólag a rendeltetése szerinti működési helyzetben használja.
- Ne nyúljon a vágó korong éles széléhez és késeihez. A vágó korongokat kizárólag a szélüknél érintse meg.
- Ne nyúljon a keverőkésekhez pusztán kézzel.
- A csatlakoztatott keverőtálba nyúlni tilos! Ne használja a keverőtálat fedél nélkül. Az éles vágókések kezelése-, a tál ürítése-, és tisztítás közben legyen óvatos.

Forrázásveszély!

Forró folyadék feldolgozása közben gőz szabadul fel, amely a feldélnyíláson keresztül távozik. Legfeljebb 0,5 liter forró-, vagy habzó folyadékot töltsön a készülékbe.

Fulladásveszély!

A csomagolóanyag nem gyerekjáték!

Vigyázat!

A készülék csak a hozzávalók feldolgozásához szükséges ideig legyen bekapcsolva. Üresen ne működtesse.

Figyelem!

A készüléket minden használat után alaposan tisztítsa meg, és abban az esetben is, ha huzamosabb ideig nem kapcsolta be. (→"Tisztítás és karbantartás" -24.old.)

A készüléken és kiegészítőin található jelek magyarázata

Kövesse a használati utasításban leírtakat.

Figyelem! Forgó kések.

Figyelem! Forgó szerszámok.

Ne nyúljon ujjal a töltőnyílásba.

Köszönjük, hogy Bosch készüléket választott. Termékeinkkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást internetes oldalunkon talál. Tartalom Rendeltetésszerű használat Fontos biztonsági előírások Biztonsági rendszerek Áttekintés Üzemelési helyzetek Működtetés Tisztítás és karbantartás Tárolás Hibaelhárítás Példák a felhasználásra Ártalmatlanítás Garancia Választható tartozékok	Biztonsági rendszerek Start kikapcsolás Lásd "Üzemelési helyzetek" táblázat. A készüléket kizárólag az 1 és 3 pozícióban lehet bekapcsolni: Amikor a tálat felhelyezte (11) és ütközésig elforgatta. Restart kikapcsolás Ha az áramellátás megszakad, a készülék bekapcsolt állapotban marad, de a motor nem indul el újra magától, amikor az áramellátás helyreáll. A készülék újbóli bekapcsolásához tekerje a forgókapcsolót a 0/off jelzéshez, a készüléket ezt követően tudja bekapcsolni. Túlterheltség védelem Ha a motor működtetés közben kikapcsol magától, aktiválódott a túlterheltség védelem. Ennek lehetséges oka, hogy egyidejűleg túl nagy mennyiségű alapanyagot próbál feldolgozni. Ha valamely biztonsági rendszer aktiválódik, lapozzon a "Hibaelhárítás" fejezethez. A készülék ebben az esetben nem igényel javítást.
---	---

Áttekintés

Áttekintés

Kérjük lapozzon a képes oldalakra.

A. Ábra:

Alap egység

1 Kioldó gomb

2 Forgó kar

"Könnyű kar emelés" funkció a kar felfelé mozgásának segítésére (lásd "üzemelési helyzetek").

3 Forgókapcsoló

Amikor a készüléket kikapcsolja, (O/off pozíció), automatikusan a szerszámok cseréjéhez szükséges optimális pozíciót veszi fel.

MUM52...

O/off = Stop

M = Azonnali maximális sebességre váltás, tartsa lenyomva a kapcsolót a kívánt keverési ideig.

1-4 beállítás, üzemelési sebesség:

1 = alacsony sebesség - lassú,

4 = magas sebesség - gyors.

MUM54../MUM55../MUM56../MUM58...

O/off = Stop

M = Azonnali maximális sebességre váltás, tartsa lenyomva a kapcsolót a kívánt keverési ideig.

1-7 beállítás, üzemelési sebesség:

1 = alacsony sebesség - lassú

7 = magas sebesség - gyors.

4 Be/Ki kijelző

(MUM54../55../56../58..)

A készülék működése közben világít (a forgókapcsoló az M vagy 1-7 jelzésnél van). Villog, ha a készüléket helytelenül működteti, az elektromos biztosíték kioldódott, vagy ha a készülék meghibásodott- lásd "Hibaelhárítás" fejezet.

5 Meghajtófedél

A meghajtófedél eltávolításához nyomja meg a hátoldalt és vegye le a fedelet.

6 Meghajtó

- **A folyamatosan tölthető reszelőhöz** és
- **Citruspréshez** (választható kiegészítő*)

Amikor használaton kívül van, tegye fel a meghajtófedelet.

7 Meghajtó a szerszámokhoz (keverő, habverő, dagasztósár) és **aprító** (választható kiegészítő*)

8 Turmix meghajtófedél

9 A turmixoló meghajtója (választható kiegészítő*)

Tegye fel a turmixoló meghajtófedelét, amikor használaton kívül van.

10 Kábelrekesz

MUM52../MUM54../MUM58..:

A vezetékét a kábelrekeszben tárolja.

MUM55../MUM56...

Automata vezetékcsévéző

Tál kiegészítőkkal

11 Rozsdamentes acél keverőtál

12 Fedél

Szerszámok

13 Keverő

14 Habverő

15 Dagasztóvilla tésztaleválasztóval

16 Tartozéktáska

A szerszámok és vágókorongok tárolására.

Folyamatosan tölthető reszelő

17 Tömőeszköz

18 Fedél töltőnyílással

19 Vágókorongok

a Kétoldalas szeletelőtárcsa-vastag/vékony

b Kétoldalas reszelőtárcsa–durva/finom

c Őrlőtárcsa közepes-finom

20 Tárcsatartó

21 Ház kivezetőnyílásos keverővel*

22 Keverőedény

23 Fedél

24 Tölcsér

* Amennyiben valamely tartozék hiányzik a csomagolásból, az ügyfélszolgálaton vagy viszonteladónknál beszerezheti.

Üzemelési helyzetek

B Ábra:

Figyelem!

A készülék működtetése előtt csatlakoztassa a szerszámot/tartozékot a helyes meghajtóhoz a megfelelő helyzetben és helyre a táblázat szerint. A fotgó kart minden működési helyzetben rögzíteni kell.

Megjegyzés

A forgó kar „könnyű karemelés” funkcióval ellátott, amely segíti felfelé mozgítását.

Működési helyzet választása:

- Nyomja meg a kioldó gombot és mozgítsa meg a forgó kart. A mozgulatot a kezével támogassa.
- Mozdassa a forgó kart a kívánt pozícióba kattánásig.

HELYZET / MEGHAJTÓ /MUM52..
/ MUM54/55/56/58..

Position	Drive		MUM52..	MUM 54/55/ 56/58..	
1	7			1-4	1-7
				1-4	1-7
				1-2	1-3
2	7		*	-	-
3	6			2-4	3-7
				2-3	3-5
4	9			3-4	5-7
	7			3-4	5-7

*Csatlakoztassa / vegye le a habverőt, keverőszárat, vagy dagasztószárat. Adjon hozzá nagy mennyiségű hozzávalót.

Működtetés

Sérülésveszély!

A hálózati kábelt csak akkor csatlakoztassa, ha minden szükséges előkészületet elvégzett a készülékkel folytatott munkavégzéshez.

Figyelem!

A készüléket ne kapcsolja be működési pozícióban lévő tartozék/szerszám nélkül, és ne működtesse üresen. A készüléket és tartozékait ne helyezze hőforrások közelébe, részei nem használhatók mikrohullámú sütőben.

- Első használat előtt a robotgépet és tartozékait alaposan tisztítsa meg, lásd: „Tisztítás és karbantartás.”

Fontos információ

A használati utasításban ajánlott működtetési sebességek 7 fokozatos forgókapcsolóval ellátott készülékekre vonatkoznak. A kézikönyvben talál egy matricát, mely az adott készülék ajánlott működtetési sebességeit szemlélteti az egyes tartozékok és szerszámok használata esetén. Javasoljuk, hogy a matricát ragasza fel a készülékre (C. Ábra).

Előkészületek

- Helyezze az alap egységet sima, tiszta felületre.
- Húzza ki a vezeték (D. Ábra).
MUM52../MUM54../MUM58..

A vezeték tárolása:

Húzza ki a vezeték a kívánt hosszúságban.

MUM55../MUM56..

Automatikus vezetékcsévlő:

Egy mozdulattal húzza ki a vezeték a kívánt hosszúságban (legfeljebb 100 cm), majd lassan engedje el; a vezeték rögzített.

A vezeték hosszának csökkentése:

Finoman húzzon egyet a vezetéken és engedje, hogy a kívánt mértékig felcsavarodjon. Ezt követően finoman húzza meg újra a vezeték, majd lassan engedje el; a vezeték így lezáródik.

Figyelem!

A vezetékét ne hajtsa meg, amikor a helyére teszi. Ne helyezze be a vezetékét kézzel, amennyiben a készülék automata vezetékcsévéző funkcióval rendelkezik. Ha a vezeték összegubancolódik, húzza ki teljesen, majd hagyja feltekeredni.

- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.

Tál és szerszámok**Forgó szerszámok okozta sérülés veszélye**

Soha ne nyúljon a keverőtálba, ha a készülék üzemel. Tegye fel a fedelet (12) a készülék bekapcsolása előtt!

Szerszámokat akkor cseréljen, ha a meghajtó leállt – a készülék kikapcsolása után a meghajtó kis ideig még dolgozik, majd a szerszámcsereelő helyzetben áll le.

Ne mozgassa meg a forgó kart, amíg a szerszám nem állt le teljesen.

Az éppen nem használt meghajtókra mindig tegyen védőtokot.

Figyelem!

A tálat kizárólag ezzel a készülékkel használja.

Keverő (13)

Tészta keverésére, pl. sütemény

Habverő (14)

Tojásfehérje, tejszín és híg tészta keverésére, pl. piskóta tészta

Dagasztószerű (15)

Tészta, és olyan anyagok keverésére, melyeket nem szükséges aprítani (pl. mazsola, csokoládé chips)

Munka a tállal és a szerszámokkal**E. Ábra:**

Nyomja meg a kioldógombot és a forgó kart állítsa a 2-es pozícióba.

- Csatlakoztassa a tálat:

Billentse a tálat előre, és engedje le. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig.

- A feldolgozás céljától függően helyezze a keverőt, habverőt, vagy dagasztószerűt a helyére, és csavarja ütközésig.

**Megjegyzés:**

A dagasztószerű használatakor forgassa a tésztaleválasztót a dagasztószerű ütközéséig. **(E-4b. Ábra).**

- Adagolja az alapanyagokat a táliba.
- Nyomja meg a kioldógombot, és a forgó kart állítsa az 1-es pozícióba.
- Tegye fel a fedelet.
- A forgókapcsolóval válassza ki az üzemmódot.

Javaolat:**- Keverő:**

Kezdje 1-es fokozaton (1), majd váltson a 7-es fokozatra (4)

- Habverő:

Használja 7-es fokozaton (4), anyagok hozzáadását 1-es fokozat mellett végezze (1)

- Dagasztószerű:

A hozzávalókat 1-es fokozaton keverje össze (1), 3-mas fokozaton dagasszon (2)

Alapanyagok hozzáadása

- A forgókapcsoló segítségével kapcsolja ki a készüléket.
- A fedél töltőnyílásán keresztül adja hozzá az alapanyagokat, vagy
- Vegye le a fedelet.
- Nyomja meg a kioldó gombot és a forgó kart állítsa a 2-es pozícióba.
- Adja hozzá a hozzávalókat.

A készülék használata után:

- A forgókapcsoló segítségével kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a csatlakozókábelt.
- Vegye le a fedelet.
- Nyomja meg a kioldó gombot, és a forgó kart állítsa a 2-es pozícióhoz.
- Vegye ki a meghajtóból a szerszámot.
- Vegye le a tálat.
- Minden részt tisztítsa meg, lásd: "Tisztítás és karbantartás".



Működtetés

Folyamatos töltésű reszelő

Sérülésveszély

A vágótárcsákat a szélüknél fogja meg, ne nyúljon az éles késekhez és szélekhez. A folyamatos töltésű reszelő csatlakoztatását/eltávolítását a meghajtó teljes leállításakor kezdje, és húzza ki a csatlakozókábelt. Ne nyúljon a tömőnyílásba.

Figyelem!

A folyamatos töltésű reszelőt használat előtt teljesen állítsa össze. Soha ne az alapegységen tegye. Mindig a megfelelő működési helyzetben használja a folyamatos töltésű reszelőt.

Előre meghatározott töréspont

F. Ábra:

A beépített előre meghatározott töréspont védi a készülék meghajtóját. Amennyiben túlterheltség lép fel, a folyamatos töltésű reszelő meghajtótengelye eltörik. A meghajtótengely pótlása egyszerű. Vevőszolgálatunkon beszerezhet egy újat, lemeztartóval.



Kétoldalas szeletelőtárcsa - vastag/vékony

Gyümölcs és zöldség szeletelésére. A feldolgozást 5-ös fokozaton végezze (3). A kétoldalas szeletelőtárcsa küldetése: "1" a vastagra szeletelő oldalhoz "3" a vékonyra szeletelő oldalhoz

Figyelem!

A kétoldalas szeletelőtárcsa nem alkalmas kemény sajt, kenyér, kifli, vagy csokoládé szeletelésére.

A főtt burgonyát lehűtve, beolajozva szeletelje.



Kétoldalas reszelőkorong - durva/finom

Zöldség, gyümölcs és sajt szeletelésére, kivéve a kemény sajtokat (pl. Parmezán). A feldolgozást 3-mas (2), vagy 4-es fokozaton végezze (3).

A kétoldalas reszelőkorong küldetése:

"2" a durvára reszelő oldalhoz

"4" a finomra reszelő oldalhoz

Figyelem!

A kétoldalas reszelőkorong nem alkalmas mogorófélék reszelésére. Csak puha sajtokat reszeljen a durva oldallal, 7-es fokozaton (4).

Őrlőkorong – közepes/finom

Nyers burgonya, kemény sajtok (pl. Parmezán), hideg csokoládé és mogorófélék őrlésére. A feldolgozást 7-es fokozaton végezze (4).

Figyelem!

Az őrlőkorong nem alkalmas puha sajtok és sajtszeletek őrlésére.

Munka a folyamatos töltésű reszelővel

G. Ábra:

- Nyomja meg a kioldógombot és a forgó kart állítsa a 2-es pozícióhoz.
- Csatlakoztassa a tálat: billentse előre, majd engedje le. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban, ütközésig.
- Nyomja meg a kioldógombot és állítsa a forgó kart a 3-mas pozícióba.
- Vegye le a meghajtófedelet a folyamatos töltésű reszelő meghajtójáról. (G-5a Ábra).
- A tárcsatartót az aljánál fogja, bizonyosodjon be róla, hogy a két hegy felfelé néz.
- Óvatosan helyezze a kívánt szeletelő-, vagy reszelő tárcsát a tárcsatartó hegyére. (G-6a Ábra).
- Kétoldalas tárcsák esetében bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő oldal néz felfelé. Fogja meg a tárcsatartó felső részét és helyezze a házba (G-6b. Ábra).
- Csatlakoztassa a fedelet (figyelje a jelzést) és csavarja be az óramutató járásával megegyező irányban, ütközésig.
- Helyezze a folyamatos töltésű reszelőt a meghajtóra, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányban, a G-8. Ábra szerint.
- A forgókapcsolót tekerje az ajánlott beállításhoz.
- Helyezze a feldolgozandó élelmiszert a tömőnyílásba, majd a tömőeszköz segítségével nyomja le.

Tisztítás és karbantartás

Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy a felaprított élelmiszer ne halmozódjon fel a kimeneti nyílásnál.

Tip: Tökéletes eredmény eléréséért a vékony hozzávalókat csokrokban dolgozza fel.

Megjegyzés: Ha a feldolgozandó élelmiszer beleragad a folyamatos töltésű reszelőbe, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozókábelt, várjon a meghajtó leállásáig, majd vegye le a fedelet a folyamatos töltésű reszelőről, és ürítse ki a tömőeszközt.

A készülék használata után

- A forgókapcsolóval kapcsolja ki a készüléket.
- A folyamatos töltésű reszelőt az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa, és vegye le.
- Forgassa a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye le.
- Vegye le a tárcsatartót és a tárcsát úgy, hogy a meghajtótengelyt alulról megnyomja az ujjával. (H. Ábra).
- Tisztítsa meg a részeket.

Turmixoló

Éles kés/forgó meghajtó okozta sérülésveszély!

Soha ne nyúljon a csatlakoztatott turmixolóba!

A meghajtó teljes leállítását követően csatlakoztassa/vegye le! Az összeállított mixert fedéllel működtesse. Forrázásveszély!

Forró folyadékok feldolgozásakor gőz szabadul fel a fedél nyílásából. Legfeljebb 0,5 liter forró, vagy habzó folyadékot adjon hozzá. Figyelem! A turmixoló megsérülhet. Ne keverjen mélyhűtött élelmiszert (jégkocka kivételével). Az üres mixert ne kapcsolja be.

A turmixoló használata

J. Ábra:

- Nyomja meg a kioldó gombot és állítsa a forgó kart a 4-es pozícióba.
- Vegye le a meghajtófedelet.
- Csatlakoztassa a turmixkelyhet (figyelje a jelzést a fogantyún és az alapegységen), majd forgassa az óramutató járásával ellentétesen, ütközésig.

- Alapanyagok hozzáadása.

Maximális folyadékmennyiség = 1,25 liter;

Forró, vagy habzó folyadék maximális mennyisége = 0,5 liter;

Az optimális feldolgozási kapacitás-

Szilárd anyagok = 50-100 g;

- Csatlakoztassa a fedelet a turmixkarra, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban.
A fedél legyen lezárva.
- A forgókapcsolóval válasza ki a kívánt fokozatot.

Alapanyagok hozzáadása

J-8 Ábra:

- A forgókapcsoló segítségével kapcsolja ki a készüléket.
- Vegye le a fedelet és adja hozzá az alapanyagokat, vagy
- Vegye le a tölcserét, és fokozatosan adja hozzá a szilárd alapanyagokat a töltőnyíláson keresztül, vagy
- A tölcserén keresztül öntse be a folyékony hozzávalókat.

A készülék használata után

- A forgókapcsolóval kapcsolja ki a készüléket.
- Forgassa az óramutató járásával megegyező irányban a turmixolót és vegye le.

Tipp: A mixert használat után azonnal mossa el.

Tisztítás és karbantartás

A csatolmányokat és tartozékokat minden használat után alaposan tisztítsa meg.

Figyelem!

Ne használjon durva tisztítószeret.

A felületek sérülhetnek.

Az alap egység tisztítása

Áramütés veszélye!

Soha ne mártsa az alap egységet vízbe, és ne tartsa folyó víz alá.

Ne tisztítsa páratisztítóval.

- Húzza ki a csatlakozókábelt.
- Az alap egységet és a meghajtót enyhén tisztítószeres, nedves ruhával törölje át.
- Hagyja az alap egységet megszáradni.

A tál és a szerszámok tisztítása

A tál és a szerszámok mosogatógépben tisztíthatók.

A műanyag részeket ne ékelje be a mosogatógépben, mivel a mosogatás során tartósan deformálódhatnak!

A folyamatos töltésű reszelő tisztítása**Éles kések okozta sérülés veszélye!**

Ne nyúljon a vágótárcsa éles késéhez, és széléhez. Kefével tisztítsa. A folyamatos töltésű reszelő minden része tisztítható mosogatógépben.

Tipp: A feldolgozás közben keletkező (pl. répa okozta) piros bevonatot enyhén étolajos ruhával törölheti le a reszelőről (a vágókorongokról nem). Ezt követően öblítse le a folyamatos töltésű reszelőt.

A turmixoló tisztítása**Éles kések okozta sérülés veszélye!**

Ne nyúljon pusztá kézzel a turmixoló késeihez. A turmixkancsó, a fedél és a tölcser mosogatógépben tisztíthatók.

Tipp: Folyadékok feldolgozását követően gyakran legmegfelelőbb a turmixolót úgy tisztítani, hogy nem veszi le a készülékről. Öntsön kevés mosogatószeres folyadékot a csatlakoztatott turmixolóba. Kapcsolja be néhány másodpercre (M fokozat), majd öntse ki a vizet és öblítse ki tiszta vízzel a turmixolót. Fontos információ: a tartozéktáskát is tisztítsa meg, amennyiben szükséges. Kövesse a táska belsejében található kezelési útmutatót.

Tárolás**Sérülésveszély!**

Ha a készülék használaton kívül van, húzza ki a csatlakozókábelt.

K. Ábra:

- A szerszámokat és a vágótárcsákat a tartozéktáskában tárolja.
- A tartozéktáskát a tálban tárolja.
- Ha az eredeti csomagolásban szeretné tárolni, nézze meg az **L. ábrát**.

Hibaelhárítás**Sérülésveszély!**

Hibaelhárítás megkezdése előtt húzza ki a csatlakozókábelt. **Fontos információ a MUM54../MUM55../MUM56../MUM58..készülékekhez** A működésjelző akkor villog, ha a készüléket helytelenül működteti, ha az elektromos biztosíték kioldódott, vagy ha a készülék meghibásodott..

A forgó kart minden működési helyzetben rögzíteni kell. A felmerülő problémákat az alábbi információk segítségével próbálja megoldani:

Hiba

A készülék nem kapcsol be.

Elhárítás

- Ellenőrizze a tápellátást.
- Ellenőrizze a csatlakozókábelt.
- Ellenőrizze a forgó kart. Helyes a pozíció? Rögzített?
- Csavarja fel a kelyhet, vagy a tálat amennyire csak lehet.
- Tegye fel a turmixfedelet és csavarja rá ütközésig.
- A nem használt meghajtókra tegyen meghajtófedelet.
- A biztonsági zár aktív. Kapcsoljon a **0/off** jelzéshez, majd vissza a kívánt fokozatra.

Hiba

A készülék használat közben kikapcsol. Aktiválódott a túlterheltségvédelem. Túl nagy mennyiségű élelmiszert dolgozott fel egyszerre.

Elhárítás

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Csökkentse a feldolgozandó mennyiséget.
- Ne lépje túl a megengedett feldolgozható mennyiségeket (lásd "példák a használatra").

Hiba

A kioldógomb véletlenül benyomódott működés közben. A forgó kar felfelé mozdul. A meghajtó kikapcsol, de nem áll meg a szerszámcsereelő pozíciónál.

Példák a felhasználásra

Elhárítás

- A forgókapcsolót állítsa a **0/off** jelre.
- A forgó kart mozgítsa az **1-es** pozícióra.
- Kapcsolja be a készüléket (1-es beállítás).
- Kapcsolja ki a készüléket.
- A szerszám csere pozícióban megáll.

Hiba

A mixer nem kapcsol be, vagy leáll munka közben, a meghajtó "zúg". A kés blokkolt.

Hibaelhárítás

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozókábelt.
- Válasza le a turmixolót és távolítsa el az akadályt.
- Tegye vissza a turmixolót.
- Kapcsolja be a készüléket.

Fontos információ

Amennyiben nem sikerül a hibát elhárítani, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Felhasználási javaslatok

Tejszínhab

- 100 g - 600 g

- Verje fel 1 ½- 4 perc alatt, 7-es fokozaton (4), a tejszín mennyiségétől és minőségétől függően.

Tojásfehérje

– 1-8 tojás fehérjéje

- A habverővel 4-6 perc alatt verje fel 7-es fokozaton (4).

Piskótatészta

Alaprecept

- 2 tojás

- 2-3 leveses kanál forró víz

– 100 g cukor

- 1 tasak vaníliás cukor

– 70 g liszt

– 70 g kukoricaliszt

- tetszés szerint sütőpor

- A kabverővel keverje a hozzávalókat (a liszt és a kukoricaliszt kivételével) hozzávetőlegesen 4-6 percig, 7-es fokozaton (4) amíg habos nem lesz.

- Tekerje a kapcsolót az 1-es beállításhoz (1) és kanalazza a hozzávalók közé a lisztet és kukoricalisztet 1/2 - 1 percen át.

Maximális mennyiség: 2 x alapreceptnyi

Kevert sütemény

Alaprecept

- 6 tojás

– 500 g cukor

- 1 csipetnyi só

- 2 tasak vaníliás cukor, vagy 1/2 citrom reszelt héja

- 500 g vaj vagy margarin- (szobahőmérsékletű)

- 1000 g liszt

- 1 tasak sütőpor

- 250 ml tej

- A tojást, a cukrot, a sót a vaníliás cukrot, vagy citromhéjat keverje a keverőkarral, hozzávetőlegesen 10 másodpercen át 1-es fokozaton (1).
- Majd 5-ös fokozaton (3) folytassa, nagyjából 120 másodpercig.
- Adja hozzá a vajat és keverje hozzávetőlegesen 60 másodpercig 3-mas fokozaton (2).
- Adja hozzá a lisztet és a sütőport és keverje további 2 percen át 1-es fokozaton (1).
- Végül adja hozzá a tejet 3-mas fokozaton (2), és két percig keverje.

Maximális mennyiség: 1 x alapreceptnyi

Gyúrt tészta

Alaprecept

– 125 g vaj (szobahőmérsékletű)

– 100-125 g cukor

- 1 tojás

- 1 csipetnyi só

- Kevés reszelt citromhéj vagy vaníliás cukor

– 250 g liszt

- Sütőpor tetszés szerint.

- A keverő segítségével keverje a hozzávalókat hozzávetőlegesen 12 percen át 1-es fokozaton (1), majd további 2-3 percen át 6-os fokozaton (3).

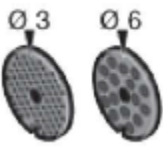
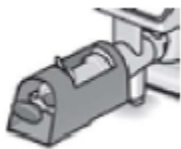
Több, mint 500 g liszt esetén:

- Dagassza az alapanyagokat a dagasztószár segítségével hozzávetőlegesen 12 percig 1-es fokozaton (1), majd 3-4 percen át 3-mas fokozaton (2).

Maximális mennyiség: 2 x alapreceptnyi

Kelt tészta Alaprecept - 500 g liszt - 1 tojás - 80 g zsiradék (szobahőmérsékletű) - 80 g cukor - 200-250 ml langyos tej - 25 g friss élesztő, vagy 1 tasak szárított - 172 citrom reszelt héja - 1 csipetnyi só - Hozzávetőlegesen 12 percen át keverje a hozzávalókat a dagasztósár segítségével 1-es fokozaton, majd hozzávetőlegesen 3-6 percen át 3-mas fokozaton (2). Maximális mennyiség: 2 x alapreceptnyi Száraztészta Alaprecept – 300 g liszt - 3 tojás - 1-2 levestes kanál (10-20 g) hideg víz, amennyiben szükséges. Hozzávetőlegesen 3-5 percen át keverje a hozzávalókat 3-mas fokozaton (2), amíg az alapanyagok összeállnak tésztává. Maximális mennyiség: 1,5 x alapreceptnyi Kenyértészta Alaprecept – 1000 g liszt - 3 tasak szárított élesztő - 2 levestes kanál só - 660 ml meleg víz - Keverje a hozzávalókat hozzávetőlegesen ½ percig 1-es fokozaton, majd 4-5 percig 3-mas fokozaton (2) a dagasztósár segítségével.	Majonéz – 2 tojás - 2 levestes kanál mustár – 14 l olaj - 2 levestes kanál citromlé, vagy ecet - 1 csipetnyi só - 1 csipetnyi cukor Az alapanyagok azonos hőmérsékletűek legyenek. - Keverje a hozzávalókat (az olaj kivételével) a turmixolóban néhány másodpercig 3-mas vagy 4-es fokozaton (2) vagy (3). - Kapcsolja a mixert a 7-es fokozatra (4), és lassan töltse az olajat a tölcséren keresztül és keverje míg össze nem áll a majonéz. A majonéz azonnal fogyasza el, ne tárolja. Ártalmatlanítás A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa. A készülék a 2012/19/EU, az elektromos és elektronikus használt készülékekről szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelően jelölt. Az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatókkal kapcsolatosan tájékozódjon szakkereskedőjénél, vagy az önkormányzatnál. Garancia A készülék garanciális feltételeit képviselőnk határozza meg, az eladás országában. A feltételekkel kapcsolatban bővebb felvilágosításért forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, akitől a készüléket vásárolta. A garanciával kapcsolatos jogok érvényesítéséhez számla felmutatása szükséges. A változtatás jogát fenntartjuk.
---	--

Választható tartozékok

	MUZ5ZP1 Citruszprés	Narancs, citrom és grépfrút facsarására.
	MUZ5CC1 Aprító	Zöldség és gyümölcs egyenletes felkockázására.
	MUZ5FW1 Daráló	Hús darálására tatárbifsztekhez és fasírhoz.
	MUZ45LS1 Perforált tárcsa készlet finom (3 mm), durva (6 mm)	A MUZ5FW1 darálóhoz. A vékony tárcsa tésztákhoz és krémekhez, a vastag pedig kolbász és szalonna darálására.
	MUZ45SV1 Kinyomós sütemény előtét	A MUZ5FW1 darálóhoz. Fém mintázóval, 4 különféle tésztaformák készítésére.
	MUZ45RV1 Daráló csatolmány	A MUZ5FW1 darálóhoz. Mogyoró, mandula, csokoládé, és száraz kifli darálására.
	MUZ45FV1 Facsaró csatolmány	A MUZ5FW1 darálóhoz. Puha gyümölcs és zöldség pépesítésére, málna, paradicsom és csipke kivételével. A bogyós gyümölcsök szára és magjai automatikusan eltávolítódnak.
	MUZ45PS1 Hasáb tárcsa	A MUZ5DS1 foyamatosan tölthető reszelőhöz. Nyers burgonya hasáb alakúra vágásához.
	MUZ45AG1 Ázsiai zöldség tárcsa	A MUZ5DS1 foyamatosan tölthető reszelőhöz. A zöldséget és gyümölcsöt finoman felszeleteli, ázsiai zöldséges ételekhez.

Választható tartozékok

	MUZ45RS1 Őrlő tárcsa-durva	A MUZ5DS1 foyamatos töltésű reszelőhöz. Nyers burgonya őrlésére, pl. krumplis tésztafélékhez.
	MUZ45KP1 Burgonya aprító korong	A MUZ5DS1 foyamatos töltésű reszelőhöz. Nyers burgonya, gyümölcs és zöldség vastagabb darabokra aprításához, például röszti készítéséhez .
	MUZIER2 Rozsdamentes acél keverőtál	Akár 750 g liszt és hozzávalók dolgozhatók fel a tálban.
	MUZ5KR1 Műanyag keverőtál	Akár 750 g liszt és hozzávalók dolgozhatók fel a tálban.
	MUZ5MX1 Műanyag turmixkehely	Italok keverésére, gyümölcs és zöldség pépesítésére, majonéz készítésére, gyümölcs,ogyoró és jégkocka aprítására.
	MUZ5MM1 Multi-mixer	Fűszernövények, zöldség, alma és hús aprítására, répa, retek és sajt reszelésére,ogyorófélék és hideg csokoládé őrlésére.

Amennyiben a tartozékot nem találja a termék csomagolásában, vevőszolgálatunkon vagy viszonteladónknál beszerezheti.