




Návod k montáži a provozu

Propan-butanové stolní topidlo PYRAMIDA mini Typ TZ16001 (PBF-A-SS)

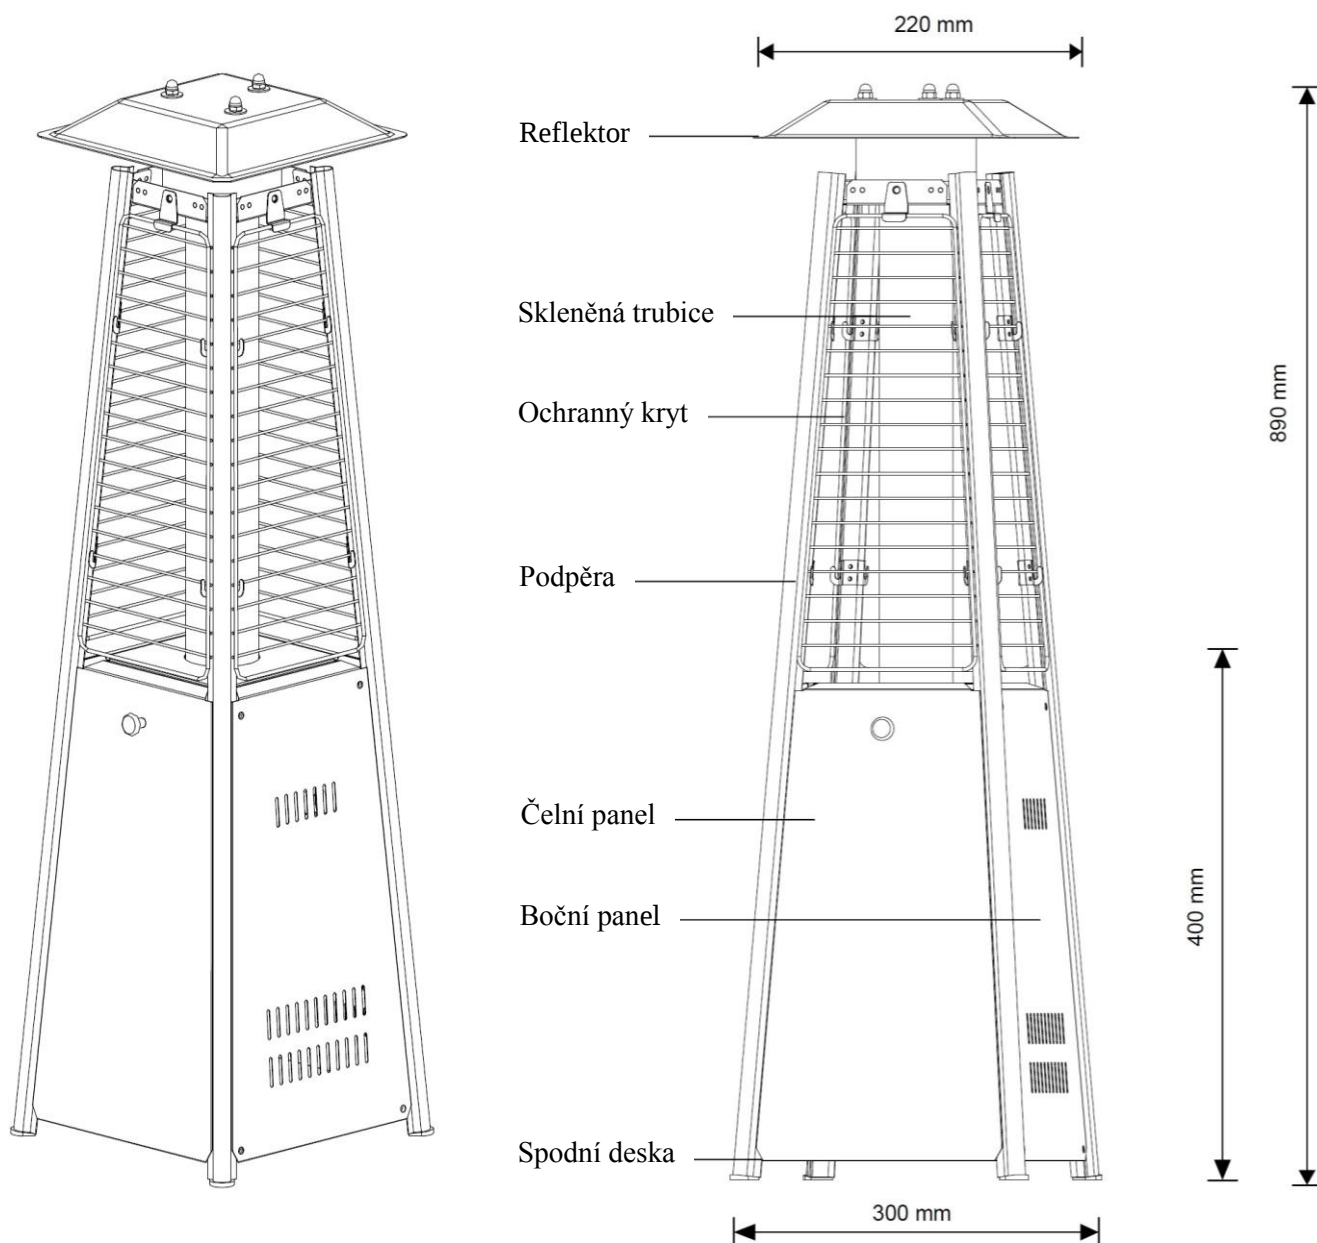

Důležité

Před používáním tohoto spotřebiče si přečtěte pokyny! Spotřebič musí být instalován v souladu s těmito pokyny a s místními předpisy! Uchovejte tento návod pro budoucí použití!

Použití

Toto propan-butanové stolní topidlo PYRAMIDA mini Typ TZ16001 (dále jen topidlo) je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větraných prostorech (zahradních restauracích, tržističích, zahradách, terasách apod.).

Topidlo je nízkotlaký spotřebič na propan-butan, který se připojuje přes redukční ventil Typ NP01008 (s výstupním tlakem 30 mbar) a spojovací hadici Typ NP01022 (odpovídající normě EN 16436-1 nebo EN ISO 3821 nebo jiné určené pro hadice pro LPG, o délce cca 1 ÷ 1,4 m), na 10 kg tlakovou LPG lahev (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa).

Tlaková LPG lahev je plněna propan-butanovou (PB) směsí A1 nebo B (značení dle ISO 4706), což je označení pro letní (60 % B, 40 % P) nebo zimní (40 % B, 60 % P) směs. Obě směsi jsou použitelné, mají však mírně odlišné fyzikální vlastnosti.

Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče!

Snaha o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečná!

V obchodech se LPG lahve prodávají prázdné, jejich naplnění Vám výměnným způsobem zajistí označené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Při každé výměně LPG lahve si vyžádejte informace pro její bezpečné skladování a používání!

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapalněný uhlovodíkový plyn

redukční ventil = regulátor

10 mbar = 1 kPa

Technická data

Země přímého určení spotřebiče	Česká republika (CZ), Slovensko (SK)
Kategorie spotřebiče	I _{3B/P(30)} - platí mj. pro CZ (dle EN 14543+A1)
Připojovací přetlak	28 ÷ 30 mbar
Druh paliva	propan, butan nebo jejich směs
Jmenovitý tepelný příkon (Q _n)	3 kW
Spotřeba maximální (M)	218 g/h
Příkon minimální	2 kW
Spotřeba minimální	144 g/h
Tryska hlavního hořáku	Ø 0,85 mm (označení: 0.85)
Tryska zapalovacího hořáku	Ø 0,18 mm (označení: 0.18)
Hmotnost (bez lahve)	5 kg
Velikost doporučené LPG lahve	10 kg

Příslušenství

1 ks redukční ventil s výstupním trnem	Typ NP01008 – pevně nastavený tlak 30 mbar
1 ks spojovací hadice 1 ÷ 1,4 m	Typ NP01022
2 ks hadicová spona	Typ IM905

Veškeré příslušenství lze objednat u výrobce - distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 292, 299, fax: 00420 416 823 300, www.meva.eu) nebo u jeho obchodních partnerů.

Podmínky pro provoz topidla

Toto propan-butanové topidlo je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větraných prostorech (zahradních restauracích, tržistiších, zahradách, terasách apod.). Používání tohoto spotřebiče v uzavřených prostorech může být nebezpečné a je ZAKÁZÁNO. Topidlo při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!

Topidlo nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, hořlavé prachy, hořlavé plyny a páry nebo výbušniny.

Nikdy nepoužívejte LPG lahve s poškozeným připojovacím závitem na ventilu, ani jinak deformované, zkorodované nebo poškozené lahve na LPG. Takové LPG lahve mohou být nebezpečné a musí je zkontrolovat jejich dodavatel.

Nikdy nepřipojujte k topidlu LPG lahev bez redukčního ventilu.

Povrchová teplota tlakové lahve nesmí překročit 40 °C a lahev nesmí být delší dobu vystavena přímému slunečnímu záření. Tlaková LPG lahev se smí používat pouze ve svislé poloze.

Je přísně zakázáno provádět jakýkoliv přímý ohřev tlakových lahví s LPG pro zvýšení odpařovací mohutnosti plynu.

Pokyny pro manipulaci s tlakovými lahvemi na LPG si vyžádejte při každé výměně LPG lahve. Podrobné informace (pro Českou republiku) jsou stanoveny v ČSN 38 6462 a v TPG 402 01.

Použitý redukční ventil a hadice musí odpovídat místním předpisům.

Instalace musí odpovídat místním předpisům, nebo pokud neexistují, standardům pro skladování kapalných ropných plynů a manipulaci s nimi.

Je možno používat pouze dodaný nebo doporučený typ tlakové hadice (určené pro LPG) schválený výrobcem nebo distributorem. Tlaková hadice musí být při provozu zajištěna proti oděru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození. Tlaková hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována. Doba životnosti tlakové LPG hadice je z bezpečnostních důvodů 5 let od data výroby vyznačeného na hadici. Po

uplynutí této doby, nebo v případě poškození, hadici vyměňte. Hadici vyměňte v jiném intervalu, pokud to vyžadují odlišné národní podmínky.

Varování

Za deště vždy topidlo vypněte, aby skleněná trubice při styku se studenou dešťovou vodou nepraskla.

Je-li topidlo v provozu, dbejte, aby nedošlo ke styku skleněné trubice s vodou.


Skleněná trubice se za provozu silně zahřívá, nikdy se jí nedotýkejte a udržujte děti mimo dosah topidla. Nedotýkejte se ani reflektoru, který je při provozu a bezprostředně po něm velmi horký.

Vždy zajistěte stabilní polohu topidla, skleněná trubice může prasknout v případě pádu na zem.

Nepoužívejte topidlo, pokud skleněná trubice vykazuje prasklinu.

Umístění topidla


- 1) Pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory.
- 2) U dostatečně větraného prostoru musí být minimálně 25 % plochy povrchu otevřeno.
- 3) Plocha povrchu je součtem plochy stěn.

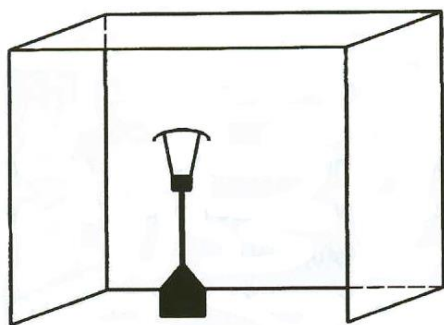

Topidlo smí být používáno pouze na vodorovném, pevném, stabilním stole z nehořlavého materiálu (např. dřevo, kámen, kov apod.) o výšce minimálně 85 cm. Stůl musí být (pod spotřebičem) opatřen dostatečně velkým otvorem na protažení spojovací hadice.

Vzdálenost topidla od stěn musí být nejméně 60 cm a od stropu nejméně 45 cm. Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost topidla od nechráněných hořlavých materiálů (doporučujeme nejméně 70 cm dole a 60 cm nahoře a po stranách).

Vzdálenost mezi topidlem a LPG lahví musí být nejméně 1 m.

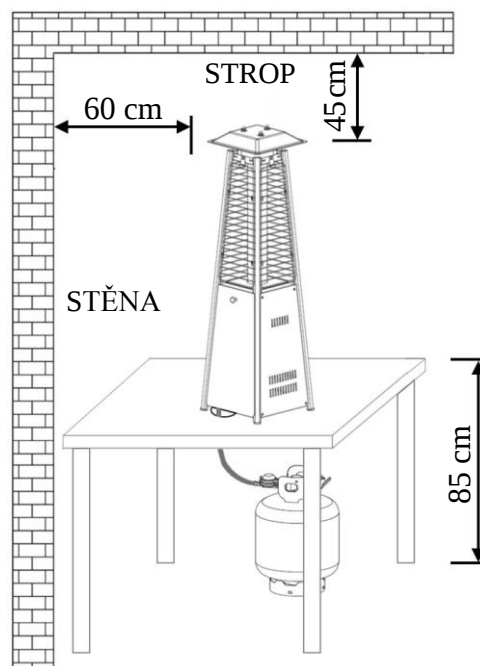


Montáž topidla

Spotřebič je dodáván od výrobce ve smontovaném stavu.

Před připojením topidla k LPG lahvi a jeho uvedením do provozu je třeba odstranit veškeré ochranné prvky, které zabráňují poškození spotřebiče při přepravě.

Po vyjmutí topidla z obalu odstraňte polystyrenové desky z nohou topidla a z reflektoru. Dále povolte zajišťovací držáky (viz obrázek - detail) ochranných krytů topidla, sejměte ochranné kryty (drátěné mřížky) z háčků a odstraňte z topidla dvoudílný polystyrenový kryt skleněné trubice. Poté nasadte zpět všechny ochranné kryty topidla a řádně je zajistěte pomocí jejich držáků.

Obal i veškeré polystyrenové kryty doporučujeme uschovat pro budoucí bezpečné uskladnění spotřebiče nebo jeho přepravu.

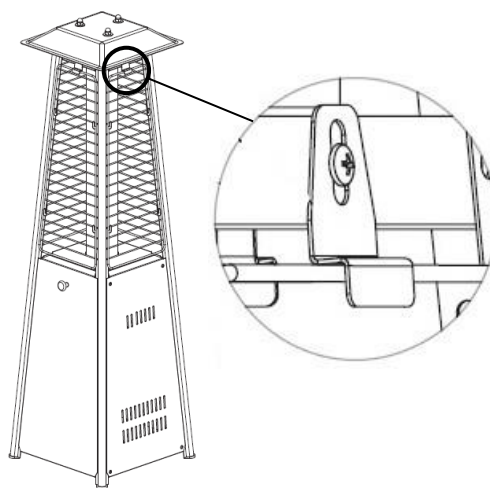


Uvedení spotřebiče do provozu

Před uvedením spotřebiče do provozu je nutné dodržet níže uvedené pokyny.

Připojení k LPG lahvi


- Otevřete čelní panel, tahem jednou rukou, za úchytku v jeho horní části. Druhou rukou přidržujte topidlo, aby nedošlo k jeho převrácení. Čelní panel je k topidlu připevněn pomocí magnetu. Vysaďte panty čelního panelu z výstupků ve spodní desce a odložte čelní panel stranou.

- Odšroubováním spínacího tlačítka, zkontrolujte přítomnost baterie AA (1,5 V) v piezozapalovači a případně i stav jejího nabití. Ujistěte se, že kladný pól (+) směřuje ven.
- Pokud není spojovací hadice připojena k topidlu od výrobce, navlékněte na jeden konec spojovací hadice hadicovou sponu, nasuňte ho na vstupní trn ventilu topidla a dotáhněte hadicovou sponou.
- Umístěte topidlo na stůl, kde bude v provozu tak, aby pod topidlem byl otvor v desce stolu pro protažení spojovací hadice.
- Volný konec spojovací hadice protáhněte jedním z otvorů ve spodní desce topidla a zároveň otvorem v desce stolu.
- Na volný konec spojovací hadice navlékněte hadicovou sponu, nasuňte ho na trn redukčního ventilu a dotáhněte hadicovou sponou.
- Před připojením redukčního ventilu k LPG lahvi zkontrolujte použití a dobrý stav těsnění v převlečné matici redukčního ventilu. V případě potřeby jej vyměňte za bezvadné.
- Před odšroubováním zátky z lahvového ventilu (levý závit) je nutno se přesvědčit, zda hlavní uzávěr LPG lahve je řádně dotažen v poloze zavřeno.
- Před připojením topidla zkontrolujte připojovací závit lahvového ventilu, zda není znečištěn či zda není poškozený. Případné nečistoty odstraňte. Pokud je poškozen závit nesmí být topidlo připojeno k LPG lahvi. Poškozenou lahev vyměňte za bezvadnou.
- Na boční šroubení uzavíracího ventilu LPG lahve našroubujte otáčením doleva redukční ventil s připojenou hadicí a dotáhněte klíčem.
- Zabraňte zkroucení hadice a jejímu styku s horkými částmi topidla.
- Ovládací knoflík ventilu topidla musí být v uzavřené poloze („Off“).
- Nasaďte panty čelního panelu do výstupků ve spodní desce topidla. Uzavřete čelní panel tak, aby došlo k jeho přichycení pomocí magnetu.

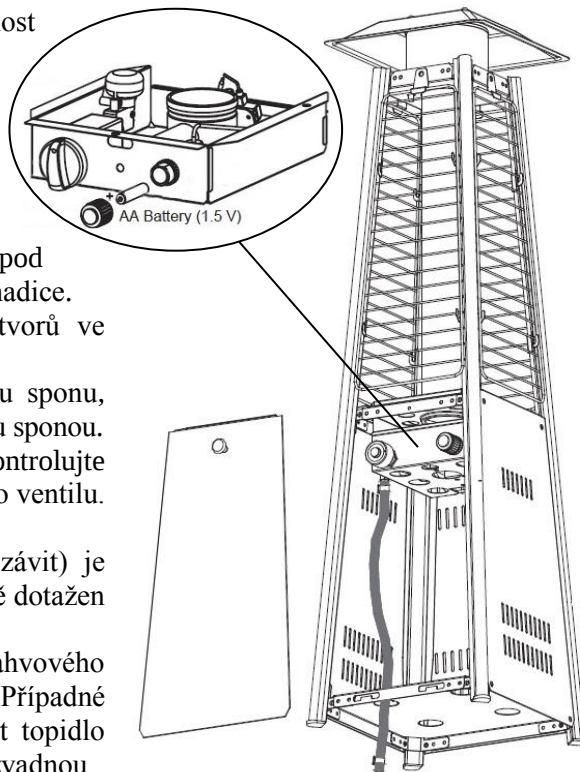


Kontrola těsnosti

- Na místě instalace se musí provést kompletní kontrola těsnosti spotřebiče vzhledem k možnému poškození při přepravě nebo nadměrnému tlaku.
- Kontrolu těsnosti provádějte po každém přemístění spotřebiče, nebo pokud byl spotřebič odstaven delší dobu z provozu.
- Připravte si pěnotvorný roztok z jednoho dílu tekutého detergentu a jednoho dílu vody. Pěnotvorný roztok se aplikuje z nádoby s rozprašovačem, štětcem nebo hadříkem.
- Topidlo se musí kontrolovat s dostatečně plnou tlakovou lahví.
- Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík ventilu topidla v uzavřené poloze/vypnuto („Off“).
- Otevřete lahvový ventil na LPG lahvi otočením knoflíku doleva a potřením pěnotvorným roztokem (např. mýdlovou vodou) zkontrolujte, neuniká-li plyn z hadice nebo kolem spojů (v místě netěsnosti se objeví bublinky). Ovládací knoflík ventilu topidla zůstává v uzavřené poloze. Kontrolu těsnosti je nutné provést pěnotvorným roztokem u spojovací hadice a všech spojů rozvodu plynu. Pokud nebudete topidlo po kontrole těsnosti ihned používat, uzavřete lahvový ventil. **Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!!** Kontrolu provádějte ve venkovním prostředí mimo jakékoli zdroje zapálení/vznícení. Při kontrole nekuřte.
- Objeví-li se netěsnost, uzavřete lahvový ventil na LPG lahvi otočením knoflíku doprava na doraz. Odstraňte všechny netěsnosti a opakujte kontrolu těsnosti.

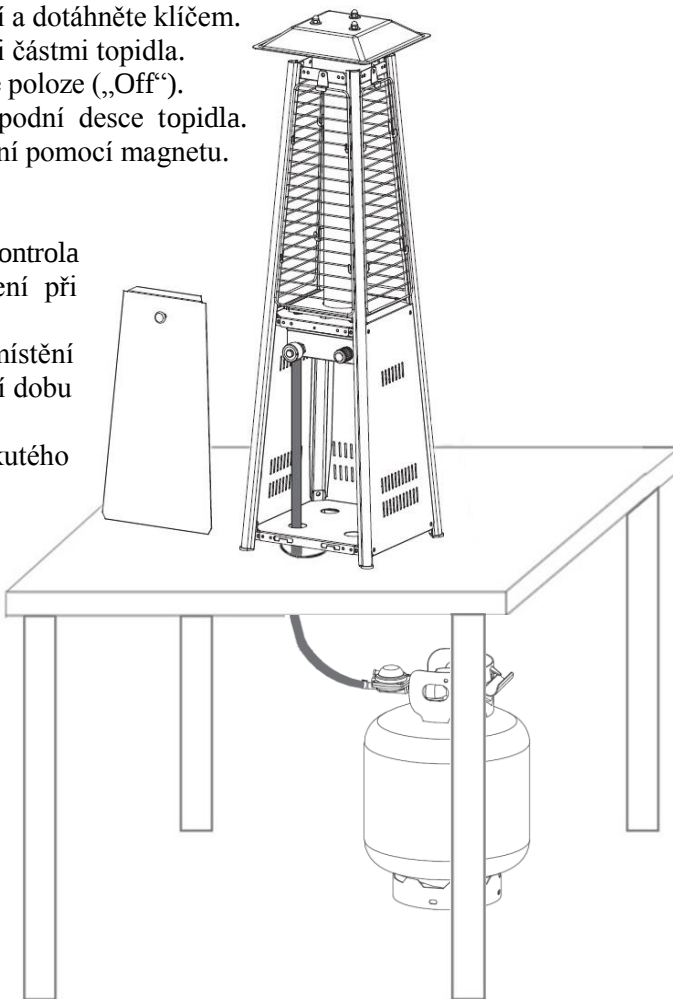

Zapalování topidla

- Zkontrolujte neporušenost skleněné trubice topidla.
- Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík ventilu topidla v uzavřené poloze/vypnuto („Off“).
- Zkontrolujte přítomnost baterie v piezozapalovači (viz Připojení k LPG lahvi).
- Otevřete lahvový ventil na LPG lahvi otočením knoflíku doleva (pokud již není otevřen po právě provedené kontrole těsnosti).

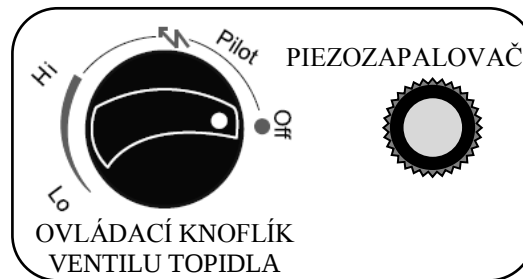

- Stlačte ovládací knoflík ventilu topidla a otočte ho do polohy pro zapálení (↺ = „Pilot“ - 90° doleva). Držte ovládací knoflík ventilu topidla stlačený asi 30 sekund (než se armatura s hadicí naplní plynem, který vytlačí vzduch z rozvodu plynu) a zmačkněte spínací tlačítko (červené) piezozapalovače dokud nedojde k zažehnutí plamene zapalovacího hořáku (tzv. věčný plamínek). Stlačený ovládací knoflík ventilu topidla můžete uvolnit po cca 10 sekundách po zapálení plamene zapalovacího hořáku (až dojde k nažhavení termopojistky).
- Po zažehnutí zapalovacího plamene a uvolnění ovládacího knoflíku ventilu, otočte tento knoflík dále doleva do polohy maximum („Hi“), čímž dojde k zapálení hlavního hořáku topidla na maximální výkon. Před nastavením požadovaného výkonu jej ponechte v této poloze 5 minut nebo déle. Regulace se provádí nastavením ovládacího knoflíku ventilu topidla do zvolené polohy mezi minimem („Lo“) a maximem („Hi“).

Poznámka:

- Pokud nedojde k zapálení hořáku, vyčkejte cca 2 min. a postup opakujte.
- Pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu a chcete jej znovu spustit, nejprve ho připojte k LPG lahvi a zkontrolujte těsnost (viz Kontrola těsnosti).

Zhášení topidla

- Mírně stlačte ovládací knoflík ventilu topidla, otočte ho do polohy pro zapálení (↺ = „Pilot“) a knoflík uvolněte.
- Zavřete přívod plynu z LPG lahve otočením knoflíku lahvového ventilu doprava na doraz a nechte dohořet zbytek plynu ze spojovací hadice.
- Stlačte ovládací knoflík ventilu topidla, otočte ho do uzavřené polohy/vypnuto („Off“) a knoflík uvolněte.
- Při dlouhodobém vypnutí odpojte topidlo od LPG lahve.

Výměna LPG lahve

Výměna lahve na plyn se musí provádět v dostatečně větraném prostoru, přednostně ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení (např. svíčka, cigarety atd.) a mimo dosah ostatních osob. Před odpojením lahve na plyn zkontrolujte, zda je topidlo zhasnuto, je zcela vychladlé a zda je uzavřený lahvový ventil.

Únik plynu

Cítíte-li unikat plyn, zavřete lahvový ventil na LPG lahvi. Uhasťte v blízkém okolí veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče. Před dalším použitím je nutné spotřebič zkontrolovat a opravit. Pokud neodhalíte příčinu úniku, předejte topidlo odbornému servisu.

Pokud plyn uniká i při zavřeném lahvovém ventilu, přeneste LPG lahev ven, do otevřeného, dobře větraného prostoru a poraďte se s dodavatelem plynu.

Skladování spotřebiče

- Po použití nebo v případě poruchy vždy zavřete lahvový ventil na LPG lahvi.
- Otočte ovládací knoflík ventilu topidla do uzavřené polohy/vypnuto („Off“).
- Nechte topidlo zcela vychladnout.
- Odpojte od spotřebiče LPG lahev, spojovací hadici a redukční ventil.
- Zkontrolujte těsnost a neporušenost lahvového ventilu. Zjistíte-li závadu, LPG lahev neskladujte, ale předejte ji dodavateli plynu k výměně.
- Odpojenou lahev opatřete ochranou zátkou.
- Tlakové lahve s LPG (a to i vyprázdňené) je zakázáno umísťovat a používat v prostorech pod úrovní terénu.
- Uložte spotřebič tak, aby bylo zabráněno jeho znečištění nebo poškození. Chcete-li, chraňte vnější povrchy topidla zakrytím, čímž zabráníte také usazování prachu a nečistot v rozvodech spotřebiče. Doporučujeme použít originální obal vč. polystyrenových krytů (viz Montáž topidla).
- Skladujte topidlo ve svislé poloze.

- Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při doporučené teplotě nejméně 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %.
- Pokud je spotřebič připojen k tlakové LPG lahvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu.

Čištění a údržba

Čištění a údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li topidlo zcela vychladlé.

Spotřebič udržujte v suchu a čistotě.

Čištění topidla provádějte vlhkou utěrkou bez použití abrazivního prostředku. Nečistěte topidlo hořlavými nebo korozivními čisticími prostředky.

Odstraňujte nečistoty z hořáku, aby byl čistý a v provozu bezpečný. Vyčistěte otvory hořáku. Menší nečistoty je možné odstranit stlačeným vzduchem.

Proudění vzduchu nesmí být žádným způsobem omezováno. Udržujte ovládací prvky, hořák a otvory k proudění vzduchu čisté.

Po delší nečinnosti je nutné u plynových dílů v ovládacím panelu topidla a u spojovací hadice provést kontrolu na přítomnost pavouků a jejich pavučin nebo jiného hmyzu.

Mezi příznaky možného zanesení patří např. zápach plynu a sytá žlutá špička plamene; topidlo nedosahuje požadované teploty; hoření topidla je nerovnoměrné; topidlo vydává praskavý zvuk.

Při čištění je nutné trvale zajistit sucho v prostoru kolem hlavního i zapalovacího hořáku. Pokud dojde ke styku ovládacího panelu s vodou, nepokoušejte se jej používat. Ovládací panel je nutné vyměnit.

Uhlíkové usazeniny mohou způsobit vznik rizika požáru. Vyčistěte vnitřní část reflektoru a skleněnou trubici mýdlovou vodou. Čištění skleněné trubice věnujte maximální pozornost.

Pravidelně kontrolujte výskyt koroze. Případnou korozi odstraňte.

Před každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spojů a přezkontrolovat těsnost (viz Kontrola těsnosti).

Vizuálně, popřípadě hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V případě vydutí, prasklin, trhlin nebo jiného zhoršení stavu, je nutné ji ihned vyměnit za novou hadici o stejné délce a ekvivalentní kvalitě. Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby uživatel prováděl v pravidelných intervalech (nejméně jednou měsíčně a po každé výměně lahve na LPG) jednoduchou zkoušku těsnosti spojovací hadice a včasným odhalením netěsnosti předešel způsobení požáru v důsledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola těsnosti hadice se může provádět např. postupným protažením celé délky hadice v nádobě s vodou za současného sledování případného úniku plynu v podobě bublinek. Hadice musí být při zkoušce pod redukovaným tlakem (30 mbar) z tlakové LPG lahve.

Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na topidle provádět pravidelnou servisní prohlídku (viz Servis). Zároveň je třeba vykonávat občasný dozor během provozu spotřebiče.

Servis

- Četnost kontrol se řídí platnou legislativou příslušné země, kde je spotřebič používán.
- Doporučujeme provést min. 1x za rok servisní prohlídku kvalifikovaným servisním technikem.
- Servis spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci (odborný servis - distributor).
- Neoprávněný zásah nekvalifikované osoby může být nebezpečný.

Opravy závad

- Při odstraňování závad, u kterých se musí provádět demontáž a montáž jednotlivých dílů topidla, je nutné vypnout topidlo, nechat ho zcela vychladnout a odpojit ho od LPG lahve!
- Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a některé činnosti uvedené v tomto návodu (opravy závad atd.) by Vám činily potíže, obraťte se na odborný servis-distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 292, 299).

Závada	Možná příčina	Odstranění
Zapalovací plamen se nezažehne	Zavřený lahvový ventil	Otevřít lahvový ventil
	Prázdná LPG lahev	Vyměnit LPG lahev
	Ovládání není zapnuto	Otočit ovládací knoflík ventilu topidla do správné polohy
	Ucpaný rozvod plynu	Zkontrolovat rozvod plynu (hadice, těsnění atd.)
	Ucpaná tryska	Předat odbornému servisu k vyčištění nebo výměně trysky
	Vzduch v rozvodu plynu	Odstranit vzduch z rozvodu plynu
	Uvolněné spoje	Dotáhnout všechny spoje
	Vybitá baterie piezozapalovače	Vyměnit AA baterii (1,5 V)
	Vadný piezozapalovač	Předat k odbornému servisu k opravě

Závada	Možná příčina	Odstranění
Zapalovací plamen zhasíná	Znečištění kolem hořáku Uvolněné spoje Vadná termopojistka Z rozvodu plynu uniká plyn Nedostatečný tlak paliva	Očistit znečištěná místa Dotáhnout všechny spoje Předat odbornému servisu k výměně termopojistky Zkontrolovat spoje, kontrola těsnosti LPG lahev je téměř prázdná. Vyměnit LPG lahev
Hlavní hořák topidla se nezažehne	Nedostatečný tlak paliva Ucpaná tryska Ovládání není zapnuto Vadná termopojistka Špatná poloha zapalovacího hořáku	LPG lahev je téměř prázdná. Vyměnit LPG lahev Předat odbornému servisu k vyčištění nebo výměně trysky Otočit ovládací knoflík ventilu topidla do správné polohy Předat odbornému servisu k výměně termopojistky Upravit polohu nebo předat odbornému servisu

Likvidace spotřebiče a obalu

- Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneseť jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).
- Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

- Před instalací a použitím si přečtěte pokyny!
- Instalace tohoto spotřebiče a skladování lahve na LPG musí být v souladu s platnými předpisy!
- Pokud je spotřebič v provozu, nepřemísťujte jej!
- Před přemístěním spotřebiče uzavřete ventil lahve na LPG nebo regulátor a spotřebič nechte zcela vychladnout!
- V případě silného větru věnujte zvláštní pozornost opatřením proti překlopení spotřebiče!
- Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič!
- Z důvodu rizika požáru neodkládejte věci na topidlo a nezakrývejte ho!
- Používání tohoto spotřebiče v uzavřených prostorech může být nebezpečné a je ZAKÁZÁNO!
- Spotřebič nesmí být používán v obytných vozidlech (např. karavanech) ani člunech!
- Nepoužívejte toto topidlo v prostorech, kde by mohlo způsobit poranění osob nebo hmotné škody!
- Nevhodná instalace, seřízení nebo úpravy mohou způsobit poranění osob nebo hmotné škody!
- Je zakázáno používat topidlo bez ochranných krytů nebo bez reflektoru!
- Buďte opatrní, přístupné části mohou být velmi horké! Uchovávejte mimo dosah malých dětí!
- Při otvírání čelního panelu, tahem jednou rukou za úchytka v jeho horní části, vždy přidržujte topidlo druhou rukou za jednu z podpěr tak, aby nedošlo k jeho převrácení! Nikdy nepřidržujte topidlo za reflektor, který je při provozu a bezprostředně po něm velmi horký!
- Nepoužívejte topidlo za deště a dbejte, aby nedošlo ke styku vody se skleněnou trubicí během provozu!
- Tlakové LPG lahve vyměňujte podle pokynů v tomto návodu!
- Regulátor tlaku paliva musí mít výstupní přetlak 30 mbar!
- Zabraňte zkroucení hadice! Používejte hadice pro LPG odpovídající normě EN ISO 3821 nebo DIN 4815-1 nebo jiné určené pro hadice pro LPG, o optimální délce cca 1 ÷ 1,4 m! Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat (viz Čistění a údržba) a v případě potřeby ji vyměnit!
- Výměna hadice se musí provádět v předepsaných intervalech (viz Podmínky pro provoz topidla)!
- Redukční ventil a hadice musí být umístěny mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby nemohly být poškozeny!
- Dbejte na to, aby topidlo bylo v suchém a čistém prostředí!
- Po použití uzavřete ventil lahve na LPG nebo regulátor!
- Při dlouhodobém vypnutí topidla vždy odpojte tlakovou lahev!
- Jestliže ucítíte unikát plyn, řiďte se instrukcemi - viz Únik plynu!
- Používejte pouze druh paliva a typ lahve na LPG, které stanoví výrobce/distributor!
- Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!
- Neprovádějte žádné úpravy tohoto spotřebiče mimo rámec návodu k montáži a provozu!
- Nezahrazujte větrací otvory úložného prostoru pro umístění lahve na LPG (ani prostoru u ovládacího panelu uvnitř topidla)!
- V prostoru ovládacího panelu (uvnitř topidla) neskladujte benzín ani jiné hořlavé kapaliny nebo páry!
- Nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály v blízkosti tohoto spotřebiče!
- Nepoužívejte topidlo před provedením kontroly všech spojení na těsnost!

- Všechny zkoušky těsnosti provádějte pěnотvorným roztokem. Nikdy nepoužívejte ke kontrole těsnosti otevřený oheň!
- Proveďte kontrolu topidla vždy, když nastane některá z těchto okolností: topidlo se nezahřívá / hořák vydává mimořádný hluk (mírný hluk po vypnutí je normální) / zápach plynu a nezvykle žluté špičky plamene hořáku.
- Nenatírejte ochranné kryty ani reflektor!
- Všechny bezpečnostní prvky demontované za účelem provádění servisu se musí před provozem topidla opět namontovat!
- Osoby se musí zdržovat v takové vzdálenosti od zahřátých ploch topidla, aby nemohlo dojít k jejich popálení nebo k zažehnutí oděvu!
- Opravy mohou provádět jen kvalifikovaní servisní pracovníci!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě).

1. Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k montáži a provozu.
2. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku.
3. Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.
4. Nároky na záruku zanikají: nebyla-li záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě, při neodborných zásazích nebo opravách výrobků jiným než určeným servisním střediskem.
5. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé poškozením výrobku, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k montáži a provozu.

Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 292, 299).

Výrobce

Jiangsu Gardensun Furnace Co., Ltd.; Changzhou City; Jiangsu Province; P.R.China

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí distributor:

MEVA a.s.
Na Urbance 632
413 13 Roudnice nad Labem

Tel.: 00420 - 416 823 111*
Fax.: 00420 - 416 823 300
E-mail: prodej.urbanka@meva.eu
Internet: www.meva.eu

Adresa prodejny:

Datum prodeje :

.....
Razítko prodejny:

.....
Podpis prodávajícího: