

Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Felhasználói útmutató



Üdvözljük

Köszönjük, hogy a Mi Robot Vacuum-Mop Essential-t választotta!
Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.

A Xiaomi Communications Co., Ltd. vállalja, hogy a Mi Robot Vacuum-Mop Essential MJSTG1 rádiófrekvenciával működő eszköz megfelel a 2014/53/EU direktívának. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



WEEE Információ




Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, P. R. China
További információért keresse fel a www.mi.com oldalt.

Termék áttekintése

Vacuum-Mop

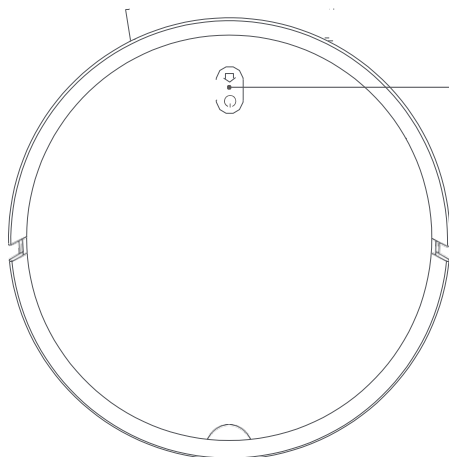

Dokkoló

Nyomja meg a Vacuum-Mop visszaküldéséhez a töltődokkra. Nyomja meg újra a szüneteltetéshez. Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig. A hangüzenet után nyomja meg és tartsa lenyomva 5 további másodpercig, hogy visszaállítsa a gyári beállításokat.

Főkapcsoló/Tisztítás gomb



Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig, hogy be, vagy kikapcsolja a Vacuum-Mop-ot, amikor az nem töltődik. Nyomja meg a takarítás elindításához, vagy szüneteltetéséhez.

+ Nyomja meg egyszerre és nyomja le mindkét gombot 3 másodpercig a WiFi visszaállításához.


Állapotjelző

Villogó narancs: Hiba/Visszatérés a dokkba, mikor alacsony az akku töltöttsége.
Lassan villogó narancssárga: Töltés (akkumulátorszint alacsony) Lassan villogó fehér: Töltés (az akkumulátorszint magasabb, mint 20%).
Villogó fehér: Visszatérés a dokkba tölteni/Szünet
Fehér: Tisztítás/Teljesen feltöltve.

Oldalnézet

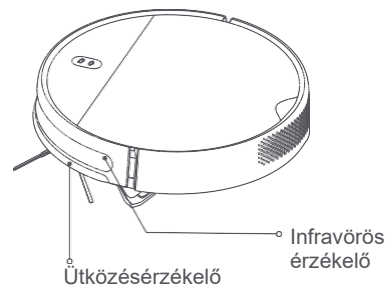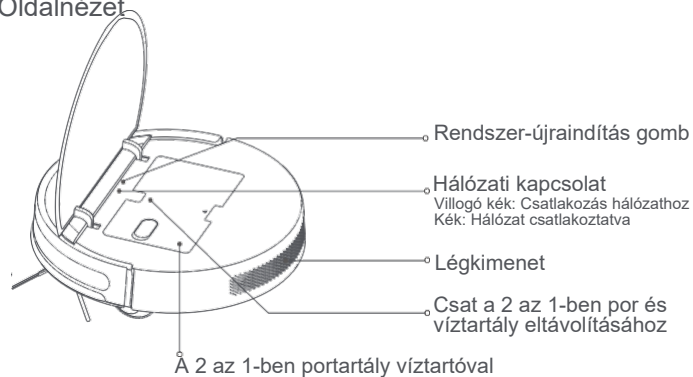


Tartozékok

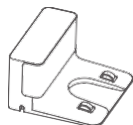


Töltődokkoló



Hálózati adapter



Törlőkendő-tartó




Törlőkendő




Tisztítókefe

Alulnézet

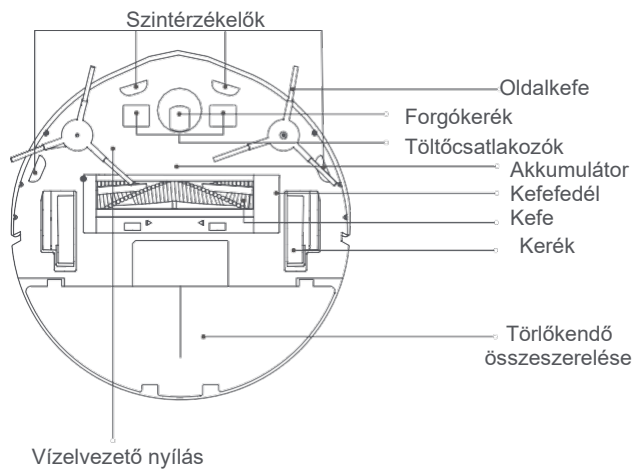

Töltődokkoló

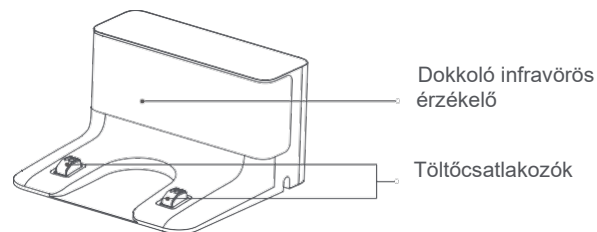

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással



alkalmazással.



Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik. Vezérelje készülékét a Mi Home / Xiaomi Home

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Amennyiben az alkalmazás már telepítve van, Önt a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra irányítja át. Esetleg keressen a „Mi Home/Xiaomi Home” alkalmazásra az áruházban a letöltéshez és telepítéshez.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, ezután kövesse a megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.

* Európában (kivéve Oroszországot) az alkalmazás neve Xiaomi Home app. Az eszközén megjelenő alkalmazásnevet kell az alapértelmezett névnek tekinteni.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért, kérjük, az alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat.

A WiFi kapcsolat visszaállítása

Amikor egy új router-re vált, vagy WiFi jelszót cserél, vissza kell állítania a Vacuum-Mop WiFi kapcsolatát. Ehhez kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot, majd nyomja le egyszerre és tartsa lenyomva a „+” és „🏠” „🔄” gombokat 3 másodpercig, amíg egy hangot hall, ami ezt mondja: "Resetting the Wi-Fi connection and entering network configuration mode". Amint a Wi-Fi kapcsolat visszaállt, kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat, eszköz hozzáadásához.

Megjegyzés: Csak 2,4 GHz-es WiFi hálózatok támogatottak.


Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg és tartsa nyomva a Dock gombot „🏠” 5 másodpercig. Mikor egy hangüzenetet hall, nyomja meg és tartsa nyomva a Dock gombot újra 5 másodpercig. Külön hangjelzések jelzik a visszaállítás kezdetét, illetve végét is. A gyári beállítások visszaállítása törli az összes felhasználói adatot.

Hogyan kell használni


1. Használat előtt

Távolítsa el a védőszivacsot mindkét oldalról, és válassza le a védőfóliát az ütközésérzékelőről.

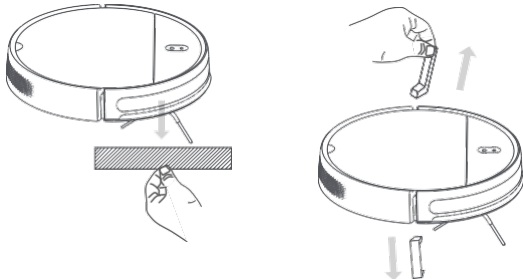


2. Csatlakoztassa áramforráshoz


Nyissa ki a töltődokk alsó fedelét. Csatlakoztassa az elektromos vezetékét és tekerje az összes maradék vezetékét az orsóra a dokk alján, majd távolítsa el a védőfóliát az infravörös érzékelőről.

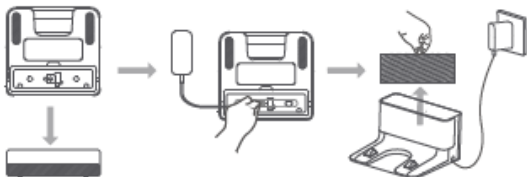

3. Helyezze a töltődokkot sík padlóra a fal ellenében.

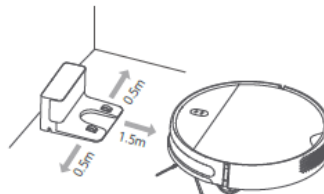


4. Kapcsolja be és töltse a Vacuum-Mop-ot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot "⏻" 3 másodpercig, hogy bekapcsolja a Vacuum-Mop-ot. Amint a jelzőfény világítani kezd, manuálisan helyezze a Vacuum-Mop-ot a töltődokkra, hogy azt feltöltse.

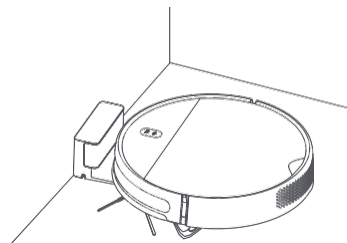


Porszívó mód

Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot. Most az eszköz készen áll a takarításra.

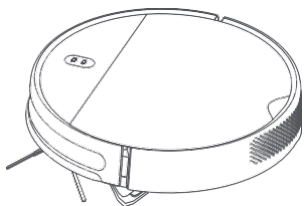


2. Csúsztassa az összeszerelt törlőkendő-tartót szintben a Vacuum-Mop aljába a mutatott irányba.

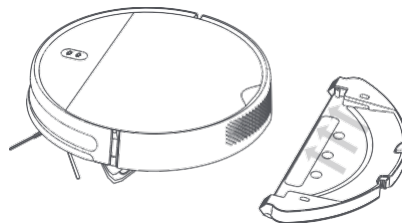


Vákuum és törlés üzemmód

1. Nyissa fel a fedelet és töltse fel a tartályt, utána csatlakoztassa a fedelet. Helyezze a 2 az 1-ben por és víztartályt a Vacuum-Mop-ba.

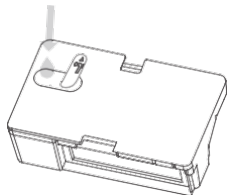

3. Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot. Most készen áll a szívásra és feltöltésre.

Megjegyzés: Ha a kendőtartó nincs felszerelve, csak a porszívó mód lesz használva.

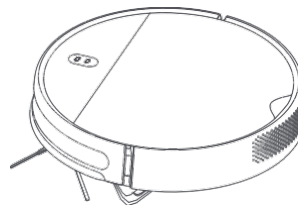

Be/kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa nyomva a "⏻" gombot 3 másodpercig, hogy a Vacuum-Mop-ot bekapcsolja. A fehér jelzőfény bekapcsol és egy hangüzenetet fog hallani, ami a Vacuum-Mop készületi üzemmódját jelzi.

A Vacuum-Mop kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a "⏻" gombot, amikor az egy helyben áll. Egy hangüzenet jelzi, hogy a Vacuum-Mop kikapcsol.

Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem lehet kikapcsolva töltés közben. Ha a Vacuum-Mop nem képes bekapcsolni az alacsony akkumulátorszint miatt, helyezze azt közvetlenül a töltődokkolóra a feltöltéshez.

Tisztítás kezdése/szüneteltetése

Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot, majd nyomja meg a "⏻" gombot a takarítás megkezdéséhez.

A tisztítás megállításához, mikor a Vacuum-Mop működik, nyomja meg a "⏻" gombot.

Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem használható folyadék feltisztítására. Ha a Vacuum-Mop akkumulátorszintje alacsony és nem tud elkezdni takarítani, töltse újra, amíg megfelelő szintre nem tölti a takarítás megkezdése előtt. Amennyiben a Vacuum-Mop akkumulátorszintje csökkeni kezd a tisztítási feladat folyamán, az automatikusan visszatér a töltődokkhoz, hogy újra feltöltődjön. Amint az akkumulátorszint elegendő, a Vacuum-Mop automatikusan folytatja a takarítást, ahol abbahagyta. Kérjük távolítsa el minden kábelt a padlóról a tisztítás előtt (beleértve a töltődokkoló tápkábelét is), hogy megakadályozza a Vacuum-Mop felakadását, ami véletlenül megszüntetheti az elektromos eszközök tápellátását, vagy tárgyak, kábelek sérülését eredményezheti.

Dokkolás kezdése/szüneteltetése

Automatikus üzemmód: A Vacuum-Mop automatikusan visszatér a töltődokkhoz, hogy a takarítás befejeztével feltöltődjön. Manuális üzemmód: Nyomja meg a gombot "⏻" hogy manuálisan elküldje a Vacuum-Mop-ot a dokkba.

Amikor visszatér a töltődokkba, a Vacuum-Mop jelzőfénye fehéren, vagy alacsony akkumulátorszint esetén narancssárgán villog.

Töltéskor a jelzőfény lassú fehér fénnel villog és folytonos fehér marad, amikor teljesen feltöltődött.

Megjegyzés: Ha a Vacuum-Mop nem képes visszatérni a dokkba egy hiba miatt, bizonyosodjon meg róla, hogy nincs akadály a dokk környékén, majd manuálisan helyezze a Vacuum-Mop-ot a dokkba, hogy töltődjön.

Takarítási üzemmódok

Miközben mindent feltakarít, a Vacuum-Mop időnként S alakban fog takarítani, és egy valósidejű térképet készít a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban.

Megjegyzés: Kerülje el a mozgó Vacuum-Mop-ot amíg az működik, mert ez a Vacuum-Mop pozíciójának elvesztéséhez vezethet és újra fel kell térképeznie a környezetét, ami csökkenti a Vacuum-Mop tisztítási hatékonyságát.

1. Kerülettisztítás

Engedélyezze a kerülettisztítási módot az alkalmazásban. A Vacuum-Mop feltakarít az élek mentén, és a falak mellett 30 percig, majd visszatér a töltődokkhoz.

2. Folttisztítás

Használhatja az alkalmazást, hogy megmondja a Vacuum-Mop-nak, hogy egy specifikus területet tisztítson a térképen. Amikor a Spot tisztítást választja, a Vacuum-Mop automatikusan odanavigál és egy 1x1 méteres területet fog tisztítani.

3. Ütemezett takarítás

Az alkalmazásban beütemezheti a tisztítási feladatokat. A Vacuum-Mop automatikusan elkezd tisztítani ütemezett időközönként, majd visszatér a töltődokkhoz, miután a tisztítás befejeződött.

Szívóerő beállítása

Négy tisztítási üzemmód érhető el az alkalmazásban: Csendes, Általános, Közepes és Turbó. Az alapértelmezett üzemmód az Általános.

Vízkiemenet beállítása

Használhatja az alkalmazást, hogy beállítsa a vízmennyiséget, amit a Vacuum-Mop használ, amikor feltöröl. Három vízkiemeneti mód elérhető: Alacsony (1), Közepes (2), és Magas (3). Az alapértelmezett üzemmód a Közepes (2).

Kezelés & Karbantartás


Javasolt tisztítási és alkatrészcsere-terv

Alkotórész	Tisztítási gyakoriság	Javasolt csereidő
2 az 1-ben por és víztartály szűrője	Minden használat után	Csere javasolt, ha elhasználódott, vagy sérült
Kefe	Hetente egyszer	Minden 6 hónapban (vagy minden 150 munkaóra után)
Oldalkefe	Hetente egyszer	Minden 6-12 hónapban (vagy minden 300 munkaóra után)
Tisztítókefe	Havonta egyszer	Minden 3-6 hónapban (vagy minden 150 munkaóra után)
Kefefedél	Minden használat után	Cserélje ki ha elhasználódott, vagy sérült
Magasságérzékelők	Egyszer egy hónapban	Cserélje ki ha a kefefedél szilikongumija láthatóan elhasználódott
Töltőcsatlakozók	Egyszer egy hónapban	Csere nem szükséges
Forgókerék	Egyszer egy hónapban	Nem szükséges csere
Törlőkendő	Egyszer egy hónapban	Csere ha használt, vagy sérült
Összeszerelés	Minden használat után	Cserélje ha elhasználódott, vagy sérült
Törlőkendő	Minden használat után	Minden 3-6 hónapban (vagy mikor láthatóan elhasználódott)


Megjegyzés: Kapcsolja ki a Vacuum-Mop-ot és válassza le az energiaforrásról mielőtt tisztítást, vagy karbantartást kezd.
A valódi elhasználódási idő a használati körülmények függvényében változhat.

A 2 az 1-ben por és víztartály tisztítása


1. Nyissa ki a Vacuum-Mop fedelét, majd csippentse össze a csatokat a 2 az 1-ben tartály mindkét oldalán, ahogy az ábrán látható.

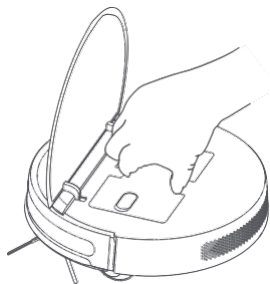


2. Vegye ki a szűrőkészletet, távolítsa el a szűrőt és a szivacsszűrőt is, hogy megtisztítsa őket.

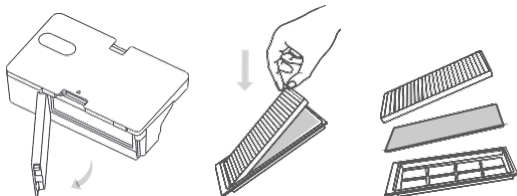

3. Ürítse ki a portartály tartalmát. Tisztítsa ki a tartályt a tisztítókefe használatával, majd igazítsa meg és helyezze vissza a szűrőt.

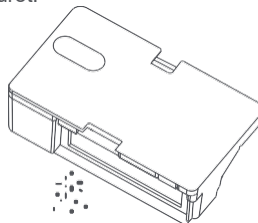


4. Helyezze vissza a 2 az 1-ben portartályt és víztárolót a Vacuum-Mop-ba, amíg a helyére nem kattann, majd zárja le a Vacuum-Mop fedelét.

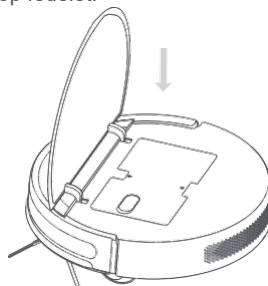

A kefe tisztítása


1. Fordítsa a Vacuum-Mop-ot a tetejére és nyomja össze a klipszeket, hogy eltávolítsa a főkefe-védőt.
2. Távolítsa el a kefét és a kefe csapágypajzsait.
3. Szerelje vissza a kefét, helyezze vissza a fedőt és nyomja meg lefelé, amíg a helyére pattan.

Megjegyzés: A legjobb takarítási eredmény elérése érdekében javasolt, hogy a keféket 6-12 havonta cserélje.

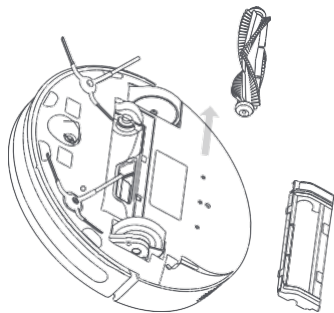


A magasságérzékelők tisztítása

Javasolt a magasságérzékelők tisztítása minden három hónapban egy puha kendő használatával.

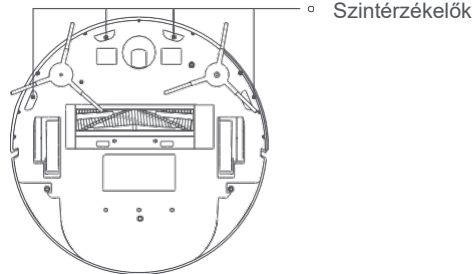


Az oldalkefe tisztítása

Használjon csavarhúzózt az oldalkefét tartó csavarok eltávolításához. Tisztítsa meg az oldalkefét, majd szerelje be újra. A legjobb takarítási eredmény elérése érdekében javasolt, hogy az oldalkeféket 3-6 havonta cserélje.

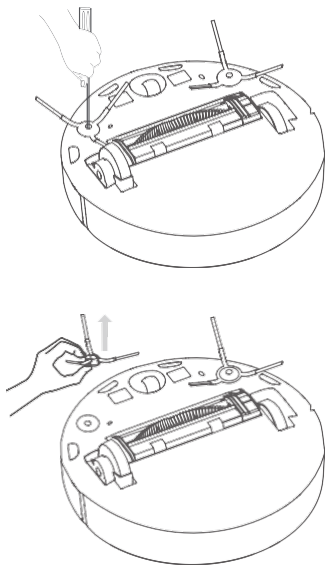


A törlőkendő tisztítása

1. Csippentse össze a törlőkendő-tartó oldalsó csatjait, és húzza maga felé az eltávolításhoz, ahogy a mellékelt ábra mutatja.

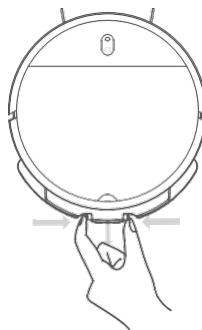

2. Válassza le a törlőkendőt a tépőzárról a törlőkendő-tartón, majd csúsztassa ki a barázdából, ahogy az ábrán látható. Tisztítsa le a kendőtartót vízzel, majd helyezze fel mielőtt teljesen megszárad.

Ajánlott a törlőkendő cseréje minden 3-6 hónapban, vagy mikor a kendő észrevehetően elhasználódott.

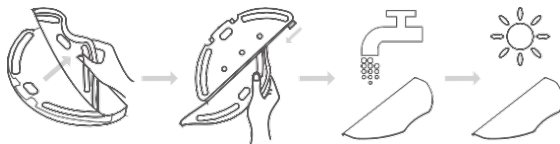

GYIK

Hibaelhárítás

Probléma

Megoldás

Hiba 01: Bal kerékhiba
Túl sok lerakódás van a bal keréken, vagy nem tud elfordulni. Ellenőrizze, hogy a bal kerék be van-e akadva.

Hiba 02: Jobb kerékhiba
Túl sok lerakódás van a jobb keréken, vagy nem tud elfordulni. Ellenőrizze, hogy a jobb kerék be van-e akadva.

Hiba 03: Szintérzékelő hiba
A szintérzékelő nem működik megfelelően. Ellenőrizze, hogy az érzékelő szennyezett, vagy akadályozva van-e.

Hiba 04: Akkumulátorszint alacsony
Vacuum-Mop alacsony akkumulátor szinten. Helyezze a Vacuum-Mop-ot a töltődokkolóra a feltöltéshez.

Hiba 05: Ütközőhiba
Az ütköző nem működik megfelelően és be lehet akadva. Ellenőrizze nincs-e beakadva az ütköző.

Hiba 06: Kefehiba
Túl sok lerakódás van a kefén, vagy nem tud elfordulni. Ellenőrizze, hogy a kefe beakadt.

Hiba 07: Oldalkefe hiba
Túl sok lerakódás van az oldalkefén, vagy nem tud elfordulni. Ellenőrizze, hogy az oldalkefe nincs-e beakadva.

Hiba 08: Ventilátor hiba
A ventilátor nem tud forogni, vagy túl sok áramot fogyaszt. Próbálja a Vacuum-Mop-ot újraindítani. Ha a hiba továbbra is fennáll, kérjük lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Hiba 09: Portartály/ Vízartály
2 az 1-ben por és vízartály nem érzékelhető. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e felszerelve.

Hiba 10: Töltési hiba
Ellenőrizze, hogy a Vacuum-Mop megfelelően csatlakozik a dőkhöz.

Hiba 11: Nem elegendő víz
A vízartályban nincs elegendő víz. Töltsé újra a vízartályt.

Hiba 12: A Vacuum-Mop nincs a padlón
Helyezze a Vacuum-Mop-ot sík felületre és aktiválja újra.

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.berkyo.cz