



Rádio s hodinami projektoru



Návod k použití

LEXIBOOK

RP500FZ

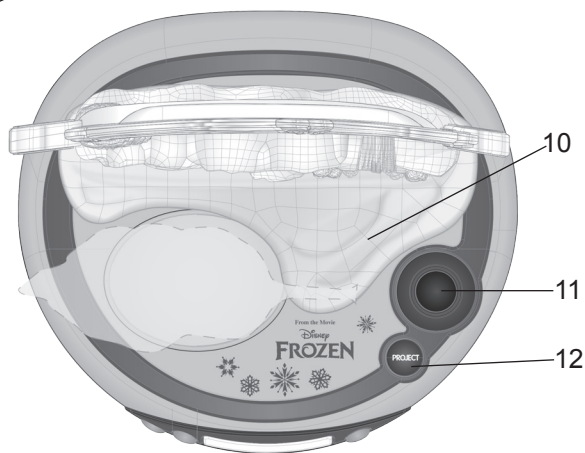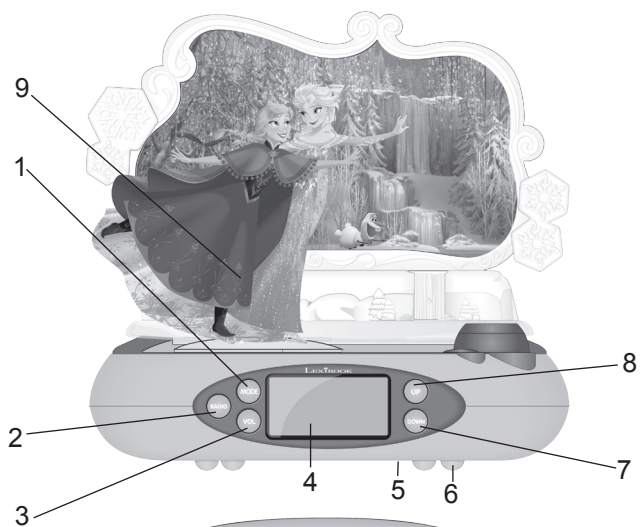

Popis produktu

1. Režim
2. Tlačítko pro rádio: stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete rádio a do zavolat zpět.
3. Tlačítko pro hlasitost: stisknutím tohoto tlačítka ovládáte hlasitost. Stiskněte a časy, pak stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ změňte hlasitost.
4. LCD obrazovka
5. Přihrádka na baterie (pod zařízením)
6. Základna se spouštěcími nohama „nočního světla“
7. DOWN: stisknutím tohoto tlačítka změníte rádiovou frekvenci nebo pro snížení hlasitosti zvuku.
8. UP: stisknutím tohoto tlačítka změníte rádiovou frekvenci nebo na zvýšit hlasitost zvuku.
9. Anna & Elsa
10. Těhotná
11. Projektor
12. PROJECT: promítněte čas na strop.

Rádiový projektor hodin pracuje s bateriemi 4 x 1,5 V — AA / LR6 (není součástí).

Nastavení

HODINY

1. Chcete-li nastavit hodiny, stiskněte a podržte tlačítko MODE dokud nezačne blikat zobrazení na obrazovce.
2. Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte zobrazení 12H nebo 24H.
3. Stiskněte znovu tlačítko MODE.
4. Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ nastavte čas
5. Stiskněte znovu tlačítko MODE.
6. Stiskněte UP / DOWN pro nastavení minut.
7. Stisknutím tlačítka MODE se vrátíte do režimu hodin.

ALARM

1. Pro nastavení budíku krátce stiskněte MODE. Objeví se  se na obrazovce a poté stiskněte a podržte tlačítko MODE. Lis NAHORU / DOLŮ a zvolte ZAP / VYP.
2. Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ nastavte čas.
3. Dalším stisknutím tlačítka MODE uložte čas a přejděte na nastavení minut.
4. Stiskněte UP / DOWN pro nastavení minut.
5. Znovu stiskněte tlačítko MODE pro zaznamenání minut.
6. Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte mezi poslechem rádia (RAD) nebo uslyšíte alarm (VOI).
7. Pokud zvolíte rádio, vyberte pomocí UP / DOWN vysokofrekvenční frekvence.
8. Stisknutím tlačítka MODE uložte svou volbu.

Poznámka: Když se alarm vypne, trvá 1 minutu. Když se budík vypne, odložte stisknutím tlačítka RADIO 5 minutový alarm (ikona ve tvaru zvonku bude blikat) nebo stiskněte na kterémkoli klíči jej vypnete

RADIO

1. Stisknutím tlačítka RADIO zapněte nebo vypněte rádio.
2. Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte rádiovou frekvenci.
3. Pokud chcete změnit hlasitost, stiskněte tlačítko VOL., Poté stiskněte tlačítko NAHORU / DOLŮ pro ovládání hlasitosti.
4. V režimu Rádio stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení času na obrazovce

PÍSNĚ

Stisknutím Anne & Elsa spustíte jednu ze 4 melodií nahraná

PILOT

Stiskněte jednou na základně budíku pro aktivaci nočního světla. Stiskněte a znovu na základně, abyste to zastavili. Poznámka: Když je aktivována, noční světlo zůstává zapnuté po dobu 15 minut

PROJEKTOR

Stisknutím tlačítka PROJECT promítněte čas ke stropu. Promítaný obraz Po několika sekundách postupně mizí.