

LEXIBOOK®



ČESKÝ

www.lexibook.com

K710 series



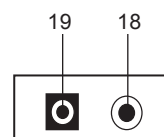


Diagram klávesnice


První a poslední klávesa klávesnice s 37 klávesami jsou poznámky C. Řada K710 se skládá z bílých kláves a černé klíče. Černé klávesy jsou rozděleny do skupin po dvou a třech.

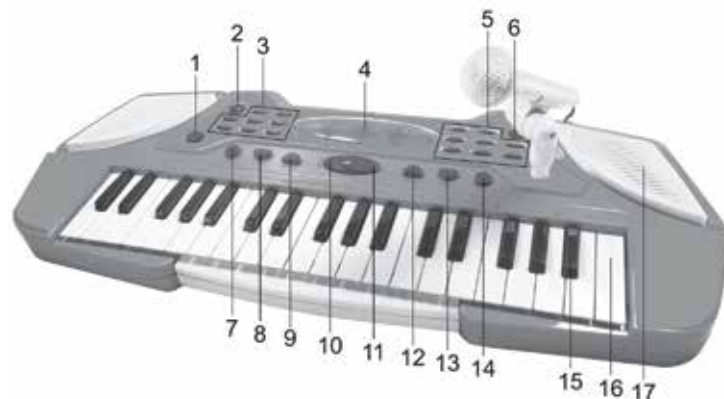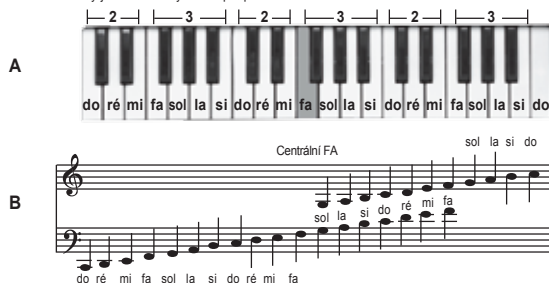

Poznámky: šedá nota označuje střed F. Poznámky C jsou umístěny vlevo od skupin dvou černých kláves.

Prstoklad

Systém číslování prstů pomáhá určit, kam umístit prsty na klávesnici. Každý prst je přiřazeno číslo.

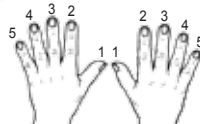

Začneme s snadné cvičení.



LEVÁ RUKA

Prst
Klíč

5 4 3 2 1
C D E F G

PRAVÁ RUKA

Prst
Klíč

1 2 3 4 5
C D E F G

Poznámka: Hrajte se špičkami prstů. Černé klávesy můžete stisknout prstem odpovídajícím bílému tlačítku.

Nastavení hudby

Zapnutí / vypnutí přístroje

- Chcete-li zapnout elektronickou klávesnici s mikrofonom, stiskněte vypínač vpravo.
- Vypínač vypnete stisknutím spínače doleva.

Jak používat tlačítka hlasitosti

Stisknutím tlačítek hlasitosti definujete úroveň hlasitosti, kterou chcete nastavit při otevření hudby při zapnutí přístroje, klávesnice, tónů a demo skladeb.

K dispozici je 14 úrovní a hlasitost nastavená standardně při zapnutí klávesnice je úroveň 8.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Z tohoto důvodu snižte hlasitost.

Jak používat tlačítka tempa

Stiskněte tlačítka tempa pro zrychlení nebo zpomalení hudby. Funguje nejen pro hudbu, kterou hrajete, ale i pro zvolený rytmus a demo skladby, které si můžete poslechnout.

Objevování klávesnice

Objeďte svou novou klávesnici a naučte se identifikovat různé části vašeho přístroje pomocí diagramu na první strana brožury.

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Vypínač | 8. VOLUME - tlačítko | 15. Černý klíč (x 15) |
| 2. Přepínač RHYTHM | 9. Tlačítko VOLUME + | 16. Bílý klíč (x 22) |
| 3. 16 Rytmy | 10. Tlačítko RECORD | 17. SPEAKER |
| 4. Tlačítko DRUM / LIGHT | 11. Tlačítko REPLAY | 18. Mikrofonní vstup (3,5 mm) |
| 5. 16 přístrojů | 12. Tlačítko TEMPO + | 19. Napájení |
| 6. Přepínač INST | 13. TEMPO - tlačítko | |
| 7. Tlačítko DEMO SOUNDS | 14. Tlačítko STOP | |

Při rozbalování se ujistěte, že jsou zahrnuty následující prvky:

1 x 37 klávesová klávesnice / 1 x mikrofon / 1 x mikrofonní stojan / 1 x držák pólu / 1 x návod k použití

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, kravaty a štítky, nejsou součástí tohoto výrobku musí být zlikvidovány pro bezpečnost Vašeho dítěte.

Zdroje napájení

Klávesnice pracuje s 4 x AA / LR6 1,5V bateriemi (není součástí dodávky) nebo 5V 600mA adaptérem pozitivní centrum + (není součástí dodávky).

Vstup: 100-240V ~ 50 / 60Hz, 0,3*

Výstup: 5V 500mA


AC provoz

- Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.
- Zasuňte zástrčku adaptéru AC / DC do konektoru DC na zadní straně zařízení.
- Poté zapojte adaptér do zásuvky.

Instalace baterií

- Chcete-li baterii nainstalovat, otevřete přihrádku na baterie umístěnou na spodní straně klávesnice.
- Vložte 4 x AA / LR6 typ 1,5V baterií (prodává se samostatně) při dodržení polarit v prostoru pro baterie a podle znázorněného schématu.
- Vraťte kryt prostoru pro baterie.

Poznámka: Síťový adaptér musí být odpojen od stejnosměrné zásuvky ve spodní části přístroje aby zařízení mohlo pracovat s bateriovým napájením.

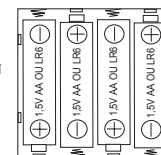

Nežte dobíjet baterie, které nelze nabíjet. Nabíjecí baterie musí být z přístroje vyjmuty dříve, než začnete účtovat. Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat. Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno. Baterie jsou se správnou polaritou. Vybíje baterie musí být z výrobku vyjmuty. Napájecí svorky nejsou být zkratován. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie času. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplotu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným kmitočtovým rušením nebo elektrostatickým výbojem. By měl dojde k jakékoli abnormální funkci, vyjměte baterie a znovu je vložte, nebo odpojte síťový adaptér ze zásuvky a zasuňte ho zpět.

Upozornění: Pokud není hra delší dobu používána, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Když je klávesnice napájen adaptérem, nehrajte venku. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud je jejich stav nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Klávesnice by měla být odpojena od napájecího zdroje, který má být vyčištěn, pokud se pro čištění používají kapaliny. Hračka není určen pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

Rodičovské poradenství: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Použití musí být pod rodičovské poradenství.


Hračka musí být připojena pouze k zařízení třídy II, na němž je uveden následující symbol.

Poloha těla a ruky

Chcete-li přehrát klávesnici správně, musíte dodržet správné držení těla a správně umístit ruce na klávesnici. Na tom závisí kvalita a snadnost hry.

Posaďte se s nohama vpředu na lavičku nebo stoličku. Udržujte záda rovně, směrem do centra klávesnice a poté mírně nakloňte dopředu a zároveň udržte ramena uvolněná.

Když položíte ruce na klíče, lokty musí být mírně před vámi. Vaše předloktí a ruce kreslí a vodorovnou čáru, když prsty spočívají na klávesnici. Vaše prsty musí být mírně zakřivené.

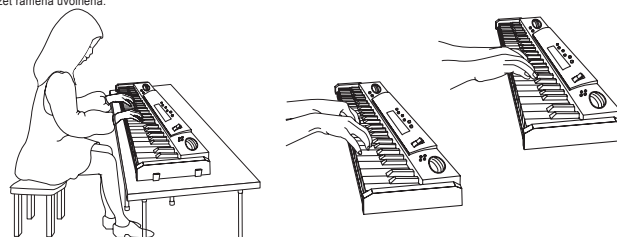

Nastavte tón

Zní to A			
01 PIANO (PIANO)	03 HARMONICA (HARMONIKA)	05 A-STEEL GUITAR (HAWAIIAN GUITAR)	07 HAMMOND (HAMMOND ORGAN)
02 ELECTRIC BASS (NÍZKÝ ELEKTRICKÝ)	04 ELECTRIC GUITAR (ELEKTRICKÝ GITAR)	06 ACCORDION (AKORDEON)	08 VIBRAPHONE (VIBRAPHONE)
Zní to B			
09 SYNTH BASS (SYNTH BASS)	11 FRENCH HORN (LESNÍ ROH)	13 SAXOPHONE (SAXOFON)	15 HARP (HARFA)
10 CLARINET (KLARINET)	12 OBOE (HOBOU)	14 TUBA (TUBA)	16 VIOLIN (HOUSLE)

- Nastavení tónu vám umožňuje vybrat různé přístroje. Pro volbu jednoho tónu mezi 16 tóny zobrazenými v menu výše zmáčkněte INST přepínač pro Tóny A a vyberte tón stisknutím jednoho z 8 tlačítek (č. 5) na obrázku) od 01 do 08.
- Pro přístup k Tones B stiskněte znovu tlačítko INST a vyberte tón, který chcete přehrát od 09 do 16.

Nastavte rytmus

Rytmus A			
01 MARCH (BŘEZEN)	03 SLOW ROCK	05 DISCO	07 SHUFFLE
02 CHA-CHA (CHA-CHA)	04 NEW NEW	06 ROCK	08 RUMBA
Rytmus B			
09 SOKA	11 WALTZ (VALČEK)	13 POP	15 SAMBA
10 SLOW SOUL	12 TANGO	14 SOUL	16 BLUES

- Chcete-li vybrat rytmus mezi 16 rytmy uvedenými v tabulce výše, stiskněte RHYTHM jednou pro Rhythm A pak vyberte rytmus stisknutím jednoho z 8 tlačítek (č. 3 na schématu) od 01 do 08.
- Pro přístup k Rhythm B stiskněte znovu tlačítko RHYTHM a vyberte rytmus pro hudbu od 09 do 16.
- Pro zastavení stiskněte tlačítko STOP.

Dostate se do rytmu bubnů

Stiskněte tlačítka DRUM / LIGHT pro výběr požadovaného perkusního zvuku mezi (zleva doprava): BASS DRUM, SNARE DRUM, CYMBAL a HI-HAT.

Praxe s ukázkovou hudbou

- Stiskněte tlačítko DEMO pro poslech demo hudby uvedených v následujícím pořadí:
 - Malá hvězda
 - Salut d'amour
 - Pro Elise
 - Malý osel
 - Waltz psa
 - Óda na radost
 - Beethovenova symfonie č. 5
 - Pokud jste Happy Clap
- Chcete-li přehrát následující skladbu, stiskněte tlačítko DEMO jednou pro zastavení hudby a ještě jednou pro přehrání další hudby.
- Pro zastavení hudby stiskněte tlačítko STOP.

Nahrajte svou hudbu

- Chcete-li nahrát svou hudbu, stiskněte tlačítko RECORD a přehrajte si vlastní hudbu až do 54 poznámek.
- Po dokončení přehrávání stiskněte tlačítko REPLAY.
- Pro zastavení stiskněte tlačítko STOP.

Poznámka: V režimu záznamu se vyhněte stisknutí tlačítek nebo záznam bude automaticky zrušen. Funkce nahrávání nemůže nahrávat demo skladby, bicí zvuky nebo rytmy, ale nahrává hudbu přehrávanou na pod zvoleným tónem. Zařízení nezaznamenává hlas na mikrofon.

Jak používat vyjímavý mikrofon

- Sestavte stojan mikrofonu a držák sloupku dohromady. Poté je vložte do základny na klávesnici.
- Připojte kabel mikrofonu ke vstupu na zadní straně klávesnice (18).
- Umístěte vyjímavý mikrofon na držák sloupky nebo začněte zpívat!

Cvičte hudbu

ODE TO JOY od Beethovena

PRÁVÁ RUKA

LEVÁ RUKA



ČESKÝ

ČESKÝ

PRÁVÁ RUKA

LEVÁ RUKA

PRÁVÁ RUKA

LEVÁ RUKA

PRÁVÁ RUKA

LEVÁ RUKA

Poznámka: dvojité lišta || označuje konec skladby

Údržba

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, odpojte přístroj při čištění od zdroje napájení. Provedení na vaší jednotce mohou být vyčištěny prachovým hadříkem a ošetřeny jako jiný nábytek. Vnější povrch čistěte měkkým, čistým a suchým hadříkem jednotky. Při čištění a stírání plastových dílů buďte opatrní.

Opatření

- Zacházejte opatrně. Nevystavujte klávesnici nadměrné síle nebo nárazu.
- Nevystavujte klávesnici vysoké vlhkosti ani prachu.
- Nevystavujte klávesnici extrémním teplotám z jakéhokoliv zdroje.
- Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.
- Nepoužívejte příslušenství, která nejsou doporučena výrobcem.
- Klávesnici nepoužívejte v blízkosti vody, vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo vany na prádlo; ve vlhkém suterénu nebo v blízkosti bazén.
- Nikdy nevkládejte do klávesnice žádné předměty, protože by se mohly dotýkat míst s nebezpečným napětím nebo by mohly způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na klávesnici nerozlévejte kapalinu jakéhokoliv druhu.

Záruka

Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo pozáručního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný důkaz nákupu. Naše záruka se vztahuje na všechny výrobní a výrobní vady, s výjimkou jakékoli poruchy vyplývající z nedodržování návodu k použití nebo z jakýchkoli nedbalých činností na tuto položku (např. demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Doporučuje se uchovávat obal pro další odkazy. Ve snaze o zkvalitnění našich služeb jsme mohli realizovat úpravy barev a detailů na obalu. **POZNÁMKA:** Tento návod k obsluze uchovávejte, obsahuje důležité informace. **VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - malé části.

Odkaz: Série K710
Navrženo a vyvinuto v Evropě.
Vyrobeno v Číně
© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte:
www.lexibook.com

Ochrana životního prostředí

Nežádoucí elektrické spotřebiče lze recyklovat a neměly by být likvidovány společně s běžnou domácností odpad! Aktivně podporujte zachování zdrojů a pomáhejte chránit životní prostředí tím, že toto vrátíte zařízení do sběrného střediska (je-li k dispozici).



IM Code: K710series_IM_addendum_CZ1309