



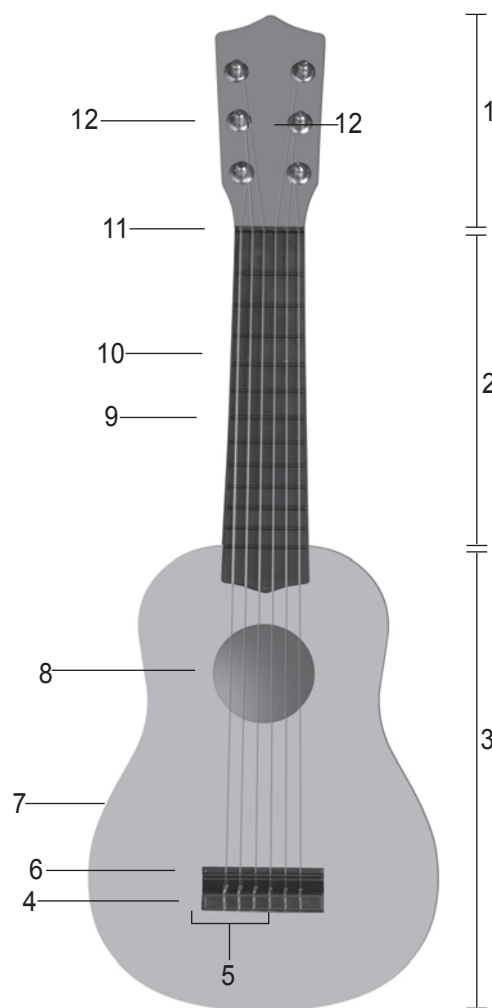

b) Ladění uchem (s jedním referenčním řetězcem) (viz schéma C)

Nejprve naladíte 5. řetězec (A / La) své kytary pomocí:
1. klavír: upravte řetězec, dokud nezní stejně jako 15. bílý klíč standardní klavírní klávesnice;
2. ladící vidlice (A / La 440Hz): nastavte řetězec nahoru, dokud nebude jeho tón stejný jako tón tuningovou vidlicí, ale o 2 oktávy nižší. Zahrajte si pátý řetězec, položte a držte prst mezi čtvrtým a čtvrtým 5. pražce na 6. řetězci a upravte řetězec, dokud to nezní stejně jako 5. řetězec (A / La);

- Stiskněte na 5. pražci 6. řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce, dokud se nezobrazí zní jako 5. řetězec (La / A). Viz obr. (A).
- Stiskněte na pátém pražci 5. řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce, dokud se nezobrazí zní jako 4. řetězec (Re / D). Viz obr. (D).
- Stiskněte na 5. pražci 4. řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce, dokud se nezobrazí zní jako 3. řetězec (Sol / G). Viz obr. (G).
- Stiskněte na 4. pražci třetího řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce, dokud se nezobrazí zní jako 2. řetězec (Si / B). Viz obr. (B).
- Stiskněte na 5. pražci druhého řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce dokud se nezobrazí zní jako první řetězec (Mi / E). Viz obr. (E).

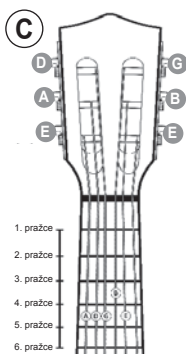

Držte kytaru

Obecně platí, že pro praváky i leváky je kytara držena následujícím způsobem: levá ruka na krku a pravá ruka na těle. Je možné držet kytaru levou rukou (pravá ruka na krku a vlevo) ruku na krabici, ale budete muset změnit sedlo mostu, aby se obrátil struny. V obou případech, držte přístroj svým brněním ramenem za hřbetem kytary proti tělu.

Existuje mnoho způsobů, jak udržet kytaru. Nejdůležitější je, že se cítíte pohodlně.

1. Můžete například posadit a vyrovnat kytaru na klíně.



2. Můžete si také vybrat, že se postavíte s kytarovým hrudníkem vysoko.



Objevování vaší kytary

Objevte svou novou kytaru a seznámte se s různými částmi svého nástroje na první straně brožury.

- | | | |
|-------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. Vřeteník | 5. Struny (x6) | 9. Pražce (x12) |
| 2. Krk | 6. Sedlo | 10. Hmatník / hmatník |
| 3. Tělo | 7. Soundboard / Top | 11. Matice |
| 4. Bridge | 8. Soundhole | 12. Ladící stroje / klíče (x6) |

Vaše kytara má šest strun (nylon): tři levé struny pro hraní nižších not a tři pravé struny pro hraní vyšší noty.

Při rozbalování se ujistěte, že jsou zahrnuty následující prvky:
1 x Guitar / 1 x Návod k použití

VÝSTRAHA: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, kravaty a štítky, nejsou součástí tohoto postupu a měly by být zlikvidovány pro bezpečnost Vašeho dítěte

Vyladění kytary

Než začnete hrát, doporučuje se správně naladit kytaru, aby se zabránilo hrát žádné špatné poznámky!

K tomu použijte ladící klávesy v horní části krku.

Každý klíč je připojen k řetězci. Když otočíte klíč ve směru hodinových ručiček, řetězec vytvoří nižší tón a pokud otočíte klíčem v opačném pořadí bude produkovat vyšší tón.

Vaše kytara je správně naladěna, když jsou všechny struny zahrány v otevřeném prostoru (bez použití prstů na pražcích), vytvořte poznámky na schématu A.


Varování: Při otáčení kláves proti směru hodinových ručiček buďte opatrní. Jestli ty příliš mnoho, struny mohou být příliš těsné a zlomit se. Začněte od 6. řetězce (nejtužší a nejnižší v tónu) a pokračujte až do 1. řetězce (nejtenčí a nejvyšší tón) je vyladěn. Postupujte podle pořadí čísel uvedených v diagramu naproti.

Pokud začnete v opačný směr, vaše kytara může mít větší tendenci jít ven melodie, jak budete hrát.

Existuje několik metod pro ladění kytary. Nejjednodušší je v používání elektronického tuneru. Určitě to zjednoduší ladění vašeho kytara. Pokud ho nemáte, můžete použít níže popsané metody.

a) Pomocí klavíru

Hrát střední E / Mi na klavír (střední E / Mi je 12. bílé tlačítko, počítáno zleva konci standardní klavírní klávesnice, která je složen z 88 kláves). Upravte 6. řetězec (E / Mi) šňůru, až to zní stejně. Odkazují na na obrázku se zobrazí zbývajících pět stejným způsobem.

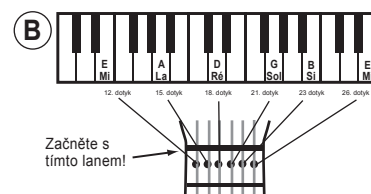

Začněte s tímto lanem!

Kam dát ruce

Když hrajete na kytaru, musíte dát jednu ruku na krk a další na tělo.

Vaše levá ruka

Prsty levé ruky se používají k zatlačení na struny ak výběru poznámek. Je to proto Je důležité správně umístit levou ruku, abyste měli dostatek síly v prstech. Umístěte palcem rovně pod krk a pak ohněte ostatní prsty přes přední část krku. Proveďte duté v ruce tak, aby vaše prsty byly umístěny přes horní část strun jako dráp. Nyní můžete stisknout tlačítko těžší na strunách pomocí špiček prstů. Když začnete hrát, vaše prsty nebudou použity k tvrdému stisknutí strun a to je možné mozek se vytvoří na dosah ruky. Nebojte se, je to normální! Udržujte své nehty krátké, takže nejsou v způsobem, když hrajete. Aby bylo možné snadno pohybovat rukou po krku, udržujte mírnou vzdálenost mezi loktem a loktem těla kytary.

Palcová poloha



Poloha ostatních prstů




Vaše pravá ruka

Položte pravou ruku na struny přes díрку (8). Použijte svou pravou ruku k brnění.

Jak strhávat struny

Rychlým pohybem zápěstí rychle přejedte po pravé ruce struny. Každý strum odpovídá jednomu rytmu.

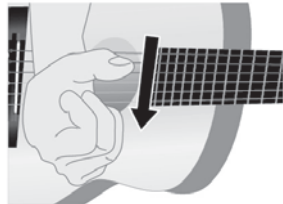






Řetězte struny palcem nebo hřebem (reverzní) ukazováčku. Strum ze 6. řetězce (nejsilnější / horní řetězec) k 1. řetězci (nejtenčí / nejvyšší řetězec).

Několik základních akordů

Praxe hraje několik základních akordů. Níže uvedená schémata představují krk kytary. Dolní horizontální linky odpovídají nižším řetězcům (tlusté struny) a těm nahore k vyšším řetězcům (tenké struny). svislé čáry jsou prazce. Každému prstu je přiřazeno číslo. Pomocí prstů levé ruky stisknete tlačítko s ohledem na čísla, která odpovídají těm, které jsou spojeny s prsty. Můžete pak si přehrajte poznámky na různých prazcích strun.

Poznámky:

- Svislá čára představuje ukazováček, který namísto stisknutí řetězce pouze špičkou prstu stiskne na všech strunách celou délku prstu. Vodorovná čára odpovídá řetězci, který není přehrán.
- Pro lepší hraní a lepší aplikaci tlaku na struny udržujte nehty na levé ruce dobře oříznuté.



Údržba a záruka

Povrch vašeho přístroje lze vyčistit hadříkem a ošetřit jako jiný nábytek.

Poznámka: Tento návod k obsluze uchovávejte, obsahuje důležité informace. Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo pozáručního servisu se prosím obraťte na svého distributora a předložte a platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na všechny výrobní materiál a výrobní vady, s výjimkou jakéhokoli zhoršení vyplývajícího z nedodržování návodu k použití nebo z jakéhokoli jiného návodu Neopatrná akce prováděná na této věci (např. demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.), to je Doporučujeme uchovávat obal pro případné další odkazy. Ve snaze o zlepšování našich služeb mohl provést úpravy barev a podrobnosti produktu uvedeného na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - malé části.

Odkaz: K200series

Navrženo a vyvinuto v Evropě. Vyrobeno v Číně.

©LEXIBOOK®

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte:

www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



IM code: K200serie_IM_addendum_CZ1309