



**LEXIBOOK®**

# Power Arcade Center




Instruction manual  
 Manual de instrucciones  
 Mode d'emploi



**JL2385**

Booklet: 105 x 148.5mm



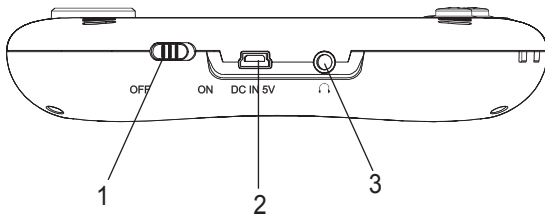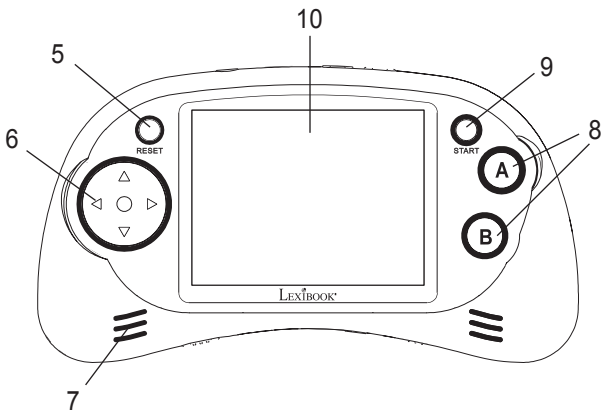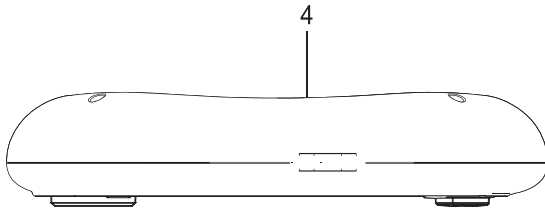

2



## GAME LIST / LISTA DE JUEGOS / LISTE DES JEUX

### PUZZLE

Shudu	Rolling Box	Shape Switcher	Bomb Chain Unlimited	Happy Smile
Move Box	Big Shot Checker	Maze Of Doors	Seven	Pass Maze Road
Color Stone	Sea Fight	Super Brick	Move Squares	Return Capsule
Freecell	Build Road	Panda Labyrinth	Puzzle Ball	Telescope Pole
Gobang	Puzzle Connection	Chess	Button Jumper	Memory Test
Mine	Transmover	Link Water Pipe	Earn Stars	
Parking Lot	Pocket Change	Classic Tangram	Cylinders	
Dogs	Brain Challenge	Silversphere	Funny Face	

### ACTION

Hare Fighter	Climbing Expert	Space Sword	Glide Object
Robot War	Jack Adventure	Save The Fallen	Submarine
West Cowboy	Seize Jewelry	Hell Marksman	Dudu Rush
Balloon Boy	Greedy Girl	Anti Gravity Robo	Earth Shaker
Crazy Fighter	Spring Mice	Airborne Alien	Fly Through Flowers
Jumping Boy	Rope Skipping	Gliding Apple Girl	Full Moon Night
Rescue Pets	Pool Party	Jumping Ball	Monkey Brothers
Crossing	Elvish Boy	Mad Ball	

### VENTURE

Super Memory	Good Fisherman	Cafeteria
Black Jack	Open Gold Box	Water Rescue
Gather Eggs	Gas Station	Heroboy
Cups Changing	Cake Store	Tower Defense
Polar Slot Machine	Brain Age Test	Icecream
Follow Me	Forest Adventure	Gigi Cooking
On Fire	Pirate Landing	

### TABLE

100 Floor	Happy Night	Jumping Eggs	Bombman
Sub Warfare	Bumper Balls	X Training	Block squad
Bubble Destroyer	Castle Smasher	Super Pizza	Overmaze
Balloon Shooting	Escape The Trap	Eat Bean	Four Boxes
Up Stairs	Spin Match	Block Construction	
Maze Combination	Herculean Guy	Fruit Family	
Precipice	Cartoon Puzzle	Wonderful Pompon	
Monkeys	Gold Miner	Nimble Stone	



## GAME LIST / LISTA DE JUEGOS / LISTE DES JEUX

### SPORT

Rally	Table Football	Beach Volleyball	Horse Racing
Highway Racing	Archery	Flag Match	Balance Ball
Track Racing	Crazy Push	Japanese Sumo	Balloon Archer
Motorboat	Motocross	Tanks PK	
Mini Soccer	Dodgeball	Piggy Golf	

### RELAX

Benthal Jewel	Cartoon Match	Super Porter	Bubble Shooter
Linking Pet	30 Degree	Paper Planes	Colorful Box
Homeward Journey	Paopao	Palace Guardian	Fish Killer
Find Fault	Diamond Forest	IQ Cow	Pinball
Pair Match	Color Bead Loops	Throw The Coins	Polar Bear
Brick Blaster	Magnet Boy	Air Defense	
Minibee	Cake Party		

### EDUCATION

Uppercase Letters	Learning rhythm	Find the most heavy	Learning family
Lowercase Letters	Learning time	Percussion	Learning occupation
Numbers	Matching	What is the most	Learning transportation
Find The Largest Number	Find the word	Learning fruits	Learning school
Number Sequence	Find the law	Learning food	Learning stationery
Missing Letters	Hide and seek	Learning animals	Learning colors
Find the Picture	Which one is redundant	Learning clothes	Learning shape
Find the Shape	Find the other part	Learning sports	
Colors	Find the figure	Learning vegetables	
Sound	Tangram	Learning body	
What goes together	Divide cookies evenly	Learning toys	





## CONTENT OF THE PACKAGING

When unpacking, ensure the following elements are included:

- 1 x game console
- 1 x instruction manual


**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for the safety of children.

## PRODUCT DETAILS

**NOTE:** Before starting up the console, remove the plastic label on the LCD screen.

1. ON/OFF button
2. USB power port (USB cable not included)
3. 3.5 mm headphone jack
4. Volume buttons
5. RESET button: Go back to main menu or reset the device in case of malfunction.
6. Direction keys
7. Speaker
8. A and B buttons
9. START button: Pause or quit a game.
10. LCD screen

## BATTERY INFORMATION


The console operates with 3 x 1.5V  AAA/LR03 batteries (not included).

Ask an adult to help you find and install the correct batteries. Only the specified batteries must be used with this console.

1. Open the battery compartment cover located at the back of the device using a coin or a screwdriver.
2. Install 3 x AAA/LR03 batteries according to the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.



The console also operates with:

- 1 x mini USB cable (not included)
- 1 x adapter  (not included)

**Note:** The USB cable and the adapter do not recharge the console.

**Parental advisory:** The adapter is not intended to be used as a toy. It must be used under parental supervision.

### Adapter specifications:

Input: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.1 A

Output: 5V  500 mA

### NOTE:

- When the sound is weak or when the console does not respond correctly, replace the batteries.
- For better performance, use alkaline batteries.



Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the toy for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**WARNING:** Unplug the adapter when the console is not being used for long periods of time in order to avoid overheating. When the console is powered by an adapter, do not play with it outside. Check the condition of the adapter and power cables regularly. In case of deterioration, do not use the adapter until it has been repaired. The console shall only be used with an adapter for toys. The adapter is not a toy. The console must be disconnected from the mains when being cleaned if liquid is being used. This console is not intended for children under 3 years of age.

**WARNING:** Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

#### EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use. Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.

#### Precautions to take in any case while using a video game:

- Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack sleep.
- Make sure to play in a room which is well lit.
- While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.



## FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Warning:** Changes of modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

ENGLISH



**MAINTENANCE AND WARRANTY**

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 3-month warranty. For any claim under the warranty after-sales service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colors and the details of the product shown on the packaging.

**WARNING!** Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: JL2385B\_09 / JL2385W\_09

Designed and developed in Europe – Made in China, Shenzhen

© Lexibook®

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis  
France

**Lexibook Limited**  
Unit 8-9, 4th Floor  
Kenning Industrial Building  
19 Wang Hoi Road  
Kowloon Bay, Kowloon  
Hong Kong  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**USA (English)**

Please contact the following number/email address for service and technical support:

Toll free number: +1 866 654 7008

E-mail: [technicalsupportCA@support.lexibook.com](mailto:technicalsupportCA@support.lexibook.com)

Opening hours: 8:00 AM – 12:00 PM (Eastern Time)

**Environmental Protection**

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection center (if available).



## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Quando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:

- 1 x consola de juegos
- 1 x manual de instrucciones

**¡ADVERTENCIA!** Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

## DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS Y BOTONES

**NOTA:** Antes de encender por primera vez la consola de juegos, retire la película plástica adhesiva de protección de la pantalla LCD.

Corta descripción de la función de los botones:

1. Botón ON/OFF
2. Puerto de alimentación USB (cable USB no incluido).
3. Puerto para auriculares
4. Botones de volume
5. Botón RESET: pulse esta tecla para volver a la pantalla de selección de juegos o reiniciar el aparato en caso de funcionamiento anormal
6. Mando de control: Botón de dirección
7. Altavoz
8. Botón A & B
9. Botón START: presione este botón para pausar o salir del juego.
10. Pantalla colorada LCD.

ESPAÑOL







## INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

La consola de juegos funciona con 3 pilas de 1,5 V  $\text{---}$  de tipo AAA/LR03 (no incluidas). Píde ayuda a un adulto para encontrar e instalar las pilas correctas. Solo deben utilizarse en este producto las pilas especificadas.

1. Use una moneda o un destornillador para abrir la tapa del compartimiento de las pilas ubicado en la parte posterior del aparato.
2. Instale las 3 pilas de tipo AAA/LR03 observando la polaridad correcta indicada en el fondo del compartimiento de las pilas y conforme se indica en el diagrama mostrado aquí al lado.
3. Cierre el compartimiento de las pilas y apriete el tornillo.



La consola de juegos puede también funcionar mediante:  
- 1 x cable mini USB (no incluido).  
- 1 x adaptador de corriente  (no incluido).

**Nota:** el cable USB y el adaptador no recargan la consola. **Consejo a los padres:** El adaptador no está destinado a ser utilizado como un juguete. Debe usarse bajo la supervisión de los padres.

**Especificaciones del adaptador:**  
Entrada: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0,1A  
Salida: 5V  $\text{---}$  500 mA

- NOTAS:**
- Si el sonido parece perder potencia o el juego no responde como es debido, vaya pensando en sustituir las pilas.
  - Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Coloque siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimiento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

**¡ADVERTENCIA!** Desenchufe el adaptador si la unidad no se va a utilizar por un tiempo prolongado para evitar que se sobrecaliente. No toque el exterior de la unidad cuando esté siendo alimentado por el adaptador. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. En caso de deterioro, no utilice el adaptador hasta que sea reparado. El juguete solo se puede usar con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. La consola debe desconectarse de la alimentación antes de limpiarla si se utilizan líquidos para su limpieza. Esta consola no está recomendada para niños menores de 3 años.

**¡ADVERTENCIA!** Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.



ESPAÑOL



## AVISO RELACIONADO CON LA EPILEPSIA

Léase antes de utilizar cualquier videojuego, ya sea por usted o por sus hijos. Algunas personas son susceptibles de padecer ataques epilépticos o desmayos al contemplar ciertos tipos de luces parpadeantes o elementos encontrados frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están expuestas a ataques epilépticos cuando contemplan ciertas imágenes de televisión o al jugar con ciertos videojuegos. Estos fenómenos pueden aparecer incluso si el individuo no tiene antecedentes médicos que puedan denotar la enfermedad o aunque nunca haya sufrido un ataque epiléptico con anterioridad. Si usted o algún miembro de su familia ya ha experimentado síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o desmayos) ante estímulos "luminosos", consulte a su médico antes de proceder a utilizar este aparato. Aconsejamos a los padres que vigilen a sus hijos mientras que estos juegan con videojuegos. Si usted o alguno de sus hijos experimenta algunos de los siguientes síntomas: mareos, alteración de la visión, contracciones oculares o musculares, pérdida de conocimiento, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones, interrumpa inmediatamente el juego y consulte a su médico.

### Precauciones a tomar siempre que se esté usando un video juego

- Use, de preferencia, video juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a video juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco.
- Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada.
- Cuando juegue a video juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por cada hora de juego.

### NOTA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias y
- (2) debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden afectar su funcionamiento normal.

#### NOTA:

Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo a la Parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia a recepción de radio ó televisión, la cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, el usuario es animado a corregir la interferencia por una de las siguientes medidas:

- Redirigir ó reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al cual el receptor es conectado.

**Advertencia:** Cambios de modificaciones a ésta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de cumplimiento pudiera eliminar la autoridad del usuario para operar el equipo.

ESPAÑOL



## MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

**NOTA:** Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 3 meses. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. **¡ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

Referencia: JL2385B\_09 / JL2385W\_09

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China, Shenzhen  
©Lexibook®

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis  
France

**Lexibook Limited**  
Unit 8-9, 4th Floor  
Kenning Industrial Building  
19 Wang Hoi Road  
Kowloon Bay, Kowloon  
Hong Kong  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

### USA (English)

Please contact the following number/email address for service and technical support:  
Toll free number: +1 866 654 7008  
E-mail: [technicalsupportCA@support.lexibook.com](mailto:technicalsupportCA@support.lexibook.com)  
Opening hours: 8:00 AM – 12:00 PM (Eastern Time)

### Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors de l'ouverture de l'emballage, vérifiez que les éléments suivants sont présents :

- 1 x console de jeu
- 1 x manuel d'utilisation

**ATTENTION** : Tous les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les feuilles de plastique, les attaches métalliques et les étiquettes, ne font pas partie de ce jouet et doivent être jetés pour garantir la sécurité des enfants.

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

**REMARQUE** : Avant de démarrer la console, retirez la pellicule de plastique de l'écran LCD.

1. Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
2. Port USB (câble USB non fourni)
3. Prise casque 3,5 mm
4. Boutons volume
5. Bouton RESET : pour revenir au menu principal ou pour redémarrer l'appareil en cas de défaillance.
6. Touches directionnelles
7. Haut-parleur
8. Bouton A et B
9. Bouton START : pour mettre le jeu en pause ou le quitter.
10. Écran LCD

## INFORMATIONS RELATIVES AUX PILES


La console fonctionne avec 3 piles de type 1,5V  $\text{---}$  AAA/LR03 (non incluses).

La mise en place des piles doit se faire par un adulte. Seules les piles spécifiées doivent être utilisées avec cette console.

1. A l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie, ouvrir la porte du compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
2. Insérez 3 piles de type 1,5V AAA/LR03 en fonction des polarités indiquées au fond du compartiment et comme indiqué sur le diagramme ci-contre.
3. Fermez le compartiment à piles et resserrez le vis.



La console fonctionne également avec :

- 1 x câble mini USB (non fourni).
- 1 x adaptateur  (non fourni).

**Note** : Le câble USB et l'adaptateur ne rechargent pas la console.

**Conseil aux parents** : L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.

**Spécifications de l'adaptateur** :

Entrée : 100 V – 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0,1 A

Sortie : 5 V  $\text{---}$  500 mA

**REMARQUES** :

- Lorsque le son est faible ou la console ne fonctionne pas correctement, remplacez les piles.
- Pour de meilleures performances, utilisez des piles alcalines.



Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte. Les différents types de pile ou les piles neuves ou usagées ne doivent pas être mélangés. Seules les piles recommandées de même type ou de type équivalent doivent être utilisées. Les piles doivent être insérées selon les polarités correctes. Les piles usagées doivent être retirées du jouet. Les points d'échange ne doivent pas être court-circuités. Ne jetez pas les piles au feu. Retirez les piles si vous n'utilisez pas le jouet pendant une durée indéterminée. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

**ATTENTION** : De fortes interférences et des décharges électrostatiques peuvent causer des dysfonctionnements ou des pertes de mémoire. En cas de fonctionnement anormal, retirez les piles et insérez-les à nouveau.

**ATTENTION** : Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jouet est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. Le jouet doit être déconnecté de l'alimentation pour être nettoyé si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné à des enfants de moins de 3 ans.

#### AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'ÉPILEPSIE

Lisez ceci avant d'utiliser ou avant de laisser vos enfants utiliser des jeux vidéo. Certaines personnes sont sujettes à des crises d'épilepsie ou à des pertes de connaissance résultant de certaines lumières clignotantes ou d'objets présents dans la vie quotidienne. Ces personnes risquent des crises lorsqu'elles regardent certaines images à la télévision ou si elles jouent à certains jeux vidéo. De tels incidents peuvent survenir, même si des personnes n'ont pas d'antécédents médicaux d'épilepsie. Si vous ou un membre de votre famille a déjà montré de symptômes liés à l'épilepsie (crises ou perte de connaissance) lors d'une exposition à des lumières ou des images clignotantes, consultez votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents de superviser leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous ou vos enfants ressentez l'un des symptômes suivants, arrêtez de jouer immédiatement et consultez votre médecin : vertiges, problèmes de vision, tension des yeux ou des muscles, perte de connaissance, mouvements involontaires ou crises.

#### Précautions à prendre dans tous les cas lorsque vous jouez à des jeux vidéo :

- Utilisez de préférence des jeux vidéo ayant un petit écran. Évitez de jouer à des jeux vidéo si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous de jouer dans une pièce bien éclairée.
- Lorsque vous jouez à des jeux vidéo, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.



## NOTICE FCC

Ce produit est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences électromagnétiques dangereuses et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

**NOTE :**

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d'un appareil digital de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie à ce que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en suivant l'une ou plusieurs de ces mesures :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/TV pour de l'aide.

**Avertissement.** Les changements et modifications effectués sur cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable des normes peuvent annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.



FRANÇAIS





## ENTRETIEN ET GARANTIE

Utilisez uniquement un chiffon doux et légèrement humide pour nettoyer l'unité. N'utilisez pas de détergent. N'exposez pas l'unité directement au soleil ou à toute autre source de chaleur. N'immergez pas l'unité dans l'eau. Ne démontez pas l'unité ou ne la faites pas tomber. N'essayez pas de tordre ou de plier l'unité.

**REMARQUES :** Veuillez conserver ce manuel d'utilisation, il contient des informations importantes. Ce produit est couvert par notre garantie de 3 mois. Pour toute réclamation sous du service après-vente, veuillez contacter votre distributeur et lui présenter une preuve valide d'achat. Notre garantie couvre tout défaut de matériel de fabrication et de sa mise en œuvre, à l'exception de toute détérioration provenant de la non-observation du manuel d'utilisation ou de toute action imprudente effectuée sur cet article (tel que le démontage, l'exposition à la chaleur et à l'humidité, etc.). Il est recommandé de garder l'emballage pour toute référence future. Dans le but d'améliorer nos services, il est possible que nous exécutions des modifications de couleur et dans les détails du produit tel qu'il est affiché sur l'emballage.

**ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risques d'étouffement – Petites pièces.

Référence : JL2385B\_09 / JL2385W\_09

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine, Shenzhen

© Lexibook®

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis  
France

**Lexibook Limited**  
Unit 8-9, 4th Floor  
Kenning Industrial Building  
19 Wang Hoi Road  
Kowloon Bay, Kowloon  
Hong Kong  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

### USA (English)

Please contact the following number/email address for service and technical support:

Toll free number: +1 866 654 7008

E-mail: [technicalsupportCA@support.lexibook.com](mailto:technicalsupportCA@support.lexibook.com)

Opening hours: 8:00 AM – 12:00 PM (Eastern Time)

### Canada (Français):

Ne retournez pas ce produit au magasin où vous l'avez acheté, veuillez appeler le service consommateur au numéro suivant :

Tel: +14378871489

E-mail: [supporttechniqueCA@support.lexibook.com](mailto:supporttechniqueCA@support.lexibook.com)

### Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

IM code: JL2385W\_09\_JL2385B\_09IM1437

16

