



MAGYAR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

Kérjük, hogy a mikrohullámú sütő üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

MS253 **** MS23****

(szabadon választott, adja meg a modell specifikációit)

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

A mikrohullámú sütő működése

A mikrohullámok a rádió és televízió hullámokhoz, illetve a közönséges, látható fényhez hasonló energiahullámok. Ezek a mikrohullámok a légkörébe lépve rendszerint szétszóródnak és érzékelhető hatás nélkül eltűnnek.

A mikrohullámú sütőben egy magnetron található, amely kihasználja a mikrohullámok energiáját. A magnetron cső elektromos energiát alakít át mikrohullámú energiává.

A mikrohullámok a mikrohullámú sütő belső felületén lévő nyílásokon keresztül hatolnak be a sütőtérbe. A sütőtér alján egy tányér található. A mikrohullámok nem képesek átjutni a mikrohullámú sütő fém burkolatán, de áthatolnak az üvegen, a porcelánon és a papíron, azaz olyan anyagokon, amelyekből a mikrohullámú sütőben használható edényeket állítják elő.

A mikrohullámok az edényeket nem hevítik fel, azonban a legtöbb esetben az edények a bennük melegített ételtől átveszik a hőt.

Rendkívül biztonságos berendezés

A mikrohullámú sütő az egyik legbiztonságosabb háztartási berendezés. Ha a sütőtér ajtaját kinyitja, a mikrohullámok gerjesztés azonnal leáll. A mikrohullámok az ételbe történő behatolás után teljes egészében hővé alakulnak, így az ön ételében semmilyen egészségre káros "maradék energia" nem kerül.

3 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

8 HASZNÁLAT ELŐTT

- 8 Kicsomagolás és üzembe helyezés
- 10 Kezelő panel
- 10 Piktogramok magyarázata
- 11 Az óra beállítása
- 11 Gyors indítás
- 11 Több/Kevesebb
- 11 Energiatakarékosság

12 HASZNÁLATI MÓDOK

- 12 Időzített főzés (Főzés saját beállítással)
- 12 A mikrohullámú sütő fokozatai
- 13 Gyermekszár
- 13 Melegítés
- 13 Utasítások a melegítéshez
- 15 Kedvenc menük
- 15 Utasítások a kedvenc menükhöz
- 18 Puhítás
- 18 Utasítások a puhításhoz
- 19 Felolvasztás
- 19 Utasítások a felolvasztáshoz
- 20 Joghurt
- 20 Utasítások a joghurt elkészítéséhez
- 21 Melegen tartás
- 22 Kiolvasztás
- 22 Utasítások a kiolvasztáshoz

23 MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK

24 ÉTELTÍPUSOK ÉS FŐZÉS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN

26 A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSA

26 AZ INTELLIGENS DIAGNOSZTIKA - SMART DIAGNOSIS™ HASZNÁLATA

27 HIBAELHÁRÍTÁS

28 TECHNIKAI ADATOK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

KÉRJÜK, HOGY KÉZIKÖNYVET FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS TARTSA MEG A KÉSŐBBIEKRE

Használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és tartsa be a kézikönyvben foglalt utasításokat annak érdekében, hogy elkerülje a tüzeseteket, az áramütést, a sérüléseket vagy a sütő megrongálódását. Ez a kézikönyv azonban nem tér ki minden eshetőségre, amely a sütő használata során előfordulhat.

Forduljon a termék gyártójához, ha olyan probléma merül fel a sütővel kapcsolatban, amelyet nem tud megoldani.

MAGYAR

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági figyelmeztető szimbólum. Felhívja a figyelmet a lehetséges, használat során fellépő veszélyekre. Minden biztonságot érintő felhívást ezzel a figyelmeztető szimbólummal illetve a „FIGYELMEZTETÉS” szóval jelölünk:

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez a szimbólum olyan veszélyekre vagy nem biztonságos helyzetekre figyelmeztet, amelyek súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez a szimbólum olyan veszélyekre vagy nem biztonságos helyzetekre figyelmeztet, amelyek személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

1. **N**e feszegesse az ajtót, az ajtó tömítését, a kezelőpanelt, a biztosítékot, valamint ne távolítsa el a mikrohullámú sütő borítását és azon részeit, amelyek azt eredményezik, hogy a generált mikrohullámú energia a sütőn kívülre kerüljön. **N**e használja a sütőt, ha annak ajtaja vagy az ajtóval szomszédos részek sérültek. A javítást bízza szakszervizre vagy képzett szakemberre.

• **A** mikrohullámú sütő más konyhai berendezéssel szemben nagyfeszültségű, nagy elektromos áramfelvétellel rendelkező eszköz.

A nem rendeltetésszerű használat vagy szakszerűtlen javítás káros mikrohullámú expozíciót vagy áramütést okozhat.

2. **N**e használja a sütőt szárításra és nedvesség eltávolítására (pl. ne működtesse a sütőt nedves újsággal, nedves ruhával vagy játékkal, elektromos berendezéssel, gyerekekkel, háziállattal, stb.)
• **A** fentiek be nem tartása áramütéssel járhat, amely súlyos károkat, továbbá személyi sérüléseket, égést vagy halált okozhat.

3. **A** készüléket nem kezelhetik gyerekek, valamint fizikailag, szellemileg vagy mentálisan sérült személyek, továbbá azok sem, akik nem kaptak megfelelő felvilágosítást a készülék kezelésével és a biztonsági előírásokkal kapcsolatban (**F**iatalok) **G**yerekeknek tilos játszani a sütővel. Kérjük, hogy a sütőt tartsa gyerekek által el nem érhető helyen.

• **A** nem rendeltetésszerű használat veszélyeket rejt, mint pl. tűzveszély, égés, áramütés.

4. **A**z elérhető részek átforrósodhatnak. Kérjük, hogy a kisgyerekeket tartsa távol a sütőtől.

• **M**egégethetik magukat.

5. **F**olyadékot és ételt ne melegítsen lezárt edényben, mert könnyen felrobbanhat.

Távolítsa el a műanyag edény fedőjét melegítés vagy kiolvasztás előtt. Gondoljon arra is, hogy bizonyos ételek melegítése vagy főzése előtt indokolt fóliával vagy fedővel lefedni az edényt.

• **Kidurranhat.**

6. Minden üzemmódnál a megfelelő edényt használja.

• **A nem rendeltetésszerű használat a sütő és egyéb kiegészítők meghibásodását vagy szikrázást, esetleg tüzet is okozhat.**

7. A gyerekek nem játszhatnak kiegészítőkkel sem a sütő ajtajával vagy annak kilincsével.

• **Sérülésveszély áll fenn.**

8. Javításokat, amelyek a burkolat levételével járnak, csak hozzáértő szakember végezhet, bárki más számára ez a művelet veszélyt jelent a mikrohullámú energia kiszabadulása miatt.

9. Amikor a sütőt kombinált üzemmódban használja, a gyerekek csak szülői felügyelet mellett kezelhetik a készüléket.

10. Ne indítsa el a meghibásodott készüléket. Különösen fontos, hogy a sütő ajtaját megfelelően be lehessen zárni. Ne használja a készüléket, ha meghibásodik az (1) ajtó, (meghajlott), (2) zsanérok (eltörték vagy túl lazák), (3) tömítések.

• **Ez káros mikrohullámú expozíciót eredményezhet.**

11. Amennyiben a sütő ajtaja vagy az ajtó tömítése megsérül vagy meghibásodik, csak hozzáértő szakember indíthatja el és javíthatja meg a készüléket.

12. A készüléket egy tápkábel látja el árammal, amelyet egy elektromos, hordozható kimeneti eszközre helyeztek; a vezetéket úgy helyezze el, hogy ne érje pára és ne csöpögjön rá folyadék.

13. Csak abban az esetben engedélyezze, hogy a gyermek felügyelet nélkül használja a mikrohullámú sütőt, ha megértette az utasításokat és biztonságosan tudja működtetni a berendezést, valamint tisztában van a nem megfelelő használatból adódó veszélyekkel.

14. A készülék és annak részei felforrósodhatnak használat közben. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a forró részeket. A 8 évesnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol vagy folyamatosan tartsa szemmel a sütő használata közben.

15. A készülék felforrósodhat használat közben. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a készülék belsejében lévő forró részekhez.

16. Ne használjon az ajtó üveg felületének a tisztításához durva súrolószert vagy fém kaparóeszközt, mert felsértheti a felületet, az üvegen ejtett karcok pedig az üveg megrepedését okozhatja.

▲ FIGYELMEZTETÉS

1. Nem lehet elindítani a mikrohullámú sütőt, ha annak nyitva van az ajtaja az ajtó mechanikájába épített biztonsági zárnak köszönhetően. A beépített mechanizmushoz nem szabad hozzányúlni.

• **Ez káros mikrohullámú expozíciót eredményezhet. (Az ajtóba épített biztonsági zár leállítja a készüléket, ha működés közben kinyitja a sütő ajtaját.)**

2. Ne helyezzen semmilyen tárgyat (pl. konyharuhát, terítőt, stb.) a sütő elülső része és az ajtó közé, valamint ne hagyja, hogy az ételmaradék vagy tisztítószer maradványok felhalmozódjon az ajtó tömítések felületén.

• **Ez káros mikrohullámú expozíciót eredményezhet.**

3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a melegítési/főzési időt megfelelően állította be. A kisebb adag étel elkészítéséhez kevesebb főzési vagy melegítési időre van szükség.

- **Az** étel túlmelegítése annak megégését vagy a sütő megrongálódását eredményezheti.
4. **F**olyékony ételek, pl. levesek, szószok, italok mikrohullámú sütőben történő melegítése:
- **K**erülje az egyenes falú és keskeny nyakú edények használatát.
 - **N**e hevítse túl a folyékony állagú ételt.
 - **K**everje meg a levest, mielőtt a sütőbe helyezi az edényt, majd a melegítési idő felénél is keverje át.
 - **A** melegítést követően rövid időre hagyja a sütőben az ételt; majd keverje össze és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hőmérséklete – ezt tegye meg még a fogyasztás előtt, annak érdekében, hogy nehogy megégesse magát (fordítson különös gondot a cumisüvegek tartalmára és a bébiételekre).
 - **L**egyen nagyon óvatos, amikor kiveszi az edényt. **I**talok melegítése esetén a folyadék később, a melegítést követően is felbugyoghat, ezért legyen különösen körültekintő, ha italt melegít).
5. **A** szellőzőnyílás a sütő tetején, oldalán vagy alján található. Ne takarja le a nyílást.
- **A** letakarás a sütő meghibásodását okozhatja, valamint elégtelen főzési eredményeket produkálhat.
6. **N**e indítsa el a készüléket, ha üres. Amikor a sütő használaton kívül van, célszerű egy pohár vizet elhelyezni benne. **A** víz biztonságosan elnyeli a mikrohullámokat, ha a sütőt valaki véletlenül elindítja.
- **A** nem rendeltetésszerű használat a sütő meghibásodását eredményezheti.
7. **N**e főzzön papírba csomagolt ételt, kivéve, ha erre utasítást ad a szakácskönyv vagy az ételen található elkészítési útmutató. **V**égül, papírtörülő helyett ne használjon újságpapírt.
- **A** nem rendeltetésszerű használat robbanást vagy tüzet okozhat.
8. **N**e használjon fából készült vagy fém díszítéssel ellátott kerámia edényt (pl. arany vagy ezüst díszcsík). **M**indig távolítsa el a fém spirál fogantyúkat. **C**sak olyan edényeket helyezzen a mikrohullámú sütőbe, amelyek megfelelőek az ilyen készülékben történő használatra. **A** fémből készült edények nem tehetők mikrohullámú sütőbe.
- **Az** étel túlságosan felforrósodhat vagy megéghet. **A** fém edények a mikrohullámú sütőben eldeformálódhatnak, amely súlyos károkat okozhat.
9. **N**e használjon újrahasznosított papírból készült termékeket.
- **Az** ilyen papír szennyeződésekkel tartalmazhat, amelyek szikrázást vagy tüzet okozhatnak főzés/melegítés közben.
10. **N**e öblítse le a tálcát és a tálcátartó görgőt közvetlenül a főzés/melegítés után. **E**z a tálca töréséhez vagy sérüléséhez vezethet.
- **A** nem rendeltetésszerű használat a sütő meghibásodását okozhatja.
11. **A** sütőt olyan felületen helyezze el, ahol biztosított, hogy az ajtó elülső oldala és a felület széle között legalább 8 cm van, hogy elkerülje a berendezés felborulását.
- **A** nem megfelelő használat személyi sérülést vagy a sütő károsodását okozhatja.
12. **A** főzés megkezdése előtt szurkálja meg a burgonya, alma vagy hasonló zöldségek és gyümölcsök héját.
- **E**llenkező esetben szétrobbanhatnak.
13. **N**e főzzön tojást héjastul a sütőben. A héjában főzött tojások és a keményre főtt tojások mikrohullámú sütőben történő főzés/melegítés után szétrobbanhatnak.

- **A** tojás belsejében szétrobbanást okozó túlnyomás keletkezhet.
14. **N**e süssön bő olajban/zsírban ételt a mikrohullámú sütőben.
- **E**z a forró olaj/zsír hirtelen történő túlmelegedését okozhatja.
15. **H**a füstöt észlel (vagy annak kialakulását veszi észre), a füst elfojtása érdekében csukja be a sütő ajtaját.
- **A** nem megfelelő használat személyi sérülést vagy a sütő károsodását okozhatja.
16. **H**a műanyagból vagy papírból készült edényben melegíti az ételt, állandóan kísérje figyelemmel a folyamatot, hogy azonnal észlelje, ha meggyulladna az edény.
- **A**z étel kifolyhat, ha az edény megég, ez pedig tönkretelheti a mikrohullámú sütőt.
17. **A** sütő szabadon lévő részei a melegítés és főzés során felforrósodhatnak. Grillezés, konvekciós üzemmód vagy automata főzés közben ne érintse meg a sütő felületét. Tisztítás előtt is győződjön meg róla, hogy a sütő lehűlt.
- Amennyiben forró a sütő belseje, biztonságos konyhai kesztyű nélkül égési sérüléseket szenvedhet.
18. **A** sütőt rendszeresen tisztítsa és mindig távolítsa el a kifröccsent ételmaradékokat.
- Amennyiben a rendszeres tisztítás elmarad, károsodhat a sütő felülete, csökkenhet a berendezés élettartama és a lerakódott étel veszélyeket is rejthet.
19. **C**sak a sütőhöz kapott hőmérő szondát használja.
- **A** nem megfelelő szonda használata elégtelen hőt eredményezhet.
 - **E**nhez a modellhez nem tartozik hőmérő szonda.
20. **E**zt a készüléket háztartásokban vagy az alábbi környezetben történő felhasználásra ajánljuk:
- **M**unkahelyi kiskonyhák pl. üzletben, irodában, egyéb munkahelyen;
 - **T**anyák;
 - **H**otel-, motelszobák vagy egyéb szállások szobái;
 - **P**anziókban.
21. **A** berendezést csak felügyelettel és abban az esetben kezelhetik 8 évesnél idősebb gyerekek, valamint olyan személyek, akik bármilyen fizikai, értelmi vagy szellemi képességihiányban szenvednek, ha a berendezés működésére vonatkozó használati utasításokat megkapták és azokat megértették. **T**ilos játszani a készülékkel. **A** készülék karbantartását és takarítását ne bízza 8 évnél fiatalabb gyerekekre, és a gyerekek legyenek felügyelet alatt a művelet során.
22. **E**zt a mikrohullámú sütőt ételek és italok melegítésére tervezték. **E**lelmiszerek vagy ruhák szárítása, párnák, papucskok, nedves ruhák melegítése tűzveszélyes, valamint a készülék meghibásodását okozhatja.
23. **A** mikrohullámú sütőt nem lehet elindítani külső időmérővel vagy távirányítóval rendelkező rendszer segítségével.
24. **P**attogatott kukorica készítésekor kövesse a termék elkészítőjének az utasításait. **N**e hagyja felügyelet nélkül a mikrohullámú sütőt popcorn készítésekor. **H**a a kukorica nem pattog ki a megadott időn belül, ne süsse tovább. **P**attogatott kukorica készítésekor soha ne használjon barna papírzacskót. **S**oha ne pattogtassa újra a ki nem pattogott kukoricaszemeket.
- **A** túl hosszú ideig tartó sütés a kukorica megégéséhez vezethet.
25. **A** készüléket földelni szükséges.
- A** tápkábel vezetékai a következő színek alapján készültek:

KÉK – Semleges
BARNA – Fázis
ZÖLD-SÁRGA – Föld

Ha a vezeték színei nem egyeznek a hálózatban lévő vezeték színeivel, a következő a teendő:

A vezeték, amely **KÉK** színű, az **N**-nel jelölt egységhez vagy a **FEKETE** vezetékhez kell kötni.

A vezeték, amely **BARNA** színű, az **L** -el jelölt egységhez vagy a **PIROS** vezetékhez kell kötni. .

A vezeték, amely **ZÖLD ÉS SÁRGA VAGY ZÖLD**, a **G** jelű egységhez kell kötni.

Ha a kábel meghibásodik, a sérülések elkerülése érdekében cserélje ki a gyártónál, a gyártó által megbízott szakszerviznél vagy lépjen kapcsolatba képzett, hozzáértő szakemberrel.

• **A** nem megfelelő használat súlyos áramütést okozhat.

26. **C**sak olyan edényeket használjon, amelyek megfelelőek mikrohullámú sütőhöz.

27. **E**z a sütő nem alkalmas catering/vendéglátó szolgáltatás során történő használatra.

• **A** nem megfelelő használat a mikrohullámú sütő meghibásodását okozhatja.

28. **A** sütőt ne tegye szekrénybe.

• **A** sütőt szabadon álló elhelyezésre tervezték.

29. **O**ly módon csatlakoztassa a hálózathoz, hogy a dugalj szabadon legyen; amennyiben a készüléket a hálózatba szeretné kötni, szakember végezze a bekötést, továbbá megfelelő kapcsoló beszerelése is szükséges az elektromos hálózat szerelési szabályainak figyelembevételével.

• **A** nem megfelelő dugalj/kapcsoló használata vagy a szakszerűtlen szerelés áramütést vagy tüzet okozhat.

30. **A** sütő ajtaja és felülete a működés során felforrósodhat.

31. **A** 8 évesnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a berendezéstől és a tápkábeltől.

32. **A** cumisüvegekben melegített tejet és tápszert mindig keverje át a melegítés után, valamint ellenőrizze a hőmérsékletét fogyasztás előtt, hogy elkerülje a forró folyadék okozta sérüléseket.

33. **M**indig tartsa tisztán a sütő belsejét és külső felületét. **A** tisztításra vonatkozó részleteket megtalálja a „**A** sütő tisztítása” fejezetben.

34. **M**indig a megadott beállításokat végezze el, ellenező esetben a mikrohullámú sütő használata nem biztonságos és égési sérülésekhez vezethet.

35. **G**őztisztító használatát nem javasoljuk.

36.  **F**igyelem, forró felület

K Ez a szimbólum jelzi, hogy működés közben erősen felforrósodhat a felület.

37. **N**e helyezzen tárgyakat a berendezés tetejére (könyvet, kosarat, stb.). **A** készülék felforrósodhat, lángra kaphat, vagy a tárgy leeshet és személyi sérülést okozhat.

38. **A** készülék felületét ne érintse meg működés közben, hogy elkerülje a felforrósodott felület okozta sérüléseket.

A szellőzőnyílásokat mindig hagyja szabadon.

HASZNÁLAT ELŐTT

Kicsomagolás és üzembe helyezés

A következő két oldalon található lépések betartásával gyorsan ellenőrizheti, hogy a mikrohullámú sütő megfelelően működik-e. Kérjük, hogy fordítson különös figyelmet a mikrohullámú sütő elhelyezésére. Kicsomagolást követően győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított. Ellenőrizze, hogy a sütő nem sérült-e meg szállítás közben.

1. Csomagolja ki a sütőt és állítsa sík felületre.





Üvegből készült forgótányér



Tányérvezető görgő



Tengely a tányér forgatásához

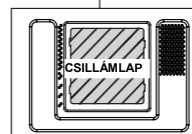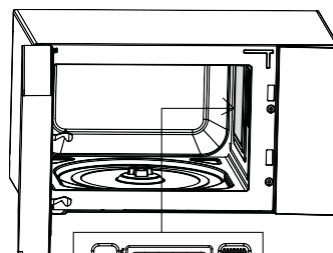

*Ne távolítsa el a csillámlapot


MEGJEGYZÉS

* Ne távolítsa el a csillámlapot (ezüstlapot) a sütő belsejéből. A lap a sütő alkatrészeit védi a kifröccsenő ételtől.

2. A mikrohullámú sütőt legalább 85 cm magas sík felületre helyezze oly módon, hogy a sütő mögött, fölött és két oldalt hagyjon szabadon min. 20 cm-t a megfelelő szellőzés érdekében. A sütő elülső része és a felület széle között legalább 8 cm-t hagyjon, hogy nyitott ajtónál a készülék ne borulhasson fel és ne essen le.

Az elszívó kimenet a sütő alján vagy oldalán helyezkedik el. A kimenet eltakarása a sütő meghibásodásához vezethet. Ha a sütőt zárt térben vagy tárolószekrényben fogja használni, a berendezés hűtését szolgáló légáramlat elégtelen lehet. Ez gyengébb teljesítményhez és rövidebb élettartamhoz vezethet.

Amennyiben lehetséges, a mikrohullámú sütőt nyitott helyen használja.

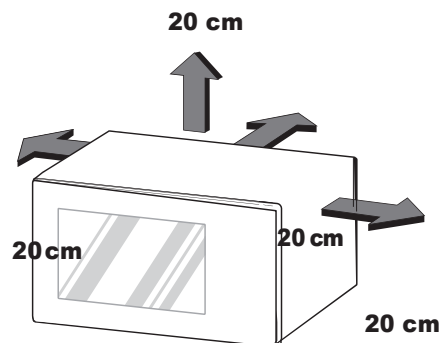


MEGJEGYZÉS

* Vendéglátói/catering tevékenységre a sütő nem használható.

3. A mikrohullámú sütőt dugja a hálózatra. Győződjön meg arról, hogy a sütő az egyetlen berendezés, amely az adott konnektorba be van dugva. Ha a sütő nem működik megfelelően, húzza ki a konnektorból majd újra dugja be.

4. Nyissa ki a sütő ajtaját az ajtón található fogantyúval. Helyezze be a tengelyt majd arra tegye rá a tányérvezető görgőt. A tetejére helyezze el az üveg forgótányért.

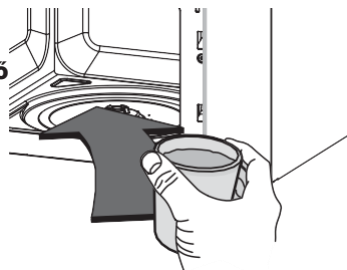

5. Egy mikrohullámú sütőbe alkalmas edénybe töltsön 300 ml (1/2 pint) vizet. Helyezze az edényt az üveg tányérra és csukja be a sütő ajtaját. Ha nem biztos abban, milyen edényt használhat, lapozzon az „Edények mikrohullámú sütőbe” fejezethez.

6. Nyomja meg a STOP/TÖRLÉS gombot és az INDÍT/BEVITEL gombot, majd állítsa be az időt 30 mp-re.



7. A KIJELZŐ 30-ról visszafelé, másodpercenként számlál.

Amikor eléri a 0-át, sípolást fog hallani. Nyissa ki az ajtó és ellenőrizze a hőmérsékletet.

Ha rendben működik a sütő, a víz meleg kell, hogy legyen.

Az edény forró lehet, így vigyázzon, amikor kiveszi a sütőből.


A sütő így üzemre kész állapotban van.



8. A cumisüvegekben melegített tejet és tápszert mindig keverje át vagy rázza fel a melegítés után, valamint ellenőrizze a hőmérsékletét fogyasztás előtt, hogy elkerülje a forró folyadék okozta sérüléseket.

9. A készülék az átlagosnál lassabban reagál, ha:

- A gomb külsejét nyomta meg.
- A gombot körömmel nyomta meg.

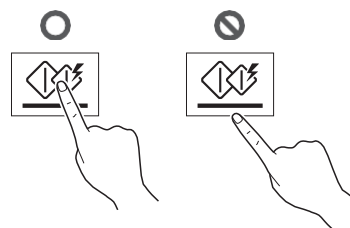

MEGJEGYZÉS

- Ne használjon gumiból készült vagy egyszer használatos kesztyűt.
- Ha nedves kendővel törli át a kezelőpanelt, a művelet végén törölje át szárazzal is.

10. A főzési idő kevesebb, mint a hagyományos mikrohullámú sütőknél (700 W, 800 W) a nagyobb kimeneti teljesítménynek köszönhetően. Túlmelegítés esetén pára képződik a sütő ajtaján.

Kezelőpanel



Szegegens	
1	TELJESÍTMÉNY Oldalszám: 12 „Időzített főzés”
2	KIOLVASZTÁS Oldalszám: 22 „Kiolvasztás”
3	JOGHURT/MELEGEN TARTÁS Oldalszám: 20 „Joghurt” Oldalszám: 21 „Melegen tartás”
4	FŐZÉS Ezzel a gombbal a legtöbb kedvelt étel elkészíthető a súly és az élelmiszer kiválasztása után Oldalszám: 13 „Melegítés” Oldalszám: 15 „Népszerű menük” Oldalszám: 18 „Puhítás” Oldalszám: 19 „Megolvasztás”
5	TÖBB/KEVESEBB - Válassza ki a menüt. - Állítsa be a főzés idejét és a súlyt. - A főzés során bármikor átállíthatja, csökkentheti vagy emelheti a főzés idejét (kivéve a kiolvasztás üzemmód esetén)
6	STOP / TÖRLÉS Állítsa le a sütőt és töröljön minden elemet, kivéve a dátumot.
7	INDÍTÁS / BEVITEL - A főzést a gomb egyszeri megnyomásával indíthatja el. - A gyorsindítás funkcióval 30 másodperces időintervallumokat állathat be MAGAS hőfokon, nagy fokozaton, ha megnyomja az INDÍTÁS0 BEVITEL gombot.
8	SMART DIAGNOSIS Az ügyfélszolgálati asszisztens instrukciói alapján tartsa a telefon mikrofonját ehhez az ikonhoz. Ez segít diagnosztizálni a mikrohullámú sütőnél fellépő problémát.

Piktogramok jelentése

Ikon	
	Mikrohullámmal történő főzés esetén megjelenik a kijelzőn.
	A főzés üzemmód bekapcsolásakor megjelenik a kijelzőn.
	A kiolvasztás üzemmód indításakor megjelenik a kijelzőn.
	Ha TÖBB/KEVESEBB módosításra van lehetőség, megjelenik a kijelzőn.
	Ha a kezdés időpontja megadható, megjelenik a kijelzőn.
	Ha a teljesítmény megadására van lehetőség, megjelenik a kijelzőn.
	Ha megadható az étel tömege, megjelenik a kijelzőn.

Az óra beállítása

Ha a sütőt először csatlakoztatja a hálózathoz, vagy ha kihúzza majd újra csatlakoztatja, '12H' jelenik meg a kijelzőn.

Példa: 11:11 beállítása



1. Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot és állítsa be a kijelzőn a 12H-t. (Ha megnyomja a +t, átválthat 24H üzemmódba.)



2. Nyomja a +t addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a '11'-es szám.



3. Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot.



4. Nyomja a +t addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a '11'-es szám.



5. Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha az órát szeretné átállítani, vagy a lehetőségeken akar változtatni, kérjük, hogy húzza ki, majd újra csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Ha nem szeretné, hogy az óra megjelenjen a kijelzőn, nyomja meg a hálózathoz való csatlakoztatást követően a STOP/TÖRLÉS gombot.

Gyorsindítás

A gyorsindítás funkcióval 30 másodperces időintervallumokat állthat be MAGAS hőfokon, nagy teljesítményen, ha megnyomja az INDÍTÁS / BEVITEL gombot.

Példa: 2 perces főzés magas hőfokon



1. Nyomja meg a STOP/TÖRLÉS gombot.



2. Válassza ki a 2 perces magas fokozaton.

Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot négyszer. A sütő elindul még a negyedik gombnyomás előtt.

Főzés folyamán a GYORSINDÍTÁS

funkcióval megnövelheti a főzés idejét 99 perc és 59 mp-re az INDÍTÁS/BEVITEL gomb többszöri megnyomásával.

Több/Kevesebb

A – vagy + gombok megnyomásával időzített főzést állíthat be, így az ételt hosszabb vagy rövidebb ideig főzheti. A + gomb 10 mp-et hozzáad a főzési időhöz, a – gomb pedig 10 mp-cel csökkenti a főzési időt. A maximális idő, amivel növelheti/csökkentheti a főzést, 99 perc és 59 mp.

Példa: A főzési időt Főzés üzemmódban (pl. egy tányér, egy adag) meg akarja növelni, vagy szeretné csökkenteni.



1. Nyomja meg a STOP/TÖRLÉS gombot.



2. Nyomkodja a „Főzés” gombot, amíg meg nem jelenik az 1-es.



3. Nyomkodja a + ikont, amíg a kijelző nem mutatja az 1-3'-t.



4. Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot.



5. Nyomja meg a + vagy a – gombot és az idő növekszik vagy csökken 10 mp-cel.

Energia megtakarítás

Az energiatakarékos eszközök energiát takarítanak meg a kijelző kikapcsolásával. Ez a funkció csak akkor működik, ha a mikrohullámú sütő készenléti állapotban van, és a kijelző ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS

- Óra használata esetén a kijelző nem kapcsol ki.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATA

Időzített főzés (Kézi beállítás)

Ezzel a funkcióval lehetősége van adott ideig főzni az ételt. 5 teljesítményfokozat áll a rendelkezésére. Az alábbi példán bemutatjuk, hogyan állítsa be a kívánt időt és a teljesítményt 800 W-ra.

Példa: 800 W fokozaton 5 és fél percig tartó főzés



1. Nyomja meg a STOP/TÖRLÉS gombot.



2. Nyomkodja a TELJESÍTMÉNY gombot, amíg a 800 W meg nem jelenik a kijelzőn.

(Először 1000 W jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a sütő alapbeállítása HI. Ha nem változtat rajta, a sütő ezen a fokozaton működik majd.)



3. Adjon hozzá 5 percet és 30 mp-et a + gomb nyomkodásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az 5:30.



4. Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot.



Amint elkészült az étel, sípoló hangot ad ki a készülék. A kijelzőn a Konec szó jelenik meg. A szó mindaddig a kijelzőn marad és percenként felhangzik a sípolás, amíg a sütő ajtaját ki nem nyitja, vagy egy tetszőleges gombot meg nem nyom.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem választ teljesítményfokozatot, a sütő az alapbeállítás, MAGAS teljesítményen működik. Ha MAGAS teljesítményfokozatok szeretne főzni, hagyja ki a második lépést.

Teljesítményszintek

Az ön mikrohullámú sütője öt teljesítményfokozattal rendelkezik, ezzel tökéletes rugalmasságot biztosít a főzéshez. Az alábbi táblázat segít önnek, hogy mely élelmiszert milyen fokozaton érdemes főzni.

- Az alábbi táblázat mutatja a sütő teljesítményfokozatait.

Teljesítményfokozat táblázat

Teljesítményfokozat	Használat
Magas 1000 W	- Víz forralása. - Darált marhahús pirítása. - Édességek elkészítése. - Baromfiszeletek, halszeletek és zöldség főzése. - Vékony hússzeletek elkészítése.
800 W	- Rizs, zöldség és tészta melegítése. - Elkészített étel gyors melegítése. - Szendvicsek készítése.
600 W	- Tojásos, tejes, sajtos ételek elkészítése. - Kalács- és kenyérsütés. - Csokoládé olvasztása. - Borjúhús sütése. - Egész hal sütése. - Puding főzése.
400 W	- Hús, baromfihús és tengeri herkentyűk felolvasztása. - Vastagabb hússzeletek főzése. - Sertéssült és sertésszeletek sütése.
200 W	- Gyümölcs melegítése. - Vaj megolvasztása. - Edények és ételek melegen tartása. - Vaj és krémsajt megolvasztása.

Gyermekzár

Egyedülálló biztonsági funkció, amely megakadályozza, hogy a sütőt elindítsák. Amennyiben a gyermekzár funkciót aktiválja, a készülék lezár és a főzés nem lehetséges.

Példa: gyermekzár aktiválása



1. Nyomja meg a **STOP/TÖRLÉS** gombot.



2. Nyomja meg majd tartsa nyomva a **STOP/TÖRLÉS** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **Loc** szó és sípolást nem hall.

Ha a dátum már be van állítva, 1 mp elteltével meg is jelenik a kijelzőn.

Ha a gyermekzárát aktiválta, és megnyom egy gombot, a kijelzőn megjelenik a **Loc** szó. Alább mutatjuk, hogy kapcsolhatja ki a gyermekzárát:

Példa: gyermekzár kikapcsolása



Nyomja a kijelzőn a **STOP/TÖRLÉS-t**.

Ezzel deaktiválta a gyermekzárát, és a sütő újra a szokásos módon működtethető.

Utasítások a melegítéshez

Kód	1-1	Menü	Ital
Mennyiségi limit	1-2 csésze (1 csésze/200 ml)	Kiinduló hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Utasítás	1. Tegye az italt olyan edénybe, amely használható mikrohullámú sütőben. 2. Tegye az ételt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható csésze		

Kód	1-2	Menü	Étel
Súly limit	0,25-1,0 kg (250 g / 1 adag)	Kiinduló hőmérséklet	Hűtött
Utasítás	1. Tegye az ételt olyan edénybe, amely használható mikrohullámú sütőben. Fedje le egy műanyag fedővel, de hagyjon egy kis rést a szellőzés érdekében. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 3. Az elkészülés után lefedve hagyja állni 3 percig.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Melegítés

A sütő menüjét úgy programozták be, hogy automatikusan melegítse az ételeket. Mondja meg a sütőnek, hogy mit szeretne, és hány adagot. Ezután hagyja, hogy a mikrohullámú sütő elkészítse, amit kiválasztott.

Példa: 0,2 kg rizs melegítése



1. Nyomja meg a **STOP/TÖRLÉS** gombot.



2. Nyomkodja a **Főzés** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az '1'.



3. Nyomkodja a **++**, amíg meg nem jelenik az '1-7'.



4. Nyomja meg az **INDÍTÁS/BEVITEL** gombot.



5. Nyomkodja a **++**, amíg meg nem jelenik a '0,2 kg'.



6. Nyomja meg az **INDÍTÁS/BEVITEL** gombot.

Kód	1-3	Menü	Tányér
Súly limit	1	Kiinduló hőmérséklet	Hűtött
Utasítás	4. Helyezze az ételt (0,4–0,5 kg hús, csirke, burgonyapüré, zöldségek stb.) egy mikrohullámú sütőben használható tányérra. Fedje le egy műanyag fedővel, de hagyjon egy kis rést a szellőzés érdekében. 1. Tegye az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt valamint a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 3. Az elkészülés után lefedve hagyja állni 3 percig.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható tányér		

Kód	1-4	Menü	Muffin
Súly limit	1–4 bármilyen (75–80 g / 1 muffin)	Kiinduló hőmérséklet	Fagyott
Utasítás	1. Tegye az ételt olyan tányérra, amely használható mikrohullámú sütőben. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható tányér		

Kód	1-5	Menü	Sütemény
Súly limit	0,2–0,6 kg (150–200 g / szelet)	Kiinduló hőmérséklet	Hűtött
Utasítás	1. Szeletelje fel a süteményt. 2. Tegye az ételt olyan tányérra, amely használható mikrohullámú sütőben. 3. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható tányér		

Kód	1-6	Menü	Pizza
Súly limit	0,2 – 0,5 kg	Kiinduló hőmérséklet	Hűtött
Utasítás	1. Tegye az ételt olyan tányérra, amely használható mikrohullámú sütőben. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható tányér		

Kód	1-7	Menü	Rizs
Súly limit	0,1 – 0,3 kg	Kiinduló hőmérséklet	Hűtött
Utasítás	1. Tegye az ételt olyan edénybe, amely használható mikrohullámú sütőben. Fedje le egy műanyag fedővel, de hagyjon egy kis rést a szellőzés érdekében. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 3. Az elkészülés után lefedve hagyja állni 3 percig.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Kód	1-8	Menü	Leves
Súly limit	0,25–1,0 kg (250 g / 1 adag)	Kiinduló hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Szükséges eszköz	1. Tegye az ételt olyan edénybe, amely használható mikrohullámú sütőben. Fedje le egy műanyag fedővel, de hagyjon egy kis rést a szellőzés érdekében. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 3. Az elkészülés után lefedve hagyja állni 3 percig.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Népszerű menük

A sütő menüjét úgy programozták be, hogy a készülék magától megfőzze a kiválasztott ételt. Mondja el a sütőnek, mit szeretne, hány adagja van, majd hagyja, hogy a sütő elkészítse, amit kiválasztott.

Példa: 0,4 kg zöldség főzése








1. Nyomja meg a **STOP/TÖRLÉS** gombot.
2. Nyomkodja a **Főzés** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a '2'.
3. Nyomkodja a **+**-t, míg a kijelzőn megjelenik a ,2-2'.









4. Nyomja meg az **INDÍTÁS/BEVITEL**-t.
5. Nyomkodja a **+**-t, míg a kijelző mutatja a ,0,4 kg'-t.
6. Nyomja meg az **INDÍTÁS/BEVITEL**-t.

MAGYAR

Utasítások a népszerű menükhöz

Kód	2-1	Menü	Francia hagymaleves
Súly limit	1,5 kg	Kiinduló hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Utasítás	Összetevők 4 hagyma vékonyra vágva, 50 gr vaj, 1 evőkanál fehércukor, 1 evőkanál liszt, 3 csésze alaplé, ½ csésze vörösbort, 8 szelet bagett, 1 csésze reszelt sajt 1. Serpenyőben pirítsa arany barnára a hagymát, a vajat és a cukrot. 2. A párolt hagymát és a lisztet tegye egy mély edénybe, jól keverje össze és öntse fel az alaplével valamint a vörösborttal. Fedje le egy műanyag fedővel, de hagyjon egy kis rést a szellőzés érdekében. 3. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. A főzés során legalább kétszer keverje meg. 4. Ha elkészült a leves, keverje meg majd szedje csészékbe. 5. Minden csésze tetejére helyezzen egy vékony szelet pirított bagettet, majd szórja meg sajttal a kenyérszeleteket. Minden csészét tegyen vissza a mikróba és főzze további 1-2 percig magas fokozaton, amíg a sajt meg nem olvad.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Kód	2-2	Menü	Friss zöldségek
Súly limit	0,2 – 0,8 kg	Kiinduló hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Utasítás	1. Készítse el a zöldségeket (répa, brokkoli, karfiol, cukkini, bab, borsó). 2. Darabolja fel a zöldségeket egyforma méretűre. Mosás után tegye a zöldségeket olyan edénybe, amely használható mikrohullámú sütőben. 3. A mennyiségtől függően öntsön vizet az edénybe (0,2-0,4 kg: 2 evőkanál, 0,5-0,8 kg: 4 evőkanál). Fedje le egy műanyag fedővel, de hagyjon egy kis rést a szellőzés érdekében. 4. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 5. Ha elkészült, keverje meg és lefedve hagyja állni 3 percig.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Kód	2-3	Menü	Fagyasztott zöldség
Súly limit	0,2 - 0,8 kg	Kiinduló hőmérséklet	Fagyasztott
Utasítás	1.Készítse elő a fagyasztott zöldségeket (répa, brokkoli, karfiol, cukkini, bab, borsó). 2.Tegye a zöldségeket olyan edénybe, amely használható mikrohullámú sütőben. 3.A mennyiségtől függően öntsön vizet az edénybe (0,2-0,4 kg: 2 evőkanál, 0,5-0,8 kg: 4 evőkanál). Fedje le egy műanyag fedővel, de hagyjon egy kis rést a szellőzés érdekében. 4. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 5. Ha elkészült, keverje meg és lefedve hagyja állni 3 percig.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Kód	2-4	Menü	Göngyölt burgonya
Súly limit	0,2 – 1,0 kg (180 – 220 g / darab)	Kiinduló hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Utasítás	1.Mossa meg burgonyát és papírtörővel szárítsa meg. 2.Minden burgonyát szurkáljon meg nyolcszor egy villával. 3. Helyezze a burgonyát a sütőbe egy papírtörőre. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 4. Ha elkészült, lefedve hagyja állni 3 percig.		
Szükséges eszköz	Papírtörő		

Kód	2-5	Menü	Lecsó
Súly limit	1,5 kg	Kiinduló hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Utasítás	Összetétel Daraboljon fel (1 hagymát), (1 padlizsánt), (1 cukkinit), (1 színes édes paprikát), (3 paradicsomot). Készítsen elő 1 evőkanál paradicsomszószt, 2 zúzott fokhagymát, 1 evőkanál aprított zöldfűszert, 2 evőkanál ecetet, 1 teáskanál cukrot, sőt és borsot ízlés szerint. 1. Mindent tegyen egy mikrohullámálló edénybe és alaposan keverje el. Fedje le egy műanyag fedővel, de hagyjon egy kis rést a szellőzés érdekében. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. A főzés során legalább kétszer keverje meg.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Kód	2-6	Menü	Rizottó
Súly limit	1,2 kg	Kiinduló hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Utasítás	Hozzávalók 200 g rizottó rizs, 1 1/2 víz vagy alaplé, 1/2 csésze tej, 200 apróra vágott marhahús, 2 tojás, 1 apróra vágott hagyma, 50 g zöldborsó, 100 gr szelt sajt, só és bors ízlés szerint 1. Mindent tegyen egy nagy, mikrohullámálló edénybe és alaposan keverje el. Fedje le egy műanyag fedővel, de hagyjon egy kis rést a szellőzés érdekében. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 3. Ha elkészült, keverje meg majd lefedve hagyja állni 5-10 percig.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Kód	2-7	Menü	Bolognai spagetti
Súly limit	1,0 kg	Kiinduló hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Utasítás	Hozzávalók – bolognai szósz 1 evőkanál olíva olaj, 1 apróra vágott hagyma, 1 gerezd zúzott fokhagyma, 400 gr darált marhahús, 100 gr paradicsompüré, 2 paradicsom, feldarabolva, 1 evőkanál szárított zöldfűszer, só és bors ízlet szerint Hozzávalók – tészta 150 g a csomagoláson található utasítások szerint elkészített tészta, 1 evőkanál parmezán sajt 1. Mindent tegyen egy nagy, mikrohullámálló edénybe és alaposan keverje el. Fedje le egy műanyag fedővel, de hagyjon egy kis rést a szellőzés érdekében. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. Főzés közben legalább kétszer keverje meg. 3. Miután a szósz elkészült, adja a főtt tésztához. Szórja meg parmezán sajttal.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Kód	2-8	Menü	Töltött paradicsom
Súly limit	1,0 kg	Kiinduló hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Utasítás	Hozzávalók 4 közepes paradicsom, só és bors ízlet szerint, 300 gr darált marhahús, ½ csésze zsemlemorzsa, 2 gerezd zúzott fokhagyma, 1 evőkanál dijoni mustár, 1 evőkanál szárított zöldfűszer keverék, 1 ek parmezán sajt, 1. Vágja le a paradicsomok tetejét. Kaparja ki a magokat, de ügyeljen arra, hogy ne szűrje át a paradicsomot. Majd sózza és borsozza a paradicsomok belsejét. 2. A paradicsomok, valamint a só és bors kivételével a hozzávalókat keverje össze egy tálban. 3. Töltse a paradicsomokba a masszát majd helyezze vissza a kis paradicsom tetőket. 4. Helyezze a töltött paradicsomokat egy tányérra és fedje le műanyag fóliával. 5. Helyezze a tányért a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot.		
Szükséges eszköz	Mikrohullámú sütőben használható tányér		

Puhítás

A mikrohullámú sütőben megpuhíthatja a vajat, a tejszínes krémsajtot vagy a fagylaltot az alábbi táblázat alapján.

Példa: 0,2 kg krémsajt felolvasztása	
	
	
	
1. Nyomja meg a STOP/TÖRLÉS gombot. 2. Nyomkodja a Főzés gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a ,3' szám. 3. Nyomkodja a + jelet, amíg megjelenik a ,3-2'.	
	
	
	
4. Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL-t. 5. Nyomkodja a + jelet, amíg megjelenik a ,0,2 kg'. 4. Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL-t.	

Utasítások élelmiszerek megpuhításához

Kód	3-1	Menü	Vaj
Súly limit	1-3 darab (100-150 g / darabja)	Kiinduló hőmérséklet	Hűtött
Utasítás	1. Távolítsa el a csomagolást és helyezze mikrohullámálló tányérra. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 3. Ezáltal a vaj megpuhul és alkalmassá válik a receptekben történő felhasználásra.		
Konyhai eszköz	Mikrohullámú sütőben használható tányér		

Kód	3-1	Menü	Krémsajt
Súly limit	0,1 – 0,3 kg	Kiinduló hőmérséklet	Hűtött
Utasítás	1. Távolítsa el a csomagolást és helyezze mikrohullámálló tányérra. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 3. Ezáltal a krémsajt megpuhul és alkalmassá válik a receptekben történő felhasználásra.		
Konyhai eszköz	Mikrohullámú sütőben használható tányér		

Kód	3-3	Menü	Fagylalt
Súly limit	2/4 csésze	Kiinduló hőmérséklet	Fagyasztott
Utasítás	1. Távolítsa el a tetejét és takarja le. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 3. A fagylalt megpuhul annyira, hogy gombócokat lehet belőle formálni.		
Konyhai eszköz	-		

Megolvasztás

A mikrohullámú sütőben megolvaszthatja a csokoládét, a vajat és a sajtot az alábbi táblázat alapján.

Példa: 0,2 kg csokoládé megolvasztása,	
	 1. Nyomja meg a STOP/TÖRLÉS gombot.
	 2. Nyomkodja a Fűzés gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a ,4' szám.
	 3. Nyomkodja a + jelet, amíg megjelenik a ,4-3'.
	 4. Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL-t.
	 4. Nyomkodja a + jelet, amíg megjelenik a ,0,2 kg'.
	 4. Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL-t.

MAGYAR

Utasítások élelmiszerek megolvasztásához

Kód	4-1	Menü	Vaj
Súly limit	1–3 darab (100–150 g / darab)	Kiinduló hőmérséklet	Hűtött
Utasítás	1. Tegye egy mikrohullámú sütőben használható edénybe. 2. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 3. Melegítés után keveréssel fejezze be az olvasztást.		
Konyhai eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Kód	4-2	Menü	Sajt
Súly limit	0,2 – 0,4 kg	Kiinduló hőmérséklet	Hűtött
Utasítás	1. Csak ömlesztett sajtot használjon. Kicsomagolás után kockázza fel. 2. Tegye egy mikrohullámú sütőben használható edénybe. 3. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 4. Melegítés után kevergetéssel fejezze be az olvasztást.		
Konyhai eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Kód	4-3	Menü	Csokoládé
Súly limit	0,1 – 0,3 kg	Kiinduló hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Utasítás	1. Csokoládé csipszet vagy kockára vágott csokoládét használjon. 2. Csomagolja ki és tegye egy mikrohullámú sütőben használható edénybe. 3. Helyezze az edényt a sütőbe. Válassza ki a menüt és a súlyt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. 4. Melegítés után keveréssel fejezze be az olvasztást.		
Konyhai eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény		

Joghurt

Joghurtot készítése: csak nyomja meg a JOGHURT/MELEGEN TARTÁS gombot.

Példa: 0,6 kg joghurt készítése



1. Nyomja meg a STOP/TÖRLÉS gombot.



2. Nyomkodja a Joghurt/Melegen tartás gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az '1' szám.



3. Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot, és a kijelzőn megjelenik az '5h00'.

Utasítások joghurt készítéséhez

Kód	1	Menü	Joghurt												
Súly limit	0,6 kg	Kiinduló hőmérséklet	Langyos												
Utasítások	Hozzávalók 500 ml pasztőrözött, zsíros tej, 100 g természetes, natúr joghurt - Alaposan mosson el forró vízben egy mikrohullámú sütőben használható edényt. - Öntsön bele 500 ml tejet. - Melegítse 2 – 2,5 percig magas fokozaton (P/L 1000 W) , hogy elérje a 40 - 50°C-ot. - Adja hozzá a 100 ml joghurtot és alaposan keverje össze. - Takarja le műanyag fóliával és tegye vissza a mikrohullámú sütőbe. Válassza ki a menüt majd nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot. - Főzés után tegye a hűtőbe, ahol álljon 5 órát. - Lekvárral, cukorral vagy gyümölcscsel ízesíthető. Megjegyzés: * Az alábbi joghurtot és tejet javasoljuk: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Javasolt</th><th colspan="2">Nem javasolt</th></tr> <tr> <th>Tej</th><th>Joghurt</th><th>Tej</th><th>Joghurt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pasztőrözött teljes tej</td><td>Natúr, természetes joghurt</td><td>2% vagy 1%-os tej tej magas kalciumtartalommal szójatej maradék tej romlott tej</td><td>maradék joghurt romlott joghurt</td></tr> </tbody> </table> * Alaposan mossa el forró vízben a használandó edényeket a joghurt készítése előtt. * Ügyelje arra, hogy a tej a készítés előtt langyos legyen (40 – 50°C). * Ne keverje meg a joghurtot, miközben főzi, mert ezzel elveszítheti a joghurt a kocsonyás állagát. * Nagyobb mennyiség esetén növelje a főzésidőt.			Javasolt		Nem javasolt		Tej	Joghurt	Tej	Joghurt	Pasztőrözött teljes tej	Natúr, természetes joghurt	2% vagy 1%-os tej tej magas kalciumtartalommal szójatej maradék tej romlott tej	maradék joghurt romlott joghurt
Javasolt		Nem javasolt													
Tej	Joghurt	Tej	Joghurt												
Pasztőrözött teljes tej	Natúr, természetes joghurt	2% vagy 1%-os tej tej magas kalciumtartalommal szójatej maradék tej romlott tej	maradék joghurt romlott joghurt												
Konyhai eszköz	Mikrohullámú sütőben használható edény														

Melegen tartó funkció

A melegen tartó funkcióval a megfőzött ételt meleg tarthatja, addig, amíg fel nem szolgálja. Arra ügyeljen, hogy mindig forró ételt tegyen egy mikrohullámú sütőben használható edénybe.

Példa: kézi beállítás, melegen tartó funkció, magas fokozaton történő melegítés 90 percig



1. Nyomja meg a STOP/TÖRLÉS gombot.



2. Nyomkodja a Joghurt/Melegen tartás gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az '1' szám.



3. Nyomja meg az INDÍTÁS/BEVITEL gombot, amíg megjelenik a kijelzőn az '1h30'

MEGJEGYZÉS

- Ropogós élelmiszer esetén (sütemény, kalács, pirog, stb) letakarás nélkül használja a funkciót.
- A nedves élelmiszereket takarja le műanyag fóliával.
- A melegen tartó funkció kb. 1-3 adag étel melegen tartásához ajánlott.


Kiolvasztás

Négy különböző kiolvasztási mód került beprogramozásra a sütőbe. A kiolvasztás funkció a legkiválóbb kiolvasztási módot kínálja az adott fagyott élelmiszerhez.

A nagyobb kényelem érdekében speciális érzékelő mechanizmust építettek be, amely jelzi kiolvasztás közben, ha szükség van ellenőrzésre, az élelmiszer megfordítására, az edényben történő átrendezésére annak érdekében, hogy a kiolvasztás a lehető legjobb eredménnyel járjon. Négy különböző fokozat közül lehet választani.

(HÚS/BAROMFI/HAL/KENYÉR)

Példa: 1,2 kg hús kiolvasztása

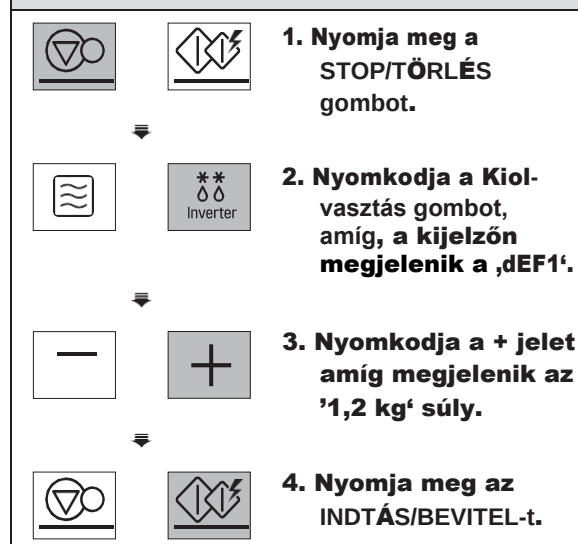

MEGJEGYZÉS

Az INDÍT/BEVITEL gomb megnyomásával a kijelző átvált leolvasztási idő számlálóra. A sütő sípol a Kiolvasztás funkció során. Ha sípolást hall, nyissa ki a sütő ajtaját és vegye ki az élelmiszert. Távolítsa el a kiolvadt részeket és fordítsa meg a maradékot. Tegye vissza a sütőbe és nyomja meg az INDÍT/BEVITEL gombot.

Távolítsa el a húsfélék külső csomagolását. Ha nem így tesz, a csomagolás benn tartja a párákat, amely következtében a már megolvadt részek megfőhetnek.

- Alacsony falú tálba vagy mikrohullámálló tányérra tegye a kiolvasztandó ételt, hogy felfogja a folyadékot.
- A kiolvasztás végeztével az élelmiszer még mindig kicsit jeges kell, hogy legyen.
- A kiolvasztás ideje attól függ, hogy mennyire fagyott az adott élelmiszer.
- A fagyott élelmiszer formája határozza meg, hogy mennyire gyorsan olvad ki. A vékonyabb élelmiszer hamarabb kiolvad, mint a vastagabb, tömbösített.

Az étel a fagyott alaktól függően többé-kevésbé kiolvasztható.

Utasítások kiolvasztáshoz

Típus	Kiolvasztandó élelmiszer
HÚS (dEF1) 0,1 – 4,0 kg	Marha Marhahús, kerek steak, kockázott hús pároláshoz, marha steak, marhapecsenye, borda, comb, bélszín, húspogácsa hamburgerhez
	Bárány Karaj, pörkölt hús Sertés Karaj, virsli, borda, borda vidékiesen, pörkölt hús, kolbászhús
	Borjú Karaj (0,5 kg, vastagság 20 mm) Sípóláskor fordítsa meg az ételt. Kiolvasztás után hagyja állni 5-15 percig.
BAROMFI (dEF2) 0,1 – 4,0 kg	Baromfi Egész, darabolt, mellehúsa (filézett) Tyúk Egész Pulykakakas Mellehúsa Sípóláskor fordítsa meg az ételt. Kiolvasztás után hagyja állni 30-60 percig.
HAL (dEF3) 0,1 – 4,0 kg	Hal Filé, steak Tengeri herkenyűk, csigák Rákfélék, homár, garnélarák, fésűkagyló. Sípóláskor fordítsa meg. Kiolvasztás után hagyja állni 5-10 percig.
KENYÉR (dEF4) 0,1 – 0,5 kg	Szeletelt kenyér, zsemle, bagett, Válassza szét a szeleteket, tegyen közéjük papírtörölt vagy rakja tányérra. Sípóláskor fordítsa meg az ételt. Kiolvasztás után hagyja 1-2 percig állni.



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK

A mikrohullámú funkció használata közben soha ne használjon fém vagy fém díszítéssel rendelkező edényeket. A mikrohullámok nem tudnak behatolni a fémbe, hanem visszaverődnek a fém tárgyról, és ez szikrázást okoz a sütő belsejében, ami riasztó jelenség. A legtöbb hőálló, nem fémből készült edény biztonságosan használható a mikrohullámú sütőben. Egyes edények azonban tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek alkalmatlanná teszik őket mikrohullámú edényként való használatra. Ha kétségei vannak egy adott edénnyel kapcsolatban, van egy egyszerű módja annak a kiderítésére, hogy használható-e az adott edény mikrohullámú funkcióhoz.

A mikrohullámú funkció használatakor helyezze a kétséges edényt vízzel töltött üvegtál mellé. Futtassa a mikrohullámú sütést magas fokozaton 1 percre. Ha a víz felforog, de az edény érintésre hűvös marad, megfelel mikrohullámú sütésre. Ha azonban a víz nem változtatja meg a hőmérsékletét, de az edény felforog, azt mutatja, hogy a mikrohullámokat elnyeli, és ezért nem alkalmas a mikrohullámú funkció használatára.

Valószínűleg már most sok olyan eszköze van a konyhában, amelyek használhatók mikrohullámú sütőben. Egyszerűen csak olvassa el a következő listát.

Tányér

Sokféle étkezés alkalmas mikrohullámú sütőben történő használatra. Ha kétségei vannak, olvassa el a gyártó tájékoztatóját vagy végezze el a mikrohullámú tesztet. Ne melegítsen olyan tányéron, amelyen festék vagy díszítés található, mert ha a festék esetleg fémet tartalmaz, szikrázást válthat ki.

Üvegből készült edények

A hőálló üvegeszközök alkalmasak mikrohullámú főzéshez. Ide tartozik az összes edzett üvegáru. Ne használjon azonban vékony falú üvegedényt, például üvegpoharat vagy borospoharat, mert az étel melegítésekor eltörhetnek.

Műanyagból készült tárolóedények

Az ilyen edényeket gyorsan felmelegítendő ételekhez javasoljuk. Nem szabad olyan élelmiszerek melegítésére használni, amelyek jelentős időt igényelnek a sütőben, mivel a meleg étel végül deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag edényeket.

Papír

A papírtányérok és edények alkalmasak és biztonságosak a mikrohullámú funkció használatakor, feltéve, hogy a főzési idő rövid, és a főzendő ételben alacsony a zsír- és nedvességtartalom. A papírtörölők nagyon hasznosak az élelmiszerek becsomagolására vagy a sütőtálcák kibélelésére is, ha zsírosabb ételeket, például szalonnát szeretne sütni. Kerülje a színes papírtermékeket, mivel a festék kioldódhat. Egyes újrahasznosított papírtermékek tartalmazhatnak olyan szennyeződések, amelyek felhasználhatók a mikrohullámokban.

Főzőtasakok

Ha kifejezetten főzéshez készültek, a főzőtasakok biztonságosan használhatók a mikrohullámú sütőben. Azonban vágjon ki egy kis egy részt a tasakon, hogy a gőz távozhasson. Soha ne használjon normál műanyag tasakot főzéshez a mikrohullámú funkció használatával, mert megolvadhat és kidurranhat.

Műanyag edények mikrohullámon való főzéshez

Különböző formájú és méretű mikrohullámú edények állnak rendelkezésre. Nagyrészt valószínűleg felhasználhatja azokat a dolgokat, amelyek már eleve kéznél vannak, így nem szükséges új konyhai eszközöket befektetnie.

Kerámia és cserépedény

Az ilyen anyagokból készült tartályok általában alkalmasak a mikrohullámú funkció használatára, de tesztelni kell őket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Egyes magas ólom- vagy vastartalmú edények nem alkalmasak konyhai eszközöknek.
- Mindig ellenőrizze, hogy az edények alkalmasak-e mikrohullámú sütésre.



ÉTEL TÍPUSOK ÉS MIKROHULLÁMMAL VALÓ FŐZÉS

Mindenre figyeljen

Főzés közben mindig figyeljen az ételre. A mikrohullámú sütőt egy olyan lámpával szerelték fel, amely automatikusan bekapcsol, amikor a sütő üzemel, így láthatja a sütő belsejét és ellenőrizheti, hol tart az étel főzése. Tartsa be a receptekben megadott utasításokat az élelmiszer elhelyezésére, az étel összekeverésére és hasonlókra a legoptimálisabb eredmény érdekében. Ha úgy tűnik, hogy az étel egyenetlenül sül, egyszerűen hajtsa végre a szükséges módosításokat a probléma orvosolásához.

A mikrohullámú sütési időt befolyásoló tényezők

A főzési időt számos tényező befolyásolja. A receptben felhasznált összetevők hőmérséklete nagy különbséget jelenthet a főzési időben. Például a jégvajból, tejből és tojásból készült sütemény sütése sokkal hosszabb ideig tart, mint szobahőmérsékletű hozzávalókkal történő sütés. Egyes receptek, különösen a kenyérre, süteményekre és krémekre vonatkozó receptek azt javasolják, hogy vegye ki az ételt a sütőből, pedig még nem készültek el teljesen.

Ez nem hiba. Amikor az ételt állni hagyja, általában letakarva, akkor a sütőn kívül még tovább sül vagy fő, mivel az ételen belül rekedt hő fokozatosan eljut a belső részekbe. Ha az ételt addig hagyja a sütőben, amíg az teljesen meg nem fő vagy sül, a külseje túlsül vagy akár meg is ég. Rövid időn belül kellő gyakorlatra tesz majd szert és képes lesz megbecsülni a különböző ételek főzési idejét és sütőn kívül szükséges időt is.

Élelmiszerek sűrűsége

A könnyű, porózus ételek, például sütemények és kenyerek gyorsabban készülnek el, mint a nehéz, sűrű ételek, például sülték és a rakott ételek. A porózus ételek mikrohullámú sütőben történő feldolgozása során ügyelni kell arra, hogy a külső részek ne száradjanak ki és ne törjenek meg.

Ételek magassága

A magas ételek teteje, különösen a sütésnél, gyorsabban sül, mint az aljuk. Ezért jó, ha a magas ételt többször megforgatja sütés közben.

Az élelmiszerek nedvességtartalma

Mivel a mikrohullámok által termelt hő miatt a nedvesség elpárolog, a főzés előtt a viszonylag száraz ételeket, például a sült kenyeret és bizonyos zöldségeket vízzel ajánlott megfröcskölni vagy a nedvesség fenntartása érdekében le kell fedni.

Csontokat és zsírt tartalmazó élelmiszer

A csontok sokkal gyorsabban vezetik a hőt és a zsír gyorsabban megfő, mint a hús. A csontos vagy zsíros húsdarabok főzésénél ügyelni kell arra, hogy egyenletesen főjön és nehogy megégjen az étel.

Nagy mennyiségű étel

A sütőben a mikrohullámok mennyisége állandó, függetlenül attól, hogy mennyi étel készül. Ezért minél több ételt tesz a sütőbe, annál hosszabb a főzési idő. Ne felejtse el csökkenteni a főzési időt legalább egyharmaddal, ha felére csökkenti a receptben szereplő mennyiséget.

Az étel alakja

A mikrohullámok csak kb. 2 cm-re hatolnak be az étel rétegeibe, azonban a vastagabb étel belső része is megfőtt, mert a kívülről keletkező hő befelé halad. Csak az étel külső szélét főzik mikrohullámú energiával; a többit a bekerülő hő főzi meg. A mikrohullámú sütéshez a lehető legkedvezőtlenebb alak a vastag négyzet. A sarkok jóval azelőtt megégnek, hogy a belseje egyáltalán felmelegedne. Mikrohullámú főzéshez és sütéshez a kör alakú, vékony formájú élelmiszerek és a kerek edények a legjobbak.

Letakarás

A fedő felfogja a hőt és a gőzt, ami az ételek gyorsabb elkészülését eredményezi. A mikrohullámú sütéshez használjon fedőt vagy műanyag fóliát, azonban a sarkaknál hagyjon rést, hogy megakadályozza a fólia hasadását.

ÉTELTÍPUSOK ÉS MIKROHULLÁMON VALÓ FŐZÉS

Barnítás

A tizenöt vagy több percig pirított hús és baromfi enyhén megbarnul a saját zsírában. A rövidebb ideig főtt ételeket ecset segítségével barnító szósszal, például Worcester szósszal, szójaszósszal vagy barbecue szósszal kengetheti, hogy ízléses színt kapjon. Mivel viszonylag kis mennyiségű barna szószt ad az ételhez, a fogás eredeti íze nem változik meg.

Fedje le zsírpapírral

Lazább takarást eredményez, mint a fedő vagy a műanyag fólia, az étel így könnyebben kiszáradhat.

Elrendezés és távolság

Az egyes ételeket - például sült burgonyát, apró süteményeket és előételeket - helyezzen egymástól egyenletes távolságra, lehetőleg körkörös irányba annak érdekében, hogy nagyjából egyszerre készüljenek el. Soha ne helyezzen ételt egymásra.

Keverés

A keverés az egyik legfontosabb a mikrohullámú főzés technikák között. Normál főzésnél az ételt összekeverik azért, hogy egyenletesen elegyedjenek az egyes részek. A mikrohullámú sütőben elkészített ételeket azonban a hő elosztása és elosztatása céljából szükséges megkeverni. Mindig az étel külsejétől a közepe felé haladva keverje, mivel az étel külső része melegszik fel először.

Megfordítás

A nagy, magas ételeket, például a sülteket és az egész csirkét úgy kell megfordítani, hogy az étel teteje és alja egyenletesen megsüljön. A szeletelt csirkét és a karajszeleteket is célszerű forgatni.

Vastagabb részek kifelé fordítása

Mivel a mikrohullámokat az étel külseje vonzza, célszerű a vastagabb húst, baromfit és halat a tepsi külső szélére helyezni. Ily módon az erősebb részek kapják a legtöbb mikrohullámú energiát, és az étel egyenletesebben sül át.

Fedő

Alumíniumfólia csíkok (amelyek blokkolják a mikrohullámokat) a négyzet vagy téglalap alakú edények sarkai vagy szélei fölé helyezhetők, hogy megakadályozzák ezen részek túlsülését. Soha ne használjon túl sok fóliát, és győződjön meg arról, hogy a fólia a tálhoz van rögzítve, mivel a nem megfelelő elhelyezés szikrázást okozhat a sütőben, különösen, ha a fólia forgás közben túl közel esik a sütő falaihoz.

Megemelés

Vastagabb ételeket meg lehet emelni, hogy a mikrohullámok az étel alsó és középső részébe is eljussanak.

Megszurkálás

A héjában, a bőrében vagy membránban lévő ételek nagyobb valószínűséggel durrannak ki a sütőben, ha főzés előtt meg nem szurkálja őket. Ilyenek a tojássárgája és a tojásfehérje, a kagyló, az osztriga, valamint az egész zöldség és gyümölcs.

Hogyan lehet tesztelni, hogy egy étel megfőtt-e?

Az ételek olyan gyorsan készülnek el a mikrohullámú sütőben, hogy gyakran ki kell próbálni, megfőttek-e már. Néhány étel a főzési idő végéig a mikrohullámú sütőben marad, de a legtöbb ételt, például a húst és a baromfit, kissé befejezetlenül kell kivenni a sütőből, és hagyni kell, hogy a pihenési idő alatt befejeződjön a sütés. Az étel belső hőmérséklete 3°C (5 ° F) és 8°C (15 ° F) közötti hőmérséklettel is nőhet a pihentetés alatt.

Pihenési idő

Az ételt gyakran 3–10 percig kell pihentetni, miután kivesszi a sütőből. Az edényeket általában a pihentetés alatt szükséges lefedni melegen tartás céljából, amennyiben nem száraz a textúrájuk (például sütemények és kekszek). A pihentetéssel készre fő az étel továbbá segít az ízek összeérésben és intenzívebbé válásban is.



A SÜTŐ TISZTÍTÁSA

1. Tartsa tisztán a sütő belsejét

Az ételből vagy kiömlött folyadéktól származó foltok a sütő falára, valamint a tömitésekre és az ajtó felületére tapadhatnak. Az a legjobb, ha a kiömlött ételt egy nedves ruhával azonnal letörli. A morzsák és a kiömlött ételek elnyelik a mikrohullámú energiát, meghosszabbítják a főzési időt, sőt károsíthatják a sütőt. Nedves ruhával törölje le az ajtó és a tömitések közé eső morzsákat. Fontos, hogy ezt a területet tisztán tartsa a megfelelő szigetelés érdekében. A zsíros foltokat szappannal átitatott ruhával távolítsa el, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon erős tisztítószer vagy súrolószert. A fém aljzat kézzel vagy mosogatógépben mosható.

2. Tartsa tisztán a sütő külsejét

A sütő tisztítása előtt húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzathoz az esetleges áramütés elkerülése érdekében. Tisztítsa meg a sütő külsejét mosószerrel és vízzel, öblítse le tiszta vízzel majd puha ruhával vagy papírtörülővel szárítsa meg. A sütő belsejében lévő kezelőrészek károsodásának elkerülése érdekében víz nem kerülhet a szellőzőnyílásokba. A kezelőpanel tisztításához nyissa ki az ajtót, hogy megakadályozza a sütő véletlen elindulását és törölje le nedves majd száraz ruhával. Tisztítás után nyomja meg a STOP gombot.

3. Ha gőz csapódik le a sütő ajtaján belül vagy kívül, törölje le egy puha ruhával. Az ajtó belsejében keletkező gőz vagy kondenzáció normális, ha az ételt hosszabb ideig melegíti nagyobb teljesítmény mellett. Ez nem üzemzavar. A páralecsapódás végül elpárolog. Próbálja lefedni az ételt, vagy változtassa meg a fokozatot és az időt, hogy csökkentse az ajtóban lévő páralecsapódást. Ez akkor is előfordulhat, ha a sütőt magas páratartalmú helyiségben működteti, és semmiképpen nem jelzi a készülék meghibásodását.

4. Az ajtókat és az ajtó tömitéseket tisztán kell tartani. Csak meleg, mosószeres vizet használjon, öblítse le, majd alaposan szárítsa meg.

NE HASZNÁLJON SEMMILYEN ABBRAZÍV ANYAGOT, MINT PL. SÚROLÓSZERT, FÉM VAGY MŰANYAG szivacsot.

A fém alkatrészeket könnyebb karbantartani, ha rendszeresen nedves ruhával áttörli azokat.

A SMART DIAGNOSIS™ - intelligens diagnosztika használata

Használja ezt a funkciót, ha megfelelő diagnózisra van szüksége az LG Electronics szervizközpontjától, ha a termék meghibásodik, vagy nem működik megfelelően. Ezt a funkciót csak a szervizképviselethez fordulva használja, normál üzemelés közben ne.

1. Ha erre utasítást kap a telefonközponton keresztül, tartsa a telefon mikrofonját a jelzőfényben a Smart Diagnosis logo™ mellett.

MEGJEGYZÉS

• Ne nyomjon meg más gombot.



2. Zárt ajtó mellett nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP / TÖRLÉS gombot 3 másodpercig, hogy a „Loc” megjelenjen a kijelzőn. Tartsa lenyomva a STOP / TÖRLÉS gombot 5 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik az „5” szám. (a STOP / TÖRLÉS gombot folyamatosan nyomva kell tartani 8 másodpercig).

Ezután hangot hall majd az intelligens diagnózis szimbóluma mögött.

3. Tartsa a telefont a helyén, amíg a hang be nem fejeződik. A kijelző visszaszámolja az időt.

4. Miután befejezte a visszaszámlálást és a hang elnémult, folytassa a beszélgetést a call center munkatársával, aki ezután segít az elemzéshez kapott információk megértésében.

MEGJEGYZÉS

- A legjobb eredmény elérése érdekében ne mozgassa a telefont a hangok továbbítása közben.
- Ha a call center munkatársa nem tudja pontosan rögzíteni az adatokat, a rendszer kérheti, hogy próbálkozzon újra.



HIBAEELHÁRÍTÁS

Kérdés	Válasz
Mit tegyek, ha nem világít az izzó?	Számos oka lehet annak, hogy a sütő lámpája nem kapcsol be. Vagy kiégett az izzó, vagy az elektromos áramkör meghibásodott.
A mikrohullámú energia áthalad az ajtó ablakán?	Nem. Az ajtó és a nyílások úgy vannak kialakítva, hogy a fény áthatol rajtuk, de nem továbbítják a mikrohullámú energiát.
Miért sípol, amikor megérintek egy gombot a kezelőpanelen?	A sípoló hang megszólal, hogy megbizonyosodjon a helyes beállításról.
Megsérül-e a mikrohullámú funkció, ha a sütőt üresen működtetik?	Igen. Soha ne indítsa el üresen a sütőt.
Miért robbannak fel néha a tojások?	Sütés, rántotta vagy tükörtojás készítése során a sárgája felrobbanhat, mivel a sárgája hártájában gőz képződik. Ennek megakadályozására a főzés előtt egyszerűen szúrja át a sárgáját. Mikrohullámú sütőben soha ne főzzön héjában egész tojást.
Miért ajánlott az étel pihentetése adott ideig a mikrohullámon történő sütés befejezése után?	Amikor a mikrohullámú sütés befejeződött, a főzés az étel belsejében tovább folytatódik. A pihentetési időszak alatt lesz teljesen kész a fogás. A szükséges pihenési idő hossza az étel sűrűségétől is függ.
Egyes ételek miért nem készülnek el annyi idő alatt, mint amennyit a kézikönyv jelöl?	Ellenőrizze újra a kézikönyvet, hogy megbizonyosodjon arról, megfelelően követte-e az utasításokat, valamint hogy kiderítse, mi okozhatja a főzési idő megváltozását. A főzési idő és a hőmérsékletre vonatkozó beállítások a túlmelegedés megelőzésére is szolgálnak, amely a sütő használata során a leggyakoribb probléma. Az ételek mérete, alakja, tömege és kiterjedése is okozhat hosszabb főzési időt. Használja ítéloképességét a kézikönyvben javaslatokkal összhangban az étel teszteléséhez, ugyanúgy, mint egy hagyományos tűzhelynél
Miért jelenik meg a kijelzőn a „hűtés” szó vagy a hátralévő főzési idő a ventilátor hangjával együtt a mikrohullámú sütés után?	Főzés után a ventilátorral elindul a sütő hűtése. A kijelzőn megjelenik a „Cool” szó. Ha kinyitja az ajtót, vagy egyszer megnyomja a STOP / TÖRLÉS gombot a főzési idő lejártá előtt, a hátralévő főzési idő megjelenik a kijelzőn. Ez nem hiba.

Ha a mikrohullámú sütő elindítása közben használ például olyan rádiót, TV-t, vezeték nélküli LAN hálózatot, Bluetooth-t, orvostechnikai eszközt, vezeték nélküli eszközt, amely a sütővel azonos frekvencián működik, a sütő bekapcsolása interferenciát okozhat ezekben a termékekben. Ez az interferencia nem jelez mikrohullámú sütővel vagy termékkel kapcsolatos problémát, és nem is hibás működés. Az interferencia ellenére biztonságos a termék használata. Ugyanakkor az orvostechnikai eszközt is zavarhatja, ezért kövesse az utasításokat, amikor az orvostechnikai eszközt a termék közelében használja.

TECHNIKAI ADATOK

MS253**** MS23****	
Hálózat	230 V~ 50 Hz
Kimeneti teljesítmény	Max. 1000 Watt* (IEC60705 hodnotíci norma)
Mikrohullám frekvencia	2450 MHz
Külső méretek	476 mm (szé) X 272 mm (ma) X 346 mm (mé)
Mikrovlna	1150 Watt

* 1000 W és 800 W fokozatnál a kimeneti teljesítmény csökken a túlmelegedés megakadályozása érdekében.

A már nem használt készülék hulladékkezelése



1. A szimbólum jelzi, hogy a készülék nem kerülhet a kommunális hulladék közé, a kidobásra ítélt berendezést ettől elkülönítve kell kezelni a (WEEE) elektromos és elektronikus készülékekről szóló rendelete alapján
2. A régi elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, ezért a megfelelő hulladékkezelés segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat. A régi eszközök tartalmazhatnak újrahasznosítható alkatrészeket, amelyek felhasználhatók más termékek és egyéb anyagok javításához, így újrahasznosításuk mindenképp ajánlott a korlátozott erőforrások megtakarítása érdekében.
3. A készüléket visszaviheti abba az üzletbe, ahol megvásárolta, vagy eljuttathatja a helyi kommunális hulladékkezelő hatósághoz, ahol részletes információkat találhat az elektromos és elektronikus berendezések hivatalos gyűjtőhelyeiről. A legfrissebb információkat a www.lg.com/global/recycling oldalon találja.

Mikrohullám frekvencia: 2450 MHz +/- 50 MHz (Csoport 2 / Osztály B) **

2. csoportba tartozó berendezések: olyan ISM RF berendezések, amelyekben 9 kHz és 400 GHz közötti frekvenciatartományban lévő rádiófrekvenciás energiát állítják elő elektromágneses energiává, az anyagkezeléshez szükséges indukció és/vagy kapacitív formában, amelyeket ellenőrzési / analitikai célokra használnak.

A B osztályú berendezések alkalmasak háztartási eszközökben történő felhasználásra, és olyan kisfeszültségű tápegységhez csatlakoztathatók közvetlenül, amelyek lakáscélú épületeket látnak el.

A kézikönyvet letöltheti a <http://www.lg.com> oldalról.