

KLARSTEIN NIETSTVK
TEIN NIETSTVK KLAR
KLARSTEIN NIETSTVK
TEIN NIETSTVK KLAR
KLARSTEIN NIETSTVK
TEIN NIETSTVK KLAR
KLARSTEIN NIETSTVK

KLARSTEIN

IVC-30

Nass-/Trockensauger

Wet/dry vacuum cleaner

Aspiradora en húmedo y seco

Aspirateur air/eau

Aspirapolvere umido e secco

10007543

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise 4
 Geräteübersicht 5
 Bedienung 6
 Reinigung und Pflege 8
 Hinweise zur Entsorgung 8

English 9
 Español 15
 Français 21

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10007543
Stromversorgung	230 V ~ 50 Hz
Leistung	1800 W
Fassungsvermögen	30 L
Gewicht	6,6 kg

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2014/30/EU (EMV)
 2014/35/EU (LVD)
 2011/65/EU (RoHS)

SICHERHEITSHINWEISE

- Prüfen Sie vor der Benutzung die Spannung auf der Geräteplakette. Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen an, die der Spannung des Geräts entsprechen.
- Saugen Sie nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen, da diese durch den Motor entzündet werden können.
- Verdecken Sie nicht die Lufteinlässe, da der Motor durch Hitzestau beschädigt werden könnte.
- Saugen Sie keine brennbaren oder explosiven Stoffe wie brennende Zigaretten oder Benzin auf. Saugen Sie keine spitzen Gegenstände auf, die am Filter hängenbleiben oder den Filter verstopfen können. Saugen Sie keine pulverförmigen Stoffe, wie kalkhaltiges Pulver, Gips oder Graphitpulver auf, der Motor könnte dadurch beschädigt werden.
- Drehen Sie das Gerät nicht um, da sonst Wasser in den Motor gelangen kann.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Halten Sie das Gerät fern von direkten Sonnenlicht oder großer Hitze, da diese den Kunststoff verformen können.
- Um Schäden zu vermeiden, verdrehen oder treten Sie nicht auf den Saugschlauch.
- Lassen Sie während der Reinigung kein Wasser auf oder in den Deckel laufen, die elektrischen Bauteile könnten beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder zu Personenschäden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.




VORSICHT

Verletzungsgefahr! Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät. Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Reinigen Sie das Das Gerät nicht mit Reinigungsmitteln. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes oder leicht feuchtes (Mikrofaser) Tuch.

Hinweis: Falls Wasser aus dem Luftauslass austritt, darf das Gerät nicht gereinigt werden, da sonst der Motor beschädigt wird. Verwenden Sie das Gerät nicht als Pumpe, der Motor könnte dadurch beschädigt werden.


GERÄTEÜBERSICHT

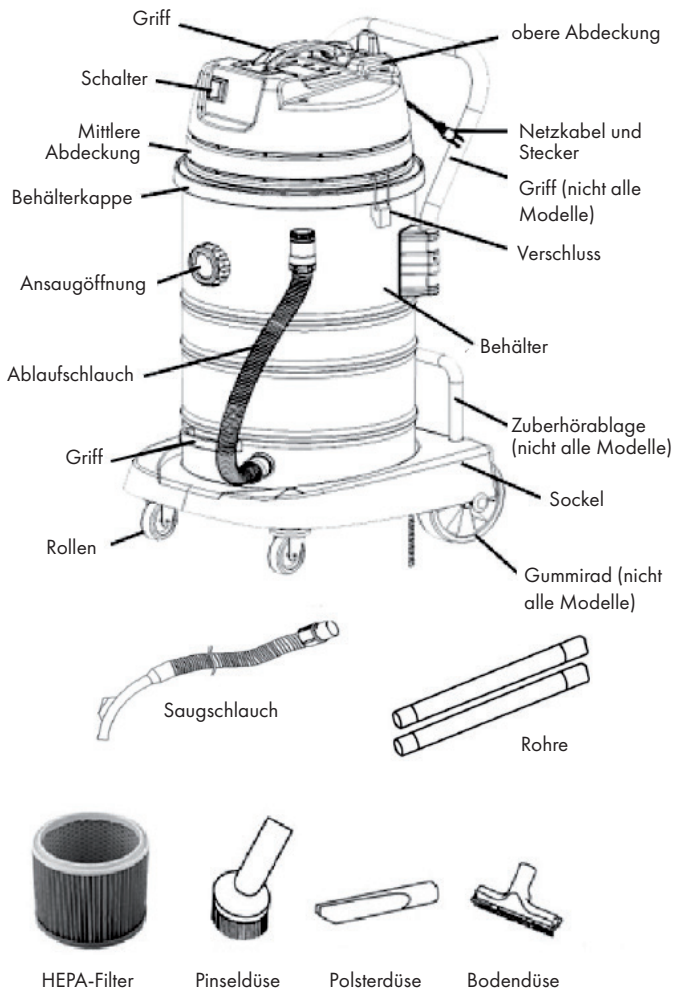

BEDIENUNG


Gerät zusammen- und auseinanderbauen

1

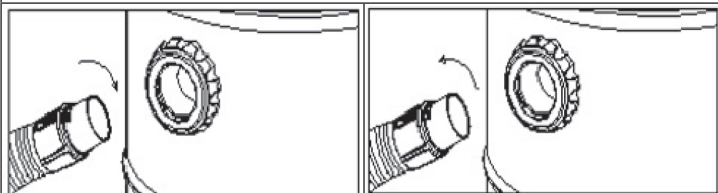

Stecken Sie den Saugschlauch in den Lufteinlass. Achten Sie auf festen Sitz. Drücken Sie zum Lösen des Schlauchs die Taste an der Verbindung.


2

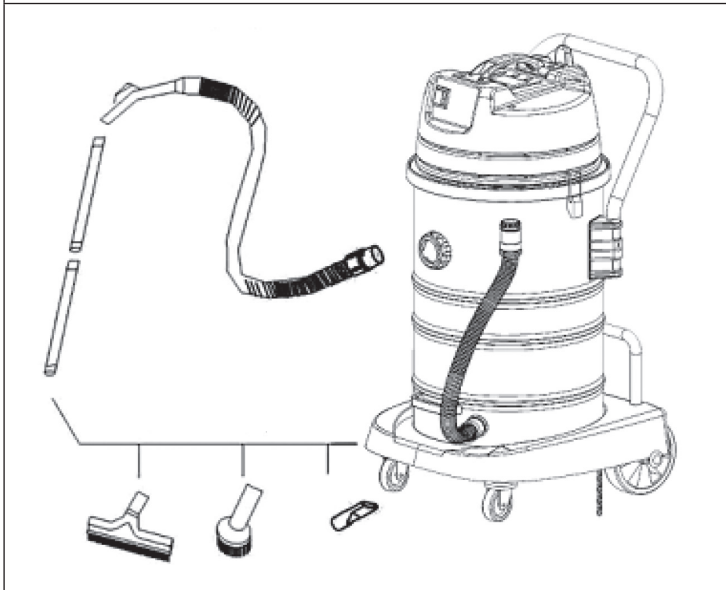

Stecken Sie den Schlauchanschluss in die Blasöffnung, wenn Sie die Blasfunktion nutzen möchten. Schließen Sie das Zubehör wie auf der Abbildung gezeigt an.

Inbetriebnahme

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter und der Motor startet. Sie können Sie Saugleistung mittels Schieber am Handgriff einstellen.

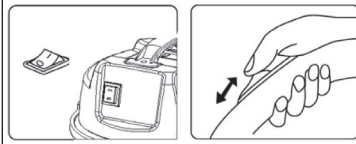

Verwendung des Gebläses

- Tragen Sie vor der Verwendung des Gebläses immer eine Sicherheitsbrille.
- Halten Sie Nebestehende von umherfliegenden Schutt fern.
- Tragen Sie eine Staubmaske, falls das Blasen Staub aufwirbelt, der eingeatmet werden kann.

1	Achten Sie darauf, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.				
2	Schrauben Sie den angeschlossenen Schlauch am Sauganschluss mit einer Linksdrehung ab.				
3	Stecken Sie die Schlauchkupplung in den Luftauslass auf der Oberseite des Saugers. Mit einer Rechtsdrehung festdrehen.				
4	Schließen Sie den Netzstecker an die Stromversorgung an.				
5	Den Ein-/Aus-Schalter auf .				
6	Halten Sie nun den Blasschlauch fest. Zielen Sie mit dem Schlauchende auf Laub usw.				

So verwenden Sie das Zubehör

Nassdüse zum Aufsaugen von Flüssigkeiten	Pineldüse für Fenster, Tisch und Oberflächen.	Polsterdüse für Polster, Ecken und Ritzen.	Blasaufsatz zum Auspusten von Staub.

REINIGUNG UND PFLEGE

Behälter reinigen

Nach der Benutzung oder wenn dieser voll ist, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und reinigen den Behälter.

- Löschen Sie den Verschluss und heben die Abdeckung an.
- Nehmen Sie den HEPA-Filter ab, entleeren und reinigen Sie den Behälter.
- Setzen Sie den HEPA-Filter wieder ein und bringen die Abdeckung wieder an.

HEPA-Filter reinigen

Der HEPA-Filter sollte mit sauberem, warmem Wasser ausgewaschen werden, wenn dieser mit Staub bedeckt ist. Falls nötig, verwenden sie ein mildes Spülmittel.

- Entnehmen Sie den HEPA-Filter.
- Waschen Sie diesen.
- Lassen Sie ihn trocknen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the instruction manual is not covered by our warranty and any liability. Scan the QR code to get access to the latest user manual and other information about the product.



CONTENT

Safety Instructions 10
 Product Overview 11
 Operation 12
 Cleaning and Care 14
 Hints on Disposal 14

TECHNICAL DATA

Item number	10007543
Power supply	230 V ~ 50 Hz
Power consumption	1800 W
Volume	30 L
Weight	6,6 kg

DECLARATION OF CONFORMITY

Producer:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



This product is conform to the following European Directives:

2014/30/EU (EMC)
 2014/35/EU (LVD)
 2011/65/EU (RoHS)

SAFETY INSTRUCTIONS

- Before use, check the voltage on the device badge. Connect the device only to sockets which correspond to the voltage of the device.
- Do not vacuum near flammable or explosive materials as these may be ignited by the motor.
- Do not obstruct the air intakes as heat accumulation may damage the motor.
- Do not vacuum flammable or explosive materials such as burning cigarettes or gasoline. Do not suck up any sharp objects that may stick to the filter or clog it. Do not absorb powdery materials such as lime powder, gypsum or graphite powder, which could damage the engine.
- Do not turn the unit over as water may enter the motor.
- Switch off the appliance after each use and before cleaning and disconnect it from the mains supply.
- Keep the unit away from direct sunlight or intense heat as this may deform the plastic.
- To avoid damage, do not twist or step on the suction hose.
- Do not allow water to run on or into the cover during cleaning as this may damage the electrical components.
- Only use the product as described in the instructions. Any other use may result in damage to the product or personal injury.
- Modification or alteration of the product may affect product safety.





CAUTION

Risk of injury! Never open the product without authorization and never carry out repairs yourself!

- Handle the product with care. It can be damaged by shocks, blows or falling from a low height.
- Keep the product away from moisture and extreme heat.
- Repairs to the device should only be carried out by an authorised specialist workshop. Do not open the unit under any circumstances. Incorrect assembly may result in malfunction or total failure.
- The unit should be protected from all moisture and direct sunlight.
- Do not clean the unit with cleaning agents. Use a dry or slightly damp (microfiber) cloth for cleaning.

Note: If water escapes from the air outlet, do not tilt the unit as this will damage the motor. Do not use the unit as a pump, as this may damage the motor.


PRODUCT OVERVIEW

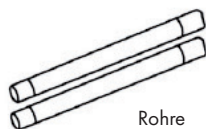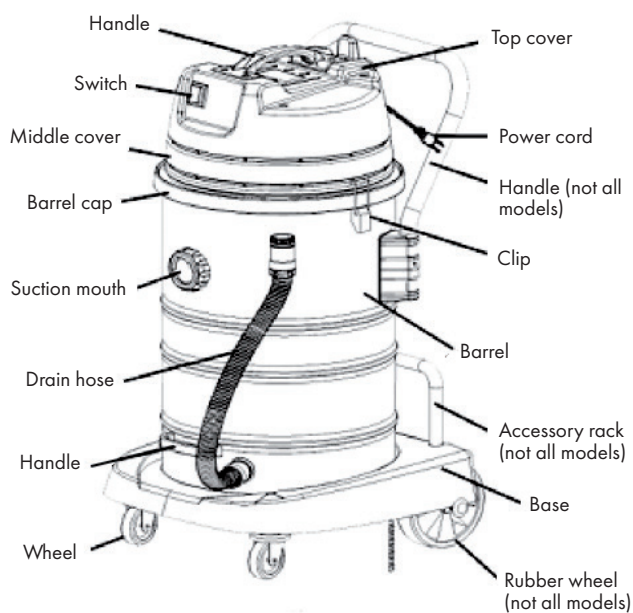

OPERATION


Assembling and Disassembling

1

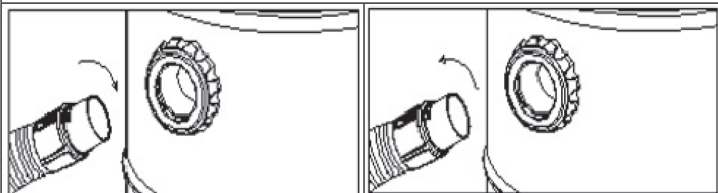

Insert the hose connector into air inlet mouth as picture shows make sure the connector is tightly fasten. Press the connector button as picture shows and pull the connector out when want to pull hose connector from machine.


2

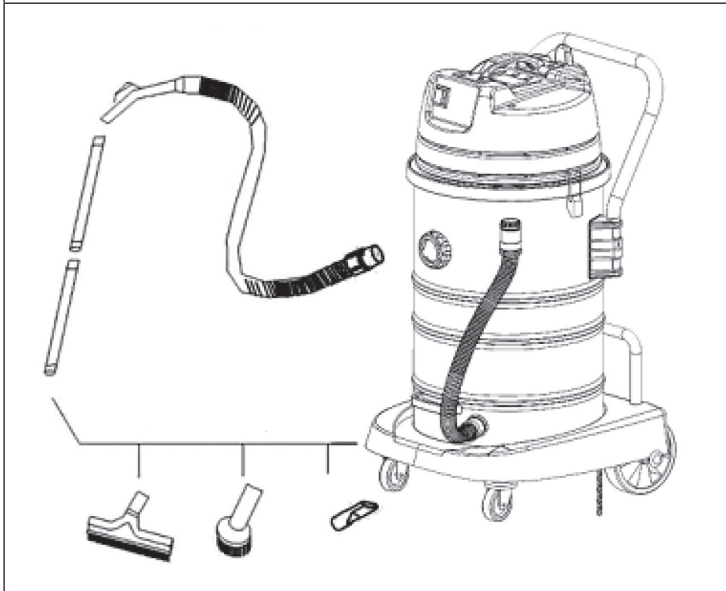

Insert hose connector into the blowing mouth when you want to use its blowing function. Connect all the accessories as picture shows.

Getting Started

Insert plug into the supply socket. Press switch button, the machine begin to work. You can adjust the airflow by pushing the sliding block up and down.

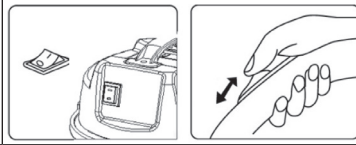

Operation of blower

- Always wear safety goggles before using the blower.
- Keep bystanders clear from blowing debris.
- Wear a dust mask if blowing creates dust that might be inhaled.

1	Make sure that the power cord is disconnected from the socket.				
2	Unscrew the inserted hose assembly from the suction port with a left-hand rotation.				
3	Insert the main cannula of the hose assembly into the air outlet on the top of the head and tighten it with the right hand rotation.				
4	Insert the power cord.				
5	Start the switch button.				
6	Hold the hose assembly, let outlet port aimed at the leaves and so on.				

Using the Accessory

Wet floor nozzle for floor, carpet, etc.	Bristle for Windows, table, etc.	Crevice nozzle for crevice, corner, etc.	Blowing mouth for blowing the dust away in the crevice of the machine.

CLEANING AND CARE

Barrel Cleaning

After working or when the barrel is full of dust which cause suction decreases considerably, you should cut off the electricity and clean the dust away from the barrel.

- Unfasten the locking knob, lift up the top cover.
- Take off the filter bag, clean the dust away in the dust barrel.
- Install the filter bag back and place the top cover.

Cleaning the HEPA filter

The HEPA filter should be washed with clean, warm water if it is covered with dust. If necessary, use a mild detergent.

- Remove the HEPA filter.
- Wash it.
- Let it dry.

HINTS ON DISPOSAL



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad. Escanee el código QR para obtener acceso al manual de usuario más reciente y otra información sobre el producto.



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Indicaciones de seguridad 16
Vista general del aparato 17
Puesta en funcionamiento 18
Limpieza y cuidado 20
Retirada del aparato 20

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	10007543
Fuente de alimentación	230 V ~ 50 Hz
Potencia	1800 W
Volumen	30 L
Pesas	6,6 kg

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fabricante:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin (Alemania).



Este producto cumple con las siguientes directivas europeas:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (baja tensión)
2011/65/UE (refundición RoHS)

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Antes de su uso, compruebe el voltaje de la tarjeta de identificación del dispositivo. Conecte el aparato sólo a tomas que correspondan a la tensión del aparato.
- No aspire cerca de materiales inflamables o explosivos, ya que éstos pueden inflamarse con el motor.
- No obstruya las tomas de aire, ya que la acumulación de calor puede dañar el motor.
- No aspire materiales inflamables o explosivos como cigarrillos o gasolina. No aspire objetos afilados que puedan adherirse al filtro o obstruirlo. No absorba materiales pulverulentos como cal en polvo, yeso o grafito en polvo, ya que podrían dañar el motor.
- No dé la vuelta a la unidad ya que el agua puede entrar en el motor.
- Desconecte el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo y desconéctelo de la red eléctrica.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa o del calor intenso, ya que esto puede deformar el plástico.
- Para evitar daños, no gire ni pise la manguera de succión.
- No permita que el agua corra sobre o dentro de la cubierta durante la limpieza, ya que esto podría dañar los componentes eléctricos.
- Utilice el producto únicamente como se describe en las instrucciones. Cualquier otro uso puede causar daños al producto o lesiones personales.
- La modificación o alteración del producto puede afectar a la seguridad del mismo.




ATENCIÓN

Peligro de lesiones! No abra nunca el producto sin autorización y no efectúe las reparaciones usted mismo.

- Maneje el producto con cuidado. Puede dañarse por golpes, golpes o caídas desde una altura baja.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y del calor extremo.
- Las reparaciones del aparato deben ser realizadas exclusivamente por un taller especializado autorizado. No abra la unidad bajo ninguna circunstancia. Un montaje incorrecto puede provocar un mal funcionamiento o un fallo total.
- La unidad debe protegerse de la humedad y de la luz solar directa.
- No limpie la unidad con productos de limpieza. Utilice un paño seco o ligeramente húmedo (microfibra) para la limpieza.



Nota: si sale agua por la salida de aire, no incline la unidad, ya que esto dañaría el motor. No utilice la unidad como bomba, ya que esto podría dañar el motor.

VISTA GENERAL DEL APARATO

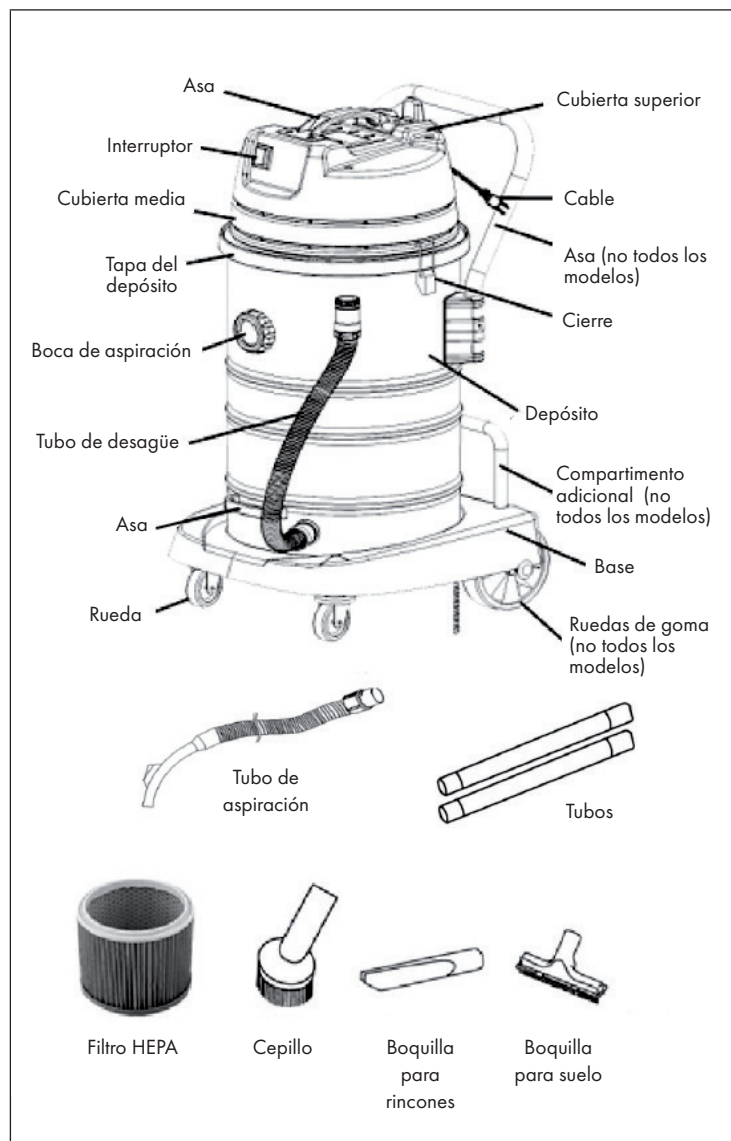


PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Montar y desmontar el aparato

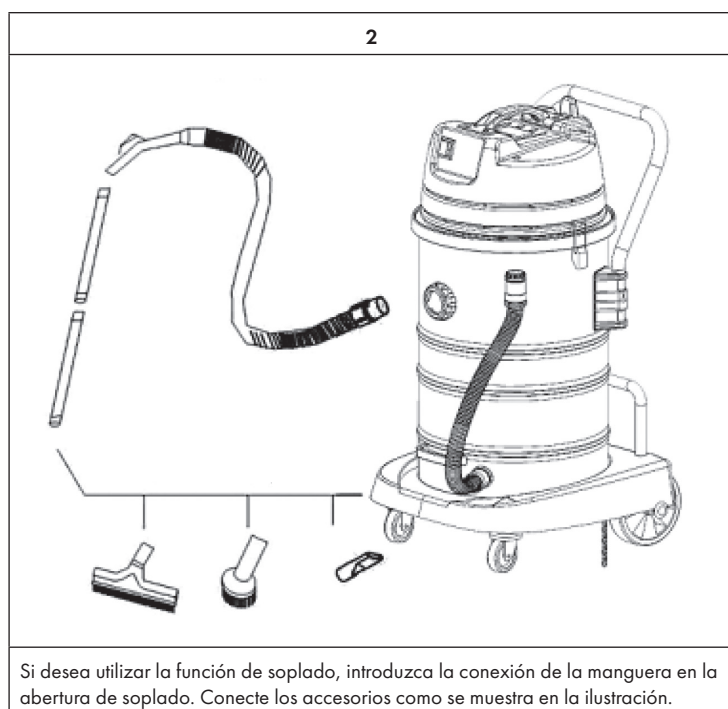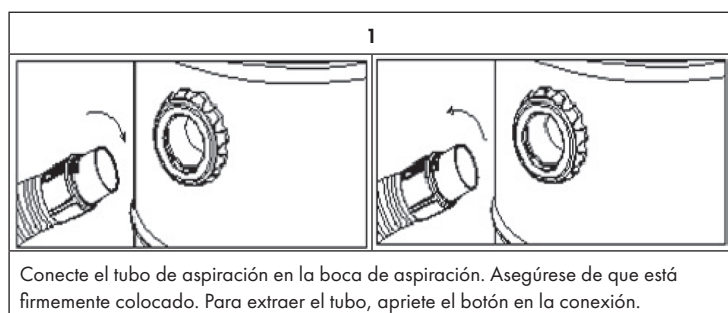

Puesta en funcionamiento

Introduzca el cable de alimentación en la toma de corriente. Pulse el interruptor ON/OFF para encender el motor. Puede ajustar la potencia de aspiración mediante la corredera situada en el asa.

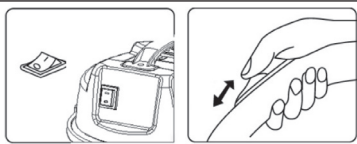

Indicaciones importantes sobre el soplador

- Lleve siempre unas gafas protectoras cuando utilice el soplador.
- Retire la suciedad que puede haber en las ruedas y en la carcasa.
- Lleve siempre una mascarilla antipolvo para evitar aspirar el polvo.

1	Asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente.				
2	Desenrosque la manguera conectada del puerto de succión girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.				
3	Introducir el cabezal de acoplamiento en la salida de aire situada en la parte superior de la ventosa. Apriete con un giro a la derecha.				
4	Conecte el enchufe de la red a la fuente de alimentación.				
5	Ponga el interruptor de encendido/apagado en .				
6	Ahora sujete firmemente la manguera de soplado. Apunte el extremo de la manguera hacia las hojas, etc.				

Cómo utilizar los accesorios

Boquilla para suelo para aspirar líquidos.	Cepillo para ventanas, mesas y otras superficies.	Boquilla para rincones para tapizados, esquinas y ranuras.	Soplador para soplar el polvo.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpiar el depósito

Tras utilizar la aspiradora o cuando esta se haya llenado, desconéctela de la red eléctrica y limpie el depósito.

- Quite el cierre y levante la tapa.
- Retire el filtro HEPA, vacíe el depósito y límpielo.
- Vuelva a colocar el filtro HEPA y, a continuación, la tapa.

Limpieza del filtro HEPA

Limpie el filtro HEPA con agua limpia y tibia cuando se haya acumulado polvo en el mismo. De ser necesario, puede lavarlo con un producto abrasivo libre de tornasol.

- Retire el filtro HEPA.
- Límpielo.
- Deje que se seque completamente.


RETIRADA DEL APARATO



Si el aparato lleva adherida la ilustración de la izquierda (el contenedor de basura tachado) entonces rige la normativa europea, directiva 2012/19/UE. Este producto no debe arrojarse a un contenedor de basura común. Infórmese sobre las leyes territoriales que regulan la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos. Respete las leyes territoriales y no arroje aparatos viejos al cubo de la basura doméstica. Una retirada de aparatos conforme a las leyes contribuye a proteger el medio ambiente y a las personas a su alrededor frente a posibles consecuencias perjudiciales para la salud. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour accéder à la dernière version du mode d'emploi et à d'autres informations concernant le produit.

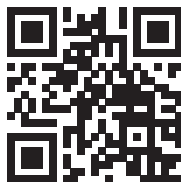

SOMMAIRE

Consignes de sécurité 22

Aperçu de l'appareil 23

Mise en service et utilisation 24

Nettoyage et entretien 26

Informations sur le recyclage 26

FICHE TECHNIQUE

Numéro d'article	10007543
Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Puissance	1800 W
Capacité	30 L
Poids	6,6 kg

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant :

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.



Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :

2014/30/UE (CEM)

2014/35/UE (LVD)

2011/65/UE (RoHS)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant utilisation, vérifier la tension sur le badge de l'appareil. Ne branchez l'appareil qu'à des prises correspondant à la tension de l'appareil.
- Ne passez pas l'aspirateur à proximité de matières inflammables ou explosives, car elles peuvent s'enflammer sous l'action du moteur.
- Ne pas obstruer les prises d'air car l'accumulation de chaleur pourrait endommager le moteur.
- N'aspirez pas de matières inflammables ou explosives telles que des cigarettes ou de l'essence. N'aspirez pas d'objets pointus qui pourraient coller au filtre ou l'obstruer. N'absorbez pas de matériaux pulvérulents tels que de la chaux, du gypse ou du graphite, qui pourraient endommager le moteur.
- Ne retournez pas l'appareil, car de l'eau pourrait pénétrer dans le moteur.
- Éteignez l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer et débranchez-le du secteur.
- Tenir l'appareil à l'abri des rayons directs du soleil ou d'une chaleur intense, car cela pourrait déformer le plastique.
- Pour éviter tout dommage, ne pas tourner ou marcher sur le tuyau d'aspiration.
- Ne laissez pas l'eau couler sur ou dans le couvercle pendant le nettoyage, car cela pourrait endommager les composants électriques.
- N'utiliser le produit que comme décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation risque d'endommager le produit ou de provoquer des blessures corporelles.
- La modification ou l'altération du produit peut affecter la sécurité du produit.





ATTENTION

Risque de blessure ! N'ouvrez jamais le produit sans autorisation et n'effectuez jamais de réparations vous-même !

- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou des chutes de faible hauteur.
- Tenir le produit à l'abri de l'humidité et de la chaleur extrême.
- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé agréé. N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Un montage incorrect peut entraîner un dysfonctionnement ou une panne totale.
- L'appareil doit être protégé de toute humidité et de la lumière directe du soleil.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits de nettoyage. Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (microfibre) pour le nettoyage.



Remarque : Si de l'eau s'échappe de la sortie d'air, ne pas incliner l'appareil car cela endommagerait le moteur. Ne pas utiliser l'appareil comme pompe, car cela pourrait endommager le moteur.

APERÇU DE L'APPAREIL

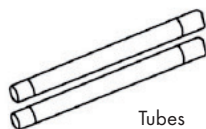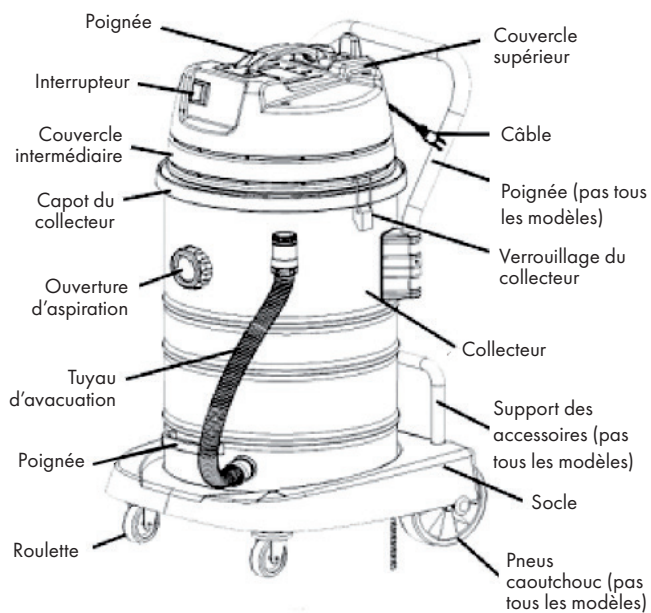


MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Montage et démontage de l'appareil

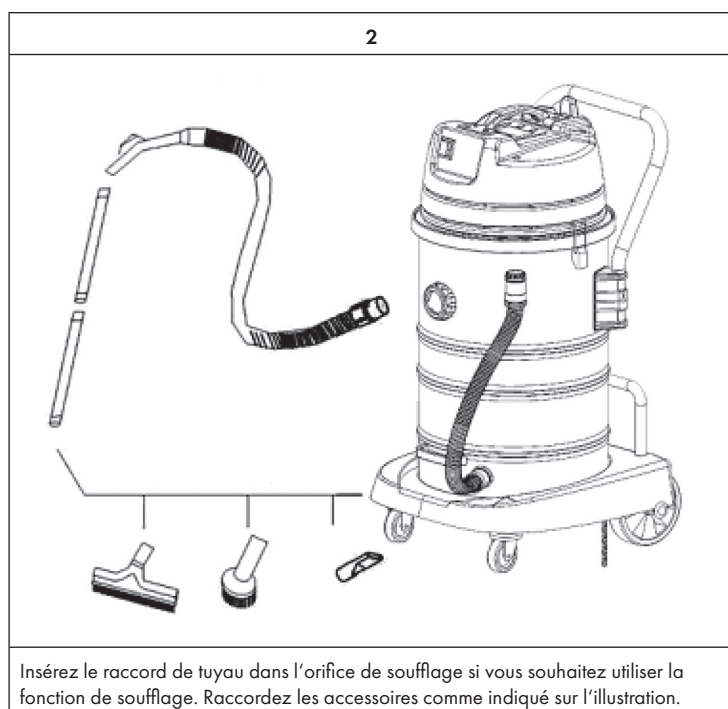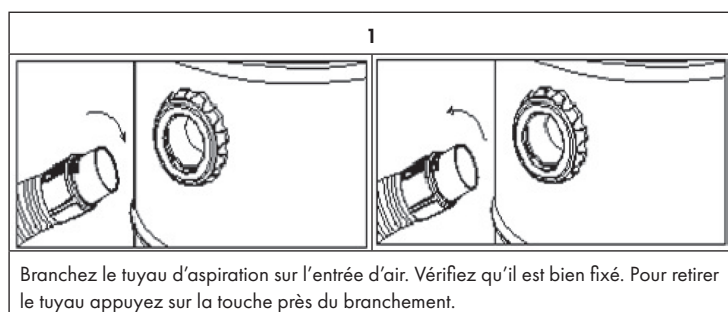

Mise en service

Branchez la fiche dans une prise.
Appuyez sur le bouton de marche/arrêt, le moteur se met en marche. Vous pouvez régler la puissance d'aspiration grâce au curseur sur la poignée.

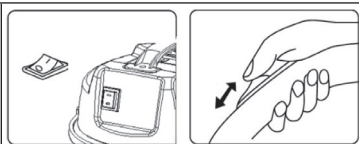

Utilisation de la soufflante

Portez toujours des lunettes de sécurité avant d'utiliser le ventilateur.

Tenir les personnes adjacentes éloignées des débris volants.

Portez un masque anti-poussière si le ventilateur fait exploser de la poussière qui peut être inhalée.

1	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise murale.				
2	Dévisser le tuyau raccordé de l'orifice d'aspiration en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.				
3	Insérez la tête d'accouplement dans la sortie d'air sur le dessus de la ventouse. Serrer d'un tour dans le sens des aiguilles d'une montre.				
4	Brancher la fiche secteur sur l'alimentation électrique.				
5	Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur .				
6	Tenez maintenant fermement le tuyau de soufflage. Dirigez l'extrémité du tuyau vers les feuilles, etc.				

Utilisation des accessoires

Buse d'humidité pour aspirer les liquides	Buse brosse pour les fenêtres, tables et surfaces.	Buse à tapisserie pour tissus d'ameublement, coins et fentes.	Accessoire soufflant pour chasser la poussière.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage du collecteur

Après l'utilisation ou lorsque celui-ci est plein, débranchez l'appareil du secteur et nettoyez le collecteur.

- Desserrez le verrouillage et soulevez le couvercle.
- Retirez le filtre HEPA, videz et nettoyez le collecteur.
- Remettez en place le filtre HEPA et remettez le couvercle.

Nettoyage du filtre HEPA

Le filtre HEPA doit être lavé à l'eau claire et chaude lorsqu'il est couvert de poussière. Vous pouvez si besoin le nettoyer avec un abrasif doux.

- Retirez le filtre HEPA.
- Lavez-le.
- Faites-le sécher.

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE



Le pictogramme ci-contre apposé sur le produit signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique (poubelle à roues barrée d'une croix). Ces produits ne peuvent être jetés dans les poubelles domestiques courantes. Renseignez-vous concernant les règles appliquées pour la collecte d'appareils électriques et électroniques. Conformez-vous aux réglementations locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. Le respect des règles de recyclage des vieux produits aide à la protection de l'environnement et de la santé de votre entourage contre les conséquences négatives possibles. Le recyclage des matériaux aide à réduire l'utilisation des matières premières.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT