


HOOVER

Útmutató












HYDROPOWER














GENERATION FUTURE

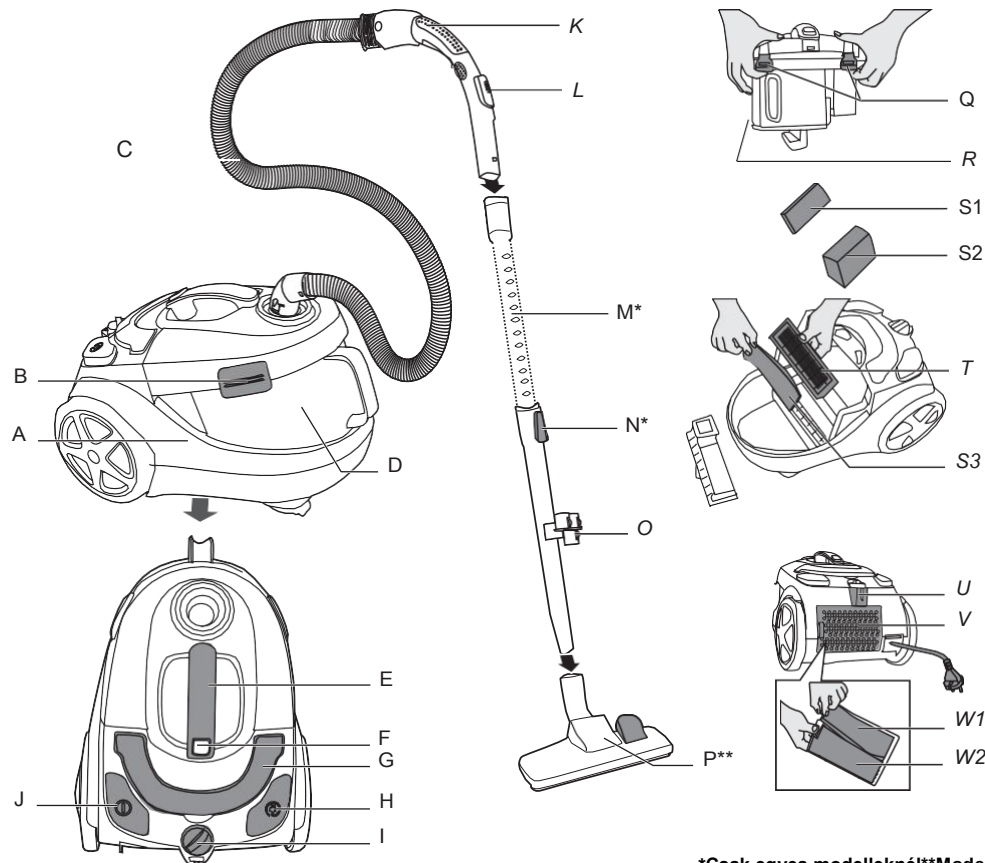

*Csak egyes modelleknél**Modell függvényében eltérő lehet

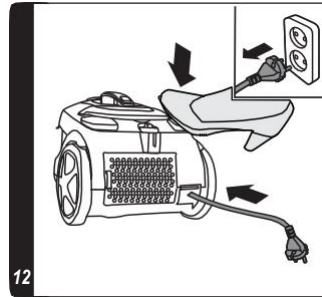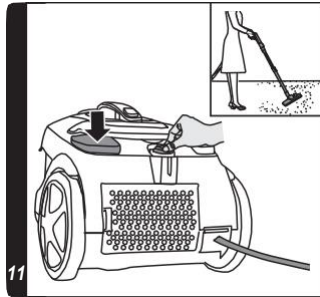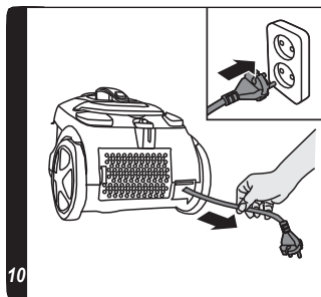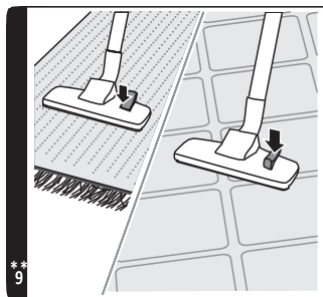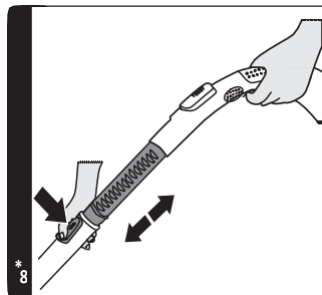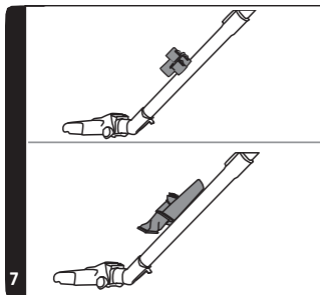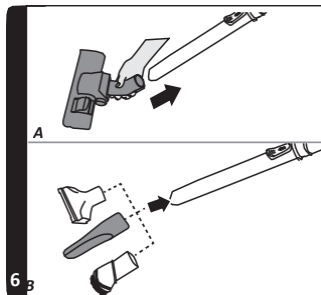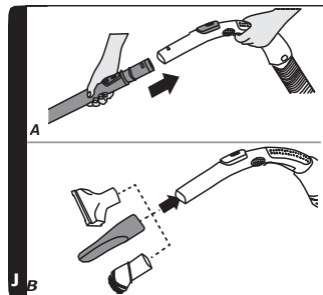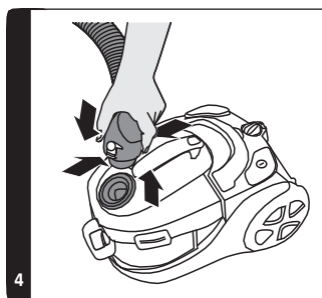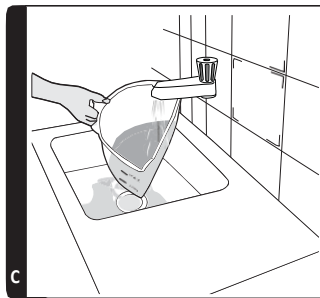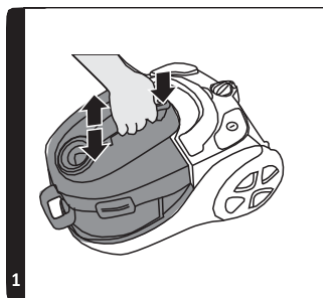

* Csak egyes modelleknél** Modell függvényében eltérő lehet

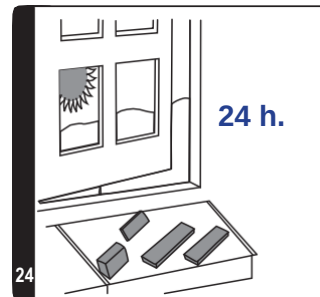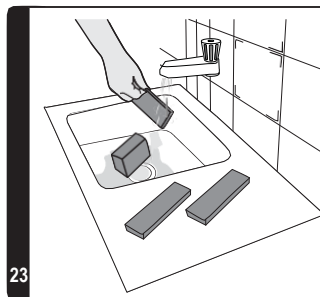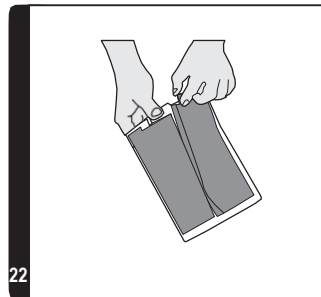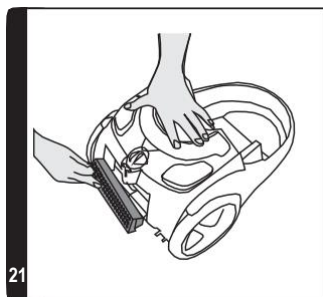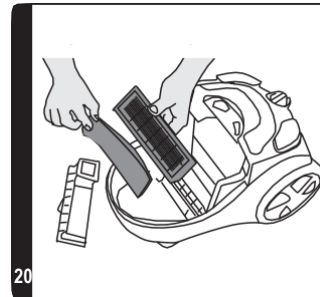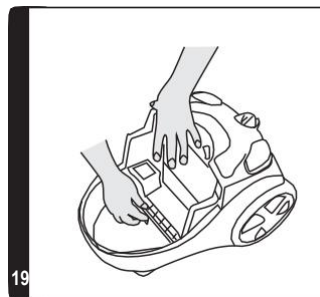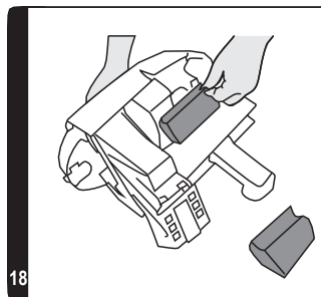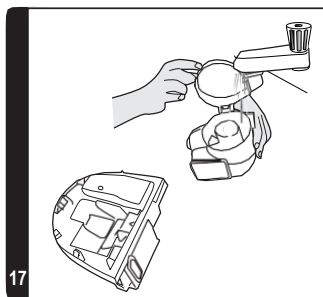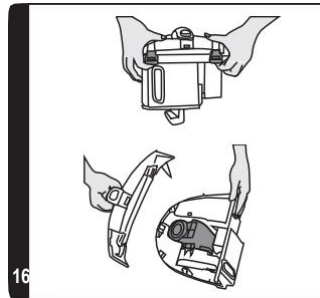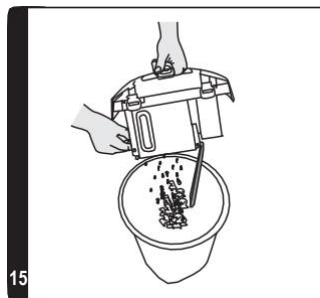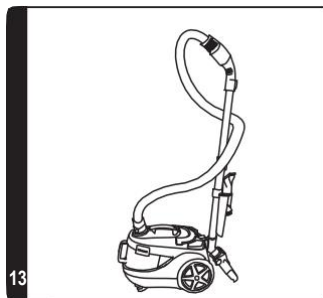

* Csak egyes modelleknél ** Modell függvényében eltérő lehet

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

A készülékkel csak a használati útmutatóban leírtak szerint, háztartásban takarítson. Működtetése előtt ismerkedjen meg a használati útmutatóban leírtakkal.

A készülék használata után, tisztítása és karbantartása előtt mindig áramtalanítsa, húzza ki a vezeték a hálózati csatlakozóból.

A porszívót 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják. A készüléket csökkent szellemi, érzékszervi, vagy mentális képességekkel élő, vagy tapasztalatlan személyek felügyelet mellett használhatják, amennyiben elsajátították a készülék biztonságos kezelését, és megértették a fennálló veszélyeket. A porszívó karbantartását és tisztítását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Amennyiben a vezetéken sérülést észlel, azonnal hagyja abba a készülék használatát. A vezeték cseréjét kizárólag tanúsítvánnyal rendelkező porszívó szerelő szakember végezheti a sérülések elkerülése érdekében.

A forgó keféktől tartsa távol a kezét, lábát, laza ruházatot és a haját.

Olyan tartozékot, fogyasztót és pótalkatrészt használjon, amely a porszívó tartozéka, vagy a gyártó által ajánlott.

Statikus elektromosság: Egyes típusú szőnyegek enyhe statikus elektromosság felgyülemmlését okozhatják. A statikus töltés az egészségre ártalmatlan.

Ne működtesse a készüléket kültéren, nedves felületen és ne szívjon fel vele nedves anyagokat.

Ne porszívózzon fel nehéz vagy kemény tárgyakat, gyufát, forró hamut, cigarettacsikket vagy hasonló apró dolgokat.

Ne fújjon rá, vagy szívjon be a készülékkel gyúlékony folyadékot, tisztítószer, aeroszolt vagy gőzt.

Porszívózás közben ne menjen át a vezetéken, és ne távolról húzva távolítsa el az aljzatból a vezeték.

Hagyja abba a készülék működtetését, ha hibát észlel.

Porszívó javítás: A készülék biztonságos és hatékony működése érdekében a karbantartást és javítást kizárólag tanúsítvánnyal rendelkező porszívó szerelő végezze.

Ne álljon a vezetéken és ne tekerje a vezeték a kezére és a kanára, amikor a készüléket használja.

Ne tisztítson a porszívóval embereket és állatokat.

Ha a lépcsőt takarít, a készülék ne helyezkedjen el magasabban, mint ön.

Ne szívjon fel nagy mennyiségű pornemű anyagot, például mosóport, vagy lisztet.

Ne működtesse a készüléket, ha a víztartályban nincs víz. Használat közben a porszívó mindig vízszintesen legyen, hogy a víz a tartályban maradjon.

Mindig ürítse ki a víztartályt, ha befejezte a porszívózást.

Ne nyúljon a vezetékhez és a készülékhez nedves kézzel.

Környezetvédelem

A készüléken található szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladék nyilvános gyűjtőhelyére. Az ártalmatlanítást a hulladék elhelyezésére vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. Részletesebb információk a kezelésről, hasznosításról és újrahasznosításról a helyi települési irodától kaphat, a háztartási és hulladékkezelő szolgáltatótól vagy attól az üzlettől, ahol a készüléket vásárolta.



CE Ez a termék megfelel a 2014/35 / EU, a 2014/30 / EU és a 2011/65 / EU európai irányelveknek.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

A TISZTÍTÓBERENDEZÉS bemutatása

- | | |
|--|--|
| A. Fő tisztító | Q. Portartály retesze |
| B. Kosárfedél retesz bal/jobb | R. Kiürítő retesz |
| C. Tömlő | S1. Előmotor szűrőhab A S2. |
| D. Vízartály | Előmotor szűrőhab B S3. |
| E. Kosár fogantyú | Előmotor szűrőhab C |
| F. Kosár kiengedés gomb | T. Előmotor EPA szűrő |
| G. Szállítófogantyú | U. Parkolópont |
| H. Zsinórtekercs pedál | V. Elszívó szűrő fedél |
| I. Változtatható teljesítményszabályozó gomb | W1. Elszívó szűrő A W2. |
| J. Be/ki pedál | Elszívó szűrő B W3. Elszívó szűrő C |
| K. Tömlő fogantyú | X1. Résszerszám * X2. |
| L. Szívásszabályozó | Porkefe * X3. |
| M. Teleszkópos tömlő | Bútorfűvőka * |
| N. Teleszkópos tömlőbeállító | Y. Kisállat szőreltávolító mini turbófűvőka * |
| O. Eszköztartó | Z. Allergén eltávolító mini turbó fűvőka * AA. |
| P. Szőnyeg- és padlófűvőka (GP) ** | Parketta fűvőka * |
| P1. Kemény padló fűvőka (HF) ** | |
| P2. Szőnyegfűvőka (CA) ** | |

A TISZTÍTÓ ÖSSZESZERELÉSE

Távolítsa el az összes alkatrészt a csomagolásból.

1. Nyomja meg a kosár kioldó gombját, és a kosár fogantyújánál fogva vegye ki a kosarat a tisztítóból. [1]
2. Nyissa ki a kosár fedelének retesztét balra/jobbra, és vegye ki a kosár fedelét a tartály egységből. [2]
3. Tölts fel a vízartályt rendes csapvízzel MIN és MAX között. Ne tölts túl a MAX szintet. [3]
4. Szerelje vissza a tartály fedelét a vízartályra, rögzítve mind a bal, mind a jobb reteszt. [2]
5. Helyezze vissza a tartályszerelvényt a termékre, és győződjön meg róla, hogy szilárdan rögzül. [1]
6. Csatlakoztassa a tömlőt a főtisztító testéhez, és győződjön meg róla, hogy kattán és bezáródik. [4] A tömlő kioldásához: egyszerűen nyomja meg a két reteszt a tömlő végén, és húzza meg. [4]
7. Csatlakoztassa a tömlő fogantyúját a cső felső végéhez, győződjön meg róla, hogy rögzül és reteszeli. [5A]
8. Csatlakoztassa a tömlő alsó végét a szőnyeghez és a padlófűvőkához. [6A]
9. Kattintsa a tömlőre a szerszámtartót a szerszámok* [X1, X2, X3] tárolásához. [7] A szerszámok használatkor felszerelhetők a fogantyúra és/vagy a tömlőre is. [5B, 6B]

A TISZTÍTÓ HASZNÁLATA

A TISZTÍTÓ HASZNÁLATA ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A VÍZTARTÁLY A MIN ÉS MAX KÖZÖTT VAN FELTÖLTVE VÍZZEL. HA A VÍZTARTÁLY ÜRES, KÉRJÜK, OLVASSA EL A "TISZTÍTÓ ÖSSZESZERELÉSE" RÉSZ 1. ÉS 5. LÉPÉSEIT.

1. Húzza ki a tápkábelt és dugja be az áramforrásba. Ne húzza a kábelt a piros jelzésen túlra. 10
2. Állítsa a teleszkópos tömlőt* a kívánt magasságba úgy, hogy a teleszkópos tömlőbeállítót* a legkényelmesebb tisztítási helyzetbe mozgassa. [8]
3. Szőnyeg és padlófűvőka**. Nyomja meg a padlótípus választót a fűvőkán [9], hogy kiválassza az ideális tisztítási módot a padlótípushoz.

Kemény padló - A kefék le vannak eresztve a padló védelme érdekében.

Szőnyeg - A kefék fel vannak emelve a mélyebb tisztítás érdekében.

4. Kapcsolja be a tisztítót a főtisztító testén lévő Be/Ki pedál megnyomásával. 11
5. Állítsa be a változtatható teljesítményszabályozó gombot a teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez. 11
6. Állítsa be a szívásszabályozót a kívánt szintre.
7. A használat végén kapcsolja ki az on/off pedál megnyomásával. Húzza ki és nyomja meg a zsinórtekercs-pedált, hogy visszacsévélje a tápkábelt a tisztítóba. 12

MEGJEGYZÉS: Minden használat után ellenőrizze, hogy a vízartály kiürült-e és megtisztult-e. Ez a termék csak száraz vákuumra szolgál, és NEM szabad nedves felszedéshez vagy nedves felületekhez használni.

PARKOLÁS ÉS TÁROLÁS

A tömlőt a tisztító hátulján lehet tárolni vagy használat közben ideiglenesen elhelyezni. [13]

A TISZTÍTÓ KARBANTARTÁSA

A VÍZTARTÁLY, A KOSÁRCIKLON ÉS A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA

1. Kapcsolja ki a tisztítót az On/Off pedál [11] megnyomásával, és húzza ki a tápkábelt. 12
2. Nyomja meg a kosár kioldó gombját, és a kosár fogantyújánál fogva vegye ki a kosarat a tisztítóból. [1]
3. Nyissa ki a tartály fedelének reteszeit balra és jobbra, és vegye ki a vízartályt a tartály egységből. [2]
4. Ürítse ki a piszkos vizet a vízartályból, és tisztítsa meg a vízartályt. [14]
5. Húzza meg az üres reteszt és ürítse ki a portartályt. [15]
6. Csukja be a portartály fedelét.
7. Nyissa ki a portartály reteszeit, vegye le a tartály fedelét [16], vegye le a ciklonegységet és tisztítsa meg. 17
8. Helyezze vissza a ciklonegységet a kosár fedelére, helyezze vissza a tartályszerelvényre, és rögzítse a portartály reteszeit. [16]
9. Helyezze vissza a tartály fedelét a vízartályra és rögzítse a tartály fedelének reteszeit balra és jobbra. [2]
10. Helyezze vissza a tartályszerelvényt a tisztítóba, győződjön meg arról, hogy kattán és bezáródik. [1]

A szűrő tisztítása

A tisztító optimális teljesítményének megőrzése érdekében minden használat után mossa meg az előmotor EPA szűrőt, a habszűrőt és az elszívó szűrőket.

Az előmotor szűrők tisztítása:

1. Nyomja meg a kosár kioldó gombját, és a kosár fogantyújánál fogva vegye ki a kosarat a tisztítóból,

***Csak bizonyos modellek **Modelltől függően változhat**

- a kosár fogantyúját fogva. [1]
2. Nyissa ki a kosár fedelének retesét balra/jobbra, és vegye ki a víztartályt a tartályegységből. [2]
 3. Távolítsa el az S1 és S2 hab előmotor szűrőket. 18
 4. A tisztítóba való visszahelyezés előtt mossa őket meleg vízzel [23], és hagyja alaposan megszáradni. 24
 5. Vegye ki az EPA előmotor szűrőt, és távolítsa el az S3 hab előmotor szűrőt. [19, 20]
 6. Mossa le az EPA és habszűrőket [23], és hagyja őket alaposan megszáradni, mielőtt visszahelyezné a tisztítóba. 24

Az elszívó szűrők tisztítása:

1. Az elszívó szűrők eltávolításához húzza ki az elszívószűrők fedelét, és távolítsa el belőle az elszívó szűrőket. 22
2. A tisztítóba való visszahelyezés előtt mossa a szűrőket meleg vízzel [23], és hagyja alaposan megszáradni. 24

MEGJEGYZÉS: Ne használjon forró vizet vagy mosószert. Amennyiben a szűrők megsérülnek, eredeti Hoover csereszűrővel pótolja őket. Ne használja a terméket szűrők nélkül.

Elzáródás megszüntetése a rendszerben

Ha a tisztítószer elszívása csökken:

1. Ellenőrizze, hogy a víztartály és a kosár tele vannak-e. Ha igen, olvassa el a "A VÍZTARTÁLY, A KOSÁRCIKLON ÉS A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA" című részt.
2. Ha a víztartály és a kosár nincs tele, akkor:
A. Szükség van-e a szűrők tisztítására? Ha igen, olvassa el a "A szűrő tisztítása" című részt.
B. Ellenőrizze, hogy van-e egyéb eltömődés a rendszerben - rúd vagy bot segítségével távolítsa el az esetleges eltömődést a teleszkópos tömlőből vagy a rugalmas tömlőből.

TARTOZÉKOK ÉS FÚVÓKÁK

A legjobb teljesítmény és hatékonyság elérése érdekében ajánlott a megfelelő fúvókákat használni a fő tisztítási műveletekhez. Ezeket a fúvókákat az ábrákon **GP**, **HF** vagy **CA** betűk jelzik.

A **GP** típusú fúvóka használható mind szőnyeg, mind kemény padló

tisztítására. A **HF** típusú fúvóka csak kemény padlón használható.

A **CA** típusú fúvóka csak szőnyegen használható.

A többi fúvóka speciális tisztítási feladatokhoz szükséges kiegészítő, és csak alkalmi használatra ajánlott.

A résszerszám, a bútorfúvóka és a porkefe a tömlőn tárolható.

Résszerszám* - sarkokhoz és nehezen elérhető területekhez. [X1]

Porkefe* - könyvespolcokhoz, keretekhez, billentyűzetekhez és más kényes területekhez. [X2] **Bútorfúvóka** - puha bútorokhoz és szövetekhez. X3:

Szőnyeg és padlófúvóka** - Szőnyeghez és padlóhoz. [P]

Parketta fúvóka* - parkettához és más kényes padlóhoz. [AA]

Kisállat szőreltávolító mini turbófúvóka *- Használja a mini turbófúvókát lépcsőn vagy mély

tisztításhoz textíli felületeken és más nehezen tisztítható területeken. [Y]

Allergén eltávolító mini turbó fúvóka* - Használja a mini turbófúvókát lépcsőn, vagy mély tisztításhoz textíli felületeken és más nehezen tisztítható területeken. [Z]

FONTOS: Ne használjon mini turbófúvókákat olyan szőnyegekben, amelyek hosszú rojttal, állatbőrrel és 15 mm-nél vastagabb textíli réteggel rendelkeznek. Ne tartsa a fúvókát álló helyzetben, amíg a kefe forog.

FELHASZNÁLÓI ELLENŐRZŐLISTA

Ha problémája lenne a termékkel, töltse ki ezt az egyszerű felhasználói ellenőrzőlistát, mielőtt felhívja a helyi HOOVER szervizt.

- Van-e működő áramellátása a tisztítóknak? Kérjük, ellenőrizze egy másik elektromos készülékkel is.
- Meg van töltve a víztartály vagy tele van a kosár? Kérjük, olvassa el a „Tisztító karbantartása” című részt.
- A szűrő el van záródva? Lásd: „A szűrő tisztítása”.
- Eltömődött a tömlő vagy a fúvóka? Lásd: "Elzáródás megszüntetése a rendszerben".

FONTOS INFORMÁCIÓ

HOOVER pótalkatrészek és fogyóeszközök

Az alkatrészeket mindig eredeti HOOVER pótalkatrészekkel cserélje. Ezek beszerezhetők a helyi HOOVER kereskedőtől, vagy közvetlenül a Hoover-től. Alkatrészek megrendelésekor mindig adja meg a modellszámát.

Minőség

A HOOVER gyárainak minőségét függetlenül értékelték. Termékeink minőségi rendszerrel készülnek, amely megfelel az ISO 9001 követelményeinek.

Az Ön garanciája

A készülékre vonatkozó garanciális feltételeket az értékesítés országában lévő képviselőnk határozza meg. Ezekkel a feltételekkel kapcsolatban a kereskedőnél kaphat részleteket, akitől a készüléket megvásárolta. A garancia feltételei szerinti igény benyújtásakor az adásvételi számlát vagy a nyugtát be kell mutatni.

Az információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

***Csak bizonyos modellek **Modelltől függően változhat**