


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Amica
for living

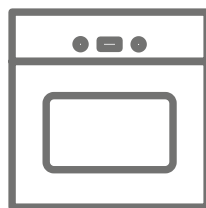

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐHÖZ

12263.3ePaTnKDpsHaScVoX / ED47637XA+ X-TYPE STEAM

12263.3ePaTnKDpsHaScVoS / ED47637BA+ X-TYPE STEAM



IO-CBI-1662 / 8508631
(10.2019 v1)

Tisztelt vásárló

Mától a mindennapi teendőink egyszerűbbé válnak, mint valaha. Ez a készülék **Amica** a rendkívüli könnyű használat és a kiváló hatékonyság kombinációja. A használati utasítás elolvasását követően a használat nem jelent majd problémát.

A gyárat elhagyó készülékeket alaposan ellenőrizték a minőségellenőrző osztályon a becsomagolás előtt a biztonságot és a funkcionalitást illetően.

Kérjük Önöket, hogy a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassák el a használati utasítást. A használati utasításban foglaltak betartása segít megelőzni a helytelen üzemeltetést. A használati utasítást meg kell tartani és el kell rakni úgy, hogy szükség esetén kéz alatt legyen.

A balesetek elkerülése érdekében gondosan követni kell a használati utasításban foglaltakat.

Tisztelettel

Amica

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	4
HOGYAN LEHET ENERGIÁT MEGTAKARÍTANI	6
KICSOMAGOLÁS	7
A HASZNALT KÉSZÜLÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA	7
AZ ŐN KÉSZÜLÉKE	8
TARTOZÉKOK	9
A SÜTŐ HASZNÁLATA	11
AZ ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTT	11
A SÜTŐKAMRA MELEGÍTÉSE	11
REJTETT GOMBOK	11
ELEKTRONIKUS PROGRAMOZÓ	12
SÜTŐ FUNKCIÓGOMB	12
+/- BEÁLLÍTÓ CSAVARÓGOMB	12
FUNKCIÓ AKTIVITÁSI TERÜLET*	12
CSATLAKOZÁS A TÁPEGYSÉGHEZ	13
A KIJELEZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK INTENZITÁSA	13
AZ AKTUÁLIS IDŐ BEÁLLÍTÁSA	13
VILÁGÍTÁS	13
HÜTŐVENTILÁTOR	13
SÜTŐ ELŐMELEGÍTÉSE (TERMOSZTÁT SZIMBÓLUM)	14
STANDBY ÜZEMMÓD	14
AKTÍV MÓD	14
SÜTŐ FUNKCIÓK	14
AZ AKTÍV SÜTŐ FUNKCIÓ IDEJE ALATT	15
SZÜLŐI BLOKÁD	15
AZ IDŐZÍTÓ FUNKCIÓ	15
A BEÁLLÍTÁSOK MEGTEKINTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A SÜTŐ MŰKÖDÉSE KÖZBEN	15
A FUNKCIÓ KIKAPCSOLÁSA	16
KÉSLELTETETT SÜTŐ KIKAPCSOLÁS (FÉLAUTOMATA MŰKÖDÉS)	16
A SÜTŐ KÉSLELTETETT MŰKÖDÉSE (AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD)	16
HŰSHOMÉRO SZONDA	17
KÉSZ PROGRAMOK	18
KÉSZ PROGRAMOK GYORS FELMELEGÍTÉSEL	19
A KÉSZ PROGRAM BEFEJEZÉSE	19
A SÜTŐ AJTÁJA	19
A SÜTŐ MŰKÖDÉSI IDEJÉNEK KORLÁTOZÁSA	19
A SÜTŐ GYORS MELEGÍTÉSE	20
A SOFT STEAM FUNKCIÓ	20
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	21
ÁLTALÁNOS TIPPEK	21
TISZTÍTÓSZEREC	21
EGYÉB RELEVÁNS TIPPEK	21
TISZTÍTÁS	21
DRÓTOS VEZETŐSÍNEK	22
TELESZKÓPOS VEZETŐSÍNEK	22
KATALITIKUS BETÉTEK	23
A BELSŐ ABLAKTÁBLA KIVÉTELE	24
A KAMRÁN BELÜLI VILÁGÍTÁS CSERÉJE	25
MŰSZAKI ADATOK	27
FELSZERELÉS	28
A SÜTŐ BESZERELÉSE	28
A SÜTŐ ÁRAMFORRÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSA	29
PRAKTIKUS TIPPEK	30
TÁBLÁZATOK A SÜTŐBEÁLLÍTÁSOK PÉLDÁIVAL	30
ECO LÉGKEVERÉSE FŰTÉSI FUNKCIÓ	33
AZ ECO LÉGKEVERÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATAKOR AJÁNLOTT PARAMÉTEREK	34
TÁBLÁZATOK A TESZTÉTELEKKEL	35

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A gyártó fenntartja magának a jogot olyan újítások bevezetésére, melyek nem lesznek hatással a készülék használatára.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják.
- A készülék valamint az elérhető alkatrészei forróvá válnak a működés közben. Különleges körülményekkel kell ellenőrizni az egyes elemek megérinthetőségét. A nyolc évesnél fiatalabb gyerekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha felnőtt felügyelete alatt vannak.
- Ezt a készüléket használhatják a nyolc éves illetve ennél idősebb gyerekek, valamint azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a szükséges tapasztalatuk, tudásuk hiányzik, az esetben, amikor egy, az ő biztonságukért felelős személy felvilágosította őket a használatról illetve felügyeli őket a készülék használata során. Ügyeljünk a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felnőtt felügyelete nélkül.
- Használat közben a készülék felforrósodhat. Legyen különösen óvatos és ne érintse meg a sütő belsejében található forró elemeket.
- Az elérhető alkatrészek felforrósodhatnak a használat közben. A kis gyermekeket tartsa távol a készüléktől.
- Figyelem. Az ajtó üvegének tisztításához ne használjon erős súrolószert illetve éles, fém tárgyakat, ugyanis ezek karcosíthatják az üveg felületet, ami az üveg elrepedéséhez vezethet.
- Figyelem. Az áramütés veszélyének elkerülése vé-

gett az égő cseréje előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék áramtalanítva lett-e.

- A sütő tisztításához ne használjon gőztisztító berendezést.
- Megégés veszélye! A sütő ajtajának kinyitásakor forró gőz csapódhat ki. Főzés közben illetve a főzés befejeztével óvatosan kell kinyitni a sütő ajtaját. Nyitáskor ne hajoljon az ajtó fölé. Ne feledkezzen meg arról, hogy a gőz, hőmérsékletétől függően, láthatatlan is lehet.
- Ügyeljen arra, hogy a vezetékes kisméretű háztartási készülékek ne érintkezzenek közvetlenül a forró sütővel, mivel ezeknek a készülékeknek a szigetelése nem áll ellen a magas hőmérsékletnek.
- Sütés közben ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül. Az olajok és zsírok a túlmelegedés miatt meggyuladhatnak.
- Ne tegyen 15 kg-nál nehezebb edényeket a nyitott sütőajtóra.
- Tilos olyan sütőt használni, amely műszakilag nem működőképes. Az összes meghibásodást csakis az erre jogosult szakképzet szerelő távolíthatja el.
- Bármely technikai hiba okozta helyzetben a sütő tápellátását le kell kapcsolni.
- A készüléket csakis azokra a célokra szabad használni, amelyekre az tervezve lett. Az összes egyéb felhasználási módot (pl. szobák melegítése) rendeltetésellenes és veszélyes.
- Figyelem. Ha a le nem szerelhető csatlakozó kábel megsérül, akkor azt a gyártónál illetve egy erre szakosodott szakszervizben vagy pedig egy szakképzett szerelő segítségével ki kell cserélni a veszélyhelyzetek elkerülése végett.


HOGYAN LEHET ENERGIÁT MEGTAKARÍTANI



Aki az energiát tudatosan használja, nem csak a saját házi büdzsáját, hanem a környezetét is tudatos formában védi. Ezért is segítsünk, takarékoskodjunk az energiával! A következőképpen lehet ezt megtenni:

- Kerülje el a felesleges „elkészített ételekbe való betekintést”. Ha nincs erre szükség, akkor ne nyitogassa a sütő ajtaját.
- A sütőt csak nagyobb mennyiségű étel esetében használja. Az 1 kg-ot meg nem haladó súlyú húst gazdaságosabb a főzőmezőn elhelyezett edényben elkészíteni.
- A sütő maradék hőjének kihasználása.
- Ha az étel elkészítési ideje hosszabb 40 percnél, akkor a sütés befejezte előtt 10 perccel ki kell kapcsolni a sütőt.
- A sütő ajtajának gondosan történő zárása. A hő az ajtó tömítésein található szennyeződésekön keresztül távozik. A legjobb, ha ezt azonnal eltávolítja.
- Ne építse be a sütőt hűtőszekrények / fagyasztók közvetlen közelében. Emiatt az energia felhasználás is feleslegesen növekszik.
- Figyelem! Ha programozót használ megfelelően rövidebb főzési időt kell beállítani.

KICSOMAGOLÁS

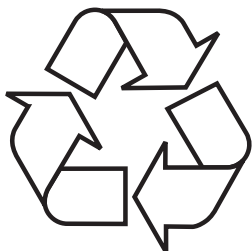

A készülék a szállítás idejére megfelelő módon be lett csomagolva a biztonság érdekében. Miután kicsomagoltuk a készüléket, a csomagolást környezetkímélő módon kell eltakarítani.

Az összes csomagolóanyag a környezet számára ártalmatlan, 100% újrahaszná-

ható és megfelelő jelekkel van ellátva.

Figyelem! A csomagolóanyagokat (polietilén zacskók, polisztirol stb.) a kicsomagolás közben tartsuk távol a gyerekektől.

A HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA




Ez a készülék el lett látva az 2012/19/EU direktíva valamint a lengyel, használt elektronikai cikkekről szóló törvény szerinti jellel – egy keresztülhúzott hulladéktartállyal. Ez a jelzés arról tájékoztat, hogy a készülék, miután használata befejeződött, nem kerülhet a szemétbe az összes többi házi hulladékkal együtt.

A felhasználó köteles az elhasznált készüléket egy elektronikus és elektromos hulladékgyűjtő pontban leadni. A hulladékgyűjtő pontok, többek között a lokális pontok, a boltok, az önkormányzati szervezetek egy rendszert alkotnak, mely lehetővé teszi a hulladék leadását.

Az elektronikus és elektromos hulladékkal való megfelelő bánásmód segít megelőzni az emberi egészségre és környezetre káros mellékhatásokat, melyeket a hulladékkal való nem megfelelő bánásmód és a hulladékban található veszélyes anyagok okozhatnak.

AZ ÖN KÉSZÜLÉKE

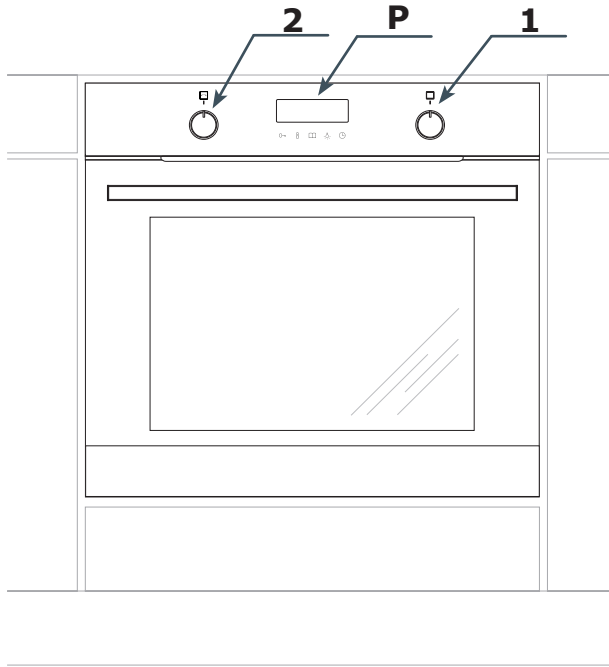


P Elektronikus programozó

1. A sütő funkcióválasztó csavargombja
2. Beállításmódosító +/- csavarógomb

TARTOZÉKOK


Kenyérsütő forma

Leggyakrabban nedves süteményekhez használatos. A sütőtálca sütéshez, fagyasztott ételekhez és nagyméretű sütekhez is ajánlott.

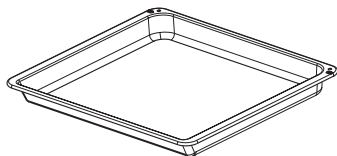


Kenyérsütő forma

Nem túl magas süteményekhez, apró süteményekhez és egyéb süteményekhez használható.

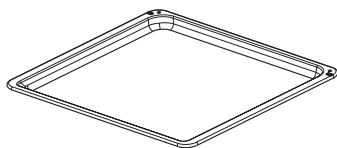

Grillező rostély (szárító létra)

Tortaformákhoz, melegszendvécsekhez, sült húshoz vagy grillezett húshoz illetve fagyasztott ételekhez. A kis ételadagokat előzetesen magas hőmérsékletnek ellenálló edényekbe kell helyezni. Az ételt egyenletesen eloszthatja a létrán, hogy megszáradjon.

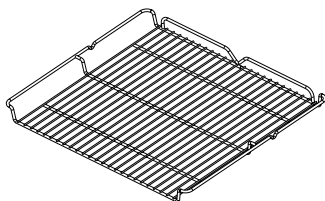


Drótos vezetősínek

A vezetősínek lehetővé teszik az élelmiszeres tálcák megfelelő szintre történő helyezését. A szintet a rendelkezésre álló legalacsonyabb pozíciótól kell kiszámítani. A tálca megdöntésének megakadályozása érdekében ne húzza ki a tálca több mint felét.

A drótos vezetősínek használata

A vezetősíneknek 6 szintje van, ahová a tartozékokat el lehet helyezni. A szinteket alulról kell számolni. A tálcát vagy a szárító létrát két rúd közé kell helyezni, amelyek a vezetősínek egy szintjét képezik. A kiegészítőket félig ki lehet húzni anélkül, hogy ezek maguktól kiesnének vagy oldalra billennének.

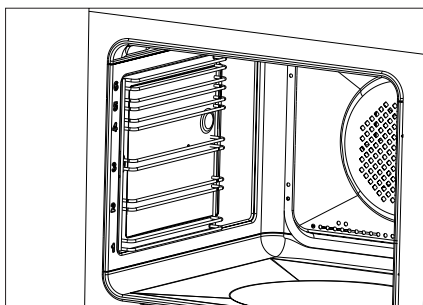


Teleszkópos vezetősínek*

Az első vezetősínek ütközőkkel vannak felszerelve. Mielőtt a tálcát a vezetősínekre helyezi, csúsztassa ki őket, tegye rá a tálcát, és ellenőrizze, hogy az ütközők teljes mértékben láthatók-e, és a tálca be lett-e biztosítva a leesés ellen. Ha a sütőt már előmelegítették, akkor a vezetősínek is már forrók, ahhoz, hogy kihúzza őket, akassza a tálca hátsó szélét az ütközőkhöz és teljesen húzza ki őket, majd csúsztassa a kamrába.

Katalitikus betétek*

Ezek a sütókamra oldalsó falán találhatók. A betéteket speciális öntisztító zománc borítja. Ez a zománc azt eredményezi, hogy a zsírból vagy az élelmiszermaradványokból származó szennyeződések automatikusan eltávolíthatók, feltéve, hogy azok nem száradtak rá és nem égettek (az ételeket és a zsírmарadványokat a lehető leghamarabb el kell távolítani, amíg meg nem száradtak és meg nem égtek, ekkor elkerülhető lesz a sütő hosszú öntisztítása).
Lásd: Tisztítás és karbantartás.

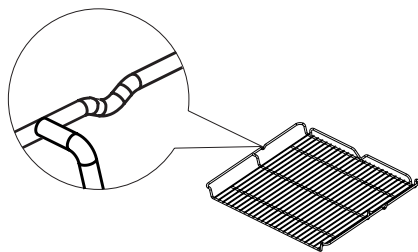

Létrázár funkció

A szárító létrának bal és jobb oldalán speciális fülek vannak. A megfelelően behelyezett létránál a fülek megakadályozzák, hogy a létra véletlenül kicsússzon a vezetőkől. A létra teljes kihúzásához a vezetőkől emelje fel és óvatosan húzza ki.

*A használati utasításban szereplő modell leírása az szöveg elkészítése idején ismert adatok alapján történt. A berendezés összes elemét bemutatták benne. Jelenlétük egy adott modellben a verziótól és a gyártás dátumától függ.

A SÜTŐ HASZNÁLATA

Az üzembehelyezés előtt

- Távolítson el minden csomagoló elemet, különösen azokat, amelyek szállítás közben védik a sütőkamra belsejét.
- Távolítsa el az összes tartozékot a sütő belsejéből, és alaposan mossa le meleg vízben, enyhe mosogatószer hozzáadásával.
- Húzza le a védőfóliát a teleszkópos vezetősínek felületéről.
- A kamra belsejének tisztításához használjon enyhe mosószeres meleg vizet. Ne használjon kemény kefét vagy szivacsot. Ezek károsíthatják a kamra belsejét borító bevonatot.

- Forgassa el a csavarógombot, és állítsa be a □ illetve ⊗ beállításba (ezeknek a funkcióknak a részletes leírása a használati utasítás későbbi részében található).



Állítsa a sütő hőmérsékletét 250°C-ra. A sütőnek legalább 30 percig kell működnie, működése közben a sütő olyan szagot bocsát ki, amely csak az elején jelentkezik, és a készülés használatának időtartama alatt a szag eltűnik. Ez egy normális jelenség, ezt sütők kisütésének nevezik.


A sütőkamra melegítése

- Kapcsolja be a helyiség szellőztetését vagy nyissa ki az ablakot.

Rejtett gombok

A funkcióválasztó és a beállításmódosító gombok el vannak rejtve az előlapon. A funkció és/vagy a paraméterek beállításához óvatosan nyomja meg a gombot és engedje fel. A gomb kiugrik a panelből. Most beállíthatja a megfelelő funkciót és/vagy paramétereket.

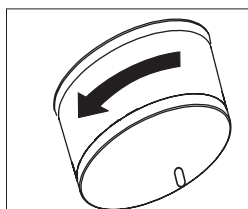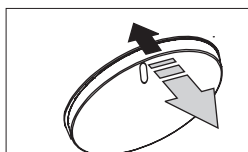



A programozó LED kijelzővel és 5 érintőszennzorral van felszerelve:

Szenzor

Leírás



Szülői blokád



Hőmérséklet beállítása



Kész programok



A sütő világításának be/kikapcsolása



Óra beállítása

Figyelem: A szenzor minden egyes használatát hangjelzés erősíti meg. A hangjelzéseket nem lehet kikapcsolni.



Sütő funkciógomb

A sütő melegíthető az alsó fűtőelemmel, a felső fűtőelemmel, légkeveréssel vagy a pirítóval. A funkció csavarógombbal kiválaszthatja a megfelelő funkciót.

Az alábbi ábra a csavarógombon található funkciókat mutatja (meghatározott sorrendben):

+/- beállító csavarógomb

A beállító csavarógomb nem forog, csak mindkét irányba elbillenthető. Az üzemi paraméterek, például a hőmérséklet és az idő beállítására szolgál. Billentse jobbra a gombot a "+" szimbólum irányába, ekkor megnő az adott paraméter értéke. Ellenkező irányba billentve a paraméter értéke csökken. A paraméterek, amelyeket ennek köszönhetően megváltoztathat, a hőmérséklet, az idő vagy az aktuális idő beállítása a kijelzőn. Ha a csavarógombot elhajlott helyzetben tartja, a paraméterérték módosítási sebessége megnő.

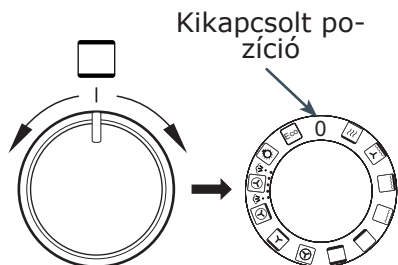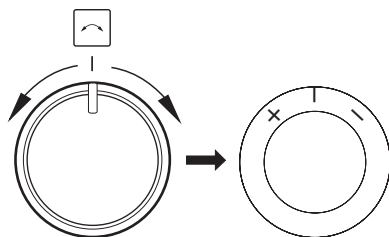

Funkció aktivitási terület*

-  Csatlakoztatott hűshőmérő szonda
-  Gyors bemelegítési tevékenység szimbóluma
-  Aktív időzítő
-  Automatikus üzemmód
-  Félautomatikus működési mód
-  Aktív szülői bloká
-  Sütő előmelegítése
-  Az aktív program készen áll
-  NK (ez a funkció nem érhető el)

* modelltől függően

Csatlakozás a tápegységhez

A tápegységhez való csatlakoztatást követően (vagy áramkimaradást követő ismételt áramhoz való csatlakoztatást követően) a sütő az aktuális időbeállítási módba áll át, s a **00:00** villogni kezd a kijelzőn. készülék nem használható a beállított idő nélkül.

Figyelem! Áramkimaradás esetén az összes betáplált paraméter, például az üzemidő, a hőmérséklet és a funkció törlődik. A munka folytatásához a beállításokat újra be kell vinnie. Ha a megszakított program a pirolitikus tisztítás (vagy az ajtó más okból blokkolt), akkor az óra beállítása előtt sütőhűtés és ajtónyitás kerül elvégzésre.

A kijelző megvilágításának intenzitása

A LED-es kijelző megvilágításának intenzitása a napszaktól függően változhat, 22:00 és 6:00 óra között a megvilágítás intenzitása alacsonyabb, mint 6:00 és 22:00 között. Ezenkívül a készenléti állapotban a fényerősség alacsonyabb, mint az aktív módban. A

fényerősség és az órák megvilágításának intenzitása nem változtatható meg eltérő fényerősségnél.

Az aktuális idő beállítása

A tápfeszültség csatlakoztatása után a kijelzőn villog a percérték **00:00**. Az aktuális idő beállításához fordítsa el a beállításmódosító +/- csavarógombot bármely irányba és állítsa be a megfelelő percértéket, majd érintse meg a  szenzort, ekkor adja meg a megfelelő óraértéket a beállításmódosító +/- csavarógommbal. Az aktuális idő megerősítéséhez érintse meg a  szenzort.

Az aktuális idő megváltoztatásához a StandBy üzemmódban érintse meg hosszan a  szenzort, és a számok villogni kezdenek majd. Az eszköz üzembehelyezése utáni időbeállítási procedúrát kövessse ezután.

Világítás

A  szenzor más funkcióktól függetlenül működik, a szenzor megnyomása nem befolyásolja a többi funkciót és beállítást. A  szenzor nem működik a standby üzemmódban. A  szenzor megérintését követően a sütőlámpa 30 másodpercre kigyullad.

A sütő ajtajának minden megnyitásakor a fény kigyullad. Ezenkívül, amikor a sütő aktív üzemmódban van, a sütőtér belseje meg van világítva. Ez a világítás csak StandBy üzemmódban kapcsol ki. Ha a sütő ajtaja hosszú ideig nyitva marad, a világítás kb. 10 perc után automatikusan kikapcsol.

Hűtőventilátor

A hűtőventilátor működése független a beállított funkcióktól és a programozó állapotától. A hűtőmotor automatikusan elindul, ha a sütőkamrában a hőmérséklet meghaladja az 50°C-ot. E hőmérséklet alatt a hűtőventilátor automatikusan kikapcsol.

Sütő előmelegítése (termosztát szimbólum) Aktív mód

A  szimbólum azt jelzi, hogy a sütő legalább egyik fűtőeleme felmelegszik. Ez a szimbólum kialszik, amikor a kamra hőmérséklete eléri a beállított szintet, és ezen elérésekor ez a szimbólum időről időre kialszik és kigyullad. Ez azt jelzi, hogy a beállított hőmérséklet fenn van tartva. Ha a beállított hőmérséklet elérése után Ön azt csökkenti, akkor a  szimbólum csak akkor világít majd, ha a sütő az újonnan beállított érték alá hűlt.

StandBy üzemmód

Másszóval készenléti állapot. Ebben az üzemmódban csak az óra aktív a kijelzőn, a fényerősség az aktív módhoz képest csökken.

Ebben az üzemmódban a funkció csavarógomb segítségével beállított funkció elvégzésre kerül. Ha további opciókat, például a sütő késleltetett kikapcsolása, késleltetett működése vagy tisztítása használ, a munka befejezése után a sütő automatikusan StandBy üzemmódba vált, annak ellenére, hogy a funkciógombot nem állította "0"-ra.

Sütő funkciók

A StandBy üzemmódban fordítsa a csavarógombot a következő táblázatban ismertetett funkciók egyikére. Ezután a beállításmódosító +/- csavarógombról válassza ki a megfelelő hőmérsékletet, ha nem változtatja meg a hőmérsékletet, akkor a sütési program az alapértelmezett értékkel indul. Erősítse meg a hőmérsékletet a  szenzorral, vagy várjon néhány másodpercet - a sütő automatikusan elindul. A sütő ajtaja zárva kell hogy legyen.

A funkciók leírása		Végrehajtás							Hőmérséklet [°C]		Alapértelmezett hőmérséklet [°C]
		Fény	Felső fűtőelem	Prító fűtőelem	Ventilátor fűtőelem	Alsó fűtőelem	Légkeverés ventilátor	S fűtőelem	perc	max.	
	ECO				✓		✓		30	280	170
	Világítás	✓							-	-	-
	Légkeverés (Soft-Steam)	✓			✓		✓	✓	30	280	170
	Pizza	✓			✓	✓	✓		30	280	220
	Sütemény	✓	✓			✓	✓		30	280	170
	Légkeverés	✓			✓		✓		30	280	170
	Hagományos	✓	✓			✓			30	280	180
	Pörkölés	✓				✓			30	240	200
	Grill	✓		✓					30	280	220
	Szuper grill	✓	✓	✓					30	280	220

	Turbó grill	✓	✓	✓		✓		30	280	190
	Gyors felmelegedés	✓		✓	✓		✓	30	280	170
0	A sütő ki van kapcsolva									

Az aktív sütő funkció ideje alatt

- Az aktív funkciót megváltoztathatja a funkció csavarógomb segítségével (Figyelem: Az előző program szerint beállított hőmérséklet megmarad. A hőmérséklet megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a  szenzort, majd pedig módosítsa a hőmérsékletet a beállításmódosító +/- csavarógommbal. Erősítse meg az új hőmérsékletet a  szenzonnal, így várjon néhány másodpercet az új hőmérséklet automatikus megerősítéséhez.
- Ön most átválthat StandBy módra, fordítsa a funkció csavarógombot a "0" helyzetbe.
- Megváltoztathatja a hőmérsékletet, érintse meg és tartsa lenyomva a  szenzort, majd pedig módosítsa a hőmérsékletet a beállításmódosító +/- csavarógommbal. Erősítse meg az új hőmérsékletet a  szenzonnal, így várjon néhány másodpercet az új hőmérséklet automatikus megerősítéséhez.
- Aktiválhatja a szülői blokádot
- Bekapcsolhatja az OpenUp funkciót! (automatikus ajtónyitás)
- További paramétereket aktiválhat, például a sütő késleltetett kikapcsolását vagy a sütő késleltetett működését.

Szülői blokád

Bármikor érintse meg a  szenzort 3 másodpercre a szülői blokádot aktiválásához, a kijelzőn a  felirat jelenik meg. A funkció aktiválása közben a kijelzőn a  i jelenik meg, s hangjelzés hallható. A blokádot deaktiválásához érintse meg a  szenzort 3 másodpercre, s a  szimbólum kialszik a kijelzőn.

Az időzítő funkció

Aktív vagy StandBy üzemmódban érintse meg és tartsa lenyomva a  szenzort, a kijelzőn megjelenik a  felirat, és a  szimbólum villogni fog. Ekkor a következőket teheti meg:

- Allítsa be az időzítőt a beállításmódosító +/- csavarógommbal (az óramutató járásával megegyező irányba forgatva el), majd erősítse meg a  szenzonnal.
- Javítsa ki az időzítő beállításait a beállításmódosító +/- csavarógommbal (mindkét irányban). Erősítse meg a javított értéket a  szenzonnal.
- Kapcsolja ki az időzítőt a beállításmódosító +/- csavarógomb  állásba állításával. Erősítse meg ezt az értéket a  szenzonnal.

Az időzítő nem szakítja meg az aktív sütő funkciót. Az idő letelte után hangjelzés hallható, ez bármely szenzonnal kikapcsolható. A maximálisan beállítható idő 99 perc.

A beállítások megtekintése és módosítása a sütő működése közben

A belső hőmérséklet ellenőrzéséhez a sütő működése közben érintse meg egyszer a  szenzort. Érintse meg ismét a  szenzort a beállított hőmérséklet ellenőrzéséhez. Érintse meg ismét a az aktuális időt mutató képernyőhöz való visszatéréshez.

A beállított hőmérséklet sütő működése közbeni megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a  szenzort, a kijelzőn megjelenik az aktuálisan beállított hőmérséklet, és ezt módosíthatja a beállításmódosító +/- csavarógomb segítségével.

Erősítse meg az új hőmérsékletet a  szenzorral. A megerősítésig az előzőleg beállított érték működik a sütőben.

A funkció sütő működése közbeni megváltoztatásához használja a funkció csavarógombot. Az új funkció megerősítése után a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn (ez nem alapértelmezett a beállított funkcióhoz, csak az előző beállításokból kerül át). Ennek megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a  szenzort, használja a beállításmódosító +/- csavarógombot az új hőmérséklet beállításához. Miután megerősítette a  szenzorral, a sütő megkezd működését az új beállításokkal.

A funkció kikapcsolása

A funkció befejezéséhez állítsa a funkció csavarógombot a "0" helyzetbe. Az alapértelmezett funkciók korlátlan ideig működnek, a sütő csak a késleltetett sütő kikapcsolási és a késleltetett sütő indítási funkció aktiválásával képes automatikusan kikapcsolni. Kivétel a pirolitikus tisztító funkció.

Késleltetett sütő kikapcsolás (Félautomata Működés)

A sütő késleltetett kikapcsolása azt jelenti, hogy a sütő automatikusan kikapcsol egy előre beállított idő elteltével az üzemmód aktiválásától számítva. A sütő kikapcsolásának lehetséges késleltetése 1 perc és 10 óra között lehetséges. A sütő késleltetett kikapcsolásának aktiválásához, amikor a sütő egy bizonyos funkcióval működik, érintse meg és tartsa lenyomva a  szenzort, az  időzítő szimbólum villog a kijelzőn. Érintse meg ismételten a  szimbólumot, a kijelzőn megjelenik a  szimbólum, s ekkor Ön:

- Beállíthatja a sütő kikapcsolási idejét a beállításmódosító +/- csavarógombbal (az óramutató

járásával megegyező irányba forgatva el), majd erősítse meg a  szenzorral.

- Módosíthatja a beállítást a beállításmódosító +/- csavarógombbal (mindkét irányba). Erősítse meg a javított értéket a  szenzorral.
- Kikapcsolhatja a sütő késleltetett kikapcsolását úgy, hogy a beállításmódosító +/- csavarógombot a  értékre állítja és megerősíti a .

A sütő késleltetett kikapcsolása megszakítja az aktív sütő funkciót. Az idő letelte után hangjelzés hallható, ezt bármely szenzorral vagy a sütő ajtajának kinyitásával kikapcsolhatja. A hangjelzés kikapcsolása után a készülék StandBy üzemmódba vált.

A sütő késleltetett működése (automatikus üzemmód)

A sütő késleltetett működését úgy kell érteni, hogy a sütő automatikusan bekapcsol egy meghatározott időben, majd a sütő automatikusan kikapcsol a megadott működési idő leteltét követően. A sütő bekapcsolásának lehetséges késleltetése 1 perc és 23 óra és 59 perc között van, működési ideje pedig akár 10 óra. A késleltetett sütő működésének aktiválásához először aktiválja a sütő késleltetett leállítását. Ezután ismét érintse meg és tartsa lenyomva a  szenzort, s az  időzítő szimbólum villogni kezd a kijelzőn. Érintse meg kétszer a  szenzort, s a  szimbólum villog a kijelzőn, most a következő lehetősége van:

Állítsa be a sütő bekapcsolásának pontos idejét a beállításmódosító +/- csavarógombbal (az óramutató járásával megegyező irányba forgatva el), majd erősítse meg a  szenzorral.

Módosíthatja a beállítást a beállításmódosító +/- csavarógombbal (mindkét irányba). Erősítse meg a javított értéket a  szenzorral.

Kikapcsolhatja a sütő késleltetett

kikapcsolását úgy, hogy a beállításmódosító +/- csavarógombot a  értékre állítja és megerősíti a .

A sütő késleltetett kikapcsolása megszakítja az aktív sütő funkciót. Az idő letelte után hangjelzés hallható, ezt bármely szenzorral vagy a sütő ajtajának kinyitásával kikapcsolhatja. A hangjelzés kikapcsolása után a készülék StandBy üzemmódba vált.

Húshőmérő szonda

A húshőmérő szonda bármikor csatlakoztatható StandBy üzemmódban vagy a sütő működése közben. A húshőmérő szonda csatlakoztatásakor két hőmérséklet jelenik meg a kijelzőn. A bal oldalon lévő érték az aktuális húshőmérő szonda hőmérsékletet, míg a jobb oldalon a beállított hőmérsékletet jelzi. A csatlakoztatás után beállított érték villog, ekkor a beállításmódosító +/- csavarógomb segítségével megváltoztathatja a beállított hőmérsékletet. A megerősítés 5 másodperc után automatikusan megtörténik, vagy a  szenzor megérintésével végezhető el. A csatlakoztatott húshőmérő szondánál, az étel beállított hőmérsékletének elérése után az eszköz automatikusan StandBy üzemmódba vált és hangjelzést hallat. A hangjelzést bármely szenzorral ki tudja kapcsolni, vagy a beállításmódosító +/- csavarógomb által beállított hőmérséklet megváltoztatható az óra-

mutató járásával megegyező irányba történő forgatással. Bármely funkció működése közben a húshőmérő szonda lekapcsolása esetén az eszköz StandBy üzemmódba vált.

Figyelem: A húshőmérő szondával végzett munka esetén a sütő késleltetett kikapcsolása (félautomata üzemmód) és a sütő késleltetett bekapcsolása (automatikus üzemmód) nem állítható be, ha ezen üzemmódok valamelyike aktív volt, a húshőmérő szonda csatlakoztatása törli az időbeállításokat. A csatlakozás nem befolyásolja a sütőkamrában beállított hőmérsékletet és a beállított funkciót.

* modelltől függően

Kész programok

Ez egy olyan programkészlet, amely az adott ételhez legmegfelelőbb funkciókkal, hőmérsékletekkel és sütési idővel rendelkezik.

StandBy üzemmódban, amikor a funkció csavarógombja "0" -ra van állítva, érintse meg és tartsa lenyomva a  szenzort, a kész programválasztási menü bekapcsol - a "P01" jelöléssel ellátott program meg jelenik a kijelzőn. A beállításmódosító +/- csavarógombbal állítsa be a kiválasztott kész programot az alábbi táblázatból, néhány másodperc múlva a programszámnál villogni kezd a "P01: 06" funkciószám, állítsa be a funkciógombbal, akkor a funkció száma eltűnik, és egy idő után a sütő működni kezd.

Program	Leírás	Funkció száma	Pozíció a funkció csavarógombon		Alapértelmezett hőmérséklet [°C]
			Gyors felmelegedés	Melegítő funkció	
P01	Marhahús	06			180
P02	Sertéshús	06			180
P03	Bárányhús	06			180
P04	Csirke 1,5kg	11			190

P05	Kacsa 1,8kg	11			180
P06	Liba 3,0kg	11			170
P07	Pulyka 2,5kg	11			170
P08	Pizza	12+07			220
P09	Lasagne	12+07			200
P10	Focaccia	12+07			230
P11	Rakott tészta	12+07			220
P12	Sült zöldségek	12+07			180
P13	Piskóta	12+07			160
P14	Muffin	06			160
P15	Keksz	06			150
P16	Gyümölcsös sütemény	12+07			175
P17	Kenyér	07			180
P18	Tészta növekedése	07			30
P19	Szárítás	06			50

Figyelem: A fűtési funkció beállításakor a gombot nem lehet "0" - kikapcsolt helyzetbe állítani.

Minden kész program szabadon módosítható, azaz megváltoztathatja a beállított hőmérsékletet vagy a sütő működési idejét. Ehhez kövesse a vonatkozó utasításokat ("A beállítások előnézete és módosítása a sütő működése közben" és "A sütő késleltetett kikapcsolása"). A módosítások betáplálást követően a program már nem "kész program", a bevezetett változtatások egyszeri módon aktívak, ez nem változtatja meg a kész program paramétereit a következő indításkor.

Figyelem: A kész program azonnali visszavonásához, miután kiválasztotta azt a szennel, be kell állítani egy funkciót a funkció csavarógombbal, és a sütőnek el kell indulnia, akár néhány másodpercig is. Miután megjelenik a szimbólum, kikapcsolhatja a sütőt a funkció csavarógomb "0" -ra való fordításával.

A kész programmal való munka megkezdésekor, amikor szonda van csatlakoztatva, hangjelzés hallható, jelezve, hogy a szondát le kell választani. Miután leválasztotta és bezárta az ajtót, a készülék működni fog.

Kész programok gyors felmelegítéssel

A kiválasztott programokat az jellemzi, hogy a sütőt bizonyos hőmérsékletre elő kell melegíteni. Ezeket a fenti táblázat megfelelően jelöli. Miután kiválasztotta az egyik megjelölt kész programot a felmelegítéssel, a kijelzőn ezenkívül megjelenik a gyors melegítés ikonja is . A megfelelő hőmérséklet elérésekor egy hangjelzés lesz hallható, a ": 07" funkciószám és a  szimbólum villog a program megnevezésekor. Az ajtót ki kell nyitni - a  szimbólum el fog tűnni. Helyezze az edényt a sütőbe, és csukja be az ajtót. Állítsa a funkcióválasztó csavarógombot a villogó szám szerinti fűtési funkcióra, a funkciószám eltűnik, és egy idő után a sütő elkezd a megfelelő program futtatását.

Figyelem: Nem tanácsos a kész programot módosítani, amikor a sütő aktívan gyorsan felmelegszik, a változtatások törlik a kész programot, és a készülék a jelenleg beállított funkció, idő és hőmérséklet paraméterekkel fog működni.

A kész program befejezése

A kész program befejezése megegyezik a sütő késleltetett kikapcsolása esetén hallható hangjelzéssel.

A sütő ajtaja

A sütő működése közben az ajtót be kell zárni. Az ajtó kinyitása megszakítja az aktív funkciót. Ha az ajtó több mint 30 másodpercig nyitva marad, akkor hangjelzés lesz hallható, amely azt jelzi, hogy az ajtót be kell zárni. A hangjelzés kikapcsolható bármely szenzor megérintésével vagy az ajtó bezárásával.

A 10 percnél rövidebb ajtónyitás nem befolyásolja az aktív programot és annak paramétereit. Ezután biztonsági okokból a sütő StandBy üzemmódra vált (minden beállítás törlődik).

A sütő működési idejének korlátozása

Biztonsági okokból a sütő korlátozott ideig működhet csak. Ha a beállított hőmérséklet maximálisan 100°C, akkor a sütő 10 óra elteltével StandBy üzemmódra vált, ha a beállított hőmérséklet 200°C vagy annál több, akkor a maximális működési idő 3 óra. A 101°C és 199°C közötti tartományban a munkaidő lineárisan változik, azaz minél magasabb a hőmérséklet, annál rövidebb a munkaidő (3 és 10 óra között).

A sütő gyors melegítése

A sütő gyors felmelegítése érdekében be kell kapcsolni a ventilátor fűtőelemet, a pirító fűtőelemet és a légkeverő ventilátort, ebben az esetben a maximális teljesítmény 3,6 kW.

A Soft Steam funkció

A sütő Soft Steam funkcióval van ellátva (a  szimbólum a csavarógombon). A kezdeti sütési folyamat során gőz képződik, amely pozitív hatással van a sütőben elkészített egyes ételekre. A sütőkamra alján van egy üreg, amelybe öntsön 150ml tiszta hideg vizet a sütő melegítése előtt, és ne adjon hozzá fűszereket. A funkció csavarógombot állítsa a Soft Steam funkcióra, és állítsa be a megfelelő hőmérsékletet a *Gyakorlati tippek* fejezetben foglaltak alapján. Körülbelül 5 perc múlva, amikor a sütő felmelegszik, tegye be az ételt és csukja be az ajtót.

Figyelem: A használat befejezését követően ne hagyjon maradék vizet az üregben. Amikor a sütő lehűl, távolítsa el a vizet egy ruhával.

A víz eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy egy sütő lehűlt. Páralecsapódás alakulhat ki, mivel gőz található az ajtó belsején és a sütőkamra falain. A munka után törölje le a fölösleges vizet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A sütő folyamatos tisztítása és megfelelő karbantartása jelentősen befolyásolja az eszköz problémamentes működésének időtartamát.

Általános tippek

- A sütőt minden használat után meg kell tisztítani, hogy elkerülje a szennyeződések odaégését.
- Hosszú távú hatásuk esetén a teljes eltávolítás lehet hogy nem lesz lehetséges, illetve sok munkát igényelhet.
- A sütőkamrát meleg vízzel, mosószer vagy ecet (3 evőkanál 250 ml vízre) hozzáadásával kell mosni. A tisztítást követően ne felejtse el szárazra törölni a felületet.
- Ne hagyjon nedves edényeket vagy ruhákat a sütőben. A kamrában maradt nedvesség korrózió forrása lehet.
- A gyümölcslevek vagy sütemények foltjait a legegyszerűbben akkor lehet eltávolítani, amikor a sütőkamra még mindig meleg, de már nem forró.

Tisztítószer

- A tisztításhoz és a karbantartáshoz ne használjon súrolószert vagy súroló hatású szereket.
- Ne használjon nátriumtartalmú, ammóniát vagy klórt tartalmazó marószereket.
- Ne használjon erősen lúgos anyagot.
- Nem tanácsos olyan szerves savakat (például citromsavat) tartalmazó folyadékokat használni, amelyek tartós foltokat vagy a kerámia zománc elszennyeződését okozhatják.

Egyéb releváns tippek

- Gyümölcsöt tartalmazó ételek, például sütemények sütéséhez

mély sütőtálcákat használjon - a gyümölcsleves elszíneződést vagy a zománc mattosodását okozhat.

- A zománc elszíneződése nem befolyásolja a sütő működését, s nem képezi panasz alapját.
- Hús sütéséhez használjon megfelelő edényeket, például tepsit, vagy használjon alumínium fóliát és speciális sütőtáskákat, hogy elkerülje a zsír bekerülését a sütőkamrába.

Figyelem: Tisztításhoz és karbantartáshoz ne használjon súrolószert, súroló- vagy karcoló hatású szereket.

Figyelem: Az előlső ház tisztítására csakis meleg vizet és egy kis mennyiségű folyékony mosószert vagy üvegmosó szert szabad használni. Ne használjon tisztítótejet.

Tisztítás

Figyelem: A sütőt tisztítása előtt kapcsolja ki és ellenőrizze, hogy az összes gomb „0” / „•” állásban található (ki van kapcsolva). A tisztítási műveleteket csak akkor lehet megkezdeni, mikor a sütő kihűlt.

- Kapcsolja be a sütő belsejében a világítást, ezáltal a kamra belseje jobban látható lesz.
- A legnagyobb szennyeződések mechanikusan távolítsa el (ajánlott a fa vagy műanyag konyhai spatula használata). A súroló hatású termékek mattá tehetik vagy károsíthatják a zománcbevonatot. Különös óvatossággal kell eljárni ezek használatakor.
- Nehezen eltávolítható égett szennyeződéshez - használjon mosogató folyadékkal vagy ecetes vízzel átitatott kendőt (kb. egy órára helyezze a piszkos felületre).

A kamra alján leülepedett vízkő tisztítása a Soft Steam funkció használatát követően:

- öntsön kb. 250 ml 6%-os, gyógynövények nélküli ecetet a kamra aljába, hagyja az ecetet szobahőmérsékleten 30 percig, hogy feloldódjon a vízköves maradék,
- a bemélyedést meleg vízzel és puha ruhával tisztítsa meg.

Figyelem: A tisztítás a Soft Steam funkció minden 5-10 ciklusát követően ajánlott.


Drótos vezetősínek

A sütő könnyen eltávolítható drótos vezetősínekkel (létrákkal) van felszerelve. Tisztítás céljából húzza meg el az elülső részen található zárat, majd fordítsa el a vezetősíneket és távolítsa el őket a hátsó fülről.


Teleszkópos vezetősínek

A vezetősíneket a drót vezetősínekkel együtt kell kivenni és megtisztítani. Mielőtt a sütőtepsit rájuk illesztené, húzza ki őket (ha a sütő felhevült, a vezetősíneket a kihúzható vezetősínek elülső részén található ütközőkre akasztott sütőtepsi segítségével kell kihúzni) majd pedig tolja be őket a sütőtepsivel együtt.


Leszerelés

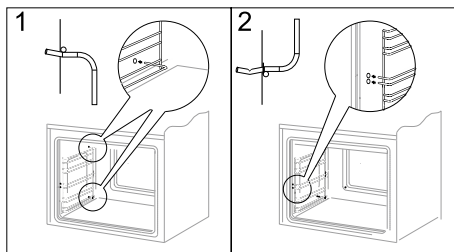


Felszerelés

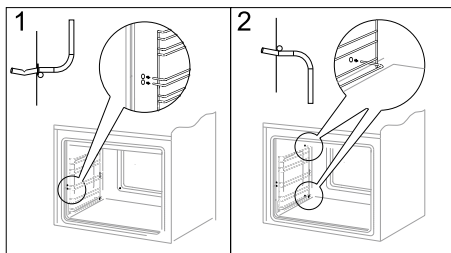

Leszerelés

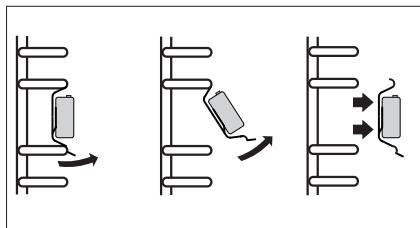

Felszerelés

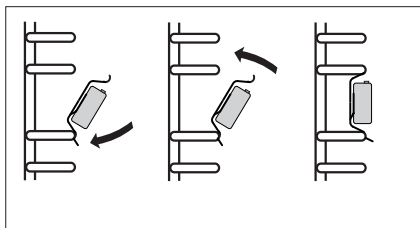

Figyelem: A vezetősíneket nem szabad mosogatógépben tisztítani.


Katalitikus betétek

A betéteket speciális öntisztító zománc borítja. Ez a zománc azt eredményezi, hogy a zsírból vagy az élelmiszermaradványokból származó szennyeződések automatikusan eltávolíthatók, feltéve, hogy azok nem száradtak rá és nem égettek (az ételeket és a zsírmaradványokat a lehető leghamarabb el kell távolítani, amíg meg nem száradtak és

meg nem égtek, ekkor elkerülhető lesz a sütő hosszú öntisztítása). A sütő öntisztításához kapcsolja be 1 órára 250°C-os hőmérsékletre. Ha az ételmaradványok kisméretűek, az eljárás lerövidíthető.

Mivel az öntisztító folyamat energiafogyasztást igényel, minden tisztítás előtt ellenőrizni kell a szennyeződés mennyiségét. Az öntisztító betétek tulajdonságainak csökkenését szemlélve ezeket cserélje újakra. A betétek megvásárolhatók szervizközpontokban vagy a boltokban. Ha a hagyományos tisztítási módszert választja, ne felejtse el, hogy az öntisztító zománc érzékeny a kopásra, és ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy kemény kendőket a tisztításhoz.


Leszerelés

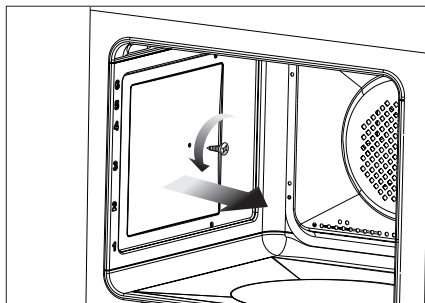

Az ajtó leszerelése

A sütőbelsőhöz való jobb hozzáférés és a könnyebb tisztítás érdekében a sütő ajtaját ki lehet venni. Ehhez nyissa ki az ajtót, hajtsa fel a csuklós biztonsági elemet (A rajz). Zárja be egy kissé az ajtót, emelje fel, és vegye ki előreahajtva azt. Az ajtó visszaszerelésének céljából végezze el fordítva a leírt lépéseket. A viszszaállításnál ügyeljen arra, hogy a


zsanéron található nyílásba jól illjen a zsanérkengyel kiálló része. Miután az ajtó fel lett helyezve a sütőre, kötelező módon fel kell rá tenni a blokádot és **jól rá kell nyomni**. A biztonsági elem nem megfelelő felhelyezése a zsanér meghibásodásához vezethet az ajtó bezárása során.

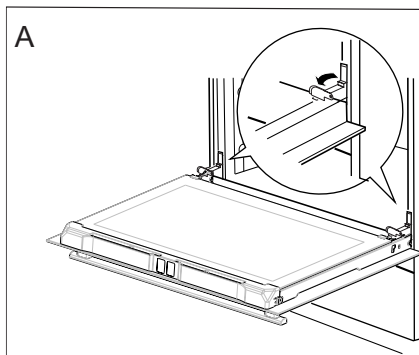

A biztonsági zsanérok elhajlítása


A belső ablaktábla kivétele

- Nyomja meg a rajzon látható helyeket, és húzza ki a felső ajtó lévét. (B., C. rajz).

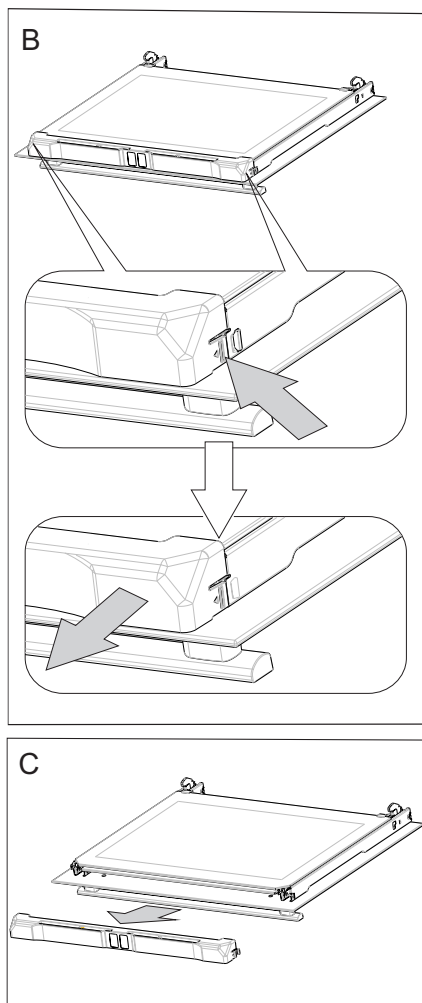

sérülésének veszélye. Az ablakokat ki kell tolni, nem szabad őket felelme-
lni.

- Vegye ki a belső ablaktáblát, (D. rajz).
- Az ablaktáblát tisztítsa meg meleg vízzel és kismennyiségű mosogatószerrel.
- Az ablaktábla visszaszerelésének céljából végezze el fordítva a leírt lépéseket. Az ablaktábla sima része felülre kell hogy kerüljön, s a vágott sarkok pedig lefele.

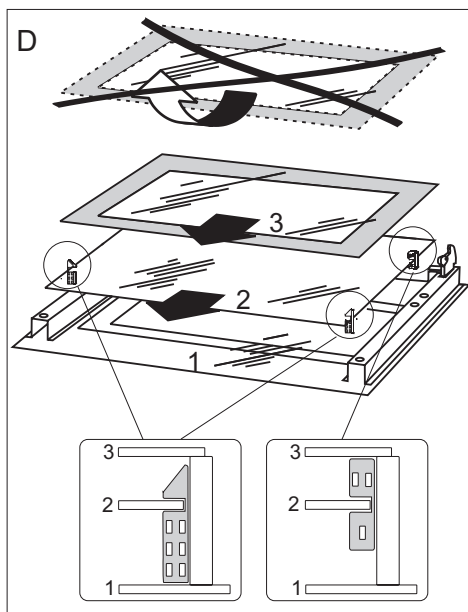


Belső ablaktábla kivétele

A kamrán belüli világítás cseréje

Az izzó cseréje előtt állítsa az összes

gombot "0" / "•" (kikapcsolt) állásba, és áramtalanítsa a sütőt.

- Lapos csavarhúzóval feszítse fel a búra zárját és vegye le a búrát
- Vegye ki a halogén izzót lefelé csúsztatva azt egy ruhával vagy papírdarabbal.
- Ha szükséges, cserélje ki a halogén izzót egy újra, a következő paraméterek megegyezőre:
 1. G9 típusú.
 2. feszültség 230V
 3. teljesítmény 25W
- Győződjön meg arról, hogy az új izzó szorosan illeszkedik a foglalatba.
- Tegye fel a lámpabúrát.

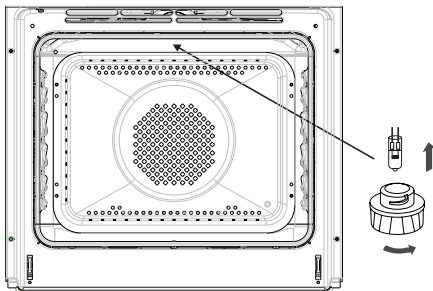

Figyelem: Ügyelni kell arra, hogy a halogén izzóhoz ne nyúljunk a kezünkkel

A MŰKÖDÉS KÖZBEN FELLÉPŐ PROBLÉMÁK

Minden válsághelyzetben a következő a teendő:

- Kapcsolja ki a sütő munkaegységét,
- Áramtalanítsa a készüléket
- Néhány kisebb hibát önállóan is el lehet távolítani, az alábbi táblázatban foglaltak segítségével, mielőtt Önök az ügyfélszolgálathoz illetve a szervizhez fordulnak, kérjük, ellenőrizték a táblázatban foglalt pontokat.

Probléma	Kiváltó ok	Eljárásmód
1. A készülék nem működik	áramszünet	ellenőrizzük a házi biztosítékot, cseréljük ki ha kiégett
2. Nem működik a sütő világítása	Laza illetve sérült izzó körte	cserélje ki a hibás izzót (lásd a Tisztítás és karbantartás fejezetet)
3. A programozó kijelzője az idő ciklikusan ábrázolja "0.00"	A készülék áramtalanítva lett illetve ideiglenes áramkimaradás lépett fel	állítsa be az aktuális időt (lásd a Programozó működése)
4. A légkeverési fűtőelem ventilátorja nem működik	Túlmelegedés veszélye! Azonnal áramtalanítsa a sütőt (biztosíték). Lépünk kapcsolatba a legközelebbi szervizzel.	

Ha a probléma nem oldódik meg, áramtalanítsa a készüléket és jelentse a hibát a Szervizközpontban. Figyelem! Bármely javítást csakis szakképzett szakember végezhet a készüléken.

MŰSZAKI ADATOK

Típus/modell: 12263.3ePaTnKDpsHaScVoX / ED47637XA+ X-TYPE STEAM
12263.3ePaTnKDpsHaScVoS / ED47637BA+ X-TYPE STEAM

Névleges feszültség	230V~50Hz
A sütő névleges teljesítménye	3600 W
Alsó fűtőelem	700 W
Felső fűtőelem	900 W
A légkeverés fűtőeleme	2100 W
A grill fűtőeleme	1500 W
A Soft Steam funkció fűtőeleme	300 W
A sütő méretei (Ma x Sz x Mé)	595 x 595 x 575 mm

Megfelel az EN 60335-1; EN 60335-2-6 Európai Unió szabványoknak.
Az elektromos sütők energiacímkezésére vonatkozó adatokat az EN 60350-1 / IEC 60350-1 szabvány szerint kell megadni. Ezeket az értékeket normál terhelés mellett határozzuk meg a következő aktív funkciókkal: felső és alsó fűtőelem és ventilátoros fűtési támogatás (ha ilyen funkciók rendelkezésre állnak).

Az energiahatékonysági osztályt a készülékben rendelkezésre álló funkcióknak megfelelően határoztuk meg a következő prioritásnak megfelelően:

Kényszerített Eco légáramlás (légkeverés fűtőeleme + ventilátor)	 
Kényszerített Eco légáramlás (alsó + felső fűtőelem + pirító + ventilátor)	 
Hagyományos Eco üzemmód (alsó + felső fűtőelem)	 

Az energiafogyasztás meghatározásakor távolítsa el a teleszkópos vezetősíneket (ha fel vannak szerelve).

A gyártó nyilatkozata:

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a következő európai direktívák követelményeinek:




- kisfeszültségű direktíva 2014/35/UE,
- elektromágneses kompatibilitás Irányelv 2014/30/UE,
- környezetbarát tervezési irányelv 2009/125/UE,

ezért is a készülék el lett látva a **CE** szimbólummal valamint ki lett hozzá adva egy megfelelőségi nyilatkozat, melyet a piacfelügyelő szervezetnek betekintésre bocsátottunk.

FELSZERELÉS

A sütő beszerelése

- A konyhának száraznak és megfelelően szellőzőnek kell lennie. Ezenkívül hatékony szellőzéssel kell rendelkeznie, és a sütőbeállításnak garantálnia kell az összes vezérlőelemhez való szabad hozzáférést, mindenekelőtt a hálózati csatlakozónak könnyen elérhetőnek kell lennie.
- A sütő Y osztályú beépítésű. A beépítendő bútorok furnérja és ragasztója legalább 100°C hőmérsékletig hőálló kell hogy legyen. Eme feltétel be nem tartása a bútor felületének deformálódásához illetve a furnér leválásához vezethet.
- Készítsen nyílást a bútorban a rajzokon megadott méretekkel: A-munkalap alatti beépítés, B-magas beépítés. Ha a szekrényben van egy hátsó fal, az elektromos csatlakozáshoz egy nyílást kell vágni rajta.
- Csúsztassa teljes mértékben a sütőt a nyílásba, s négy csavarral rögzítse a kiesés ellen (C. rajz).

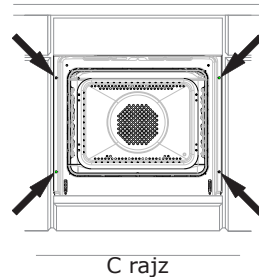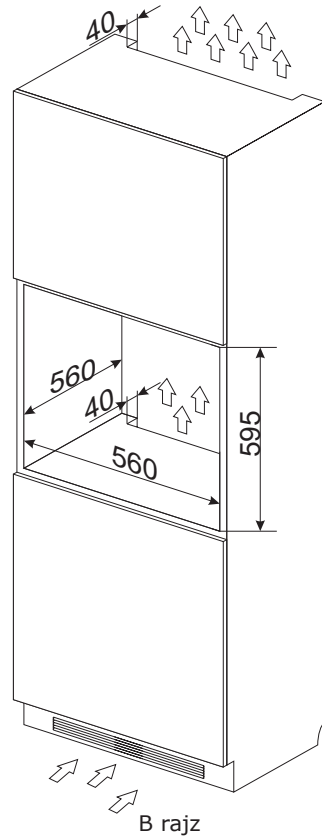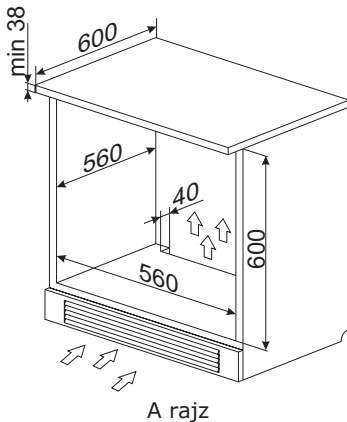

Figyelem: Az eszközt képzett szakembernek kell telepítenie. Az összeszerelési műveleteket az áramforrásról lekapcsolt készüléknél kell elvégezni.

A sütő áramforráshoz való csatlakoztatása

Mielőtt a sütőt csatlakoztatja az elektromos rendszerhez, olvassa el az adattáblán szereplő információkat.

- A sütő egy egyfázisú, váltakozó árammal (230V 1N~50 Hz) történő táplálásra tervezett, 3 x 1,5mm² és körülbelül 1,5 m hosszú tápkábelrel valamint földelt dugóval rendelkezik.
- Az elektromos csatlakozóaljzatnak földeltnek kell lennie. A sütő beállítása után az elektromos csatlakozóaljzatnak a felhasználó számára elérhetőnek kell lennie.
- A sütő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy:
- A biztosíték és az elektromos hálózat megfelelő a sütő terhelésének, az aljzatot ellátó áramkört min. 16A biztosítókkal kell védeni,
- Az villamos hálózat olyan hatékony földelési rendszert tartalmaz, amely megfelel a hatályos szabványoknak és előírásoknak,
- A sütő telepítését követően a dugó elérhető kell hogy legyen.

Figyelem: Ha a le nem szerelhető csatlakozó kábel megsérül, akkor azt a gyártónál illetve egy erre szakosodott szakszervízben vagy pedig egy szakképzett szerelő segítségével ki kell cserélni a veszélyhelyzetek elkerülése végett.

PRAKTIKUS TIPPEK

Táblázatok a sütőbeállítások példáival

Sütemények sütése

	Étel típusa	Tartozékok	Szint	Melegítő funkció	Hőmérséklet [°C]	Idő [perc]
Sütemények sütőformákban	Piskóta	Kerek fekete sütőforma, rostélyra fektethető	1-2		170 – 200 ¹⁾	38 – 50 ²⁾
	Kuglóf/ kuglóf krumplicsuszából	Kerek vagy téglalap alakú sütőforma, rostélyra fektethető	1-2		160 – 170 ¹⁾	25 – 40 ²⁾
	Kuglóf/ kuglóf krumplicsuszából	Kerek vagy téglalap alakú sütőforma, rostélyra fektethető	3		150 – 160	25 – 40
	Zsírseggel piskóta	Fekete, kerek vagy négyzet alakú, bevonatos sütőforma, rostélyra fektethető	1-2		170-180 ¹⁾	38 – 45 ²⁾
	Almás pite	Fekete, kerek vagy négyzet alakú sütőforma, rostélyra fektethető	1-2		190-200 ¹⁾	50 – 65 ²⁾
Sütőtálca sütemény	Kis muffin sütemények	Körülbelül Ø 48 mm-es papírforma, sütőtálca fektethető	3		155-160 ¹⁾	37 – 45 ²⁾
		Körülbelül Ø 48 mm-es papírforma, sütőtálca fektethető	3		150-160 ¹⁾	34 – 38 ²⁾
		Körülbelül Ø 48 mm-es papírforma, sütőtálca fektethető	3		150-160 ¹⁾	34 – 38 ²⁾
		Papírforma körülbelül Ø 48mm 2 – kenyér- illetve pecsenyesütő forma 4 – kenyérsütő forma	2 + 4		150-160 ¹⁾	34 – 40 ²⁾
	Omlós sütemény	Kenérsütő forma	2		150-160 ¹⁾	30 – 40 ²⁾
		Kenérsütő forma	2		150-170 ¹⁾	25 – 35 ²⁾
		Kenérsütő forma	2		150-170 ¹⁾	25 – 35 ²⁾
		2 – kenyér- illetve pecsenyesütő forma 4 – kenyérsütő forma	2 + 4		160-175 ¹⁾	25 – 35 ²⁾

¹⁾ Az üres sütőt melegítse 5 percig, ne használja a gyors bemelegítés funkciót.

²⁾ Az időtartamok akkor érvényesek, ha csak másképp nem jelezzük, az eszköz kamrája fűtetlen.

Fontos!

A táblázatban megadott paraméterek csak tájékoztató jellegűek, s ezeket módosítani lehet saját tapasztalata és kulináris ízlése szerint.

- Próbálja meg a készülékhez mellékelt formákat használni.
- Ha saját sütőtálcáit és sütőformáit használja, helyezze őket a szárító létrára. Javasoljuk, hogy használjon fekete sütőtálcákat, mivel ezek a legjobb hővezetők és csökkentik a sütési időt.
- Nem javasoljuk fényes és csillogó felületű sütőtálcák és formák használatát, melyek a sütemény aljának elégtelen sütését eredményezhetik (az alsó fűtőelem + a felső fűtőelem használata esetén).
- A légkeverés funkció használatakor nem szükséges előmelegíteni a sütőt. Egyéb funkciók végrehajtása érdekében melegítse a kamrát a beállított hőmérsékletre, mielőtt az ételt behelyezi (a jelzőfénynek ki kell aludnia).
- Mielőtt eltávolítaná a süteményt a sütőből, ellenőrizze a sütés minőségét egy fából készült pálcával (megfelelő sütésnél, miután beleszúrta a tésztába, száraznak és tisztának kell lennie).
- Sütés után hagyja a süteményt a felmelegített sütőkamrában kb. 5 percre.
- A légkeverés funkció használatakor a sütési hőmérséklet általában 20-30°C-kal alacsonyabb, mint a hagyományos funkció használatakor (felső fűtőelem + alsó fűtőelem).
- A táblázatban található sütési paraméterek hozzávetőlegesek, és szabadon beállíthatók saját kulináris ízlése vagy tapasztalata szerint.

Ha a szakácskönyvekben megadott információk jelentősen eltérnek a használati utasításban megadott értékektől, kérjük, kövesse a használati utasítást.

Hús és zöldségek sütése

Étel típusa	Tartozékok	Szint	Melegítő funkció	Hőmérséklet [°C]	Idő [perc]
Marhahús	Rostély, Sütőtálca (a le- csepegő cseppek össze- gyűjtésére)	2 - rostély / 1 - sütőtálca		225-250	120 - 150
Marhahús	Rostély, Sütőtálca (a le- csepegő cseppek össze- gyűjtésére)	2 - rostély / 1 - sütőtálca		160 - 180	120 - 160
Sertéshús	Rostély, Sütőtálca (a le- csepegő cseppek össze- gyűjtésére)	2 - rostély / 1 - sütőtálca		160 - 230	90 - 120
Sertéshús	Rostély, Sütőtálca (a le- csepegő cseppek össze- gyűjtésére)	2 - rostély / 1 - sütőtálca		160 - 190	90 - 120
Csirke	Rostély, Sütőtálca (a le- csepegő cseppek össze- gyűjtésére)	2 - 3 rostély / 1 - sütőtálca		180 -190	180 -190
Csirke	Rostély, Sütőtálca (a le- csepegő cseppek össze- gyűjtésére)	2 - rostély / 1 - sütőtálca		160 - 180	45 - 60
Csirke	Rostély, Sütőtálca (a le- csepegő cseppek össze- gyűjtésére)	2 - 3 rostély / 1 - sütőtálca		175 - 190	60 - 70
Hal	Rostély, Sütőtálca (a le- csepegő cseppek össze- gyűjtésére)	2 - 3 rostély / 1 - sütőtálca		190	60 - 70
Hal	Rostély + edény fedéllel	2 - rostély edény a rosté- lyon		210 - 220	45 - 60
Hal	Rostély, Sütőtálca (a le- csepegő cseppek össze- gyűjtésére)	2 - 3 rostély / 1 - sütőtálca		160 - 180	45 - 60
Zöldségek	Kenyérsütő forma	2		190 - 210	40 - 50
Zöldségek	Kenyérsütő forma	3		170 - 190	40 - 50

Az időtartamok akkor érvényesek, ha nem lett más adat megadva a hideg sütőkamra szá-
mára.

Fontos!

A táblázatban megadott paraméterek csak tájékoztató jellegűek, s ezeket módosítani lehet
saját tapasztalata és kulináris ízlése szerint.

- A sütőben 1 kg feletti húsdarabokat süssön, kisebb adagokat ajánlott a főzőlapon elkészíteni.
- Sütéshez ajánlott hőálló edényeket használni, ezen ételek fogantyúinak is ellenállónak kell lenniük a magas hőmérsékletre.
- Ha a szárító létrán vagy a rostélyon sűt, ajánlott a sütőtálcát alacso-
nyabb szintre helyezni. Az ételből származó zsír nem csepeg közvetle-
nül a kamrába, hanem a sütőtálcára.
- A sült lédúsabbá tétele érdekében adjon egy kevés vizet a behelyezett
sütőtálcába. Ebben az esetben az étel nem szárad ki.

A főzési idő felénél javasoljuk, hogy legalább fordítsa a húst a másik olda-
lára, sütés közben rendszeresen meg kell öntözni a húst a szósszal vagy a
korábban megsózott forró vízzel. A húst nem szabad hideg vízzel öntögetni.

Pizza

Étel típusa	Tartozékok	Szint	Melegítő funkció	Hőmérséklet [°C]	Idő [perc]
Pizza					
Friss	Kenyérsütő forma	2-3		200 – 230 ¹⁾	15 – 25
Friss, vékony tészta	Kenyérsütő forma	2-3		200 – 230 ¹⁾	15 – 20
Fagyasztott, vékony tészta	Rostély	2-3		2)	2)
vastag	Rostély	2-3		2)	2)

1) Melegítse fel az üres sütőt
2) Vegye figyelembe a csomagoláson szereplő információkat

Fontos!
A táblázatban megadott paraméterek csak tájékoztató jellegűek, s ezeket módosítani lehet saját tapasztalata és kulináris ízlése szerint.

Grillezés

Étel típusa	Tartozékok	Szint	Melegítő funkció	Hőmérséklet [°C]	Idő [perc]
Pirítós, fehér kenyérből	Rostély	4		220 ¹⁾	3 – 7
Pirítós, fehér kenyérből	Rostély	4		220 ¹⁾	3 – 7
Csirke	Rostély, Sütőtálca (a le- csepegő cseppek össze- gyűjtésére)	2 - 3 rostély / 1 - sütőtálca		180 -190	180 -190
Hal	Rostély, Sütőtálca (a le- csepegő cseppek össze- gyűjtésére)	2 - 3 rostély / 1 - sütőtálca		190	60 – 70
Zöldségek	Kenyérsütő forma	3		170 - 190	40 - 50

1) Melegítse fel az üres sütőt 8 percre kapcsolva, ne használja a gyors melegítés funkciót

Fontos!
A táblázatban megadott paraméterek csak tájékoztató jellegűek, s ezeket módosítani lehet saját tapasztalata és kulináris ízlése szerint.

ECO légkeveréses fűtési funkció

- az ECO légkeveréses funkcióval aktiválódik egy optimalizált fűtési mód-szer, amely energiát takarít meg az ételek elkészítésekor, a sütési időt nem lehet lerövidíteni magasabb hőmérsékletek beállításával, szintén nem ajánlott sütő előmelegítése, sütés közben ne változtassa meg a hőmérsékleti beállítást, és sütés közben ne nyissa ki a sütő ajtaját.

Az ECO légkeverés funkció használatakor ajánlott paraméte- rek

Étel típusa	Sütő funkció	Hőmérséklet [°C]	Szint	Idő [perc]
Piskóta	 ECO 	180 - 200	2-3	50 - 70
Kuglóf/ kuglóf krumpli lisztből	 ECO 	180 - 200	2	50 - 70
Hal	 ECO 	190 - 210	2	45 - 60
Marhahús	 ECO 	200 - 220	3	90 - 120
Sertéshús	 ECO 	200 - 220	2	90 - 160
Csirke	 ECO 	180 - 200	2	80 - 100

Táblázatok a tesztételekkel

Táblázatok a tesztételekkel az EN 60350-1 szabvány szerint

Sütemények sütése

Étel típusa	Tartozékok	Szint	Melegítő funkció	Hőmérséklet [°C]	Idő [perc]
Kisméretű sütemények	Kenyérsütő forma	4		160 ¹⁾	28-32 ²⁾
	Kenyérsütő forma	3		155 ¹⁾	23-26 ²⁾
	Kenyérsütő forma	3		150 ¹⁾	26-30 ²⁾
	Kenyérsütő forma	2 + 4 2 – kenyérsütő forma vagy sütőtálca 4		150 ¹⁾	27-30 ²⁾
	Kenyérsütő forma	- kenyérsütő forma			
Száras sütemény (csíkok)	Kenyérsütő forma	3		150-160 ¹⁾	30-40 ²⁾
	Kenyérsütő forma	3		150-170 ¹⁾	25-35 ²⁾
	Kenyérsütő forma	3		150-170 ¹⁾	25-35 ²⁾
	Kenyérsütő forma	2 + 4 2 – kenyérsütő forma vagy sütőtálca 4		160-175 ¹⁾	25-35 ²⁾
	Kenyérsütő forma	- kenyérsütő forma			
Zsírsegevény piskóta	Rostély + fekete bevonatos sütőforma, Ø26cm_	2		170-180 ¹⁾	38-46 ²⁾
Almás pite	Rostély + két fekete bevonatos sütőforma Ø20cm_	2 A rostélyon levő formák átlósan helyezkednek el jobb elülső, bal elülső		180-200 ¹⁾	50-65 ²⁾

¹⁾ Az üres sütőt melegítse 5 percre, ne használja a gyors bemelegítés funkciót.
²⁾ Az időtartamok akkor érvényesek, ha nem lett más adat megadva a hideg sütőkamra számára.

Grillezés

Étel típusa	Tartozékok	Szint	Melegítő funkció	Hőmérséklet [°C]	Idő [perc]
Pírtós fehér kenyérből	Rostély	4		220 ¹⁾	3 – 7
Marha burger	Rostély + sütőtálca (a lecsepegő cseppek összegyűjtésére)	4 - rostély 3 - pecsenyesütő forma		220 ¹⁾	1 oldalak 13 - 18 2 oldal 10 - 15

¹⁾ Melegítse fel az üres sütőt 8 percre kapcsolva, ne használja a gyors melegítés funkciót.

Sütés

Étel típusa	Tartozékok	Szint	Melegítő funkció	Hőmérséklet [°C]	Idő [perc]
Egész csirke	Rostély + sütőtálca (a lecsepegő cseppek összegyűjtésére)	2 - rostély 1 - pecsenyesütő forma		180-190	70-90

