

Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve (zölden világít-e a LED)

- Először kapcsolja át a főkapcsolót kikapcsolt állapotba. Csatlakoztassa a töltőkábelt. Ha elkezd pirosan világítani a LED, megkezdődött a töltődés.
- Ha zölden világít a LED, a készülék teljesen feltöltődött.

Asztaltisztítási üzemmód

Tegye a robotot az asztalra, és válassza az automatikus tisztítás üzemmódot. A robot asztaltisztító feladatot indít.

Figyelmeztetés

- Ne használja keret nélküli üvegfelületeken.
- Ne felejtse el a tisztítókorongra megfelelően felhelyezni a tisztítógyűrűt, hogy ne szökjön a levegő.
- Ne használja a robotot esőben vagy olyan napokon, amikor nagy a páratartalom.
- Amennyiben olyan ablakot vagy ajtót mos, amely alatt nincs erkély, biztosítson biztonságos területet alatta.

Ablaktisztítás menete

1. lépés: A por és homok ablakról való letakarításához **kizárólag** tiszta és száraz rongyot használjon.
2. lépés: A törlerongyot ismét cserélje ki. A felső korongon lévő rongyot tartsa tisztán és szárazon. Spricceljen rá kisebb mennyiségű tisztítófolyadékot (1-2 adagnyi), de ne áztassa el! Amennyiben túl nedves lesz, a robot nem fog tudni jól mozogni). Ezt követően ismételje meg a tisztítási folyamatot.

Hogy kezdjük hozzá:

1. A „főkapcsoló” megnyomásával  kapcsolja be a robotot.
2. A „start gomb” megnyomásával  megkezdheti a tisztítást. Az indítás a távirányító segítségével is lehetséges.

Töltőadapter / Hosszabbító kábel egyenáramhoz



Tisztítószövet használata / cseréje

1. A tisztítógyűrűre helyezzen tiszta és száraz tisztítórongyot.
2. A tisztítógyűrűt helyezze fel a korongra, és ellenőrizze le, hogy a gyűrűn található 6 nyílás megfelelően rögzítésre került-e a koronghoz, hogy ne szökjön a levegő.



Megfelelőségi nyilatkozat Az elem6 s.r.o. vállalat kijelenti, hogy a Mamibot készülék összhangban van az alapelvárásokkal és az 2014/53/EU; 2014/30/EUa 2014/35/EU irányelvben megfogalmazott további vonatkozó szabályokkal. A termékek korlátozás nélkül értékesíthetők az alábbi országokban: Németország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, és az Európai Unió további országai. A megfelelőségi nyilatkozatot le lehet tölteni a <https://www.mamibot.cz/cs/manuals/> honlapról.

- A készülék működési frekvenciasávja: 2402–2480 MHz
- A készülék működési frekvenciasávjában továbbított legnagyobb rádiófrekvenciás teljesítmény: 18dBm

Disztribútor elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100
Praha 6 www.mamibot.cz

Gyártó

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.
North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

A kiadványban nyomdai hibák előfordulhatnak, a kézikönyv változtatásának jogát fenntartjuk.



Mamibot

Mamibot W110-t Ablaktisztító robot

HU – RÖVID ÚTMUTATÓ

Fontos biztonsági tanácsok és

figyelmeztetések

Megjegyzés! – A készülék használata előtt tanulmányozzon át minden dokumentumot

- Gyermekek a készüléket nem használhatják. Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy tapasztalat és ismeretek hiányában szenvedő személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha tapasztalt személy felügyelete alatt állnak, vagy ha felvilágosítást kaptak a biztonságos üzemeltetésre vonatkozóan, és tisztában vannak a készülék használatból eredő veszélyekkel. A gyerekeket folyamatosan felügyelni kell, hogy biztosítható legyen, hogy nem játszanak majd a robottal.
- !!! A készülék kerettel rendelkező ablakok tisztítására szolgál (a keret nélküli ablakok/üvegek tisztítása nem lehetséges). A felhasználóknak mérlegelniük kell a körülményeket, biztonságosan kell használniuk a készüléket, felelősséget kell vállalniuk a lehetséges következményért.

Biztonsági információk

Töltőadapter és akkumulátor használata

- Csak a készülékhez mellékelte hálózati adaptert használja. Más típusú hálózati adapter használata meghibásodást vagy akár veszélyt is eredményezhet.
- Ha a készüléket adapterrel tölti, gondoskodjon megfelelő szellőzésről az adapter körül. Ne takarja le a hálózati adaptert olyan tárgyakkal, amelyek akadályozhatják a hűlést.
- Ne használja az adaptert magas páratartalmú környezetben. Soha ne érintse nedves kézzel az adaptert!
- Csatlakoztassa az adaptert a megfelelő áramforráshoz. A feszültségigények fel vannak tüntetve az adapteren.
- Ne használja az adaptert, a tápkábelt vagy a dugót, ha azok sérültek.
- Ne próbálja megjavítani az adaptert. Belül nincsenek szervizelhető alkatrészek. Ha a készülék sérült vagy magas páratartalomnak van kitéve, cserélje ki. Segítségért és karbantartásért forduljon a kereskedőhöz.
- Az ebben a készülékben használt akkumulátor helytelen kezelés esetén tűz- vagy égési veszélyt jelenthet. Ne szerelje szét, ne zárja rövidre, ne melegítse 60°C (140°F) fölé, és ne dobja tűzbe!
- Az elhasznált akkumulátort az elektromos és elektronikus berendezések újrafeldolgozására szolgáló helyi gyűjtőhelyre kell vinni.
- Tartsa meg a biztonsági és kezelési útmutatót későbbi felhasználás céljából.
- Kövesse az összes kezelési és használati utasítást.
- Ne tegye ki a készüléket eső vagy túlzott nedvesség hatásának, és tartsa távol a folyadékoktól (pl. italok, csapok stb.).
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy erős fényforrásnak, és tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátorok, helyiségmelegítők, kályhák, stb.).
- Ne helyezze a készüléket erős mágneses mező közelébe.
- Tartsa a készüléket és a tartozékokat gyermekektől elzárva.
- A termék üzemi hőmérséklete: 0°C-40°C (32°F-104°F).

Elektromos áramütés veszélye!


- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból a tápkábelnél fogva. Mindig a dugót magát fogja meg, és azt húzza ki.
- Soha ne javítsa meg a készüléket saját maga. Az elektromos berendezések javítását csak erre felhatalmazott szervizközpont végezheti.
- Ne helyezzen hegyes tárgyakat az elektromos érintkezőkre.
- Ne cserélje ki az érintkezőket.
- Ha maga a robot vagy annak tápkábele megsérült, állítsa le a működését.
- Sérülés esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos szervizközponttal.
- Ne tisztítsa a robotot vagy a tápkábelt vízzel vagy más folyadékkal.
- Ne használja a robotot nedves talajon vagy olyan helyen, ahol folyadékkal érintkezhet vagy vízbe eshet.
- Ne használja a robotot veszélyes területeken, például nyitott kandallókban, folyó zuhanyokban vagy medencékben.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e, nem hajlott-e meg vagy gabalyodott-e össze. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelre. Ez károsíthatja a tápkábelt, áramütést vagy tüzet okozhat.
- A sérülés vagy áramütés elkerülésének érdekében távolítsa el a lógó vagy csupaszkábeleket, függönyöket, terítőket vagy zsinórokat a robot munkaterületének közeléből.

Figyelmeztetés

- A készülék üzembe helyezése előtt rögzítse a biztonsági kötelet a belső tér rögzített pontjára.
- A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem szakadt-e meg, vagy nem lazult-e meg a csomó.
- Ha erkély nélküli ablakokat és ajtókat takarít, hozzon létre alattuk egy biztonsági területet.
- Használat előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni (narancssárgán világítson a LED).
- Ne használja a készüléket esős vagy párás napokon.
- Csatlakoztassa az áramellátást, mielőtt a gépet az üvegre helyezné.
- Amikor a készüléket az üvegre helyezi, ügyeljen arra, hogy az az üvegen marad, és tud rajta mozogni.
- Tartsa meg a készüléket, mielőtt leválasztaná az áramellátásról.
- Ne használja keret nélküli üvegen.
- Ügyeljen arra, hogy a forgó korongokat megfelelően helyezze az egység alá, hogy ne szökhessen a levegő.
- Ne permetezzen vagy öntsön vizet a készülékre.
- Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.
- Távolítson el minden tárgyat az üvegről. Ne használja a készüléket repedt üvegen. A készülék működése során az üvegen lévő szennyeződések enyhe karcolásokat okozhatnak a fényvisszaverő vagy felülettel bevont üvegen.
- Tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat és a test minden részét a készülék nyílásaitól és a mozgó részektől.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok vagy gázok közelében.


Termék részzei

- 1) Pirosan világít a LED: figyelmeztetés. Kéken világít a LED: normál állapot. Zölden világít a LED: teljesen fel van töltve az akkumulátor. Pirosan világít a LED: töltés. Fehéren világít a LED: elektromos árammal való töltés zajlik.
- 2) Hangjelzés forrása
- 3) Biztonsági aljzat a biztonsági kötél rögzítésére
- 4) Tápkábel aljzat
- 5) Be / Ki gomb
- 6) Ventilátor
- 7) Az alsó piros fény villog: figyelmeztetés, kék fény világít: normális állapot

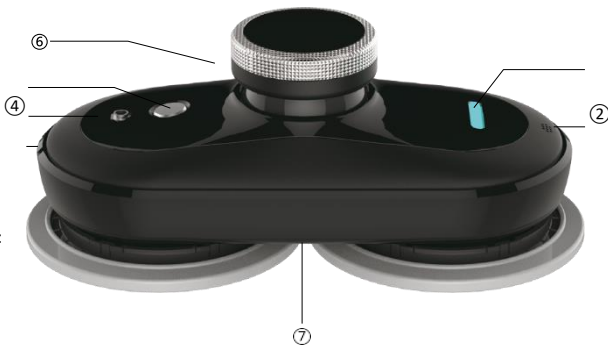


Töltőkábel csatlakoztatása

- 1) Dugja be a hálózati csatlakozót az aljzatba

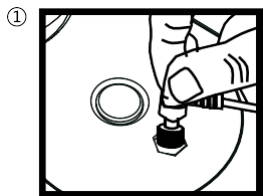

- 2) Rögzítse az ellenanya eltekerésével

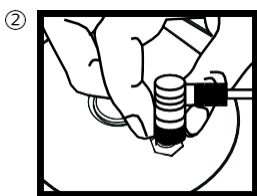

Üzembe helyezés - főkapcsoló ki- / bekapcsoló gomb



- 1) Hosszan nyomja meg (2 másodperc): Be / Ki
- 2) Nyomja meg: Indítás / Szünet

biztonsági okokból mindig rögzítse a robotot a belső tér egy rögzített pontjára!

Használat előtt

Normál használat során a robotot mindig a tápkábelhez kell csatlakoztatni.

Hogyan helyezzük a robotot az üvegre a munka megkezdése előtt?

- Kapcsolja be a főkapcsolót és ellenőrizze, hogy beindult-e a ventilátor.
- Helyezze a robotot az üvegre, és tartsa 10 cm-re az ablakkeretől.
- A robot elindítása előtt ellenőrizze, hogy az az üvegen marad-e.

Hogyan távolítsuk el a robotot az üvegről?

- A robot működtetése közben tartsa egyik kezével a biztonsági kötelet, másik kezével pedig vegye le a robotot az üvegről.
- Kapcsolja ki a főkapcsolót egy biztosított helyen.

Biztonsági kötél és aljzat

- A robot használata előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem szakadt-e el, vagy hogy a csomó nem lazult-e meg.
- A robot üzembe helyezése előtt csatlakoztassa a biztonsági kötelet és rögzítse a belső tér rögzített pontjára.

Szünetmentes tápellátás funkció (uninterrupted power system)

- Ha az áramellátás megszakad, a UPS funkció automatikusan bekapcsol. A tartalék tápegység élettartama 30 perc.
- Ha az áramellátás megszakad, a robot automatikusan leáll, riasztás indul és a LED pirosan kezd villogni. A felhasználónak a lehető leghamarabb el kell távolítania a robotot az üvegről.
- A felhasználó a biztonsági kötélnél fogva visszahúzhatja a robotot. Óvatosan húzza a biztonsági kötelet a lehető legközelebb az üveghez, hogy megakadályozza a készülék leesését.

