




AKKUMULÁTOROS VIDEÓ CSENGŐ

Használati utasítás

Érzékelő telepítése



Videó csengő 2K
(akkumulátoros)




Tartószerkezet




Perforált kártya a
csavarok behelyezéséhez



Szerelő ék
(15°, opcionális)

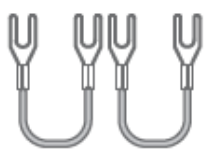

Csatlakozók az eredeti
csengőhöz (opcionális)

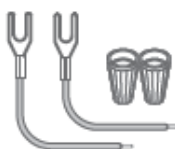


Hosszabbítók
és fogók (opcionális)



USB töltő
kábel



Tű a csengő
leválasztásához




Csavarok


Leírás

Előlnézet

1. Mozcásérzékelő
2. Mikrofon
3. Lencse
4. Környezeti fényérzékelő
5. LED gyűrű
6. Csengő gomb
7. Hangszóró

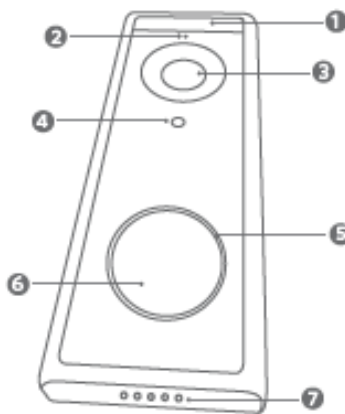

Hátsó nézet

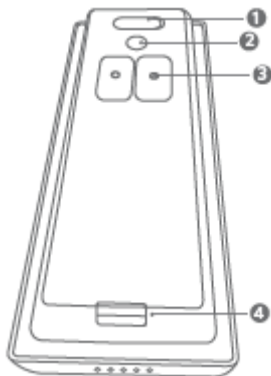

1. Micro USB töltőport
2. SYNC / RESET gomb
3. A meglévő ajtócsengő-kábel tápcsatlakozói (opcionális)
4. Lekapcsolási mechanizmus

Használat

Bekapcsolás:

Ajtó csengő hozzáadása a HomeBase-hez:

Az ajtó csengőjének kikapcsolása:

A csengő visszaállítása:

Nyomja meg és engedje fel a SYNC gombot


Tartsa lenyomva a SYNC gombot, amíg sípoló hangot nem hall

Gyorsan nyomja meg a SYNC gombot ötször
3 másodpercen belül

Tartsa lenyomva a SYNC gombot 10 másodpercig

HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER

A video csengő két részből áll. Az egyik a video csengő az ajtónál. A másik a házban elhelyezett HomeBase bázisállomás. A video csengő érzékeli a bejárati ajtó előtti mozgást, és így bármikor, bárhol képes reagálni. A HomeBase a videoklipeket a beépített memóriába tárolja. Ha valaki csenget, figyelmeztetést kapnak a házban tartózkodók.

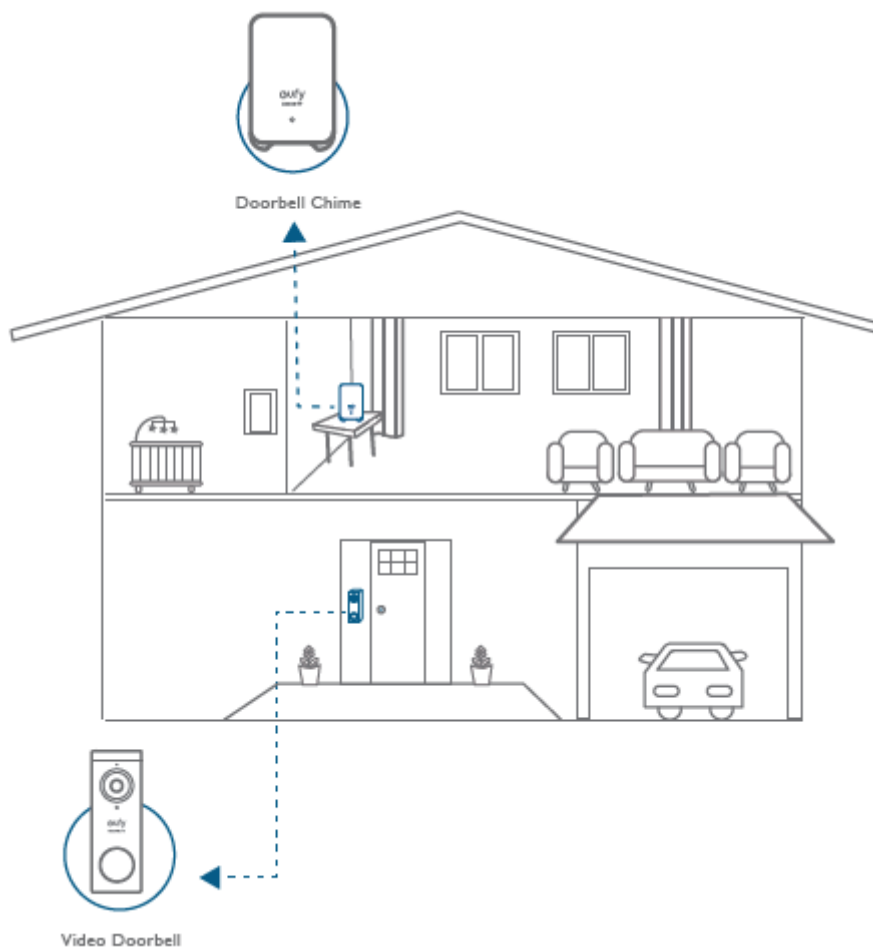


1. LÉPÉS - HOMEBASE ELLENŐRZÉS

Az akkumulátorral működő video csengő nem működik a HomeBase vagy eufyCam rendszer nélkül. Győződjön meg arról, hogy az eufyCam rendszere telepítve van és működik. A video csengő csatlakozik a hálózathoz, amelyben a Homebase állomása működik, és hozzáadódik a meglévő HomeBase rendszerhez. Az bejárati ajtónál készített videoklipeket a rendszer menti és megjeleníti.

2. LÉPÉS - A CSENGŐ HOZZÁADÁSA A LÉTEZŐ RENDSZERHEZ


1. Jelentkezzen be az Eufy Security App-ba.
2. A kezdőképernyőn kattintson az Add Device - Battery Doorbell-re. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csengő HomeBase-hez való hozzáadásához.

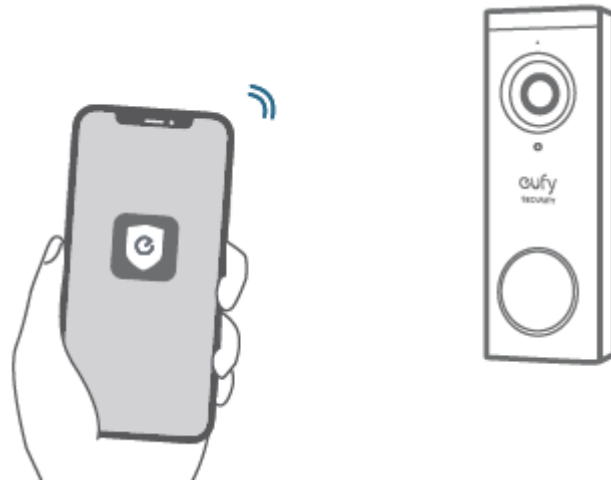

3. LÉPÉS - AZ ÁRAMELLÁTÁS LEHETŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Az akkumulátor feltöltése


1. Ha még nincs beszerelve az ajtó körüli vezeték a ház előtt, akkor használja a beépített akkumulátort. Megadhatja a csengő helyét, és a telepítés egyszerű és gyors.
2. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje kívülről alacsony, akkor húzza ki és töltsse fel.
3. Ha ezt az opciót választja, ugorjon a 4. LÉPÉSRE A RÖGZÍTÉS HELYE részre.

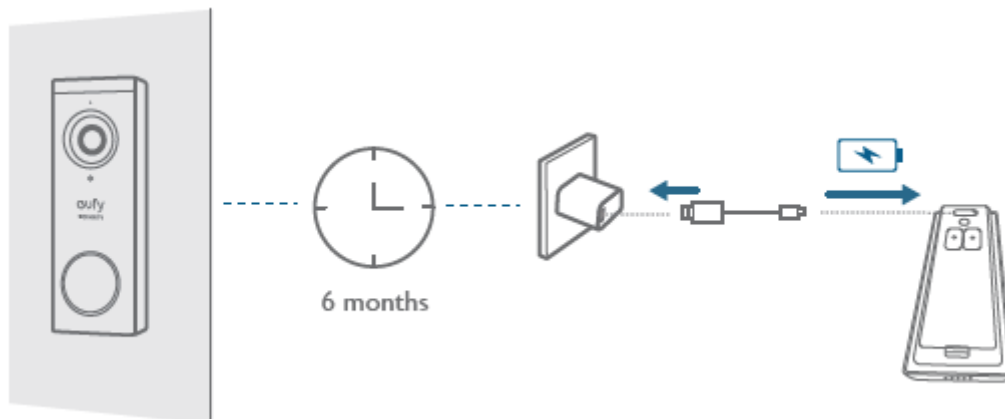

Megjegyzés: Az akkumulátor élettartama megterheléstől függő. A leggyakoribb esetekben a csengőnek napi 10 használata lehet, és minden felvétel átlagosan 20 másodpercet vesz igénybe. Ebben a forgatókönyvben az ajtócsengő akkumulátorának élettartama akár 6 hónap is lehet.

Töltés a csengő vezetékéből

1. Ha van és működőképes a bejárati ajtó körüli vezeték, az ajtócsengő ezzel a vezetéssel fog működni. A telepítés után így nem kell majd leválasztania és töltenie.
2. Mivel a csengő csatlakozik a vezetékekhez, a beépítési hely korlátozott.
3. Ha ezt az opciót választja, ugorjon a 3. függelékre.

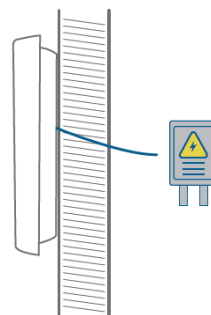


4. LÉPÉS - A FELSZERELÉSI HELY MEGÁLLAPÍTÁSA

Találja meg a telepítés helyét


Vigye a video csengőt a bejárati ajtóhoz, és ezzel egyidejűleg ellenőrizze az alkalmazás élő képét. Keressen egy olyan helyet, amely megfelel a látóterének.

Vegye figyelembe a következő tényezőket:

1. Ügyeljen arra, hogy újra felhasználja a falon vagy az ajtókereten létező lyukakat és tartóelemeket.
2. Ha a csengőt az oldalfal közelében szeretné elhelyezni, ellenőrizze, hogy ez az oldalfal nem jelenik-e meg a látómezőben. Ellenkező esetben az infravörös fény visszatükröződik, és az éjszakai látás elmosódik.
3. Ha első alkalommal fúr be szerelési lyukakat, akkor az ajánlott szerelési magasság 1,2 m a talaj felett.
4. Használjon 15° -os rögzítő éket opcionális rögzítőként, ha az egyik oldalon többet szeretne látni.

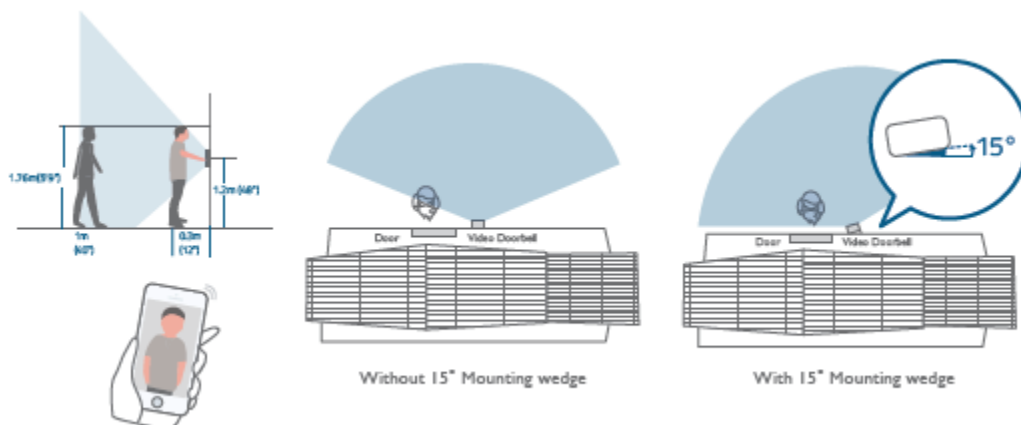



A fúrás előtt tegye a falhoz a perforált kártyát hogy be tudja jelölni a csavarokhoz szükséges lyukak helyzetét.

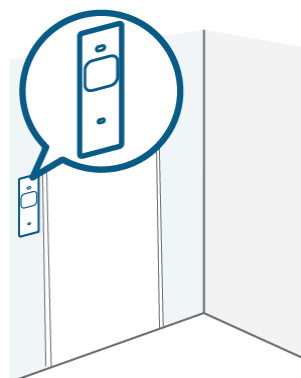

5. LÉPÉS – A SZERELŐKERET RÖGZÍTÉSE

Csengő telepítése egy fából készült falra



Ha a csengőt egy fa felületre szereli, akkor nem kell előzetesen fúrnia kísérleti lyukakat. Rögzítse a szerelőkeretet a falhoz a mellékelt csavarokkal. A csavarfurat-kártya segít megmutatni, hol lesznek a csavarfuratok. Amire szüksége van: Csavarhúzó, szerelőkeret, 15° -os ék (opcionális), csavarkészlet.

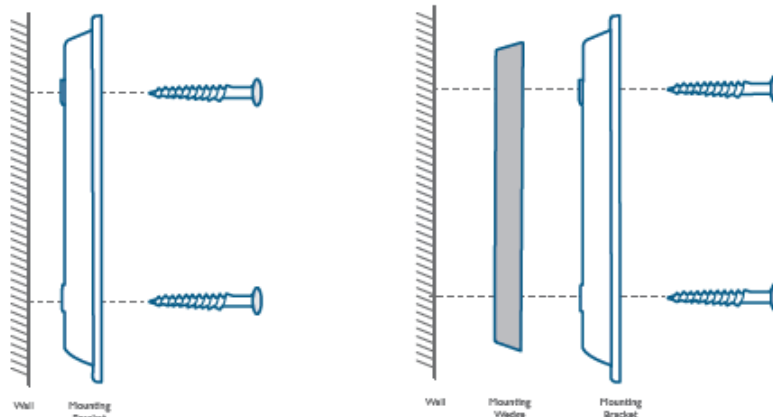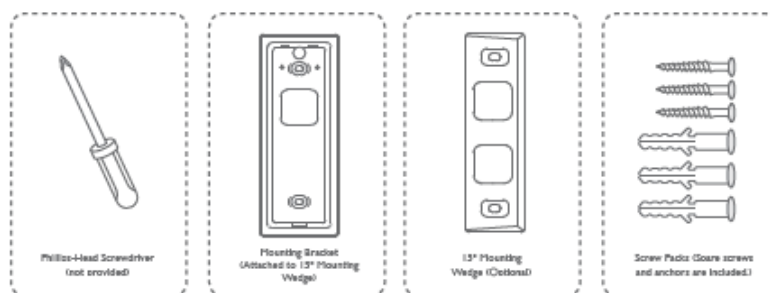


Kívülről történő telepítés kemény anyagokból készült felületekre

1. Ha a csengőt kemény anyagokból, például téglából, betonból, stukkóból készült felületre erősíti, fúrjon be 2 lyukat egy 15 mm-es (6 mm) fúróval.
2. Helyezze be a mellékelt betéteket, majd a mellékelt hosszú csavarokkal szerelje fel a rögzítőkeretet a falra.

Amire szükséged van: fúró, 15/64 "(6 mm) fúrófej, szerelőkonzol, 15° rögzítő ék (opcionális), csavarkészlet.

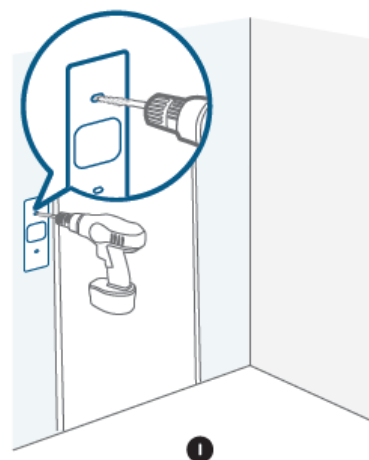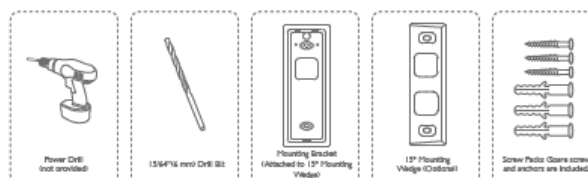


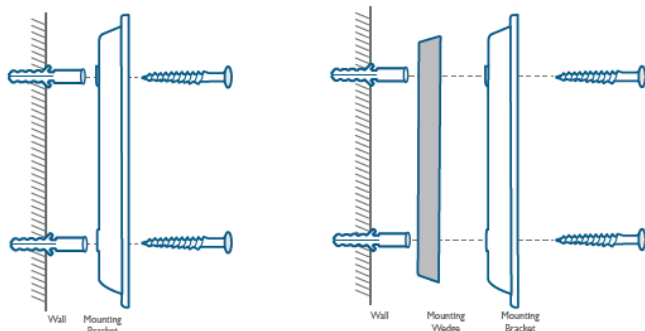

6. LÉPÉS - A CSENGŐ FELSZERELÉSE

Igazítsa egyenlően a csengőt a tetején, majd nyomja le, amíg a helyére nem kattan.



Kész! Ha szeretné eltávolítani vagy feltölteni a csengőt, olvassa el a következő fejezeteket.

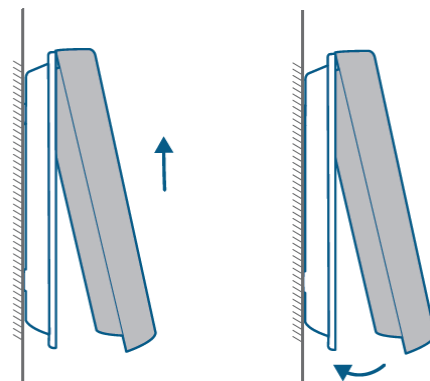

1. MELLÉKLET - A CSENGŐ LESZERELÉSE

Távolítsa el a csengőt

Amire szüksége van: tű a lekapcsoláshoz

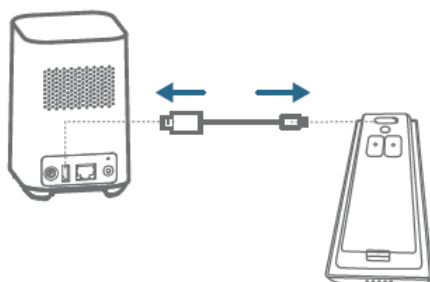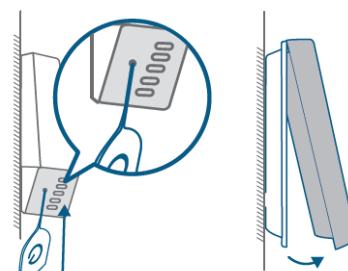

2. MELLÉKLET – A CSENGŐ FELTÖLTÉSE


LED jelzés

Töltés: narancsszínű fény

Feltöltve: zöldeskék fény

Töltési idő

6 óra 0%-ról 100%-ra

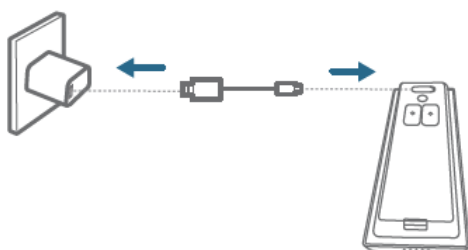


3. MELLÉKLET – A CSENGŐ VEZETÉKEKES KÜLTÉRI ENERGIAELLÁTÁSA

3.1 Ellenőrizze, hogy a kábelek működőképesek

1. Csengessen a meglévő csengővel, hogy működik-e. Ha a csengő nem cseng, akkor lehet, hogy valami nincs rendben a vezetékekkel. Válasszon egy új akkumulátor-csengő tápellátását, vagy keressen egy villanyszerelőt az ajtócsengő vezetékének kijavítása érdekében.
2. Kapcsolja ki a megszakító tápellátását. Kapcsolja be / ki a lakásban a lámpákat, hogy az otthoni villamos áram megfelelő-e.

A vezetékek kezelésekor mindig legyen óvatos. Ha nem bízik a telepítésben, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

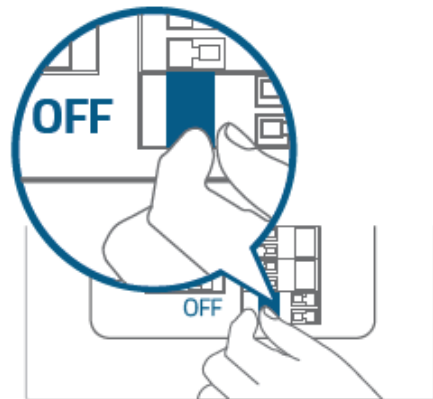


3.2 Az ajtócsengő gomb leválasztása

Ha már van vezetékezés kívülről:

1. Csavarhúzóval (nem tartozék) távolítsa el a meglévő ajtócsengő gombot.
2. A meglévő ajtócsengő eltávolításakor óvatosan húzza ki mindkét vezetékét. Ha szükséges, egyenesítse ki a huzal végeit.


Szüksége van egy csavarhúzóra

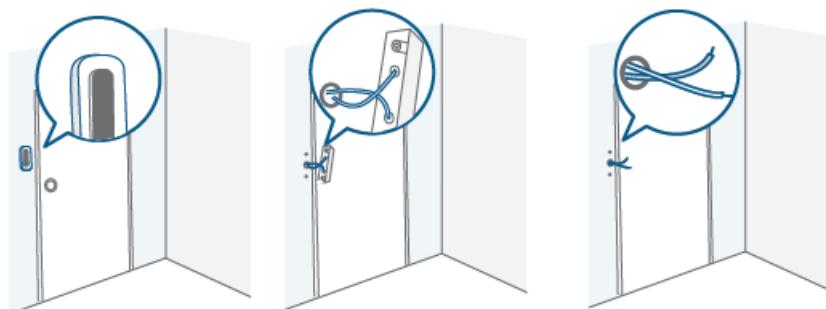


3.3 Keresse meg a szerelési helyet

1. Határozza meg kívülről a szerelési helyét. Vegye figyelembe a következő tényezőket:

- Ellenőrizze, hogy újra tudja-e használni a falon vagy az ajtókereten lévő lyukakat és rögzítőket.
- Ha első alkalommal fúr be szerelési lyukakat, akkor az ajánlott szerelési magasság a talajtól 1,2 m legyen.
- Használjon 15° -os rögzítő éket opcionális rögzítőkeretként, ha egy adott oldalon többet szeretne látni.

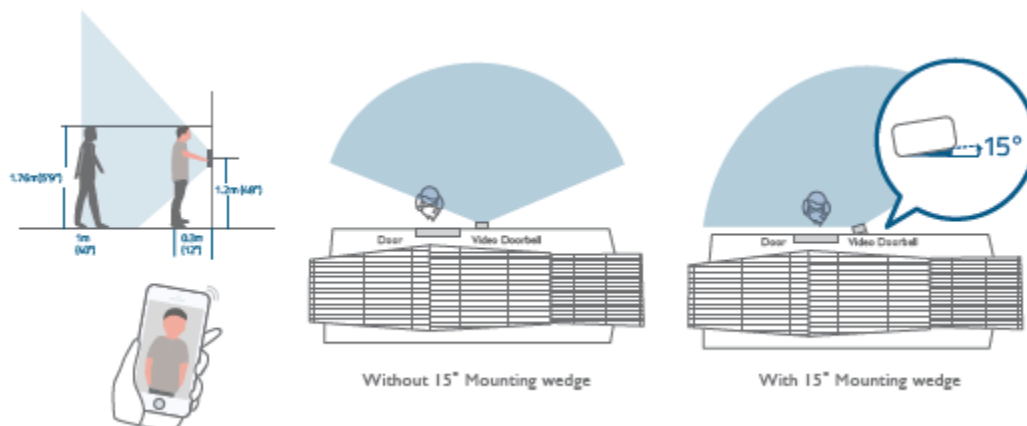



2. Helyezze a kártyát a csavarlyukakkal a falhoz és jelölje meg a rögzítő lyukak helyzetét.

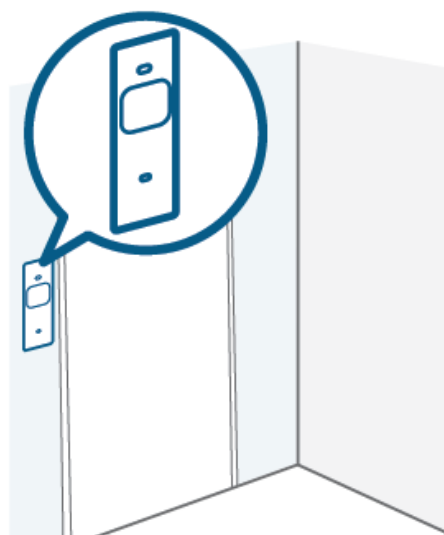

3.4 A tartókeret felszerelése

Ha a csengőt egy fa felületre telepíti, akkor nem kell előzetesen kísérleti lyukakat fúrni. Rögzítse a tartókeretet a falhoz a mellékelt csavarokkal. A csavarok helyzetét a csavarok behelyezésére szolgáló lyukakkal ellátott kártya határozza meg. Szüksége van: fúró, szerelőkeret, 15° -os ék (opcionális), csavarkészlet



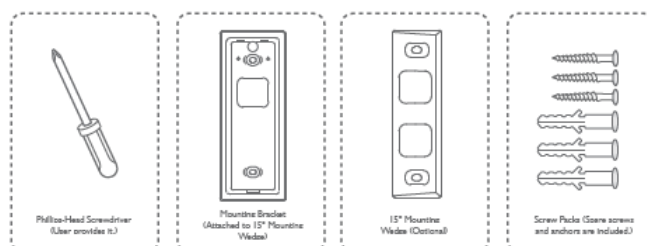


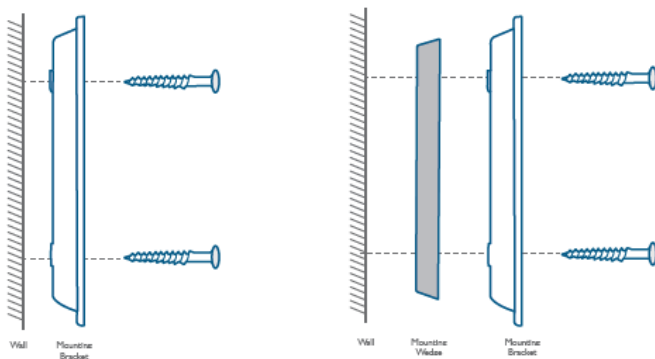

A csengő telepítése kemény anyagokból készült felületekre

1. Ha a csengőt kemény anyagokból, például téglából, betonból, stukkóból készült felületre erősíti, fúrjon be 2 lyukat egy lyukkártyával egy 15 mm-es (6 mm) fúróval.
2. Helyezze be a mellékelt betéteket, majd a mellékelt hosszú csavarokkal szerelje fel a rögzítőkeretet a falra.



Amire szüksége van: fúró, 15/64 "(6 mm)
fúrófej, szerelőkonzol, 15° rögzítő ék
(opcionális), csavarkészlet

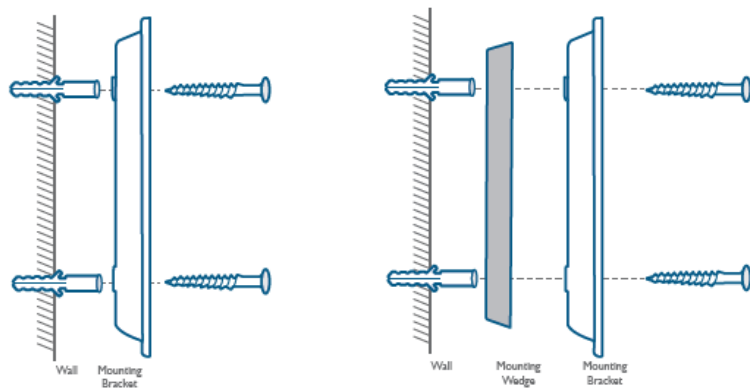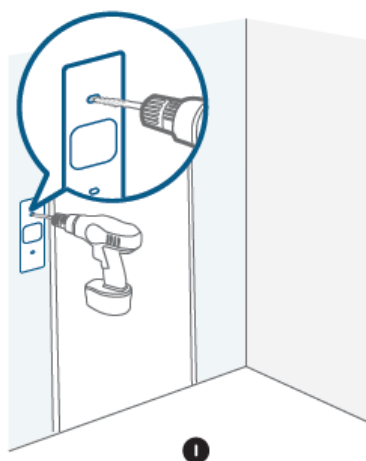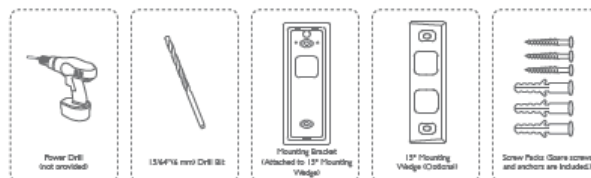

3.5 Külső vezeték csatlakoztatása a csengőhöz

Csatlakoztassa a vezetékeket a csengő hátulján lévő csatlakozókhoz, és húzza meg a csatlakozó csavarjait. A vezeték bármilyen terminálhoz csatlakoztatható.

Amire szüksége van: Vezetékek és szigetelő csatlakozók (opcionális) / video csengő / csavarhúzó

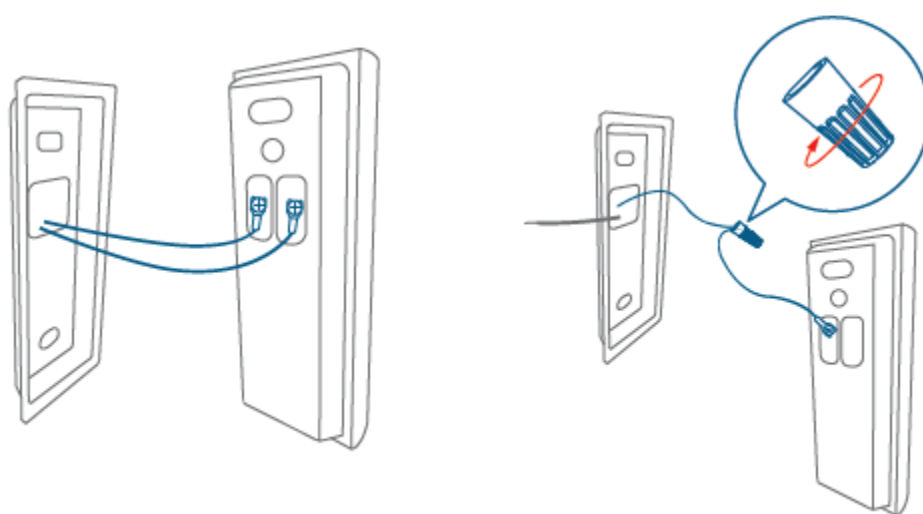
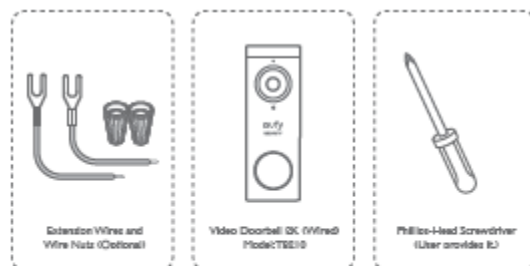


Megjegyzés:

A rövidzár elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne érintkezzenek egymással, amikor a csatlakozókat csatlakoztatja. Ha a vezetékek túl rövidek, használja a mellékelt hosszabbítókat és a szigetelő kapcsokat. Ha a falon nincs több hely a sorkapcsok szigetelésére, használjon elektromos huzalszalagot.

3.6 Montáž zvonku na držák

Zarovnejte zvonek nahoře a poté ho zacvakněte na dno.

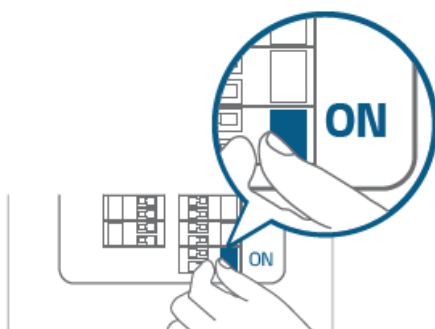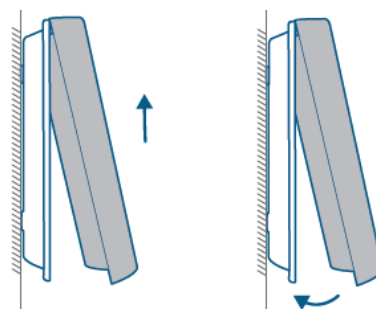

3.7 Energia visszanyerés

Kapcsolja vissza a fő megszakítót ON helyzetbe.

Kész!

Ha le szeretné kapcsolni a csengőt vagy újratölteni, kérjük, olvassa el a fenti fejezeteket.

FCC Nyilatkozat

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC Szabályzat 15. részében meghatározott korlátozásoknak.

A működés a következő két feltétel függvénye: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen lakóépületekben.

Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Mindenesetre nincs garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádióban vagy a televízióban, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, arra ösztönzik a felhasználót, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi módszerek közül egy vagy több alkalmazásával:

- Forgassa el vagy helyezze át a fogadó antennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik elektromos aljzathoz, mint amelyikhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.

Figyelem: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez a készülék megfelel az Industry Canada Licence mentességű RSS szabványainak.

Az üzemeltetés a következő feltételeknek való megfeleléstől függ:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) Ennek a készüléknek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, ideértve azokat a zavarokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak a készülék működése.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Anker Innovations Limited ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.eufylife.com oldalon találja.

Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten, soha ne tegye ki túl sok napfénynek vagy túlzott páratartalomnak.

A készülék és tartozékainak ideális hőmérséklete 0–25°C.

Információ a rádiófrekvenciás expozícióról: A maximális megengedett expozíciós szintet (MPE) a készülék és az emberi test közötti $d = 20\text{cm}$ távolságon számítottuk ki. Az RF nyilatkozattal kapcsolatos feltételek fenntartása érdekében csak akkor használja ezt az eszközt, ha a készülék és az emberi test között 20cm -es távolságot tart fenn.

AZ AKKUMULÁTOR robbanásveszélyes kockázata, ha az akkumulátort hibás típus váltja fel. AZ AKKUMULÁTOROK ártalmatlanítása az utasítások szerint.

Wi-Fi-tartomány: 2412 ~ 2472MHz

Maximális Wi-Fi teljesítmény: 18,5 dBm (EIRP)

Ezt a terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem a megfelelő ártalmatlanítás céljából gyűjtőhelyre kell vinni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez.

IC Nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az engedély nélküli RSS RSS szabványoknak. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden beérkezett interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

FORGALMAZÓ CSEH KÖZTÁRSASÁG

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zöld vonal (ingyenes) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

KIBŐVÍTETT GARANCIA ÉS SZERVIZELÉS

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz