


Noční Světlo Budík

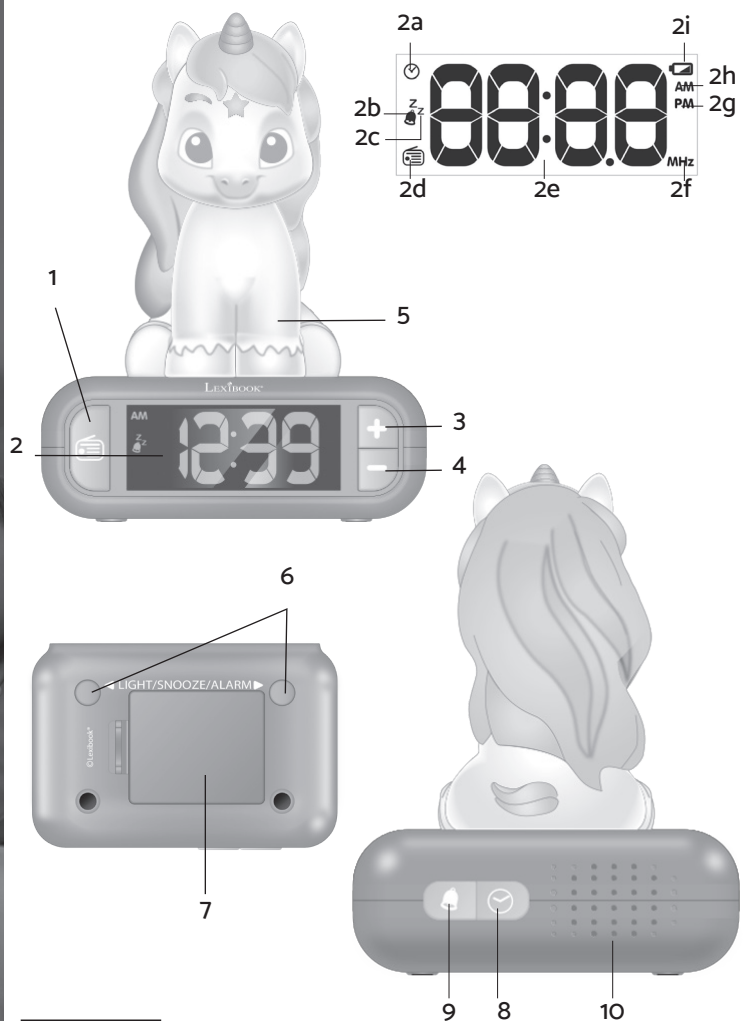

ČESKÝ

Při vybalení se ujistěte, že jsou zahrnuty následující prvky:
1 x Noční světlo budík 1 x Návod k použití

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, drátěné pásy a štítky, nejsou součástí tohoto produktu a měly by být zlikvidovány.

POPSÍ PRODUKTU

1. Rádio	6. Noční světlo zapnuto / vypnuto	LCD displej	2e. Zobrazení času
2. LCD obrazovka	7. Příhrádka na baterie	2a. Ikona hodin	2f. Ikona MHz
3. +	8. Nastavení hodin	2b. Ikona budíku	2 g / h. Ikony PM / AM
4. -	9. Nastavení alarmu	2c. Ikona odložení	2i. Ikona vybité baterie
5. Noční světlo	10. Řečník	2d. Ikona rádia	

ZALOŽIT

Budík pracuje s bateriemi typu AA / LR6 typu 3 x 1,5 V AA / LR6 (není součástí balení).

Před prvním použitím

- Otevřete kryt prostoru pro baterie umístěný na spodní straně jednotky.
- Nainstalujte 3 x AA / LR6 1,5 V baterie (nejsou součástí balení) a dodržte polaritu uvnitř prostoru pro baterie.
- Zavřete příhrádku na baterie.

Indikátor vybití baterie
Jakmile se na obrazovce objeví ikona doporučuje se vyměnit baterie.

POZNÁMKA: Pro lepší výkon doporučujeme používat s tímto výrobkem alkalické baterie.

Nežte dobíjet baterie. Před nabíjením je třeba z produktu vyjmout dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělých. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat. Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie se vkládají se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z produktu vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud produkt nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teple, jako je sluneční světlo, oheň nebo podobně.

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným kmitočtovým rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud se objeví jakákoli neobvyklá funkce, vyjměte baterie a znovu je vložte.

- Udržte minimální vzdálenost kolem zařízení pro dostatečné větrání;
- Otvory by nikdy neměly být blokovány novinami, závěsy, ubrusy atd.;
- Na přístroj by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- Baterie by měly být likvidovány bezpečně. Vezměte je do sběrného kontejneru za účelem ochrany životního prostředí;
- Zařízení pro použití v mírném klimatu;
- Vnější povrch jednotky čistěte měkkým, čistým hadříkem navlhčeným čistou vlažnou vodou.

ČAS A POPLACH

Po vložení baterií se zařízení zapne a automaticky zadá čas a budík nastavený postupně. První krok dvou následujících odstavců lze ignorovat.

Nastavení času

- Dlouze stiskněte tlačítko Nastavení hodin (8).
- Stisknutím tlačítek - & + (3 a 4) změňte hodnotu nastavení a stisknutím tlačítka Nastavení hodin (8) volbu potvrďte. Pořadí nastavení se zobrazuje v následujícím pořadí:
Režim 12/24h > Hodiny > Minuty
- Po nastavení minut hodiny opustí režim nastavení času a zobrazí nastavený čas.

Nastavení budíku

- Dlouze stiskněte tlačítko Nastavení budíku (9).
- Stisknutím tlačítek - & + (3 a 4) změňte nastavenou hodnotu a tlačítkem Nastavení alarmu (9) volbu potvrďte. Pořadí nastavení se zobrazuje v následujícím pořadí:
Hodiny > Minuty > Vyzvánění budíku > Hlasitost budíku > Odložít

Vyzvánění tóny

- AL01 až AL05 = Standardní vyzvánění tóny
- AL06 = FM rádio

Odložít

- S ON = Odloženo aktivováno
- S OFF = Snooze deaktivováno

Hlasitost alarmu

- VOL0 = Postupné zvyšování hlasitosti alarmu
- VOL1 = 25% objemu
- VOL2 = 50% objemu
- VOL3 = 75% objemu
- VOL4 = 100% objemu

Poznámka: Pokud nestisknete žádné tlačítko, hodiny automaticky opustí čas a nastavení budíku.

Provoz poplachů

- Krátkým stisknutím tlačítka Nastavení budíku (9) zobrazíte čas budíku a dalším stisknutím aktivujete nebo deaktivujete budík. Po aktivaci se na obrazovce objeví ikona alarmu ().
- Když budík zvoní, stisknutím kteréhokoli tlačítka jej zastavte. Budík zazvoní další den.
- Pokud byla během nastavování budíku aktivována funkce Snooze, objeví se nad ikonou budíku ikona snooze (). Když zazvoní budík:
 - Krátkým stisknutím libovolného tlačítka spustíte funkci odložení (ikona bude blikat) a budík zazvoní znovu o 9 minut později.
 - Dlouhým stisknutím zastavíte funkci alarmu i odložení pro aktuální den (ikona přestane blikat). Budík zazvoní další den.

Poznámka: Budík se automaticky zastaví po 5 minutách, pokud není stisknuto žádné tlačítko (30 minut, pokud je jako budík použito FM rádio). Pokud je funkce odložení aktivována, všechny alarmy se zastaví po 1 minutě.

RÁDIO

- Stisknutím tlačítka Rádio (1) zapnete / vypnete rádio. Na několik sekund se objeví rozhlasová frekvence (87 ~ 108 MHz).
- Krátkým stisknutím tlačítek - & + (3 a 4) manuálně změníte frekvenci rádia.
- Dlouhým stisknutím libovolného tlačítka - & + (3 a 4) použijte funkci skenování. Skenování se zastaví na další dostupné rozhlasové stanici.
- Stisknutím tlačítka Nastavení hodin (8) a Nastavení budíku (9) upravte hlasitost.

PROVOZ NOČNÍHO SVĚTLA

Noční světlo se rozsvítí, když je stisknuta horní část zařízení nebo pokud zvoní alarm. Automaticky se vypne po 2 minutách nebo po opětovném stisknutí horní části zařízení.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě jakýchkoli nároků vyplývajících ze záruky nebo poprodežního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o nákupu. Naše záruka se vztahuje na vady výrobního materiálu a zpracování, s výjimkou jakýchkoli zhoršení způsobených nedodržením návodu k použití nebo jakýmkoli neobalým jednáním provedeným v této poloze (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Doporučujeme uschovat obal pro další potřebu. Ve snaze o neustálé zlepšování našich služeb jsme mohli provádět úpravy barev a detailů produktu uvedeného na obalu.

Reference: RL800UNI
Navrženo a vyvinuto v Evropě - Vyrobeno v Číně
© Lexibook®

Tento produkt není hračka

RL800UNI
Návod k použití

LEXIBOOK®
Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France