



# SMARTOMAT



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.

Pred použitím si prosím preštudujte tento návod. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

## Popis produktu

### Display



### Dotykové tlačidlo

### Senzor tepla

### Senzor tepu

## Operačný systém



Android 4.4+



iOS 9.0+



Bluetooth 4.0+

## Nabíjanie a zapnutie

1.Pred prvým použitím náramok plne nabite. Vždy nabijajte max. 2 hodiny a počas nabijania s náramkom nemaniupujte.

2.Vylúpnite opatrné telo náramku z remienka a zasuňte do nabíjačky.(obr.1)



obr.1

3.Koncovku kábla nabíjačky zasuňte do USB portu počítača, notebooku alebo sieťového adaptéra na bežné mobilné telefóny.(napäť 5 V).

4.Po nabiti vložte telo náramku späť do remienka.

5.Pokial sa displej náramku sám nezrozsvetí, dlho podržte dotykové tlačidlo.

6.V aplikácii kliknite v dolnej lište na „Nastav“ a potom vyšíve na „Spoje zariadenie...“.(obr.2)

7.V ponuke naskenovaných prístrojov vyberte váš náramok a kliknite naň.(obr.3)


8.Pri povoľaní odporúčame položiť náramok tesne k telefónu.

9.Po spárovani nastavte požadované funkcie náramku v menu „Nastav“. (obr.4)



## State/Prehľad

Zobrazi denný prehľad krokov a tiež vzdialenosť a spálené kalórie. Tieto hodnoty sú vypočítané na základe ušlych krokov.



## BPM

Zmeria srdcový tep, tlak a hladinu kyslíka v krvi.

Po prepnutí počkajte na začatie a ukončenie merania. Pokial je náramok spárovaný s aplikáciou cez bluetooth, môžete meranie zácat aj v aplikácii. Pokial náramok neboli spárovaný, tak po opätovnom spárovani sa data merania preniesu do aplikácie.




## Temp/Teplomer

Dlhým stlačením aktívujete funkciu. Po prepnutí počkajte na začatie merania. Náramok zmeria telesnú teplotu - Body. Dlhým stlačením môžete prepnutiť na zmeranie povrchovej teploty - Surface. Merania sú iba orientačné.



## Sports/Sporty

Zobrazi čas a spálené kalórie.

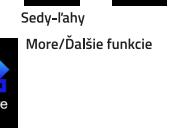

## Camera/vzdialenosť spúšť fotoapátru

V aplikácii kliknite na „Vzdialenosť fotografovanie“ a niekoľkokrát zatreste rukou s náramkom na ofotografovanie.



## Reset/Reset náramku

Môžete resetovať náramok cez QR kód na stiahnutie aplikácie priamo z náramku.



## Vypnutie

Dlhým stlačením dotykového tlačidla náramok vypnete. Opäťovným dlhým stlačením náramok zapnete.

Ďalšie možné funkcie je nutné nastaviť v aplikácii v záložke „Nastav“ a ich fungovanie závisí ako na nastavení telefónu, tak aj na konkrétnej verzii náramku. Upozornenia na prichádzajúci hovor, sms a správy zo sociálnych sieti nastavite vo „Správa Push“. Vložíte aktívujete v „Iné“. V hornej lište nastavite rozsvietenie displeja otočením zápästia, režim nerušíť(DND), budíky a upozornenia na dlhú sedenie.

## Ako náramok spárovať s mobilným telefónom

Na nastavenie náramku a jeho správne fungovanie je nutné náramok spárovať s odporúčanou aplikáciou FitPro. Stiahnite si aplikáciu pomocou QR kódu nižšie alebo ju vyhľadajte v App Store/Obchod plne.





iOS



Android

10.Pokial chcete náramok ručne synchronizovať, kliknite v aplikácii na „Krok“ a na koliesko vpravo hore.

11.Po každej zmene nastavenia náramok synchronizujte.

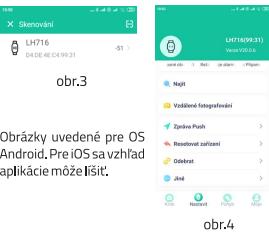

obr.3

Obrázky uvedené pre OS Android. Pre iOS sa vzhľad aplikácie môže lísiť.

obr.4

## Ovládanie náramku

Dlhým stlačením dotykového tlačidla náramok zapnete a tiež aktivujete funkcie.

Krátkym stlačením dotykového tlačidla prepíname medzi funkciami.

## Prehľad funkcií

### Ciferník

Dlhým stlačením dotykového tlačidla nastavíte 09:54 - 24-hodinový alebo naopak 12-hodinový režim zobrazovania času.

9.Náramok nabíjajte vždy max. 2 hodiny. Nesprávnym nabíjaním dochádza k zníženiu kapacity a životnosť batérie. Na výdrž batérie má vplyv najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií môže viesť k výbitiu batérie počas niekoľkých hodín. Postupom času dochádza u batérie k prirodzenému znižovaniu jej kapacity. Ak náramok nepoužívate, nenechávajte ho dlhodobo vbytí a občas ho dobite.

10.Chráňte náramok pred pádom alebo nárazom. Môžu spôsobiť nesprávne fungovanie náramku alebo môžu viesť k jeho úplnej nefunkčnosti.

11.V prípade ďalších otázok kontaktujte výrobcu.

**Poznámka:** Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu lísiť v závislosti na konkrétnej verzii produktu a aplikácie.