

A L-80 garázkapu hajtás (ref.553014) használati útmutatója

Bevezetés

A berendezés telepítése és üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el az összes figyelmeztetést és a biztonsági utasításokat. A helytelen telepítés és az útmutatóban talált szabványok nem betartása súlyos sérülésekhez vezethet. • Hogy ne következzen be az áramütés kockázata, az elektromos hálózatra való csatlakoztatást ne végezze el hamarabb, mint ahogyan az az útmutatóban le van írva • A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze az ajtó mechanikai állapotát. Ezeknek problémamentesen kell működniük. • A telepítés megkezdése előtt távolítsa el a felesleges tárgyakat és rögzítse a zárat. • A telepítés során a garázsban nem tartózkodhatnak emberek és járművek. • Az összes kezelőszervet állandóan a kapu közelében kell elhelyezni, de megfelelő távolságra a gyermekek elől. Az alkatrészek javítása vagy eltávolítása előtt csatlakoztassa le a feszültség forrásról

A csomag tartalma



Ismertetés

Hajtás a garázkapu vezérlésére

Az automatikus teljesítményszabályozási funkció automatikusan leáll, ha akadályt észlel a felemelkedés és a leereszkedés folyamata során.


Áramszünet esetében az ajtónyitó önzáró lehet.

Lehetőség van fotocellák beszerzésére, hogy a kapu megálljon az akadály előtt.


A távirányító hatásköre 35 m.

A kapu maximális szélessége: 2,7 m

1. Vezérlőegység

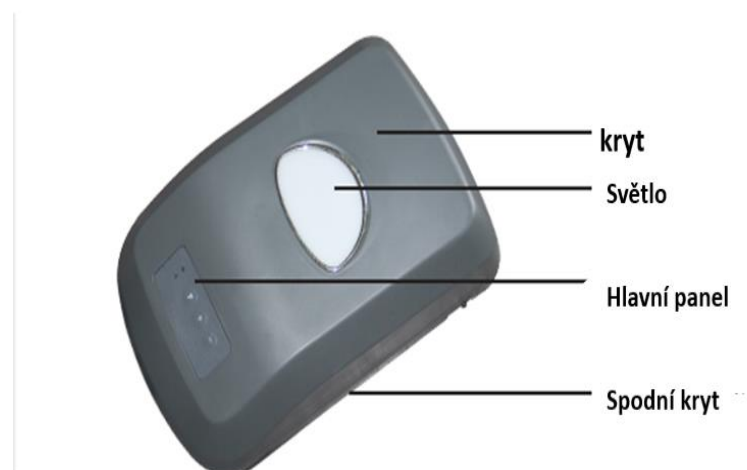


kryt	burkolat
Světlo	Világítás
Hlavní panel	Fő panel
Spodní kryt	Alsó burkolat

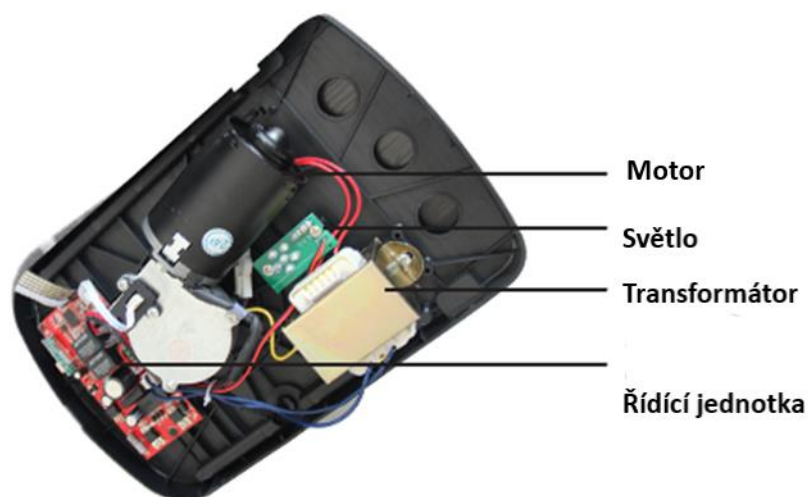

Motor	Motor
Světlo	Világítás
Tarnsformátor	Transzformátor
Řídící jednotka	Vezérlő egység

2. Fő panel

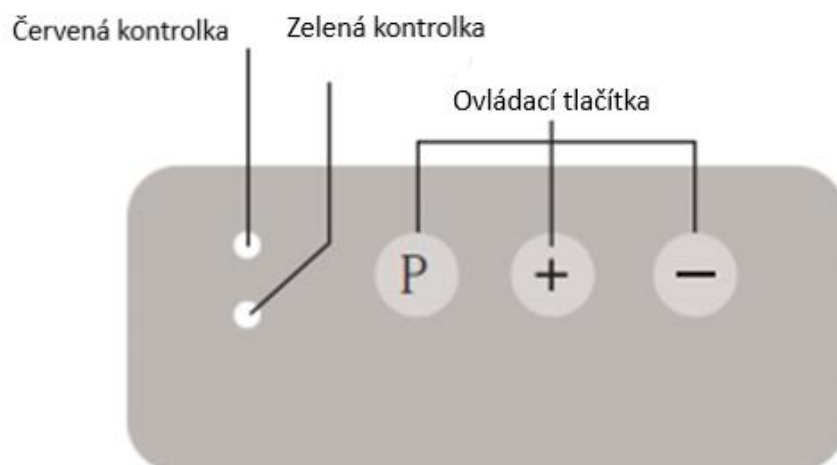

3. Távirányító


Červená kontrolka	Piros jelzőfény
Zelená kontrolka	Zöld jelzőfény
Ovládací tlačítka	Vezérlő gombok



4. Vezérlő egység


Kontrolka= jelzőfény

Ovládací tlačítka=Vezérlő gombok

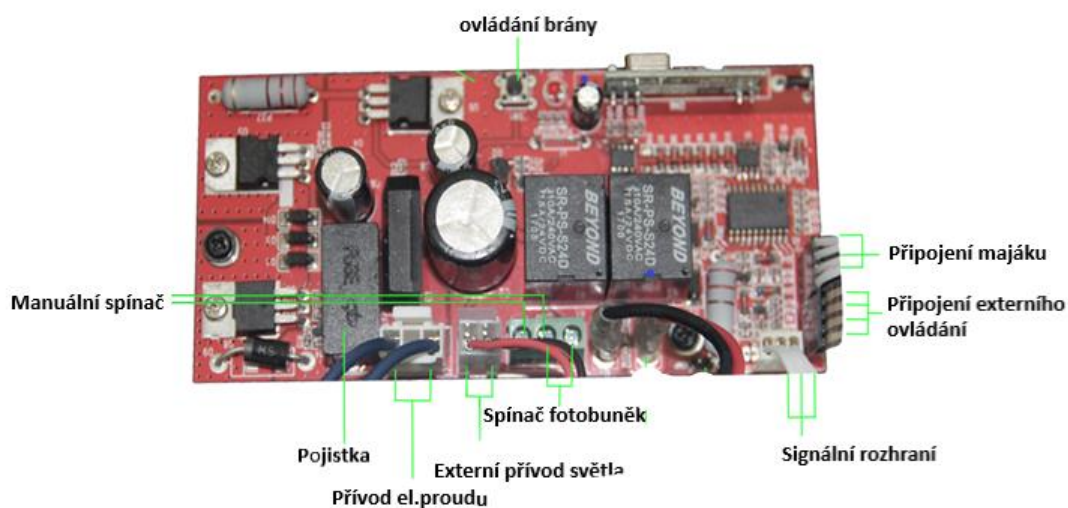


5. A mechanikus alkatrészek áttekintése

Manuální spínač	Kézi kapcsoló	Sign. rozhrani	Jel interfészek
Pojistka	Biztosíték	Připojeni ext.ovl.	Külső vezérlés csatlakoztatása
Přívod el. proudu	El. áram bemenet	Připojeni majáku	Jelzőfény csatlakoztatása
Externí přívod sv.	Külső világítás bemenet	Ovl. brány	Kapu vezérlés
Spínač fotobzněk	Fotocellák kapcsolója		

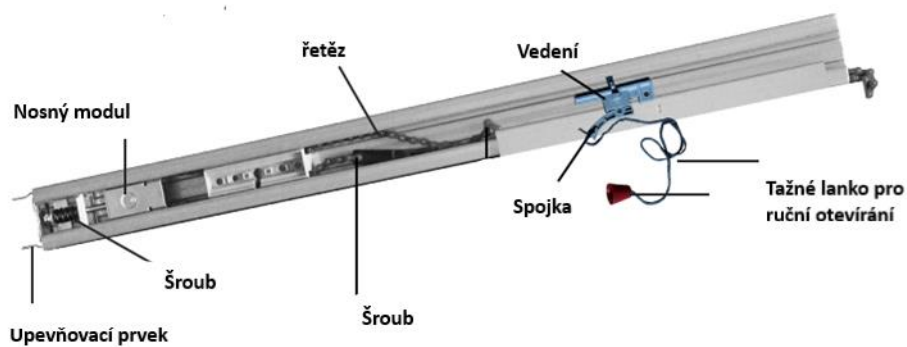


6.Telepítés

Upevn. prvek	Rögzítő elem	Tažné lanko pro ruční otev.	Kötél a kézi nyitáshoz
Šroub	Csavar	Vedení	Vezető
Šroub	Csavar	řetěz	lánc
Spojka	Tengelykapcsoló	Nosný modul	Vivő egység

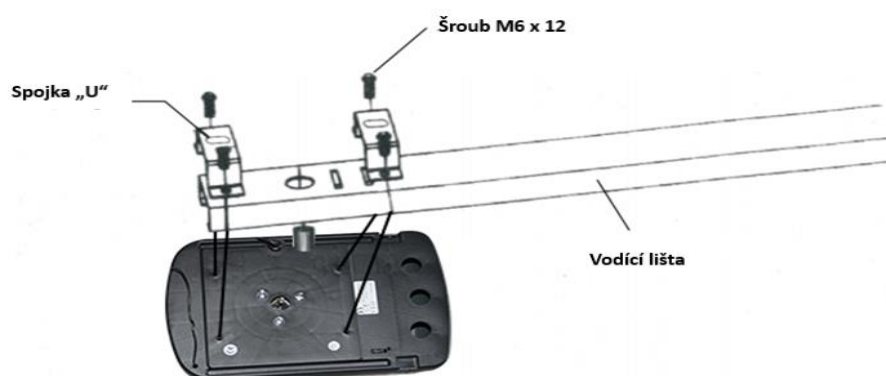

Spojka „U“	„U“ illesztő	Šroub M6 x 12	M6x12 csavar
Vodící lišta	Vezető sín		

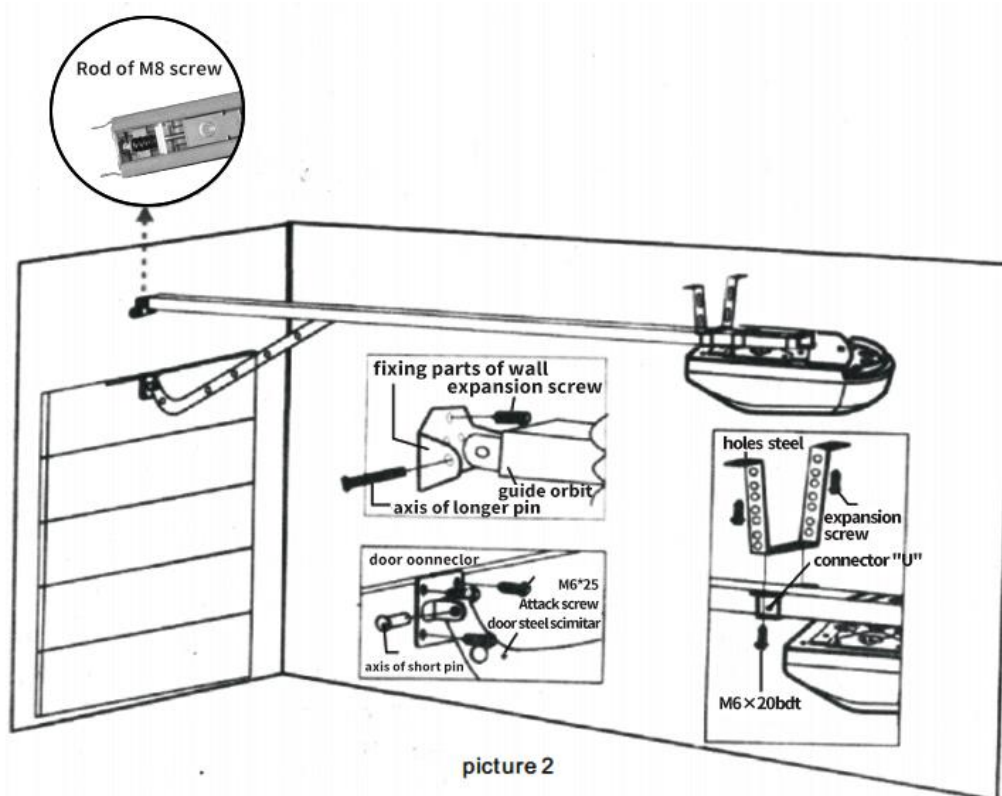

picture 2

Az ábrán látható módon rögzítse az egységet a mennyezetre. Jelölje meg és fúrja ki a furatokat a kapun. A tartót rögzítse a vezérlő sínhez, a hajtást a tartó segítségével rögzítse a mennyezethez.

1. Beállítás előtt

Először nyissa ki a tengelykapcsolót, majd nyomja meg többször a kézi kapcsolót, hogy ellenőrizze a kapu zökkenőmentes mozgását, ha nem változtatja meg a kapu beszerelésének helyzetét.

Zárja be a tengelykapcsolót, csatlakoztassa a feszültséghez és távolítsa el a kapuból az akadályokat.

2. Korlátok beállítása

Első szintű programozás, nyitási / zárási határok és az erő beállítása

Lépések:

2-1. Az üzemmód bekapcsolása esetében a piros ellenőrző lámpa mindig világít, ellenkező esetben ellenőrizze a hálózati csatlakoztatást.

2-2 Állítsa be a kapu kinyitásának felső helyzetét

Nyomja meg a „P” gombot 3 másodpercre, amíg a zöld ellenőrző lámpa nem kezd el villogni (a zöld ellenőrző lámpa sötét). Nyomja meg a „P” gombot, majd a „+” és

„-“ gombot, amíg a kapu nem áll be a szükséges helyzetbe („+“ nyitás, „-“ zárás, nyomja meg egyszer a „P“ gombot és mentse el az adatot, a zöld lámpa gyorsan villog majd, elsötétül, majd a piros lámpa kezd el lassan villogni (ebben az állapotban elindíthat egy másik folyamatot - állítsa be az ajtó bezárási határát).

2-3. Állítsa be a kapu bezárásának felső helyzetét.

A piros lámpa lassan villog (a zöld lámpa sötét), nyomja meg a "-" gombot. Az ajtó a kívánt pozícióba mozog (a "+" és "-" megnyomásával finoman forgatható).

A „P” gomb megnyomásával állítsa be a dátumot; a piros lámpa gyorsan villog majd elsötétül.

2-4. A kapu záró és nyitó erejének automatikus ellenőrzése

A kapu zárási helyzetének beállítása után a kapu automatikusan elindul, az erőellenőrzési folyamat befejeződik, majd a piros lámpa folyamatosan világít. A fenti eljárás befejezi az alap beállítási folyamatot, a kapu hajtás normálisan használható.

3. Állítsa be a kapu kézi zárásának és nyitásának erejét

Ez egy második szintű program (általában nincs szükség beállításra)

A vásárlói igényeknek való megfelelésért, valamint a visszaugrási funkció érzékenységének és megbízhatóságának beállítására a kapuk zárásakor és nyitásakor.

3-1. Elemezze az erőt

A kézi erőt az ajtó kezelője automatikusan vezérli, négy fokozata van, a minimum 1.

3-2. Beállítási folyamat

Nyomja meg a „P” gombot 3 másodpercre, a piros és a zöld lámpák együtt fognak világítani. Először is állítsa be a kapu nyitáserejét, a „+” és „-” gombok segítségével az erőt növelheti vagy csökkentheti.

A zöld lámpa villog az erő szintjének beállításakor. A kiválasztás után az adatok mentésére nyomja meg a „P” gombot. Adja meg az ajtó zárási erőbeállítását (a piros és a zöld lámpa mindig egyidejűleg világít) a "+" és a "-" gomb megnyomásával növelheti és csökkentheti az erőt; a piros lámpa az aktuális fokozatként villog, a "P" gomb megnyomásával a kimeneti adatok mentésre kerülnek, a piros lámpa folyamatosan világít.

4. A távirányító kód hozzáadása vagy törlése


4-1 Kód hozzáadása

Nyomja meg a kód gombot, az ellenőrző lámpa folyamatosan világít, majd kétszer nyomja meg az „A” vagy „B” gombot. Addig nyomja, míg az ellenőrző lámpa nem kezd el villogni.

4-2 Kód törlése

Nyomja meg a kód gombot 3 másodpercig, amíg az ellenőrző lámpa nem sötétül el a kód törlésének folyamata be van fejezve..

5. Az opcionális alkatrészek csatlakoztatása (lásd az alsó ábrát)

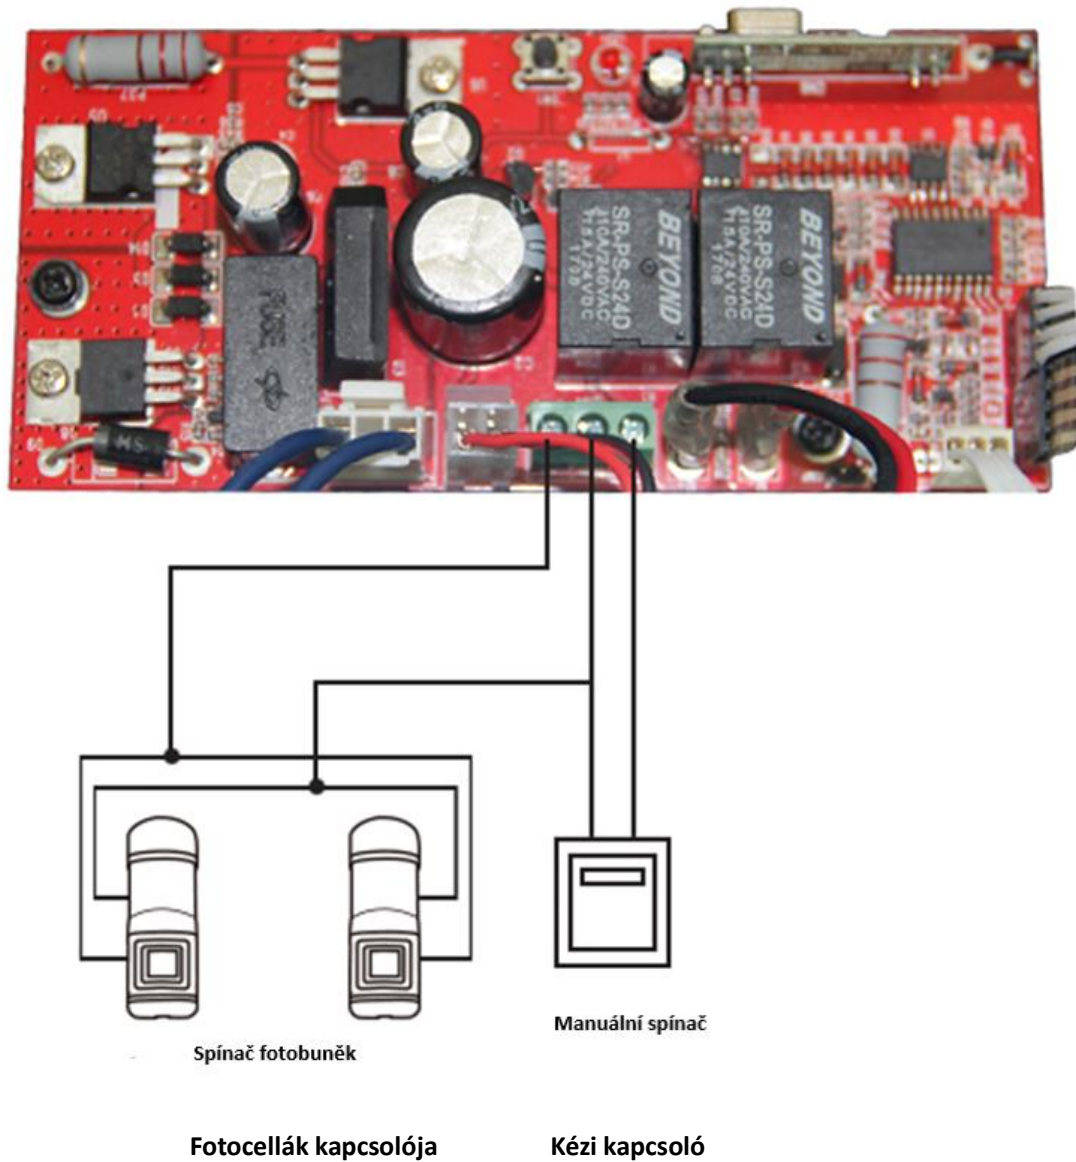

5-1. Fotocellák hozzáadása (opcionális)

Csatlakoztassa a fotoelektromos kapcsoló külső vezetékét a fotoelektromos csatlakozóhoz (1. és 2.), majd ebben az állapotban távolítsa el a rövid fotoelektromos csatlakozást, a fotoelektromos kapcsoló kijelzője megnyílik.

5-2 Kézi kapcsoló hozzáadása (opcionális)

Csatlakoztassa a kézi kapcsoló külső vezetékét a kézi kapcsoló csatlakozóihoz (2 és 3)

6. Nyitás/ zárás módszer

Távírányítás a távírányító segítségével fejezze be a garázskapu nyitás, zárás és megállítási ciklusát.

Elektromos: válassza ki a garázskapu vezérlés fali kapcsolóját.

Kézi: Az ajtó működési folyamatának kézi befejezéséhez, amikor az ajtó ki van kapcsolva vagy javítás alatt van, húzza meg a tengelykapcsolót és mozgassa az ajtót, a tengelykapcsoló kinyílik.

Önzáró: elektromos zárként önmagában reteszeltető, amikor az ajtó mozog, mind elektromosan, mind kézzel kinyithatja.

Fontos figyelmeztetés:

A kapu felszerelése után ellenőrizze a rugó és a vezető pályán mozgó kerék egyensúlyát, tartsa a kaput egyensúlyban, ügyeljen arra, hogy az egész kapu simán és rugalmasan mozogjon.

Időnként (évente kétszer) ellenőrizze a kapu rendszer egyensúlyát, és töltsen utána kenőanyagot. Ha nehezen tudja beállítani a kaput a kívánt helyzetbe egy bizonyos idő elteltével, akkor visszaállíthatja a leeresztő és süllyedő kapuk erejét (az erő növelése érdekében).

Ha hiba merülne fel a kapuk hajtásának berendezésében, kérjük, a veszélyhelyzet elkerülése érdekében forduljon szakemberhez.

Családja és háziállata biztonságának biztosítása érdekében legyen figyelmes a távírányító használatakor. A távírányítót tartsa távol a gyerekektől.

Műszaki adatok

Áramellátás: 200-240V 50HZ

Világítás: 1,5 W

élettartam: > 40.000 ciklus

Zajszint: < 65 db

Max. erő: 600 N

Motor: 100W 24V DC

Mozgás sebesség: 120 mm/sec

Távírányító hatásköre: 25 m -35 m

Üzemi hőmérséklet: -30 + 65 C fok

A csere távírányító rendelési száma: 553020