


ZIPRO

Boost Gold

SK Magnetický rotopéd

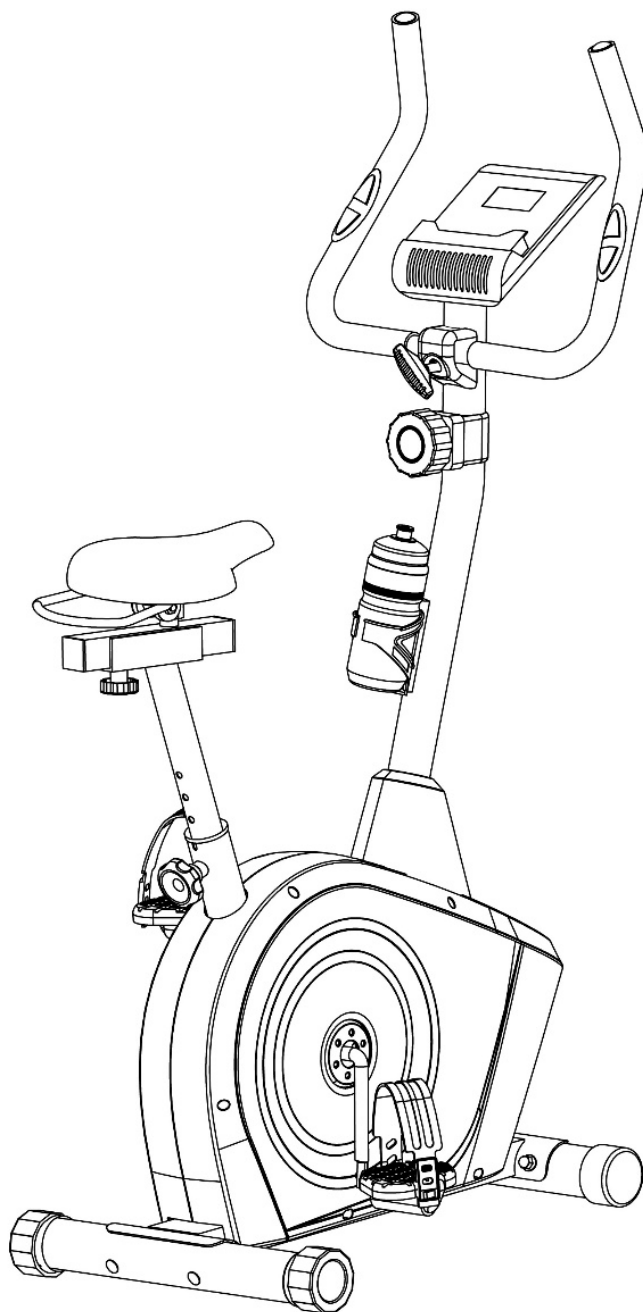

SK Příručka uživateľa
Uchovajte návod pre ďalšie používanie.

Vážený užívateľ,

pred tým, ako zahájite montovanie a začnete používať zariadenie, sa zoznámte s nasledujúcim návodom na použitie. Tento návod obsahuje dôležité informácie týkajúce sa bezpečného používania a údržby zariadenia. Ponechajte si príručku, aby ste mali možnosť aj neskôršie využívať informácie týkajúce sa údržby, alebo mohli objednávať náhradné diely.

Maximálna hmotnosť užívateľa: 120 kg

BEZPEČNOSŤ

POZOR! Zariadenie sa môže používať výhradne v súlade s jeho určením, to znamená na tréning dospelých osôb. Každé iné použitie zariadenia môže byť nebezpečné. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

- Zariadenie bolo navrhnuté a skonštruované s využitím najnovších znalostí z oblasti bezpečnosti. Nebezpečné prvky, ktoré by mohli byť potenciálnou príčinou úrazu, boli odstránené prípadne zaistené.
- Vykonávanie na vlastnú ruku akýchkoľvek oprav a zmien v konštrukcii (vrátane odmontovania pôvodných častí, inštalácie častí iného pôvodu, ako od výrobcu apod.) spôsobuje stratu záruky a môže spôsobiť bezprostredné ohrozenie cvičiacej osoby.
- Časti, ktoré boli poškodené, sú ohrozením pre bezpečnosť cvičiacej osoby a môžu spôsobiť kratšiu životnosť zariadenia. Poškodené alebo opotrebené súčiastky je treba bezpodmienečne vymeniť za nové od výrobcu a do doby ich výmeny zariadenie nepoužívať.
- Raz za mesiac až dva mesiace skontrolujte, či sú skrutky a matice riadne utiahnuté.
- Za účelom trvalého zaistenia bezpečnosti pravidelne (teda raz za rok) zariadenie prekontrolujte a zaisťujte jeho údržbu v špecializovanej predajni.
- Všetky zmeny na zariadení, ktoré neboli opísané v tomto návode, môžu byť príčinou poškodenia alebo bezprostredne ohrozovať zdravie a život cvičiacej osoby. Zmeny na zariadení môžu vykonávať výhradne zamestnanci servisu výrobcu alebo nimi v tomto rozsahu vyškolené osoby.
- Na všetky zariadenia sa vzťahujú stále prebiehajúce inovačné postupy za účelom zaistenia ich vysokej kvality. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo zavádzať technické zmeny.
- Všetky otázky alebo pochybnosti spojené so zariadením smerujte na špecializovanú predajňu.

POZOR! Osoby, ktoré sú počas používania zariadenia v jeho blízkosti, je treba upozorniť na prípadné ohrozenia. Zvláštnu opatrnosť dodržiavajte v prítomnosti detí.

POZOR! Pred zahájením cvičení konzultujte s lekárom, či vo vašom prípade nie sú zdravotné kontraindikácie tréningu na zariadení. Na základe názoru odborníka si môžete vypracovať svoj tréningový plán. Nesprávne zvolený program alebo nadmerné cvičenie môžu byť nebezpečné vášmu zdraviu a životu.

- **POZOR!** Bezpodmienečne dodržujte pravidla tréningu uvedené v tomto návode.
- Umiestnenie riadidiel a sedla musí zohľadňovať individuálne fyzické podmienky cvičiacej osoby, aby sa mohla pri cvičení zaujať pohodlná a správna poloha.
- Pri voľbe miesta na tréning zohľadnite potrebu zaistiť bezpečné vzdialenosti od prípadných prekážok. Neumiestňujte zariadenie v blízkosti komunikačných ťahov (ciest, brán, priechodov apod.).

POZOR! Systém merania pulzu v zariadení môže byť nepresný. Nadmerný tréning môže viesť k závažnému poškodeniu zdravia alebo k smrti. V prípade závratov, porúch videnia alebo slabosti okamžite tréning prerušte.

POZOR! Počas montáže zariadenia dodržujte opatrnosť a nedovoľte, aby boli v blízkosti deti. Počas montáže sa používajú drobné časti (matice, skrutky apod.), ktoré by deti mohli prehltnúť.

OBSLUHA

Pred zahájením tréningu sa presvedčte, že zariadenie bolo správne zmontované.

- Pred zahájením prvého tréningu sa zoznámte so všetkými funkciami a možnosťami nastavovania zariadenia.
- Zariadenie má súčasti, ktoré by mohli korodovať. Z tohto dôvodu sa neodporúča, aby stálo vo vlhkom prostredí. Venujte tiež pozornosť tomu, aby zariadenie (predovšetkým jeho vnútorné súčasti a elektronika) nebolo vystavené styku s vodou, nápojmi, potom apod.
- Zariadenie je určené iba na tréning dospelých osôb, v žiadnom prípade to nie je hračka pre deti. Pokiaľ na vlastnú zodpovednosť dovoľíte, aby ho používali deti, bezpodmienečne im vysvetlite, ako sa má správne používať, a dohliadnete na nich.
- Zariadenie je v súlade s normou DIN EN 957-1/5 trieda HB. Nie je vhodné pre terapeutické účely.
- Pri činnosti zariadenia sa môžu vyskytovať tiché šumy spôsobené pohybom zotrvačníku, ktoré sú dôsledkom typu konštrukcie. Nemajú žiadny vplyv na činnosť zariadenia. Šumy, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri otáčaní pedálmi opačným smerom, sú technicky podmienené a nemajú žiadne negatívne dopady.

- Pred zahájením každého tréningu skontrolujte, či sú v poriadku všetky zaistenia a skrutkové a iné spoje.
- Počas tréningu na zariadení pamätajte na správnu obuv (športovú obuv).

MONTÁŽ

Montáž zariadenia musí byť vykonaná starostlivo dospelou osobou. V prípade pochybností požiadajte o pomoc niekoho s väčšími skúsenosťami v tejto oblasti.

- Pred zahájením montovania sa presvedčte, či v sade dodanej so zariadením sú všetky časti zo zoznamu súčiastok a či sa niektoré súčiastky nezničili pri doprave. Pokiaľ niečo chýba alebo máte nejaké výhrady, kontaktujte predajcu.
- Zoznámte sa s obrázkami a vysvetleniami a preveďte montáž podľa postupu a poradia uvedeného v návode na montáž.
- Zachovajte opatrnosť počas montáže. Pri používaní náradia a súčiastok existuje riziko poranenia.
- Pamätajte na zaistenie bezpečného okolia. Nerozkladajte náradie a montážne prvky chaotickým spôsobom. Pamätajte, že fólie a iné umelohmotné obaly môžu ohroziť deti udusením.
- Montážne prvky potrebné na prevedenie jednotlivých krokov z montážneho návodu sú uvedené na obrázkoch a vo vysvetlivkách. Používajte prvky podľa montážneho návodu.
- V prvej fáze montáže neťahujte súčasti až úplne dokonca. Urobte to až potom, keď budú umiestnené všetky prvky a keď sa presvedčíte, že sú správne usadené.
- Výrobca si vyhradzuje právo na predbežné namontovanie niektorých prvkov.

POZOR! Montáž náhradných dielov, ktoré sú z iného zdroja, ako od výrobcu, spôsobuje stratu záruky. Montáž súčastí pochádzajúcich z iných zdrojov je možná až v prípade pozáručných oprav.

VÝMENA BATÉRIÍ


Pokiaľ sú informácie na displeji počítača slabo viditeľné, alebo nie sú vidieť vôbec, je treba vymeniť batériu.

Zložte kryt batérie a vymeňte staré batérie za dve nové. Pri ich umiestení na príslušné miesto dodržujte označenie „+“ a „-“. Pokiaľ by po opätovnom spustení displej stále nefungoval správne, vyberte batérie na niekoľko minút a opäť ich vložte na miesto.



POZOR! Na opotrebené batérie sa nevzťahuje záruka. Obsahujú škodlivé látky (ako sú napr. kadmium, ortuť alebo olovo), preto ich nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odnesť ich na miesto zberu opotrebených batérií.

MONTÁŽNA SCHÉMA

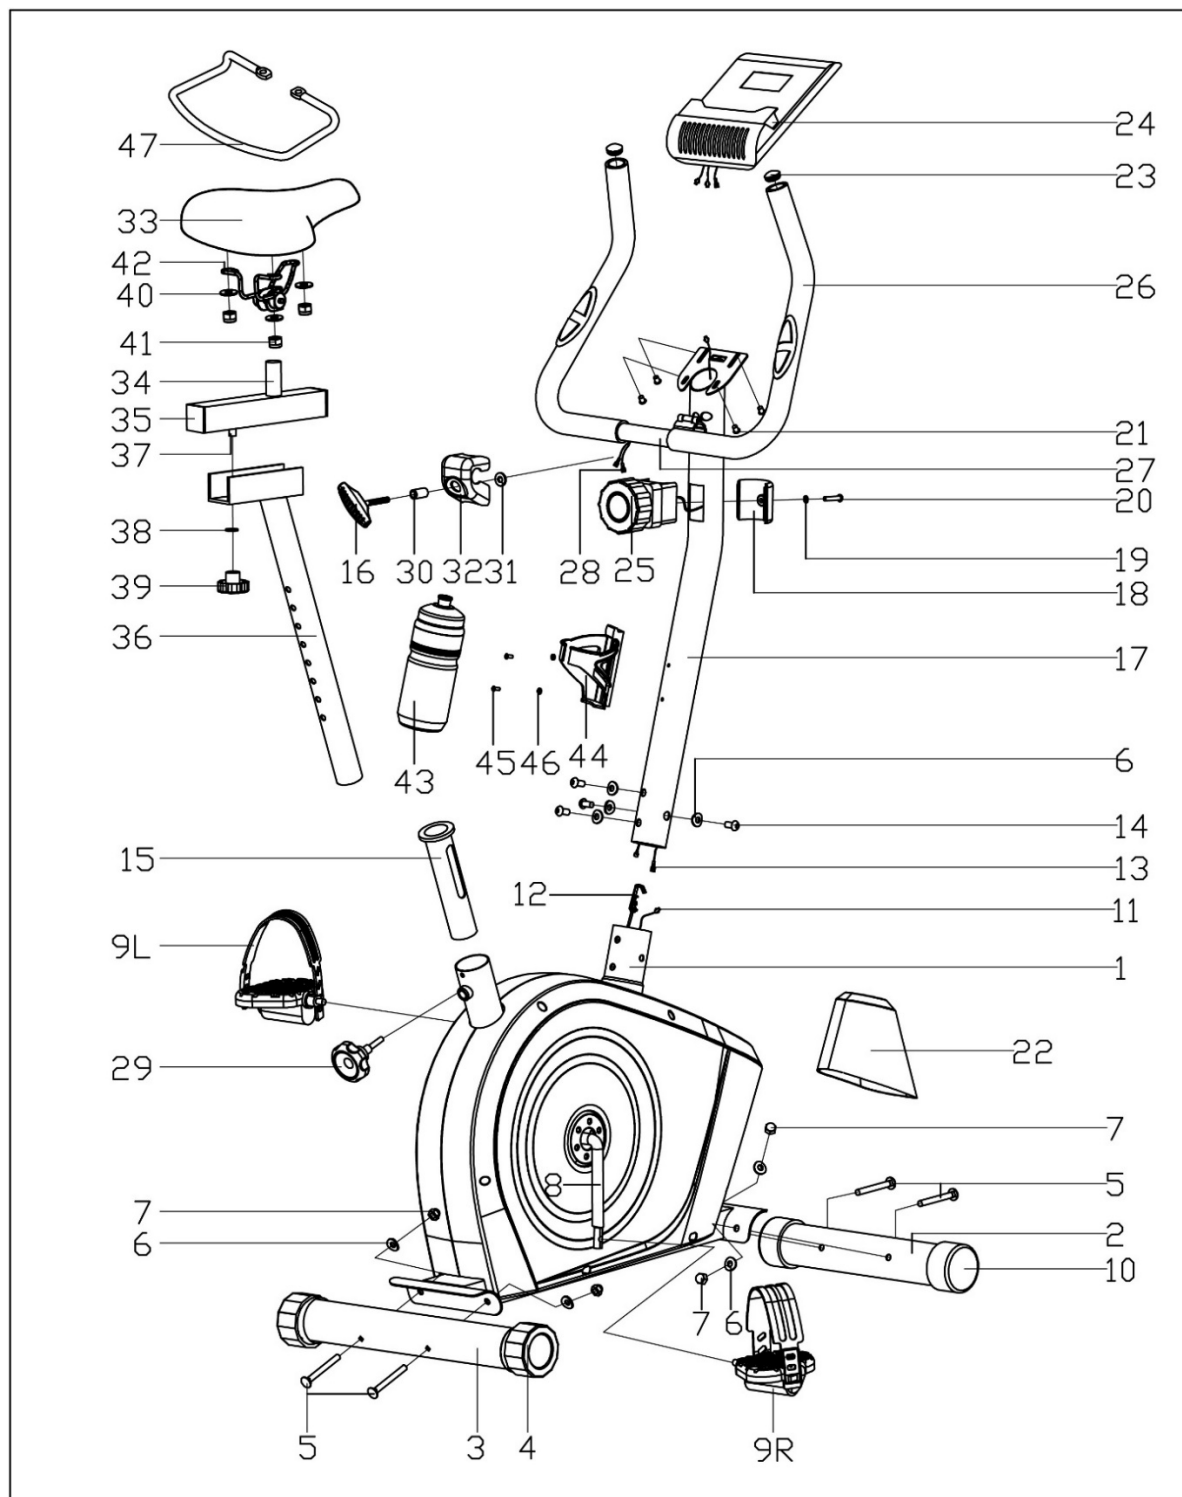

ZOZNAM SÚČIASTOK

Č.	Popis	Množstvo
1	Hlavný rám	1
2	Predný podstavec	1
3	Zadný podstavec	1
4	Vyrovnávacia nôžka zadného podstavca	2
5	Skrutka m8xl74	4
6	Oblúková podložka $\Phi 8,5 \times 1,5 \times \Phi 25 \times r33,5$	8
7	Matica M8	1
8	Kľuka	1
9 L/R	Ľavý/pravý pedál	1 / 1
10	Krytka predného podstavca	2
11	Kábel počítača	1
12	Kábel nastavenia odporu	1
13	Spojovací kábel	1
14	Šesťhranná vnútorná skrutka m8x16	4
15	Objímka na nastavovanie výšky sedla	1
16	Držiak na nastavenie výšky sklonu riadidiel	1
17	Stĺpik riadidiel	1
18	Predný kryt stĺpiku	1
19	Plochá podložka	1
20	Krížová skrutka	1
21	Krížová skrutka m4x10	4
22	Kryt stĺpiku riadidiel	1
23	Krytka riadidiel	2
24	Počítač	1

Č.	Popis	Množstvo
25	Koliesko nastavenia odporu	1
26	Penové rukoväte riadidiel	2
27	Riadidla	1
28	Kábel pre meranie pulzu	1
29	Koliesko nastavenia výšky sedla	1
30	Objímka držiaku na nastavovanie uhlu sklonu riadidiel	1
31	Plochá podložka D13xd8x1,5	1
32	Kryt riadidiel	1
33	Sedlo	1
34	Vedenie (lyžiny) vodorovného nastavovania sedla	1
35	Krytka vedenia sedla	2
36	Stĺpik sedla	1
37	Podpera typ „u“ na vodorovné nastavovanie sedla	1
38	Plochá podložka d10	1
39	Koliesko vodorovného nastavovania sedla	1
40	Plochá podložka	3
41	Nylonová matica	3
42	Držiak sedla	1
43	Fľaša	1
44	Držiak na fľašu	1
45	Skrutka	2
46	Plochá podložka	2
47	Držiak na uterák	1

NÁVOD NA MONTÁŽ


POZOR! Počas montáže dodržiavajte nasledujúce kroky a používajte náradie pripojené ku výrobku.

Na montovanie zariadenia pripravte miesto príslušnej veľkosti. Vzhľadom ku veľkej hmotnosti niektorých prvkov sa odporúča, aby montáž vykonávali dve osoby.

Krok 1

Namontujte predný a zadný podstavec

Namontujte zadný (3) a predný (2) podstavec na hlavný rám (1) s použitím skrutiek (5), oblúkových podložiek (6) a matíc (7).

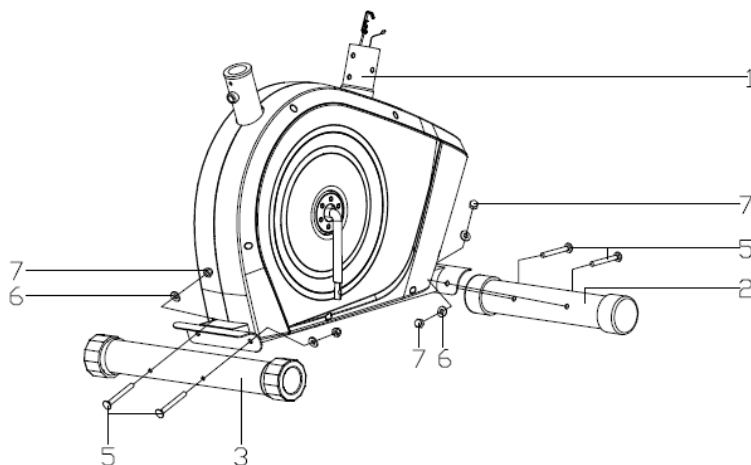


POZOR! Pred inštaláciou podstavcov odstráňte plastový alebo kartónový prepravný zámok, ak je prítomný.

Krok 2

Nainštalujte ľavý a pravý pedál

Priskrutkujte ľavý a pravý pedál (9L/P) ku hriadeli (8). Skrutku pravého (9P) utiahnete vo smere pohybu hodinových ručičiek. Ľavý (9L) utiahnete proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

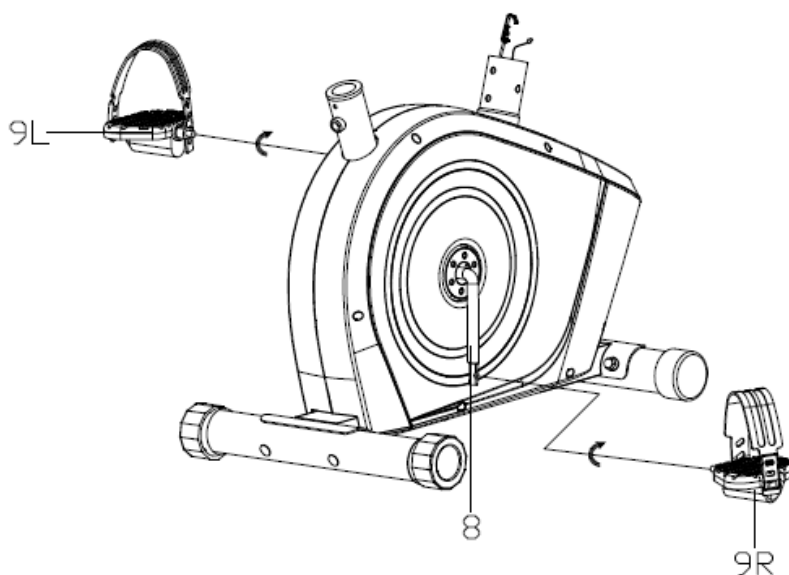

POZOR! Pravý a ľavý pedál sú označené písmenami „R“ pre pravý a „L“ pre ľavý.

Krok 3


Namontujte sedlo

S použitím nylonových matíc (41) a plochých podložiek (40) priskrutkujte ku sedlu (33) držiak na sedlo (42) a držiak na uterák (47).

Následne namontujte sedlo (33) na vedenie vodorovného nastavovania sedla (34) s použitím ploché podložky (38) a kolieska vodorovného nastavovania sedla (39).

S použitím kolieska zablokujte sedlo (33) v požadované vodorovné polohe. Vsúňte stĺpik sedla (36) do hlavného rámu (1) a zablokujte ho v požadovanej výške s použitím kolieska nastavovania výšky sedla (29).


POZOR! Keď nastavujete výšku podpory sedla, neprekročte označenú na podpere minimálnu a maximálnu hodnotu.

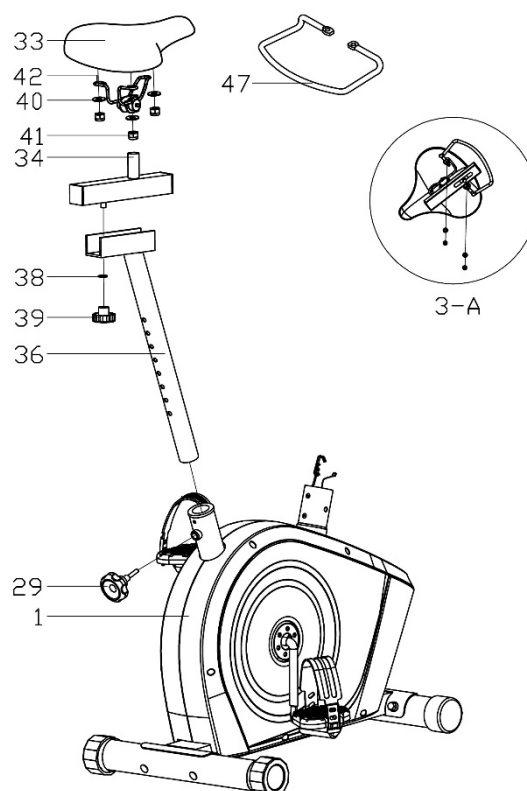


Krok 4

Namontujte stĺpik riadidiel

Spojte kábel počítača (11) so spojovacím káblom (13) a kábel nastavenia odporu (12) so spojovacím káblom nastavenia odporu, tak ako to znázorňuje nasledujúci obrázok.

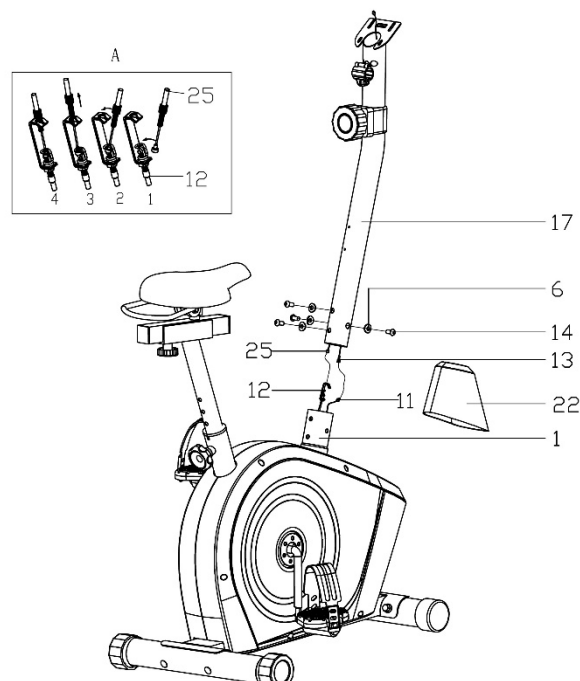

Vsuňte maticu horného kábla nastavovania odporu (25) do štrbiny dolného kábla nastavovania odporu (12), Potiahnite a napnite horný kábel (25) a presuňte ho cez podperu dolného kábla (12) zvislým smerom. Matica kábla by mala byť usadená na podpere kábla, ako to znázorňuje obrázok.

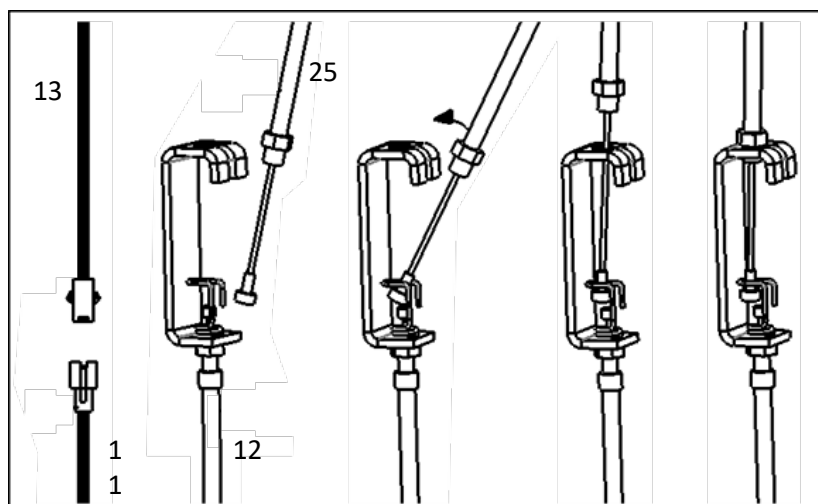


Nasaďte na hlavný rám (1) kryt stĺpiku riadidiel (22), následne vsuňte stĺpik riadidiel (17) do hlavného rámu (1) a priskrutkujte s použitím šesťhranných vnútorných skrutiek (14) a oblúkových podložiek (6).

Krok 5

Namontujte riadidla

Zo stĺpiku riadidiel (17) cez držiak počítača vyberte kábel počítača. Namontujte riadidla (27) na stĺpik riadidiel (17) spolu s držiakom na nastavenie sklonu riadidiel (16), objímkou držiaku na nastavení sklonu riadidiel (30) a krytom riadidiel (32).

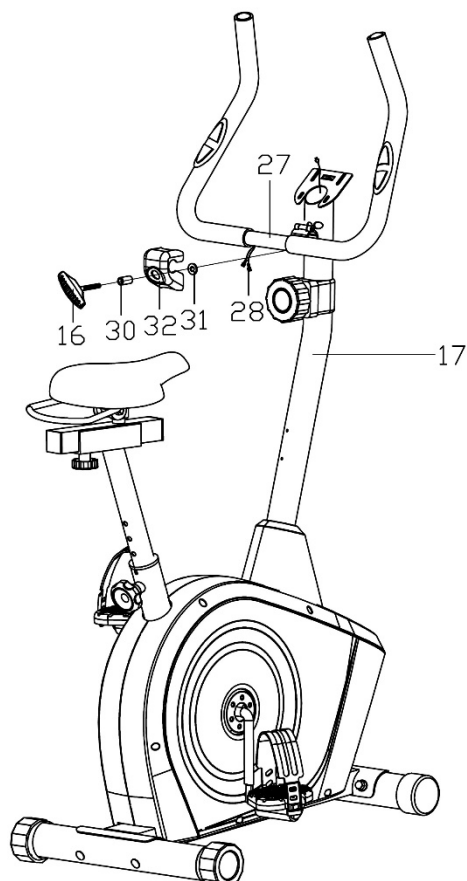


Krok 6

Namontujte počítač

Zapojte káble na meranie pulzu (28) a vybraný zo stĺpiku riadidiel počítačový kábel do počítača (24).

Namontujte počítač (24) na držiak nachádzajúci sa na stĺpiku riadidiel (17) s použitím krížových skrutiek (21).

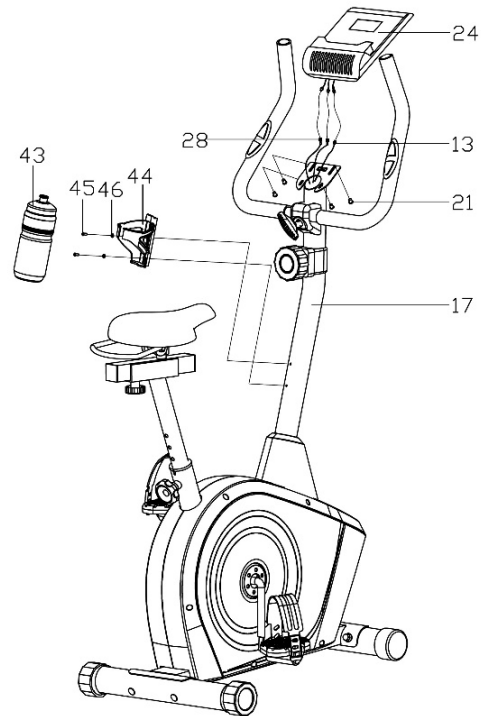

Krok 7

Namontujte fľašu

Namontujte držiak na fľašu s vodou (43) na stĺpiku riadidiel (17) s použitím skrutky (45) a plochej podložky (46). Presvedčte sa, že je držiak stabilný a vložte fľašu.

Blahoželáme!

Montáž rotopéda Boost Gold je hotová!

Kým začnete rotopéd používať, prečítajte si pozorne návod.

NASTAVENIE

Nastavenie odporu

Pre zväčšenie odporu pretočte koliesko nastavovania odporu (62) vo smere pohybu hodinových ručičiek. Pre zníženie odporu, otočte kolieskom nastavenia odporu (62) v protismere pohybu hodinových ručičiek.

Nastavenie riadidiel

Povoľte koliesko nastavenia riadidiel, nastavte riadidla v požadovanej polohe a utiahnite koliesko. Presvedčte sa, že sú riadidla nehybné.

Výška sedla

Povoľte koliesko podpory sedla, nastavte sedlo v požadovanej výške a utiahnite koliesko. Presvedčte sa, že je sedlo nehybné.

Poloha sedla

Povoľte koliesko na vedení sedla, umiestnite sedlo v požadovanej polohe a utiahnite koliesko. Presvedčte sa, že je sedlo nehybné.

Nastavenie pásovk pedálov

Do vnútornej časti pedálu zachyťte gumovú pásku stranou s tromi otvormi. Druhý koniec zachyťte do jedného z nastavovacích otvorov, tak aby bolo chodidlo pri jazde nehybné a aby sa dalo ľahko vytiahnuť. Vykonajte túto činnosť pre oba pedále.

ÚDRŽBA ZARIADENIA

Pravidelne vykonávajte údržbu zariadenia. Nasledujúce činnosti robte minimálne po 20 hodinách premávky rotopéda.

- Prekontrolujte pohyblivé časti zariadenia. Pokiaľ nie sú dostatočne namazané, použite mazivo na cyklistické ložiska.
- Prekontrolujte stav takých prvkov, ako sú skrutky a matice. Starajte sa o to, aby boli dobre utiahnuté.
- Po každom tréningu otrite pot zo zariadenia. Venujte pozornosť tomu, aby displej nemal kontakt a vodou ani vlhkom.
- Na čistenie zariadenia používajte výhradne vodu s mydlom. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Uchovávajte zariadenie na suchom a teplom mieste.
- Nevystavujte zariadenie na pôsobenie slnečného žiarenia.

TRÉNING A FÁZY CVIČENIA

Používanie trenažéru bude pre Vás veľmi prospešné. Predovšetkým zlepší Vašu kondíciu, posilní svaly a v spojení s príslušnou diétou umožní spáliť zbytočné tukové tkanivo.

1. ROZCVIČKA

To je fáza, ktorá zlepšuje prúdenie krvi v celom tele a pripravuje svaly na intenzívnu námahu. Znižuje tiež riziko vzniku kŕčov a úrazu. Odporúča sa urobiť niekoľko natáhovacích cvikov, ako je uvedené nižšie. Pokiaľ pocítite bolesť, prestaňte cvičiť alebo zvoľte menší rozsah vykonávaného pohybu.

NAŤAHOVACIE CVIČENIA:

- **NAŤAHOVANIE VNÚTORNÝCH STEHENNÝCH SVALOV**
Posaďte sa na rovnom podklade s ohnutými nohami a kolenami smerujúcimi von. Spojte chodidla a priblížte ich ku telu tak blízko, ako je to možné. Jemno stlačte kolena smerom ku zemi a vydržte v tejto polohe po dobu 15 sekúnd.
- **ROZŤAHOVANIE STEHIEN**
Posaďte sa na rovnom podklade. Narovnajzte pravú nohu a spodnú stranu ľavého chodidla priložte ku pravému stehnu. Natiahnite pravú ruku smerom ku prstom pravej nohy tak ďaleko, ako je to možné. Vydržte po dobu 15 sekúnd. Zopakujte činnosť s ľavou nohou.
- **OTOČKY HLAVY**
Držte hlavu rovno a dívajte sa pred seba. Bez pohybu plecami, otočte hlavu doprava a vyrovnajte ju a následne doľava a vyrovnajte.

- **DVÍHANIE RAMIEN**

Zodvihnite ľavú ruku tak vysoko, ako len je to možné, a vydržte cez niekoľko sekúnd. Činnosť zopakujte s pravou rukou.

- **ROZŤAHOVANIE ACHILOVIEK**


Postavte sa tvárou ku stene, ľavú nohu vysuňte dopredu a mierne ohnite v kolene. Pravú držte vzadu – narovnanú, s pätou položenou rovno na podklade. Držte obe päty rovno na podklade, pritlačte boky smerom ku stene. Udržujte túto polohu po dobu 30 sekúnd. Zopakujte postup s vysunutou pravou nohou. Pamätajte, aby ste počas cvičenia neohýbali chrbát do oblúku.

- **PREDKLONY**

Postavte sa so spojenými nohami. Urobte predklon a snažte sa pri tom čo najviac priblížiť hrud' ku kolenám. Vydržte 15 sekúnd. Pamätajte na to, aby ste neohýbali kolena.

2. FÁZA CVIČENIA

Toto je fáza vlastného tréningu. Cvičte svojim tempom tak, aby ste dosiahli tep vhodný pre svoj vek, ako je to uvedené na nasledujúcom grafe.

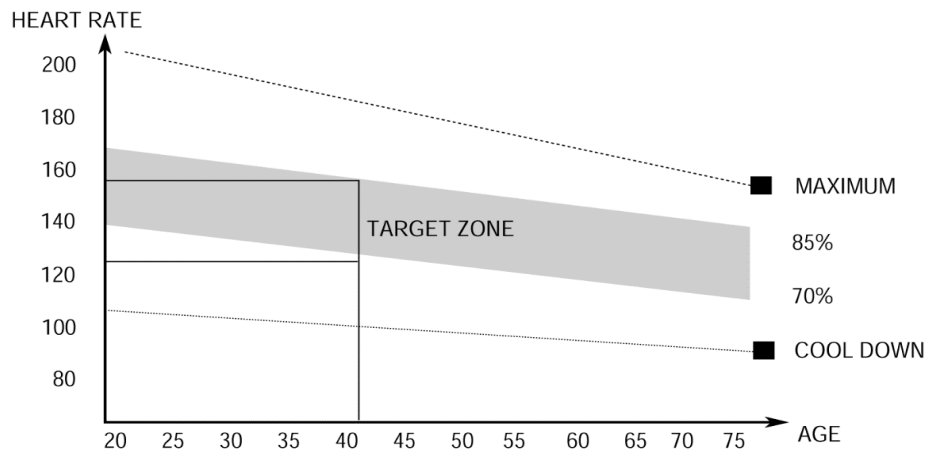

3. ODDYCHOVÁ FÁZA


Tato fáza umožňuje upokojenie krvného obehu a uvoľnenie svalov. Je to opakovanie rozcvičky.

Je treba pamätať na to, aby ste nepreťažovali svaly.

NÁVOD NA OBSLUHU POČÍTAČA

POPIS JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL:

- **MODE** – je určené na voľbu programu.
- **SET** – je určené na nastavovanie času, vzdialenosti a kalórií, ktoré sú následne odpočítavané počas tréningu.
- **RESET** - je určené na okamžité resetovanie času, vzdialenosti a kalórií.

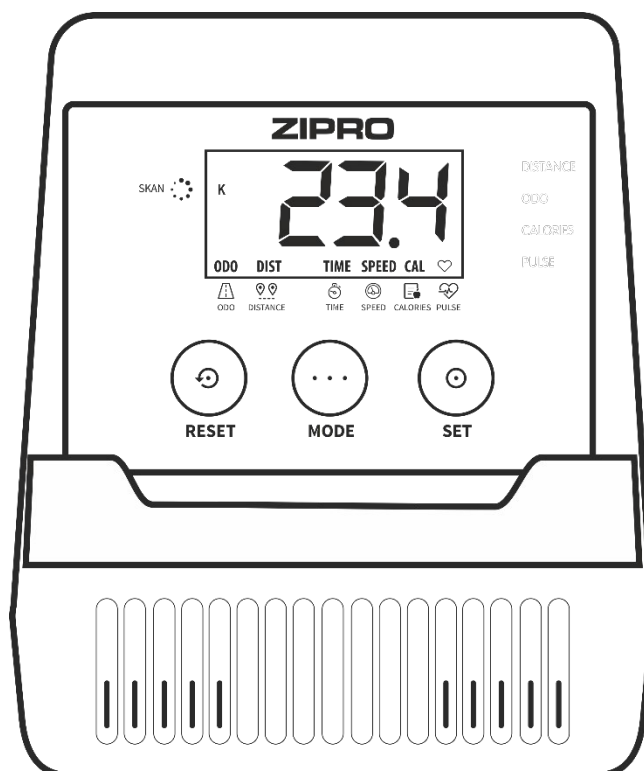

FUNKCIE:

SCAN	Stlačte a pridržte tlačidlo MODE, dokiaľ sa SCAN nezobrazí na displeji. Na displeji sa budú zobrazovať postupne funkcie: čas, rýchlosť, vzdialenosť, kalórie, celková vzdialenosť (ODO), pulz. Každá funkcia bude zobrazená na displeji po dobu 4 sekúnd.
TIME	Počíta celkovou dobu cvičenia od jeho zahájenia do ukončenia.
SPEED	Zobrazuje momentálnu rýchlosť.
DISTANCE	Počíta celkovú vzdialenosť od zahájenia do ukončenia cvičenia.
CALORIES	Počíta celkové množstvo spálených kalórií od zahájenia do ukončenia cvičenia.
TOTAL DISTANCE	Počíta celkovú vzdialenosť od nainštalovania batérií.
AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP	Automaticky vypína počítač po 4 minútach nečinnosti. Počítač sa nevypne v dobe, keď je zotrvačník v pohybu, alebo keď používate tlačidlá.
PULSE	Zobrazuje momentálny pulz.
PULSA RATE	Stlačte a pridržte tlačidlo MODE, až uvidíte “▼” v polohe PULSE (alebo dokiaľ sa “▼” nezobrazí na displeji). Pre zahájenie merania pulzu umiestnite obe dlane na snímačoch pulzu v riadidlách. Po uplynutí 3 do 4 sekúnd počítač zobrazí momentálny pulz.

POZOR! Pri meraní pulzu môže dôjsť ku jeho zvýšeniu v prvých 2-3 sekundách, z dôvodu rušenia signálu. Za účelom zaistenia presnosti merania sa odporúča skontrolovať pulz pri zastavení cvičenia, aby ste sa vyhli prípadným poruchám. Získané výsledky nemôžu byť v žiadnom prípade podkladom pre liečbu alebo iné medicínske účely.

NASTAVOVANIE HODNOTY FUNKCIE PRE ODPOČÍTAVANIA

- Stlačením MODE nastavte na displeji funkciu, ktorej hodnota má byť spätne odpočítavaná. (Na displeji by mala byť zobrazená sama funkcia bez možnosti SCAN).
- Viacerým stlačením tlačidla SET nastavte požadovanú hodnotu. Odpočítavanie začne po zahájení cvičenia.
- Ukončenie odpočítavania zahlásí zvukový signál.

ŠPECIFIKÁCIE

- AUTO SCAN: každé 4 sekundy
- TIME: 00:00-99:59 min
- SPEED: 0.0-99.9 km/h
- TRIP DISTANCE: 0.00-9999 km
- CALORIES: 0.0-9999 kcal
- TOTAL DISTANCE: 0-9999 km
- PULSE: 40-240 BPM

NAPÁJANIE

2 batérie AAA alebo UM4

Teplota používania: od 0°C do +40°C (32°F – 104°F)

Teplota skladovania: od -10°C do + 60°C (14°F – 140°F)

Pred používaním odstráňte ochrannú fóliu z displeja počítača.

MOŽNÉ POŠKODENIA A SPÔSOBY OPRAVY

POZOR! Otvorenie krytu zariadenia bez predchádzajúceho kontaktovania servisu výrobcu je dôvodom pre stratu záruky. Pokiaľ máte podozrenie, že porucha, ktorá sa vyskytla, vyžaduje otvorenie krytu, kontaktujte servis výrobcu.

Popis chyby	Možné príčiny	Riešenie
Zariadenie sa kolíše	Zariadenie bolo postavené na nerovnom povrchu. Pod podstavcom zariadenia je predmet, ktorý spôsobuje nerovnováhu.	Postavte zariadenie na rovný povrch. Odstráňte predmet, ktorý spôsobuje nerovnováhu.
	Podstavce neboli správne namontované.	Namontujte podstavce zariadenia správne. Vyrovnajte násadky na zadnom podstavci.
	Násadky na podstavcoch neboli správne namontované a vyrovnané.	Namontujte správne zadný podstavec zariadenia. Vyrovnajte násadky na zadnom podstavci.
Sedlo alebo riadidla sa kolíšu	Skrutky a kolieska stĺpiku sedla alebo riadidiel neboli utiahnuté.	Utiahnite skrutky a koliesko stĺpiku sedla alebo riadidiel.
Hluk pri používaní	Nesprávne utiahnuté súčiastky.	Kontaktujte servis výrobcu.
	Pri práci zariadenia sa môžu vyskytnúť tiché šumy spôsobené pohybom zotrvačníka, vyplývajú z typu konštrukcie. Nemajú žiadny vplyv na fungovanie zariadenia. Šum, ktorý by sa mohol prípadne ozývať pri otáčaní pedálmi opačným smerom, je podmienený technicky a nemá žiadne negatívne dôsledky.	
Hluk a prerušovanie chodu	Poškodené ložiska.	Kontaktujte servis výrobcu.
Pri tréningu chýba príslušný odpor	Nesprávne zapojený kábel na nastavenie odporu.	Zapojte kábel správne v súlade s montážnym návodom.
	Povolený pás pohonu.	Kontaktujte servis výrobcu.
	Zväčšil sa odstup medzi zotrvačníkom a magnetmi.	Kontaktujte servis výrobcu.
	Regulátor napätia je poškodený.	Kontaktujte obsluhu zákazníkov v servisu výrobcu.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Zariadenie sa dodáva v obale, aby bolo chránené proti prípadnému poškodeniu pri doprave. Obaly sú z recyklovateľného materiálu. Vyhadzujte ich do príslušných farebných nádob na triedený odpad.



Chráňte životné prostredie a nevyhadzujte spotrebované batérie do domáceho odpadkového koša. Odovzdávajte ich v mieste, kde boli kúpené alebo na miestach určených na ich zber.

Opotrebené elektrické zariadenia (vrátane počítačov) sú recyklovateľné – nevyhadzujte ich spolu s komunálnym odpadom, pretože by mohli obsahovať zdravie a životnému prostrediu nebezpečné látky. Prosíme, aby ste aktívne pomáhali pri správnom hospodárení s prírodnými zdrojmi a pri ochrane životného prostredia tým, že predáte opotrebené zariadenie do zberu, kde sa takéto zariadenia likvidujú.

ZÁRUKA

Menom Poskytovateľa záruky predajca poskytuje záruku platnú na území Poľskej republiky na čas 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka za predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje oprávnenia Kupujúceho vyplývajúce z predpisov o právach spotrebiteľov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Reklamácie a záruka sa vzťahujú výhradne na skryté chyby vzniknuté z viny výrobcu.
2. Reklamácia bude predajňou alebo servisom prijatá potom, ako zákazník predloží:
 - platný, čitateľný a správne vyplnený záručný list s pečiatkou a podpisom predajcu,
 - platný predajný doklad o nákupe zariadenia s dátumom predaja,
 - reklamovaný tovar alebo chybnú súčiastku.V prípade nákupu na diaľku je záručný list platný na základe predajného dokladu (účtenka / faktúra).
3. Reklamácia bude vybavená v termíne do 14 dní od chvíle nahlásenia chyby Zákazníkom.
4. Výrobné chyby a poškodenia, ktoré sa prejavili počas záručnej lehoty, budú opravené zadarmo v termíne najneskôr do 21 dní od dátumu odovzdania tovaru do predajni alebo servisu.
5. V prípade nutnosti doviezť importovanú súčiastku sa môže doba záručnej opravy predĺžiť o nutnú dobu na jej dovezenie, avšak nie viac ako o 40 dní.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - mechanické poškodenia a na chyby, ktoré tieto poškodenia vyvolali,
 - poškodenia a chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s určením zariadenia, nesprávneho uchovávanía, montovania a údržby zariadenia,
 - poškodenia a opotrebenia prevádzkových súčiastok, ako sú: lanka, pásky, gumové prvky, pedále, penové držiaky, kolieska, ložiska, čalúnenie.

- činnosti spojené s montážou, údržbou, ktoré je užívateľ povinný v súlade s návodom vykonávať sám.
7. Záruka sa nedá využiť v nasledujúcich prípadoch:
 - po uplynutí záručnej lehoty,
 - pokiaľ zákazník urobil alebo nechal urobiť na vlastnú ruku opravy a zmeny zariadenia s použitím nepôvodných častí,
 - keď vzniknutá chyba vyplýva z nesprávneho namontovania, alebo je dôsledkom nedodržovania opísaných v návode na obsluhu pravidiel správneho prevádzkovania,
 - iného používania ako domáce,
 - poškodení vzniknutých počas dopravy.
 8. Duplikáty záručných listov sa nebudú vydávať.
 9. V rámci záruky môže zákazník požadovať nasledujúce druhy bezplatného plnenia:
 - opravu výrobku,
 - výmenu výrobku,
 - zníženie ceny výrobku,
 - rozviazanie kúpnej zmluvy a úplné vrátenie nákladov.
 10. Za účelom nahlásenia reklamácie je treba:
 - a) Uviesť výrobok alebo jeho časť, ktorej sa záruka týka.
 - b) Predložiť predajný doklad uvádzajúci názov a adresu predajcu, dátum a miesto nákupu, druh výrobku, alebo predložiť platný záručný list s pečiatkou predajni.
 - c) V prípade, že bude reklamovaný výrobok dodaný špinavý, servis môže odmietnuť ho prijať alebo ho môže nechať vyčistiť na náklady zákazníka, s jeho písomným súhlasom.
 11. V prípade pozitívneho vybavenia reklamácie bude zariadenie opravené alebo vymenené za nové, alebo budú zákazníkovi vrátené peniaze. Náklady na dopravu tovaru zákazníkovi zaplatí servis výrobcu.
 12. V prípade odmietnutia záručnej reklamácie dostane zákazník podrobné opodstatnenie tohto rozhodnutia a v termíne do 14 dní od chvíle rozhodnutia bude zariadenie odoslané zákazníkovi na jeho náklady.

ZÁRUČNÝ LIST

Názov tovaru	
Kód EAN	
Dátum predaja	

(Pečiatka a podpis predajcu)

(Netýka sa v prípade nákupu na diaľku. Pozri záručné podmienky bod 2)

Informácie týkajúce sa kúpeného zariadenia privezeného na územie štátu prostredníctvom spoločnosti Morele.net Sp. z o.o., Kraków, Fabryczna 20A.

Hmotnosť zariadenia je uvedená na obalu. Predanie opotrebeného zariadenia do zberného miesta chráni pred potenciálnymi zlými vplyvmi na životné prostredie a na zdravie osôb, ktoré by sa mohli prejavovať v prípade nesprávneho nakladania s odpadmi.



Zariadenie je určené na používanie v domácnosti.

Počítač má certifikáty CE a RoHS.

Počítač spĺňa požiadavky normy EN957.

ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA KOMERČNÉ POUŽÍVANIE ANI NA POUŽÍVANIE PRE ÚČELY VRCHOLOVÉHO ŠPORTU. POUŽÍVANIE V ROZPORE S URČENÍM VÝROBKU ALEBO ZÁRUČNÝMI PODMIENKAMI SPÔSOBUJE STRATU ZÁRUKY.



Výrobok sa dodáva v obale. Obaly sú recyklovateľné.

Triedte obaly a likvidujte ich v súlade s ich druhom.

Staráme sa spoločne o životné prostredie

SERVISNÉ STREDISKO

Wiejska 166, 41-216 Sosnowiec,
Poľsko

IMPORTÉR

Morele.net Sp. z o.o.
Fabryczna 20A, 31-553 Kraków
NIP: 9451972201, KRS: 0000390511
Vyrobené v Číne