

Maxx Sous Vide

Manual



FONTOS

Amikor ezt az elektromos készülék mindig

A biztonsági utasítások, beleértve a következő:

Megfelelnek minden UTASÍTÁSOK

1. Az első használat előtt a készüléket alaposan ismeri az összes utasítást, amely aztán megtartani.

2. Ne érintse meg a forró felületre. A főzés, a fedél felmelegedhet. Burns megakadályozzák a fedél megragadta mindkét oldalon. Óvakodj a csepegő forró víz lecsapódik a fedelet.

Harmadik tápkábel vagy a készülék betétet vízzel vagy más folyadékkal.

4. készülék nem játékszer; ha a gyermekek által használt, vagy ha a készülék közelében őket, meg kell az utasításokat kiemelt figyelmet kap. A készülék tárolja biztonságos helyen gyermekektől távol.

5. készüléket nem az emberek fizikai vagy mentális képességek károsodott érzékelés vagy a tapasztalat hiánya és a tudás (beleértve a gyerekeket), ha a készülék nem működik, vagy nem felügyelt személy által a biztonságukért felelős, az a készülék használatára megfelelően képzett.

6. Ha a készülék nincs használatban, húzza ki a készüléket. A forrás és húzza ki a tisztítás előtt. Mielőtt tenni valamit a készüléken, vagy akarsz valamit akkor szeretnénk vágni, vagy űrítse ki a tartályt, hogy a készüléket kihűlni.

Hetedik egység nem alkalmazható (fűtött), ha a hajtó nem elég vizet, hogy az alsó rácsot, és az oldalán egy minimális szintjét mérő víz alatt.

8. A tartály nem túlsúlyos és annak is kell maradnia ahhoz helye táskák étellel. Zacsókó étel legyen teljesen víz alatt.

9. Ha a tápkábel sérült, állítsa le a készülék

dolgozni és azonnal hívja a szakemberhez.

10. Mindig csak eredeti zsákok / tekeracs Maxx.

11. Ne használja a készüléket a szabadban és nedves felületeken; ajánlott csak a hazai beltéri használatra alkalmas.

12. Hálózati kábel hagyja lógott a szélén tábla vagy ellentétes, vagy érintse meg a forró felületeket.

13. helyen a készüléket forró elektromos főzőlap vagy forró gázégő vagy azok környékén; egység vagy helyezték a forró sütőbe.

14. Amikor a készülék mozgatható a, amely forró víz vagy más forró közeg, igen gondosan. Eltávolítása előtt a belső részeit a készülék mindig hűvös.

15. Ha azt szeretné, hogy távolítsa el a fedelet a forró meghajtó, hogy óvatosan főzés összegyűjti belsejében a forró vizet. Vegyük le a fedőt úgy, hogy megfogja mindkét kezével.

16. annak használatát csak arra a célra, amelyre azt szánták.

17. Ne használja, ha leejtik, vagy úgy tűnik, hogy megsérült.

18. Nem ajánlott, hogy vegyenek részt a készülék hosszabbítót. Ha a készülék csatlakozó dugóját egy hosszabbítót, technikai paramétereit meg kell felelnie a műszaki paramétereiket a készülék.

19. kihúzza a készüléket az elektromos hálózatról megragadni az érdeke a biztonsági dugót, ne a kábelt.

20. Mielőtt telepíti és használja a készüléket, győződjön meg róla, hogy ne legyen nedves a keze, és hogy a műveleteket biztonságosan megtehető.

21. Ha a készülék be van kapcsolva, vagy a működési helyzetben kell helyezni egy stabil felületre, például egy asztalra vagy pultra.

22. Gyermek ne használja a készüléket, ha igen, felügyelet alatt

felnőttek. Prevent és gyerekek használják a készüléket, mint egy játék.

23. készüléket kikapcsolható az „OFF” (off) egy (1) a második, majd a dugó kihúzásával a forrás.

24. Ne javítani a készüléket. Kapcsolat a márkaszervizzel.

25. Abban az esetben, kár, hogy a zsinór a biztonság érdekében szükséges csere végre a gyártó vagy egy megbízott szervizhez.

VIGYÁZAT:

SAVE ezeket az utasításokat. CSAK a háztartásban.

FONTOS INFORMÁCIÓ:

VIGYÁZAT: Készüléket megfelelően földelt forrást. Ellenkező esetben áramütés.

NE lépjen az


A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket szánt szolgáltatás magad. A készülék semmilyen javítást. Állvány merítse vízbe vagy más folyadékkal. Kockázatának csökkentése érdekében áthurkolódásának vagy kioldási készülék tartalmaz egy rövid tápkábelt. Óvatosan akkor használjon hosszabbítót. Technikai paramétereit azonban el kell érnie legalább az értékeket a villamos paraméterek. Hosszabbítót nem lóghat le a számláló vagy asztalra - fennáll a veszélye, hogy lehet manipulálni, vagy hogy a gyerekek botoljon neki.

Megjegyzés: Az első alkalommal, amikor a készüléket füstölni vagy finom illatú. Ez normális, és miután néhány

Használja az eszköz eltűnik.

UTASÍTÁSOK

Vezérlőpult kijelző:

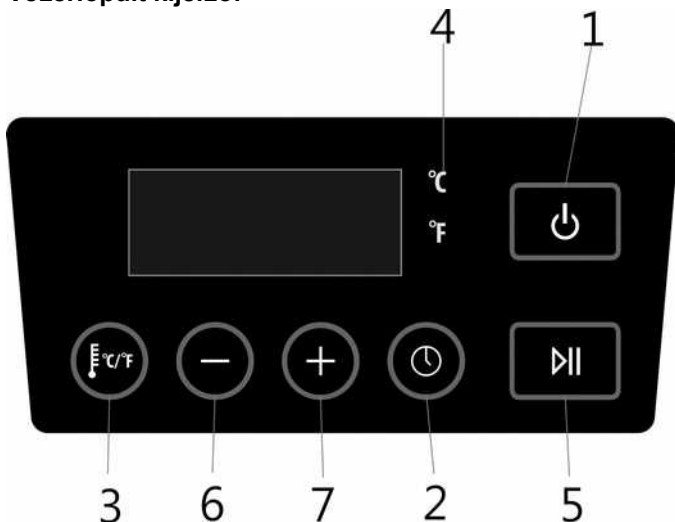

1. Nyomja meg a be / ki: Készülék be van kapcsolva (ki), tartsuk egy másodpercig. Váltás után a LED világít.

2. Az idő beállítása: Tartomány az idő beállításához: 00: 00- 99:00.
Alapértelmezett: 2:00.

3. A hőmérséklet beállítása: Tartomány hőmérséklet beállítás 25-85 °C
vagy 77-185 °F. Alapértelmezett: 60 °C °F140

4. Jelölés hőmérséklet egység:

- A lámpa hőmérsékletet Celsius-fokokban
- LED Fahrenheit. Beállítások módosítása, hogy a hőmérséklet mértékegysége megnyomásával.

5. Írjuk start / pause főzés.

6/7 +/- gomb: beállítja az időzítőt, a hőmérséklet és az idő.

Felszerelése és használat

első Megkezdése előtt a készüléket, győződjön meg róla, a tartály vízzel. A vízszintet kell érnie nem magasabb, mint a minimálisan megengedett szintjét az edény falához. **Ha a víz szintje alacsony, a készülék nem jeleníti meg a hiba E001.**

második Csatlakoztassa a tápkábelt.

harmadik Kapcsolja be a készüléket az "lenyomásával



1 másodpercig.


Egy kattantást fog hallani. A kijelzőn az aktuális hőmérséklet a víz a tartályban.

4. **A készülék beállítható, hogy Celsius vagy Fahrenheit. Váltás a beállított hőmérséklet, nyomja meg a gombot (**



) - gomb nincs. 3.

5. **Beállítása a főzési hőmérsékletet**

1.5 Egy gombnyomás nélkül. 3 (). A kijelző kezdődik villogó a kiindulási hőmérséklet (140 ° F, vagy 60 ° C-on), ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet lehet változtatni.

2.5 A hőmérséklet megváltoztatásához nyomja meg a gombot sem. 7 (+/-). Gyors változások a hőmérséklet értékek elérik a hosszú nyomja meg a „+/-”. Set hőmérséklet-tartomány: 25-85 ° C vagy 77-185 ° F

6. **A sütési idő beállítása:**

1.6 Állítsa be a főzési időt, ha megnyomja a gombot "



őrláng

megjeleníti az időt és villog. Az alapértelmezett idő 02:00. Az idő módosításához nyomja meg a „+/-”. A beállított időintervallum: 00: 00-99: 00 óra.

2.6 Módosíthatja a sütési időt, nyomja meg a gombot sem. 6. és 7. (+/-). Gyors változások a főzési idő elérése érdekében a hosszú nyomja meg a „+/-”.

3.6 Miután kiválasztottuk a kívánt főzési idő 5 másodperc, a kijelző automatikusan visszatér mutatják a hőmérséklet az edényben.

7. **Sütés megkezdéséhez:**

1.7 Beállítása után sütési idő és hőmérsékletek elkezdi vízmelegítésre



A kívánt hőmérsékletet a "

„(Key sz. 5).

Initiation fűtési tartály bejelentett egy hangjelzés.

2.7 Miután elérte a kívánt hőmérsékletet, 35 alkalommal hangjelzés hallható, és a kijelzőn, valamint a start gomb kigyullad szakaszosan. Ez a riasztás azt jelzi, hogy itt az ideje, hogy helyezzen be egy vákuumsomagolt ételt a tartályba.

3.7 Zavakuované helyezze ételt teszünk a tartályba. Helyezzük a rácsot, hogy jött a készüléket. Biztosítani kell, hogy az étel teljesen elmerült a vízben. **Nyomja meg a gombot, hogy elkezdje a főzési készülék megkezdje a visszazámlálást a főzési időt és a kezelőszervek és a kijelző szakaszosan féklámpa.**

4.7 Fedjük le a készülék fedelét. Tűzhely főzni az ételt a beállított hőmérsékletet a beállított idő. Miután folytatóságát Nürnberg főzőkészüléket bocsát a hangjelzés. Ezután távolítsa el az ételt a kályha és tud szolgálni.

8. **Ha azt szeretnénk, hogy bármikor a főzés során, hogy megjelenjen a fennmaradó időt nyomja**

meg a "



9. Kivéve foglalási mód lehet a főzés során, ismételje meg az 5. vagy 6, hogy megváltoztassa a hőmérsékletet és az időt.

10. **A készülék nélkül is használható A sütési idő beállítása "**lenyomásával



". A sütési idő beállítása 00:00, a készülék működni fog időkorlát nélkül.

11. A kapcsoló nem. 5 "



„A főzés Szünet vagy stop.

A kapcsoló "



„A visszaszámlálás sütési idő ismét

megkezdődik.

12. Nyomja meg a gombot sem. 1 "



„Egy másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket.

13. Alapjel kiválasztás valamennyi illesztőprogramok

megnyomásával körülbelül fél másodperc - a készülék akkor megkapja a megadott értéket.

☆ **Ha ez meghaladja a vízszint a minimális megengedett szintet megkezdése után az egység jelzőfények E001, oldódnak a vízben, egy kis sót, és keverjük.**

Az ajánlott módja az ételek elkészítéséhez

Az alábbi táblázat tartalmazza az ajánlott hőmérséklet előállítására különböző élelmiszer. Elhelyezésére a személyes preferenciák keringető hővezető tűrőhatár 0,1 °
C Emiatt azt javasoljuk, hogy kövesse

az első érték a táblázatban, amely vonatkozik az ételt a nyers állapotban a környezeti hőmérséklet a hűtőszekrény (körülbelül 5 ° C-on).

ételmiszer	a készítmény	vastagság	minimum hőmérséklet idő	maximális idő
marhahús	marhahús szelet nepropečený	20 mm-es 52 ° C-on	2 óra	4 óra
	marha steak közepes ritka 20 mm 55 ° C-on		2 óra	4 óra
	marha steak jól sikerült	20 mm-es 65 ° C-on	2 óra	4 óra
	Marha steak nepropečený	20 mm-es 52 ° C-on	2 óra	4 óra
	marha steak közepes ritka 20 mm 55 ° C-on		2 óra	4 óra
	Marha steak jól sikerült	20 mm-es 65 ° C-on	2 óra	4 óra
	sült nepropečená	20 mm-es 52 ° C-on	2 óra	4 óra
	strip steak közepes ritka	20 mm-es 55 ° C-on	2 óra	4 óra
	marhasült jól sikerült	20 mm-es 65 ° C-on	2 óra	4 óra
	bárány	kicsontozott bárányhús közepes ritka	90 mm-es 55 ° C-on	20 óra
kicsontozott bárányhús jól sikerült		90 mm-es 65 ° C-on	20 óra	30 óra
sertéshús	sertésszelet	40 mm-es 64 ° C-on	2 óra	4 óra

	Sült sertésborda	15 mm-es 60 ° C-on	4 óra	20 óra
csirke	csirkemell	25 mm-es 64 ° C-on	2 óra	4 óra
hal	középső zsíros halak nyers óvatosan	30 mm-es 55 ° C-on	20 perc	40 perc
	zsíros halak közepes ritka	30 mm-es 60 ° C-on	20 perc + 40 perc	
	sovány hal közepes ritka	15 mm-es 58 ° C-on	20 perc	40 perc


zöldségek	cékla	50 mm-es 84 ° C-on	1 óra	6 óra
	sárgarépa	50 mm-es 84 ° C-on	1 óra	6 óra
	zeller	50 mm-es 84 ° C-on	1 óra	6 óra
	burgonya	50 mm-es 84 ° C-on	1 óra	6 óra
	spárga	70 mm-es 84 ° C-on	30 perc	1 óra
	hagyma	70 mm-es 84 ° C-on	30 perc	1 óra
	brokkoli	70 mm-es 84 ° C-on	30 perc	1 óra
	karföl	70 mm-es 84 ° C-on	30 perc	1 óra
	padlizsán	70 mm-es 84 ° C-on	30 perc	1 óra
	édeskömény	70 mm-es 84 ° C-on	30 perc	1 óra

Ezek az időpontok értékek érvényesek a vastagsága az élelmiszer nyers állapotban. Egyéb vastagsága hatással lesz az étel sütési idő. Példa: Nagy marhahús

szelet 7 cm átmérőjű lesz a kívánt hőmérsékleten kell készíteni legalább 5 órán át.

Alacsony hőmérsékleten, ajánlott, hogy készítsen szelet marhahús, maximum 7 cm átmérőjű.

EGY készülék részei

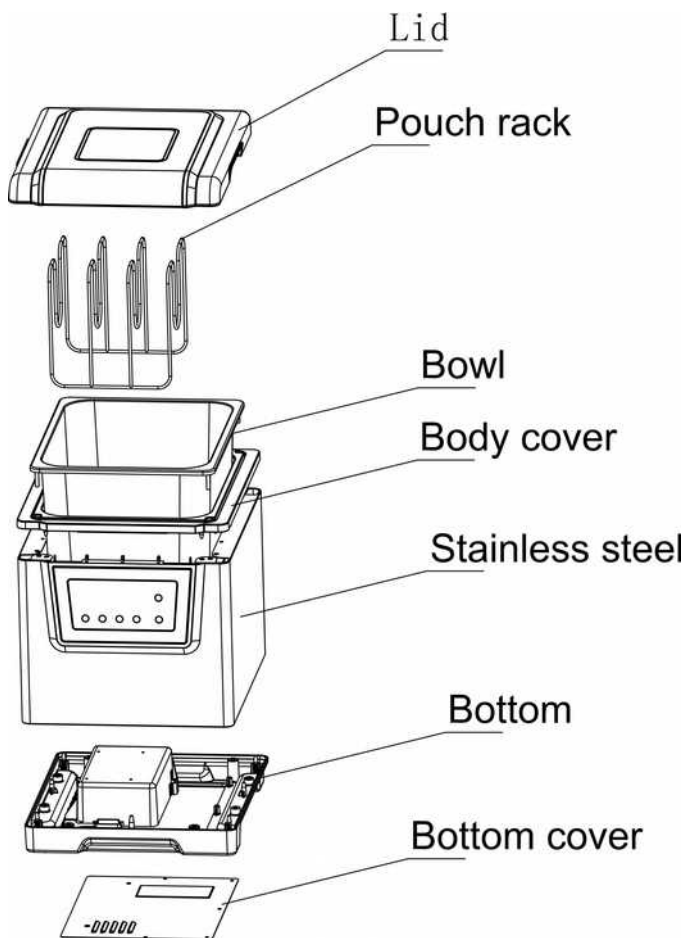

Felülről lefelé: fedél | hordtáskák | konténer | Body Cover | rozsdamentes acél burkolat | fenék |


fedezésére alsó rész

fedél - Fenntartásához állandó hőmérséklet a tartály és csökkenti a kiáramló gőz főzőberendezés befedjük az egyes fedelet, amely egy vezérlő nyílás. Elkészítés után az étkezés szolgálja fedél után fordult fejjel lefelé, mint egy drainer élelmiszerbot táskák.

Hordtáskák - Holder egyenletesen helyezze a zsákok élelmiszerek függőleges és vízszintes irányban, úgy, hogy közöttük is egyenletesen átfolyik a víz. Ügyeljen arra, hogy a zsákok tartalmát előkészítés alatti.

Szellőzés / vízellátás - Nyílások a víz kering a készüléket. Ez biztosítja a gyors fűtési víz és ugyanezen a hőmérsékleten a tartály belsejében.

Íránymutatás minimális megengedett vízszint - jelzi azt a minimális megengedett vízszint.

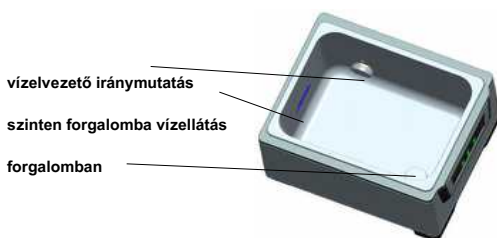

Karbantartás és tisztítás:

első Használat után a készüléket, ne hagyjon vizet a tartályba. minden

Mindig öntsük a víztartalom.

második Szűrés lecsapolni a keringési rendszer mindig tisztán kell tartani használat előtt és után egy tiszta ecsettel.

3. Helyezze az edényt Csak töltsé le tiszta vízzel, semmi.

4. Ha megrepedt táska élelmiszerhez vagy vízbe

idegen anyag kevert edényben a tartályt ki kell tisztítani. Ebben az esetben öntsük ki a vizet. Bármilyen törölje szennyeződések a hajó egy puha ronggyal vagy szivaccsal áztatott mérsékelt koncentrált vizes mosószerrel.

5. Tisztítása Soha ne merítik az eszközt

vízzel vagy más folyadékkal.

6. Soha tiszta anyag egy érdes felület vagy

agresszív vegyi anyagok.

7. Ne tisztítsa a készüléket a mosogatógépbe.

8. Rendszeresen (havonta egyszer, vagy világít, ha a karakter „C”) Ereszkedni

tisztítási ciklust. Használja tisztítási ciklus akkor is, ha a készülék belsejét és idegen anyagok vagy idegen test. Töltsük a tartályt, hogy tiszta vizet olyan mennyiségben, amely meghaladja a minimális megengedett összeg, feltüntetve a minimális vízben és adjuk hozzá enyhe szappan típusú detergenst (kell egy habos vagy savas tisztítószert). Állítsa be a hőmérsékletet 40 ° C-on, és a készüléket a szokásos főzési ciklus hossza 20 perc. Befejeződése után a ciklus engedje le a vizet kifolyónyíláson. Ha szükséges, add meg a tisztítási ciklust kétszer, ha szükség van a szennyezés mértéke.

HIBA

A készülék nem működik.

első Ellenőrizze a hálózati kábelt a forrás.

második Ellenőrizze a hálózati kábel sérült.

harmadik Ügyeljen arra, hogy a  fények. Ha világít, ha megnyomja  tartsa több mint 1 másodpercig.

4. Ha a készülék kapcsoló működési módokat, az utasítások szerint

Kézi ellenőrizze a beállításokat, hogy a megfelelő üzemmódot.

A digitális kijelző világít, de a szakács tűzhely, és megjeleníti a hibakódot:

hibakód	lehetőségek okok	megoldás
E001	Az első tartály üres.	Töltsük fel a tartályt vízzel a minimum szint felett jelet.
	2. A víz mennyisége elegendő.	Töltsük fel a tartályt vízzel a minimum szint felett jelet.
	A készülék harmadik az asztalon reszketeg.	Helyezze a készüléket egy sima asztalra.
	4. A rendszer nem tudta megállapítani, hogy ez egy tartályban víz.	Keverjük egy kis mennyiségű sós viz.
	5. hibák elektronika.	Vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel és kérjen a szolgáltatást.
E002	1. eltömődött szűrő forgalomban.	Alaposan tisztítsa meg a szűrőt.
	Második ellátási keringetett víz lehet bizni zöldséges táska.	Úgy helyezze zsákok. Táskák Mindig helyezze tartó, ami benne van.
	Harmadik lefolyó víz keringető lehet tölteni a táska étellel.	Úgy helyezze zsákok. Táskák Mindig helyezze tartó, ami benne van.
	4. tört zsák és annak tartalma eltömődtek a bemeneti víz forgalomban.	Indítsa el a tisztítási ciklus szerinti 8. pontja a karbantartás és a takarítás.
	Ötödik keringési rendszer keringési eszköz akadályt.	Indítsa el a tisztítási ciklus szerinti 8. pontja a karbantartás és a takarítás.
	6. Disorders elektronika.	Lépjön kapcsolatba a kereskedővel vagy a szervizhez.
E009	Elektronikus hibája.	Lépjön kapcsolatba a kereskedővel vagy a szervizhez.
C	A készülék működik folyamatosan, több mint 200 óra.	Kezdje tisztító ciklus.



TÁROLÓ



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a készülék élettartamát, kérjük, tegye meg a megfelelő újrahasznosító központba.

Környezetvédelem ELSŐ



1. Ha a terméken vagy annak csomagolásán szerepel a szimbólum

A termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Jelölésű termékeket kell venni gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus hulladékok.

2. A helyes megsemmisítésével segít megelőzni a lehetséges negatív hatása van a környezetre és az emberi egészségre, hogy abban az esetben nem megfelelő ártalmatlanító létesítmény van.

Részletek a termék újrahasznosítására vonatkozóan, menj az önkormányzati hivatal vagy a vállalat, amely a települési hulladék összegyűjtésére.

Importőr és felhatalmazott szerviz: Mobil

Expro Ltd.

Březhradská 148, Hradec Kralove 50332