


# ENERGY SISTEM

## ENERGY MP3 CLIP BLUETOOTH

### Popis přístroje:

1. BACK / Zpět
2. HLASITOST + Konektor sluchátek
3. NEXT / Další
4. PLAY / PAUZA
5. MENU
6. HLASITOST - / Zámek
7. Mikrofon
8. USB konektor
9. MicroSD Slot
10. Audio jack

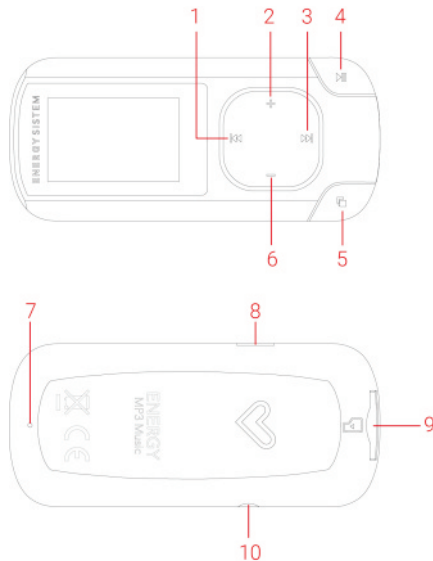

### Obsah balení:

- Energy MP3 Clip Bluetooth
- Hi-Fi špuntová sluchátka
- USB kabel pro nabíjení a připojení k PC
- manuál

### Připojení k PC a nabíjení baterie:

Přehrávač připojte k USB portu počítače pomocí dodávaného datového kabelu. V systému Windows se automaticky objeví výměnná disková jednotka interní paměti. Soubory a adresáře můžete číst, zapisovat a mazat, stejně jako při práci s pevným diskem počítače. Po ukončení práce vždy přehrávač nejprve bezpečně odhlašte ze systému pomocí ikony USB v systémové oblasti vedle hodin. Poté jej můžete odpojit od PC.

Interní baterie může být z výroby přednabitá, nicméně doporučujeme dobít ji před prvním použitím do plné kapacity. Baterie se nabíjí vždy během připojení k počítači, proces trvá přibližně 2-3 hodiny. Nenechávejte přístroj zbytečně dlouho připojený ke zdroji napětí (ne déle než 8 hodin), mohlo by dojít k jeho poškození.

Energy disponuje dvěma systémy pro úsporu energie. Pod položkou SYSTEM SETTING -> Backlight můžete nastavit časový interval, po němž systém zhasne displej. Zvolíte-li „0“, displej zůstane vždy zapnutý. Dále je možné nastavit interval, po jehož uplynutí se přehrávač vypne při nečinnosti (SYSTEM SETTING -> Off Time) nebo načasovat vypnutí při aktivním přehrávání (SYSTEM SETTING -> Sleep Time).

### Hlavní nabídka:

🎵 **MUSIC** - přehrávání hudby

📄 **RECORD** - záznam hlasových poznámek

🗣️ **VOICE** - přehrávání hlasových záznamů

📻 **RADIO** - příjem rozhlasového vysílání

⚙️ **SYSTEM** - nastavení systému

📶 **BLUETOOTH** - připojení k Bluetooth sluchátkům

Zvolte požadovanou volbu a potvrďte tlačítkem PLAY.

### Nabídka Music:

V režimu Music lze přehrávat hudební soubory MP3/WMA. Krátkým stiskem tlačítek (1) a (3) lze přecházet mezi soubory, dlouhým stiskem vyhledávat pasáž uvnitř hrající skladby. Tlačítka +/- lze zvýšit/snížit hlasitost reprodukcované hudby. Při pozastaveném přehrávání lze stiskem tlačítka MENU (5) zobrazit následující nabídku:

- |                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Local Folder:</b> | Procházení obsahu interní paměti nebo paměťové karty             |
| <b>Delete File:</b>  | Smazání aktuálně zvoleného souboru                               |
| <b>Delete All:</b>   | Smazání všech souborů z paměti přehrávače                        |
| <b>Playlist:</b>     | Po změně obsahu paměti umožní znovu vygenerovat seznamy skladeb: |

1. Create Playlist: Tato volba umožní vytvořit playlisty podle alb, umělců nebo žánrů
2. All Songs: Zobrazí se všechny soubory uložené v paměti MP3, setříděné podle abecedy
3. Album List: Zobrazí seznam skladeb setříděných podle alb.
4. Artists: Zobrazí seznam skladeb setříděných podle umělců.
5. Genres: Zobrazí seznam skladeb setříděných podle žánrů.

Během přehrávání hudby stiskněte krátce tlačítko MENU (5) pro přístup k následující nabídce:

- |                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Repeat</b> (opakování): | Normal (přehraje vše 1x), Repeat One (opakuje skladbu), Folder (přehraje složku), Repeat Folder (opakuje složku), Repeat All (opakuje vše), Random (náhodné pořadí), Intro (přehraje úkazy skladeb v délce 10 sekund)                     |
| <b>Equalizer:</b>          | Zvukové profily Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB                                                                                                                                                                              |
| <b>Tempo Rate:</b>         | Možnost zrychlení nebo zpomalení přehrávané skladby                                                                                                                                                                                       |
| <b>Replay Mode:</b>        | Opakování smyčky A-B uvnitř aktuálního souboru. Po aktivaci této funkce zvolte při přehrávání počáteční bod (A) stiskem tlačítka NEXT (3), poté také koncový bod (B). Smyčka se bude opakovat, dokud znovu nestisknete tlačítko PLAY (4). |
| <b>Exit:</b>               | Návrat na obrazovku přehrávání.                                                                                                                                                                                                           |

### Nabídka Radio:

Krátkým stiskem tlačítek (1) a (3) můžete procházet frekvence v pásmu FM, dlouhým stiskem se vyhledá první dostupná stanice v daném směru. Krátkým stiskem tlačítka PLAY během poslechu rádia přepínáte mezi předvolbami v paměti, vytvořené pomocí automatického ladění. Krátkým stiskem **MENU** zobrazíte místní nabídku režimu Rádio:

- |                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Save:</b>        | Uloží aktuálně naladěnou frekvenci do zvolené paměti. Pokud jsou všechny předvolby obsazené, začne se paměť obsazovat znovu od pozice 01.                                                                               |
| <b>Record:</b>      | Záznam probíhajícího vysílání ve formátu WAV do paměti přehrávače. Stiskněte <b>PLAY</b> pro zahájení a pozastavení záznamu. Pro ukončení záznamu podržte tlačítko <b>MENU</b> . Nahrávky jsou dostupné v režimu VOICE. |
| <b>Delete:</b>      | Vymaže obsah aktuální předvolby                                                                                                                                                                                         |
| <b>Delete all:</b>  | Vymaže všechny předvolby z paměti                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auto Search:</b> | Samočinně prohledá pásmo FM a nalezené stanice uloží do 20 předvoleb                                                                                                                                                    |

Dlouhým stiskem tlačítka MENU se vrátíte do hlavní nabídky. Příjem FM rádia se poté ukončí.

## Nabídka Record:

Energy MP3 Clip dokáže pomoci interního mikrofonu zaznamenávat hlasové poznámky a zastat tak funkci digitálního diktafonu. Z hlavní nabídky zvolte položku RECORD, pro inicializaci procesu stiskněte dvakrát krátce tlačítko PLAY. Na displeji začne blikat časový údaj 000:00:00, poté stiskněte PLAY pro zahájení / pozastavení záznamu. Pro ukončení nahrávky podržte tlačítko MENU několik sekund. Před zahájením záznamu můžete krátkým stiskem MENU zvolit kvalitu záznamu dle datového toku 32 - 384 kbps.

## Nabídka Voice

V tomto prostředí můžete přehrávat nahrávky z diktafonu a záznamy vysílání z FM rádia ve formátu WAV. Zvolte požadovaný soubor tlačítky (3) a (1), stiskněte PLAY pro přehrávání. Stiskněte dlouze MENU pro návrat do hlavní nabídky. Pokud pozastavíte přehrávání, krátkým stiskem MENU zobrazíte místní nabídku:

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Local Folder: | Výpis nahrávek v paměti přehrávače                   |
| Delete File:  | Smaže aktuálně vybranou nahrávku z paměti přehrávače |
| Delete All:   | Vymaže všechny soubory WAV z paměti přehrávače       |
| Exit:         | Opuštění nabídky                                     |

## Nabídka Settings:

V tomto prostředí můžete nastavit parametry přehrávače:

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backlight: | nastavení intervalu zhasnutí displeje. Při volbě „0“ bude displej vždy zapnutý.                                                         |
| Language:  | nastavení komunikačního jazyka menu                                                                                                     |
| Power Off: | Off Time - nastavení intervalu vypnutí přehrávače při neaktivitě<br>Sleep Time - nastavení intervalu vypnutí přístroje během přehrávání |
| Contrast:  | nastavení jasu displeje                                                                                                                 |
| Reset:     | tovární nastavení parametrů                                                                                                             |
| Auto Lock: | nastavení intervalu automatického zamknutí tlačítek přehrávače                                                                          |

## Nabídka Bluetooth:

Pro aktivaci bezdrátového rozhraní zvolte v této nabídce položku „Bluetooth Status“. Pro vyhledání a párování sluchátek nebo reproduktoru zvolte volbu „Bluetooth Search“. Ujistěte se, že požadované zařízení je aktivní v režimu párování. Přehrávač vyhledá dostupná zařízení a zobrazí jejich seznam. Vyberte požadované zařízení a zvolte „Bluetooth Pairing“. Jakmile je zařízení spárováno, bude uloženo do paměti a můžete jej použít ze seznamu „Bluetooth Devices List“ vždy, když aktivujete režim Bluetooth.

Pokud se u sluchátek / reproduktoru v seznamu nalezených Bluetooth zařízení objeví volba „Bluetooth Unpairing“, znamená to, že je zařízení již spárováno s přehrávačem. Touto volbou můžete párování zrušit a vyhledat nové zařízení pomocí „Bluetooth Search“.

## Reinstalace firmware:

Váš přehrávač používá operační systém zvaný Firmware, který může být v některých nutných případech potřeba přestavovat nebo aktualizovat. Tento proces je jednoduchý, ale třeba jej provést pečlivě. Pokud se přístroj chová nestandardně, zamrzá, restartuje se nebo nelze přistupovat k obsahu paměti, zkuste jej nejprve vypnout tlačítkem RESET pomocí kancelářské sponky. Jestliže problém přetrvává, firmware přehrávače může být poškozený a vyžadovat instalaci.

**Upozornění:** Před zahájením si zazálohujte obsah interní paměti, ta může být v průběhu procesu vymazána a zformátována!

1. Na stránce [www.energysistem.com](http://www.energysistem.com) zvolte kartu Support.
2. Zvolte váš model ze seznamu a stáhněte nejnovější verzi firmware pro váš model.
- Pozor:** Ujistěte se, že firmware odpovídá sériovému číslu vašeho přístroje! Aplikací nesprávného firmware můžete nevratně poškodit váš přístroj!!!
3. Rozbalte stažený soubor do složky v počítači. Postupujte podle instrukcí v příloženém PDF dokumentu.
4. Jakmile je proces dokončen, odpojte přehrávač z USB, zapněte jej (je-li vypnutý) a počkejte na naběhnutí hlavního menu (to může trvat několik minut).
5. Poté můžete přehrávač připojit k PC, obnovit obsah paměti a opět jej používat.

## Podpora a reklama:

Pokud zaznamenáte potíže se zařízením, obraťte se prosím na autorizovaný servis. Kontakt na servis je uveden na konci tohoto návodu. Pokud se konzultací se servisním technikem nepodaří potíže vyřešit, zašlete prosím Vaše zařízení spolu s kopií nákupního dokladu, popisem závady a Vašimi kontaktními údaji na uvedenou adresu servisu. Vaše reklama tak bude vyřešena rychleji a sofistikovaněji, než kdybyste přístroj reklamovali přes Vašeho prodejce.

Energy poskytuje na území EU záruku 36 měsíců od data nákupu. V praxi to znamená, že prodejce drží zákonnou záruku 24 měsíců a během následujících 12 měsíců můžete uplatnit reklamaci v autorizovaném servisu. V případě neopravitelnosti výrobku vám může být nabídnut zdarma stejný nebo podobný produkt, v prodloužené záruce však nelze žádat vrácení peněz. Interní baterie v přístroji je spotřební materiál, výrobce garantuje životnost min. 24 měsíců.

## Nejčastější dotazy:

**Přístroj nereaguje, nelze zapnout nebo není rozpoznán počítačem...**

Zkuste přístroj vypnout tlačítkem RESET a znovu zapnout. Pokud to nepomůže, může být poškozený firmware. Postupujte podle pokynů k reinstalaci firmware.

## Nelze přehrát některé MP3 a WMA soubory...

Přehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude potřeba, soubor překódujte znovu v počítači. Nelze přehrávat WMA chráněné systémem DRM.

## Data ID3 Tagů mají nekorektní znaky

Text zobrazených polí (název, interpret apod.) musí být uložen ve formátu UNICODE pro zajištění maximální kompatibility při zobrazení. Nicméně špatné zobrazení některých znaků nemá vliv na kvalitu zvuku.

## Přístroj na mě mluví španělsky. Jak nastavím angličtinu?

V hlavním menu zvolte SETTINGS -> Idioma -> Inglés.

## Prohlášení o shodě:

Výrobce **Energy Sistem Technology, S.A.**, Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1, 03509 Finestrat Alicante (Španělsko) deklaruje exkluzivní odpovědnost za shodu produktu **Energy Sistem Energy MP3 Clip Bluetooth**, vyrobeného v Číně, se souvisejícími nařízeními, normami a standardy Evropské unie dle směrnice **2014/53/EU**.



*Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu [www.energy-sistem.cz](http://www.energy-sistem.cz)*

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.



**Dovozce pro ČR:** Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.

**Autorizovaný servis:** Getta Trade s.r.o., Příčná 199, 289 22 Lysá nad Labem

Tel: 777 785 404 (9 - 15 hod.), E-mail: [podpora@getta.cz](mailto:podpora@getta.cz), [www.getta.cz](http://www.getta.cz)