

Rohnson®

Návod na použitie

VAFLOVAČ

R-2205



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ľažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Spotrebič umiestňujte v bezpečnej vzdialnosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu spotrebiča. Nenechávajte plastové náčinie na horúcej ploche na pečenie. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
- Plochy na pečenie sú pri použití veľmi rozpálené - nedotýkajte sa ich!
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Po použití spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Pred čistením a uskladnením nechajte spotrebič celkom vychladnúť.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.

POPIS SPOTREBIČA

1. Horný kryt
2. Rukoväť
3. Svetelná indikácia prevádzky (červená)
4. Regulátor teploty
5. Sv. indikácia nahrievania (zelená)
6. Plochy na pečenie
7. Spodný kryt

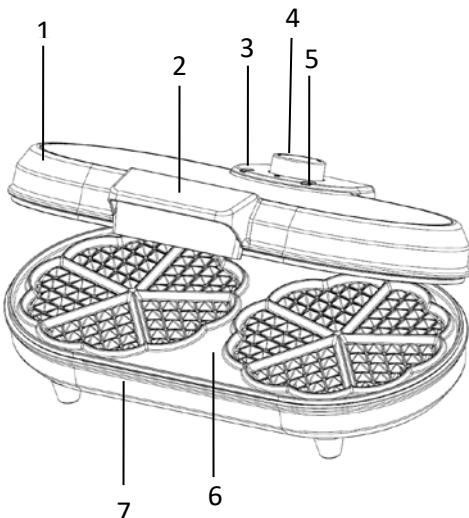

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Očistite plochy na pečenie navlhčenou handričkou alebo hubkou a osušte ich.
- Neponárajte spotrebič do vody a neoplachujte ho pod tečúcou vodou!
- Plochy na pečenie zľahka potrite olejom.
- Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pripravte si cesto na vafle.
- Zavorte spotrebič a zapojte ho do el. siete. Rozsvieti sa červená svetelná indikácia prevádzky.
- Nastavte regulátor teploty na maximum a nechajte spotrebič predhriať. Rozsvieti sa zelená svetelná indikácia nahrievania.
- Akonáhle zelená svetelná indikácia zhasne, spotrebič je pripravený na použitie.
- Vždy pred prípravou prvých vafli ľahko potrite plochy na pečenie rastlinným olejom.

- Otvorte spotrebič a nalejte cesto na spodnú plochu na pečenie. V prípade potreby rozotrite cesto pomocou špachtle.
- Zatvorte spotrebič. Rozsvieti sa zelená svetelná indikácia nahrievania. Pomocou regulátora môžete upraviť teplotu.

Pozn.: Neotvárajte spotrebič aspoň po dobu 1 a pol minúty, aby sa vafle nespojili.

- Pečte vafle po dobu cca 3-6 minút v závislosti od nastavenia teploty a požadovanom opečení.
- Hotové vafle opatrne vyberte pomocou špachtle.
- Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu spotrebiča. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Pokiaľ chcete pripravovať ďalšie vafle, môžete ihneď naliat cesto na spodnú plochu na pečenie. Spotrebič nie je potrebné znova predhrievať.
- Po použití odpojte spotrebič z el. siete, otvorte ho a nechajte vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Odstráňte zvyšky cesta a oleja pomocou papierovej utierky. Pripečené zvyšky cesta navlhčíte olejom, nechajte zmäknúť a odstráňte ich papierovou utierkou alebo handričkou. Plochy na pečenie potom utrite navlhčenou handričkou a opatrne osušte.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nepoužívajte kovové nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič do vody či iných kvapalín a neoplachujte ho pod tečúcou vodou. Neumývajte spotrebič v umývačke riadu.
- Spotrebič uskladnite na suchom a chladnom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napäťia	230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.