


Návod k použití

CE-BCD469WE

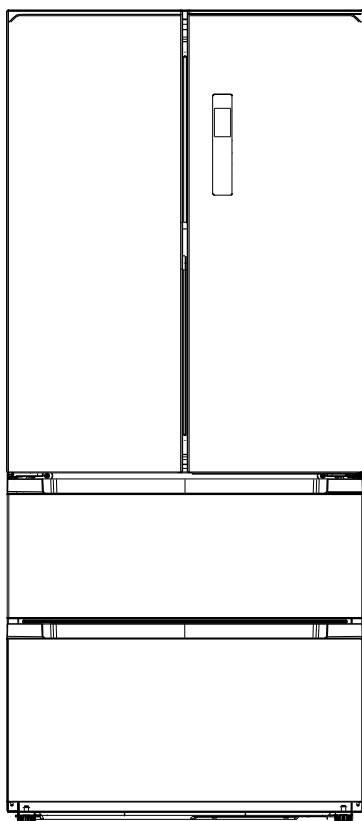

Před použitím si návod pečlivě přečtěte.
Návod uchovávejte na bezpečném místě pro
pozdější kontrolu.

Obsah

1 Bezpečnostní opatření

1.1	1 Varování	1-2
1.2	2 Významy bezpečnostních symbolů	3
1.3	3 Varování spojené s elektrickým napětím	3
1.4	4 Varování pro použití	4
1.5	5 Varování pro umístění	4-5
1.6	6 Varování pro napájení	5
1.7	7 Varování pro likvidaci	5

2 Správné zacházení s lednicí

2.1	1 Umístění	6
2.2	2 Vyrovnání patek	7
2.3	3 Vyrovnání dveří	8
2.4	4 Výměna osvětlení	9
2.5	5 Zapínání	9
2.6	6 Rady na úsporu energie	9

3 Konstrukce a funkce

3.1	1 Hlavní části	10-11
3.2	2 Funkce	12-13

4 Údržba lednice a péče o lednici

4.1	1 Celkové čištění	14
4.2	2 Čištění dveřních podnosů	15
4.3	3 Odmrazení	15
4.4	4 Mimo provoz	15

5 Řešení problémů

5.1	1 Řešení problémů	16
-----	-------------------	----

6.1	1 Technické parametry	17-18
-----	-----------------------	-------

1 Bezpečnostní opatření

1.1 Varování



Varování: riziko požáru / hořlavé látky

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a v podobných prostředích, jako: -zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a ostatních pracovních místech; -na farmách; -klienty v hotelech, motelech a ostatních rezidenčních zařízeních; -místech pro výdej snídaní.

Jestli je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo ke zranění.

Neuchovávejte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavou hnací látkou, v tomto spotřebiči.

Spotřebič musí být vypojen z napájení před vykonáním údržby tohoto zařízení.

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou ničím zakrývány.

VAROVÁNÍ: K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte jiná mechanická zařízení ani jiné prostředky než ty, které doporučuje výrobce.

VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř úložných prostorů spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

VAROVÁNÍ: Zbavte se lednice v souladu s místními předpisy, je v ní využit hořlavý plyn a chladivo.

VAROVÁNÍ: Při umísťování spotřebiče zajistěte, aby napájecí kabel nebyl zachycen nebo poškozen.

VAROVÁNÍ: Na zadní straně zařízení neumisťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo neuzemněné (dvojhruté) adaptéry

NEBEZPEČÍ: Riziko zachycení dítěte. Než se staré lednice nebo mrazničky zbavíte:

-Sundejte dveře.

-Nevytahujte police, aby dítě nemohlo vlézt dovnitř.

Lednice musí být před instalací příslušenství odpojena z elektrického napájení

Chladivo a cyklopentanový pěnicí materiál použitý v lednici jsou hořlavé. V důsledku toho musí být při likvidaci lednice udržována mimo dosah jakéhokoli zdroje ohně a musí být odnesena do sběrného dvoru s odpovídající kvalifikací, který nelikviduje spalováním, aby se zabránilo poškození životního prostředí nebo jakémukoli jinému poškození.

Pro EN standard: Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Pro IEC standard: Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dozorem, aby nedošlo k tomu, že si budou se spotřebičem hrát.

– **Pokyny** obsahují podstatu následujícího: Respektujte následující pokyny, aby nedošlo ke kontaminaci potravin:

- Otevření dveří na dlouhou dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v prostorech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupnými drenážními systémy.
- Vyčistěte nádrže čisté vody, pokud nebyly použity po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody, pokud voda nebyla odebrána po dobu 5 dní. (poznámka 1)
- Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami a aby na ně nekapaly.
- Dvuhvězdičkové prostory pro mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu. (poznámka 2)
- Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin. (poznámka 3)
- Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrzajte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

Poznámka 1,2,3: Potvrďte, zda je použitelný podle typu prostoru vašeho produktu.

1.2 Významy bezpečnostních symbolů



Zákazový symbol

Tohle je zákazový symbol.
Jakékoli nedodržení pokynů označených tímto symbolem může mít za následek poškození výrobku nebo ohrožení osobní bezpečnosti uživatele.



Varovný symbol

Tohle je varovný symbol.
Je nutné pracovat za přísného dodržování pokynů označených tímto symbolem; jinak může dojít k poškození výrobku nebo zranění osob.




Upozorňovací

Tohle je upozorňovací symbol.
Pokyny označené tímto symbolem vyžadují zvláštní pozornost. Nedostatečná opatrnost může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, nebo poškození výrobku.

Tento návod obsahuje mnoho důležitých bezpečnostních informací, které musí uživatelé dodržovat.


1.3 3 Varování spojené s elektrickým napětím

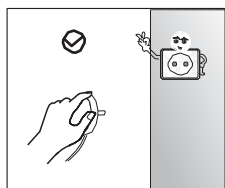


- Nevypojujte ze zásuvky zatažením za napájecí kabel. Pokaždé držte zástrčku a vypojte ze zásuvky.
- Pro bezpečné zacházení nepoškozujte napájecí kabel a nepoužívejte jej, když je poškozen nebo opotřebován.



- Použijte prosím vyhrazenou zásuvku, zásuvka nesmí být sdílena s jinými elektrickými spotřebiči. Zástrčka by měla být pevně v kontaktu se zásuvkou, jinak by mohlo dojít k požáru.
- Ujistěte se, že uzemňovací elektroda zásuvky je vybavena spolehlivým uzemňovacím vedením.

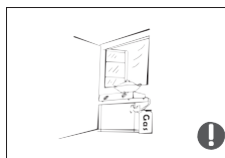


- V případě úniku plynu a jiných hořlavých plynů vypněte ventil unikajícího plynu a poté otevřete dveře a okna. Neodpojujte chladničku a ostatní elektrické spotřebiče, vzniklá jiskra může způsobit požár.

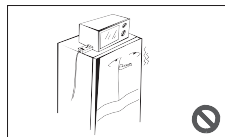


- Nepokládejte elektrické spotřebiče na tento spotřebič, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

1.4 4 Varování pro použití

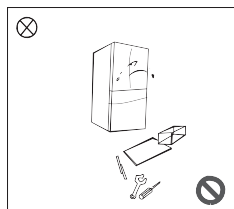


- Chladničku nerozebírejte, nerekonstruuje, ani nepoškozujte chladicí okruh; údržbu zařízení musí provádět odborník.
- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, jeho oddělením údržby nebo příslušnými odborníky, aby nedošlo k nebezpečí.

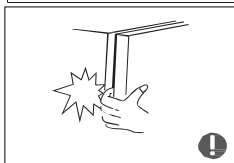

- Mezery mezi dveřmi chladničky a mezi dveřmi a tělem chladničky jsou malé, dejte pozor, abyste do těchto oblastí nevkládali ruku, abyste zabránili skřípnutí prstu. Při zavírání dveří chladničky buďte opatrní, abyste předešli pádu předmětů.
- Nevytahujte potraviny nebo nádoby, zejména kovové nádoby, mokřými rukama z mrazicí komory, když je lednice spuštěná, aby nedošlo k omrzlinám.




- Nedovolte, aby se do ledničky dostalo nebo po lednici šplhalo dítě; může dojít k udušení nebo pádu dítěte.

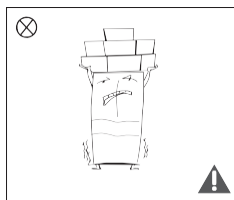


- Nepokládejte těžké předměty na chladničku, protože předměty mohou při zavírání nebo otevírání dveří lednice spadnout, mohlo by dojít ke zranění.
- V případě výpadku napájení nebo čištění vytáhněte zástrčku. Nepřipojujte mrazničku k napájení během pěti minut od odpojení, abyste předešli poškození kompresoru v důsledku následného spuštění.

1.5 Varování pro umístění

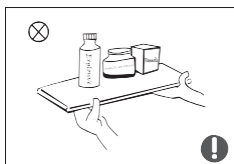

- Nepokládejte hořlavé, výbušné, těkavé a vysoce žíravé předměty do chladničky, aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo požáru.
- Neumísťujte hořlavé předměty poblíž lednice, aby nedošlo k požáru.

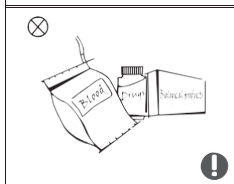

- Chladnička je určena pro použití v domácnosti, jako je skladování potravin; nesmí být použit pro jiné účely, jako je skladování krve, léků nebo biologických výrobků atd.



- Neskladujte pivo, nápoje nebo jiné tekutiny v lahvích nebo uzavřených nádobách v mrazicí komoře chladničky; láhve nebo uzavřené nádoby mohou kvůli zamrznutí prasknout, což může způsobit poškození.

1.6 Varování pro napájení

Varování pro napájení

- 1) Chladicí spotřebiče nemusí fungovat konzistentně (možnost odmrazování obsahu nebo příliš vysoké teploty v mrazicím prostoru), pokud jsou umístěny po delší dobu pod chladným koncem rozsahu teplot, pro které je chladicí zařízení navrženo.
- 2) Šumivé nápoje by neměly být skladovány v mrazicích boxech nebo skříňkách na potraviny nebo v nízkoteplotních oddílech nebo skříních a některé produkty, jako jsou například nanuky, by neměly být konzumovány příliš studené;
- 3) Nutné je nepřekračovat doporučenou dobu skladování pro jakýkoli druh potravin a zejména pro komerčně rychle zmrazené potraviny v úložných prostorech nebo skříňkách na uchování potravin a zmrazených potravin;
- 4) Nezbytné k zabránění nepřiměřeného nárůstu teploty zmrazených potravin při odmrazování chladicího zařízení je zabalení zmrazených potravin do několika vrstev novin.
- 5) Zvýšení teploty zmrazených potravin během ručního odmrazování, údržby nebo čištění může zkrátit dobu skladování.
- 6) U dveří nebo vík vybavených zámky a klíči musí být klíče uchovávány mimo dosah dětí, ne v blízkosti chladicího zařízení, aby se zabránilo zablokování dětí uvnitř.

1.7 Varování pro likvidaci

Pěnový materiál chladiwa a cyklopentanu používaný v chladničce je hořlavý. Proto, když je lednička vyřazena, musí být udržována mimo jakýkoli zdroj ohně a musí být odvezena do sběrného dvoru s odpovídající kvalifikací, který nelikviduje spalováním, aby se zabránilo poškození životního prostředí nebo jinému poškození.



Když je lednička vyřazena, demontujte dveře a odstraňte těsnění dveří a polic; neodstraňujte police, aby nedošlo k zachycení dítěte uvnitř lednice.




Správná likvidace tohoto výrobku:


Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem v celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně za účelem podpory udržitelného opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr, nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt vzít k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

2 Správné zacházení s lednicí


2.1 1 Umístění

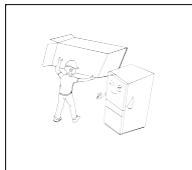


- Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál, včetně spodních polštářů, pěnových polštářků a pásek uvnitř chladničky; odtrhněte ochranný film na dveřích a těle chladničky.

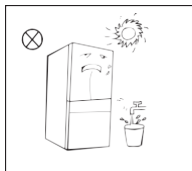

- Chraňte před teplem, nevystavujte lednici přímému slunečnímu záření. Neumísťujte mrazničku na vlhká místa, abyste zabránili rezivění nebo snížení izolačního účinku.

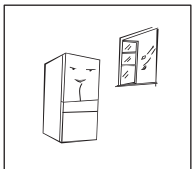

- Chladnička musí být umístěna na dobře větraném vnitřním místě; země musí být rovná a pevná (otočením doleva nebo doprava nastavte kolečko pro vyrovnání, pokud je nestabilní).

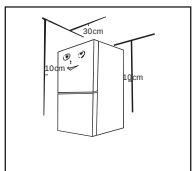

- Prostor nad chladničkou musí být větší než 30 cm a chladnička by měla být umístěna proti zdi s volnou vzdáleností větší než 10 cm, aby se usnadnil odvod tepla.


⚠ Opatření před instalací:

Před instalací nebo seřazením příslušenství musí být zajištěno, že lednička je odpojena od napájení.

Musí být učiněna preventivní opatření, aby se zabránilo pádu držadla, které by způsobilo zranění osob.

2.2 2 Vyrovnání patek

1) Schématický diagram pro vyrovnání patek lednice

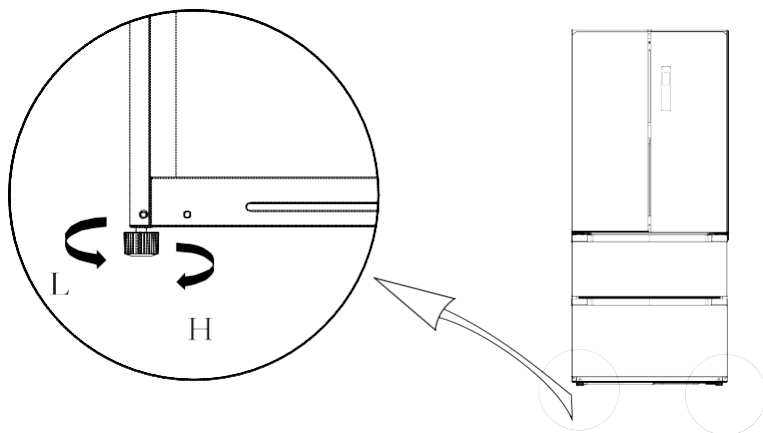

(Výše uvedený obrázek je pouze informativní. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo prohlášení distributora.)

2) Postup seřízení:



- a. Otočením patek ve směru hodinových ručiček zvednete chladničku;
- b. Otočením patek proti směru hodinových ručiček spustíte chladničku;
- c. Nastavte pravou a levou patku na základě výše uvedených postupů na vodorovnou úroveň.

2.3 3 Vyrovnání dveří

1) Schématický diagram vyrovnání dveří lednice

Seznam nástrojů, které si musí uživatel pořídit

	kleště
--	--------

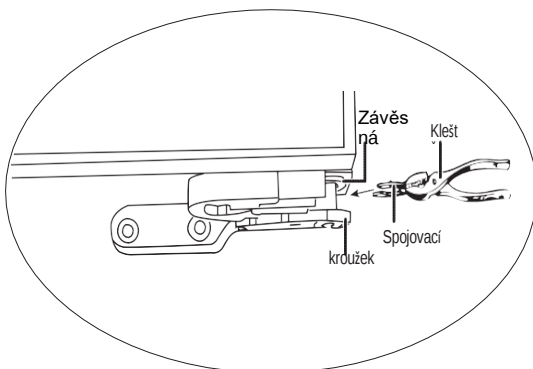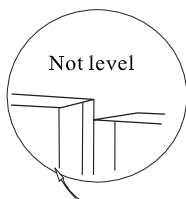


(Výše uvedený obrázek je pouze informativní. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo prohlášení distributora.)

- 1) Zvedněte spodní dveře až na úroveň vyšších dveří.
- 2) Dodaný upevňovací kroužek vložte pomocí kleští do mezery mezi závěsnou průchodkou a spodním závěsem. Počet upevňovacích kroužků, které budete muset vložit, závisí na mezeře.


2.4 Výměna osvětlení

Jakákoli výměna nebo údržba LED žárovek musí být provedena výrobcem, jeho servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

2.5 Zapínání

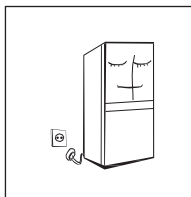

- Před prvním spuštěním nechte chladničku ještě dvě hodiny před připojením k napájení stát.
- Před umístěním jakýchkoli čerstvých nebo zmrazených potravin musí být lednička v provozu po dobu 2-3 hodin, nebo v létě nad 4 hodiny, pokud je okolní teplota vysoká.

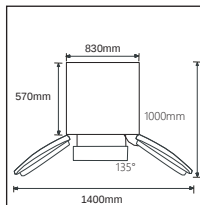

- Ušetřete dostatek prostoru pro pohodlné otevírání dveří a zásuvek, nebo podle prohlášení distributora.


2.6 Rada na úsporu energie

- Spotřebič musí být umístěn v nejméně chladnější části místnosti, mimo spotřebiče tepla nebo topné potrubí a mimo přímé sluneční světlo.
- Před umístěním do spotřebiče nechte horká jídla vychladnout na pokojovou teplotu. Přetížení spotřebiče nutí kompresor běžet déle. Potraviny, které mrznou příliš pomalu, mohou ztratit kvalitu, nebo se mohou zkazit.
- Před umístěním do spotřebiče nezapomeňte potraviny řádně zabalit a utřít je do sucha. Tím se sníží tvorba námrazy uvnitř spotřebiče.
- Úložný koš zařízení nesmí být potažen hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo papírovou utěrkou. Vložky narušují cirkulaci studeného vzduchu, což snižuje výkonost zařízení.
- Uspořádejte a označte potraviny, abyste omezili otevírání dveří a zdlouhavé vyhledávání. Odstraňte co nejvíce položek najednou a zavřete dveře co nejdříve.


3 Konstrukce a funkce

3. 1 Hlavní části

(Chladicí komora)

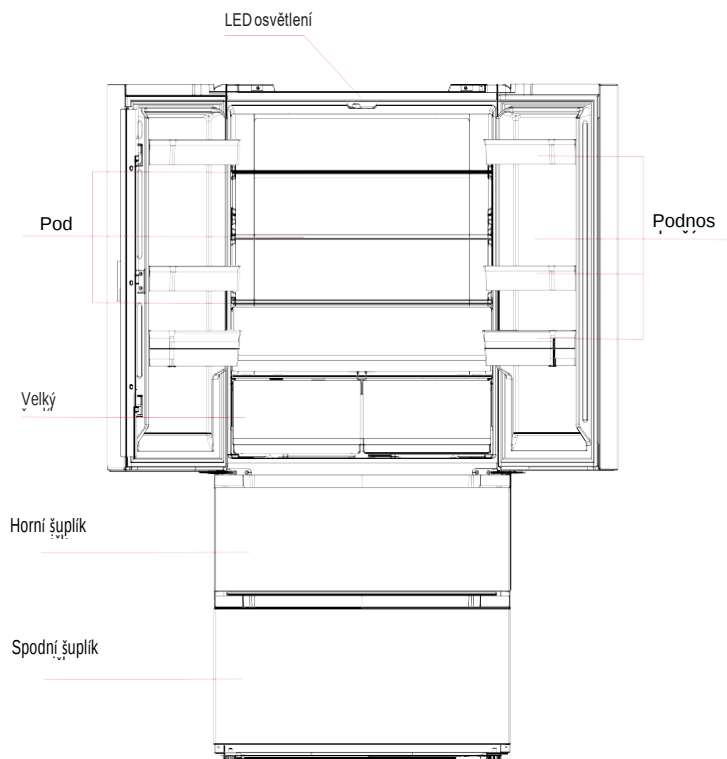

(Výše uvedený obrázek je pouze informativní. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo prohlášení distributora.)

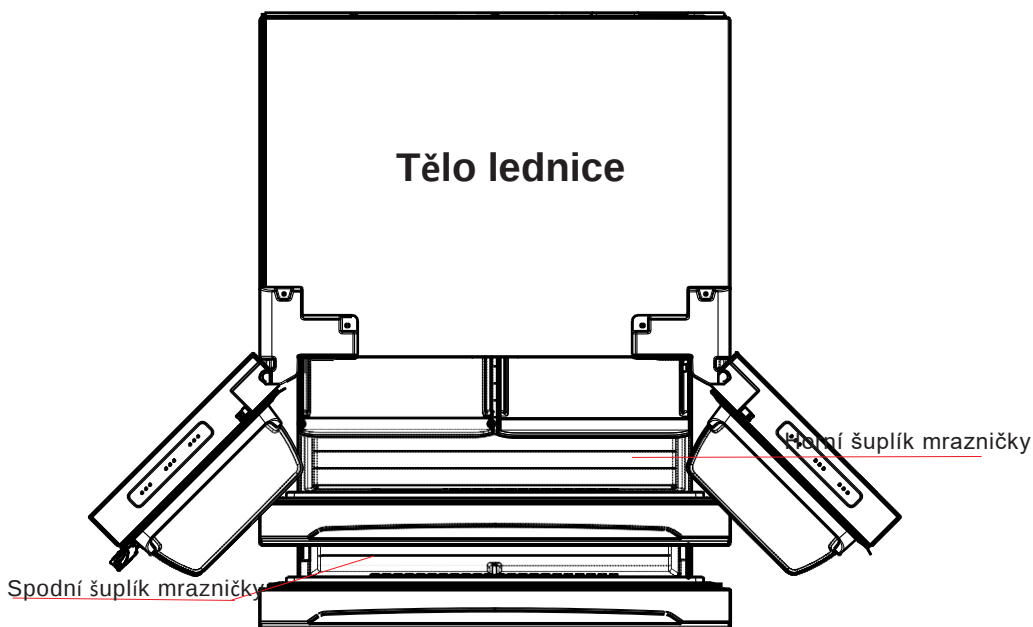

(Výše uvedený obrázek je pouze informativní. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo prohlášení distributora.)

Chladicí komora


- Chladicí komora je vhodná pro skladování různých druhů ovoce, zeleniny, nápojů a dalších krátkodobě spotřebitelných potravin.
- Vařené potraviny se nesmějí do chladicí komory vkládat, dokud nejsou ochlazený na pokojovou teplotu.
- Před vložením do chladničky se doporučuje potraviny zabalit.
- Skleněné police lze nastavit nahoru nebo dolů pro přiměřené množství úložného prostoru a snadné použití.

Mrazicí komora

- Nízkoteplotní mrazicí komora může udržovat jídlo čerstvé po dlouhou dobu a používá se hlavně pro skladování zmrazených potravin a výrobu ledu.
- Zmrazovací komora je vhodná pro skladování masa, ryb, rýžových koulí a jiných potravin, které nejsou krátkodobě konzumovány.
- Kusy masa by měly být pro snadný přístup rozděleny na malé kousky. Vezměte prosím na vědomí, že jídlo musí být spotřebováno během skladovací doby.

Poznámka: Skladování příliš velkého množství potravin během provozu po prvním připojení k napájení může nepříznivě ovlivnit mrazivý účinek chladničky. Skladované potraviny nesmí blokovat výstup vzduchu; jinak bude nepříznivě ovlivněn i účinek zmrazení.

3.2 Funkce

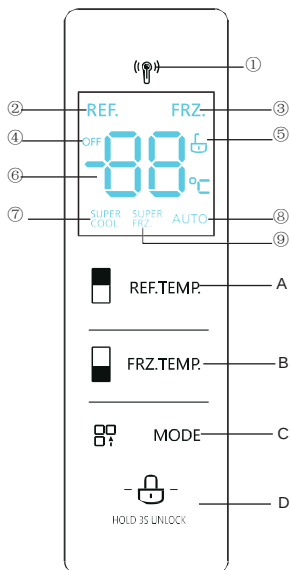

(Výše uvedený obrázek je pouze informativní. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo prohlášení distributora)

1.Obrazovka

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ① Ikonka radaru | ② Ikonka chlazení | ③ Ikonka mrazení |
| ④ Ikonka VYPNUTÍ | ⑤ Ikonka odemknout/zamknout | ⑥ Displej teploty |
| ⑦ Ikonka super chlazení | ⑧ Ikonka AUTO | ⑨ Ikonka super mrazení |

2.Ovládací tlačítka

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| A. Chladicí tlačítko | B. Tlačítko mrazení |
| C. Tlačítko módu | D. Tlačítko odemknout/zamknout |

3. Instrukce o ovládání

1) Displej

Po elektrifikaci ledničky se na displeji na 3 sekundy zobrazí celková obrazovka. Mezitím zazvoní spouštěcí zvonek a obrazovka přejde do normálního zobrazení operací.

Při prvním použití chladničky je výchozí nastavená teplota chladicí komory a mrazicí komory 5 °C / -18 °C. Dojde-li k chybě, na displeji se zobrazí kód chyby (viz následující strana); během normálního provozu se na displeji zobrazuje nastavená teplota.

Pokud za normálních okolností nedojde k žádné akci na panelu displeje nebo otevření dveří do 30 s, displej se uzamkne a stav zhasne.

2) Odemknout/zamknout

Ve stavu odemknutí dlouze stiskněte tlačítko  zámku po dobu 3 sekund, zadejte stav zámku, logo zhasne a zazní zvuk bzučáku, to znamená, že panel displeje je uzamčen, v tuto chvíli nelze provést ovládání tlačítek;

Ve stavu uzamčení dlouze stiskněte tlačítko  zámku po dobu 3 sekund, přejděte do odemčeného stavu, logo se rozsvítí a zazní zvukový signál, což znamená, že panel displeje je odemčený, v tuto chvíli lze ovládat tlačítka;

3) Nastavení teploty chladicí komory

Stisknutím tlačítka pro nastavení teploty v chladicí komoře se nastavenou teplotu a poté každým stisknutím tlačítka pro nastavení teploty v chladicí komoře se teplota sníží o 1 °C; Rozsah nastavení teploty pro chladicí komoru je 2 ~ 8 °C. Pokud je teplota 2 °C, stiskněte znovu tlačítko a teplota chladicí komory bude nastavena na 8 °C, a podle toho cirkuluje.

4) Nastavení teploty v mrazící komoře

Stisknutím tlačítka pro nastavení teploty v mrazící komoře změníte tempo nastavení v mrazící komoře a poté každým stisknutím tlačítka pro nastavení teploty se teplota sníží o 1 °C; Rozsah nastavení teploty pro mrazící komoru je -24 °C ~ -16 °C). Když je teplota -24 °C, stiskněte znovu tlačítko a teplota mrazící komory bude nastavena na -16 °C, a podle toho cirkuluje.

5) Nastavení módu

Když je nastaven režim ^{SUPER}super chlazení, teplota chladicí komory se automaticky nastaví na 2 °C; Když ukončíte režim ^{SUPER}super chlazení, teplota chladicí komory se automaticky vrátí zpět na teplotu nastavenou před režimem super chlazení.

Když je nastaven režim ^{SUPER}super mrazení, teplota mrazící komory se automaticky nastaví na -24 °C; Ukončete režim ^{SUPER}super mrazení, teplota v mrazící komoře se automaticky vrátí zpět na teplotu nastavenou před režimem mrazení.

Když je nastaven prázdninový režim, teplota mrazící komory se automaticky nastaví na -18 °C, teplota chladicí komory se automaticky nastaví na 5 °C.

6) Skladování při výpadku proudu

V případě výpadku napájení bude okamžitý pracovní stav uzamčen a udržován až do opětné elektrifikace.

7) Indikace poruchy

Následující varování, která se objeví na displeji, označují odpovídající poruchy chladničky. Přestože lednička může mít i nadále chladicí funkci s následujícími poruchami, musí uživatel požádat o údržbu odborníka, aby byl zajištěn optimalizovaný provoz spotřebiče.

Kód závady	Popis závady	Kód závady	Popis závady
E1	Selhání senzoru teploty ve chladicí komoře	E5	Zmrazovací/odmrazovací sensor detekuje chybu obvodu
E2	Selhání senzoru teploty v mrazící komoře	E6	Chyba komunikace
E4	Selhání odmrazovacího senzoru ve chladicí komoře	E7	Chyba obvodu detektoru cirkulace teploty
		EH	Chyba senzoru na zjištění vlhkosti

ion

4. Údržba lednice a péče o lednici


4.1 Celkové čištění

- Prach za chladničkou a na zemi musí být včas vyčištěn, aby se zlepšil účinek chlazení a úspory energie.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, abyste se ujistili, že v něm nejsou žádné úlomky. Těsnění dveří vyčistěte měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou nebo zředěným čisticím prostředkem.
- Interiér chladničky musí být pravidelně čištěn, aby nedošlo k zápachu.
- Před čištěním interiéru vypněte napájení, vyjměte veškeré potraviny, nápoje, police, zásuvky atd.
- K čištění vnitřku chladničky použijte měkký hadřík nebo houbu se dvěma polévkovými lžicemi jedlé sody a litrem teplé vody. Poté opláchněte vodou a otřete je. Po vyčištění otevřete dvířka a nechte přirozeně zaschnout, než zapnete napájení.
- V oblastech, které se obtížně čistí (jako jsou úzké mezery nebo rohy), se doporučuje pravidelně je otírat měkkým hadrem, měkkým kartáčem atd., Pokud je to nutno, v kombinaci s pomocnými nástroji (jako jsou tenké tyčinky) zajistit, aby v těchto oblastech nedošlo k hromadění kontaminantů nebo bakterií.
- Nepoužívejte mýdlo, saponát, čisticí prášek, čisticí prostředky na sprej atd., protože by mohly způsobit pachy uvnitř chladničky nebo kontaminovat potraviny.
- Rám lahví, police a zásuvky očistěte měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou nebo zředěným čisticím prostředkem. Usušte měkkým hadříkem nebo nechte uschnout přirozeně.
- Vnější povrch chladničky otřete měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou, saponátem atd. A poté jej otřete dosucha.
- Nepoužívejte tvrdé kartáče, čisté ocelové kuličky, drátěné kartáče, abraziva (jako zubní pasty), organická rozpouštědla (jako alkohol, aceton, banánový olej atd.), vroucí vodu, kyselé nebo alkalické předměty, které mohou poškodit povrch chladničky a interiéru. Vařící voda a organická rozpouštědla, jako je benzen, mohou deformovat nebo poškodit plastové díly.
- Během čištění přímo neoplachujte vodou ani jinými tekutinami, abyste předešli zkratům nebo neovlivnili elektrickou izolaci po ponoření.



! Pro čištění a odmrazování vypojte lednici z napájení.

4.2 Čištění dveřních podnosů

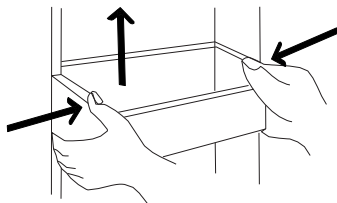

(Výše uvedený obrázek je pouze informativní. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo prohlášení distributora.)

- Podle směrové šipky na obrázku výše použijte obě ruce ke zmáčknutí podnosu a zatlačte jej nahoru, poté jej můžete vyjmout.
- Po vyjmutí a umytí podnosu můžete jeho instalační výšku upravit podle svých požadavků.

4.3 3 Odmrazení

- Chladnička je vyrobena na principu chlazení vzduchem a má tedy funkci automatického odmrazování. Mráz vznikající v důsledku změny ročního období nebo teploty lze také ručně odstranit odpojením spotřebiče od napájení nebo otřením suchou utěrkou.

4.4 4 Mimo provoz

- Výpadek napájení: V případě výpadku proudu, i když je léto, lze potraviny uvnitř spotřebiče uchovat po dobu několika hodin; během výpadku proudu se musí doba otevření dveří zkrátit a do spotřebiče se nesmí ukládat žádná čerstvá jídla.
- Dlouhodobé nepoužívání: Spotřebič musí být odpojen a poté vyčištěn; pak jsou dveře ponechány otevřené, aby se zabránilo zápachu.
- Stěhování: Před přemístěním chladničky vyjměte všechny předměty z lednice, upevněte skleněné přepážky, držák zeleniny, zásuvky mrazicí komory atd. pomocí pásky a utáhněte vyrovnávací patky; zavřete dveře a upevněte je páskou. Během přemísťování nesmí být spotřebič položen vzhůru nohama, vodorovně ani nesmí být vibrován; sklon během pohybu nesmí být větší než 45 °.

 Po spuštění musí spotřebič pracovat nepřetržitě. Obecně se provoz spotřebiče nesmí přerušit; jinak může dojít ke snížení životnosti.

5 Řešení problémů

5. 1 Následující jednoduché problémy můžete zkusit vyřešit sami.

Pokud je nelze vyřešit, obraťte se na poprodejní oddělení.

Selhání operace	Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen k napájení nebo zda je zástrčka v dobrém kontaktu. Zkontrolujte, zda není napětí příliš nízké. Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku napájení, nebo zda nedošlo k vypnutí dílčích obvodů.
Pach	Páchnoucí potraviny musí být pevně zabaleny. Zkontrolujte, zda se v lednici nenachází shnilé jídlo. Vyčistěte vnitřek chladničky.
Dlouhodobý provoz kompresoru	Dlouhý provoz chladničky je v létě při vysoké okolní teplotě normální. Nedoporučujeme, aby v zařízení bylo příliš mnoho jídla současně. Před vložením do spotřebiče musí jídlo vychladnout. Dveře se otevírají příliš často.
Světlo se nezapíná	Zkontrolujte, zda je chladnička připojena k napájení a zdali není světlo poškozeno. Světlo nechejte vyměnit odborníkem.
Dveře nelze správně zavřít	Dvířka jsou zablokována obaly jídel. Lednice je přeplněná/nakloněná.
Hlasité zvuky	Zkontrolujte, jestli je podlaha rovná a zda je chladnička postavena stabilně. Zkontrolujte, jestli je příslušenství umístěno na správném místě.
Dveře netěsní	Odstraňte cizí materiály z těsnění na dvířkách. Nahřejte těsnění a následně nechejte zchladnout pro obnovu tvaru.
Voda přetéká	Lednice je přeplněná produkty, které při rozmrazování ztrácí příliš mnoho vody. Dveře nejsou správně zavírány, v důsledku čehož se produkty rozmrazují.
Přehřívání	Odvod tepla vestavěného kondenzátoru skrz kryt je normální. Když se kryt kvůli vysoké okolní teplotě kryt zahřeje, může skladování velkého množství potravin vyústit v selhání kompresoru. Zajistěte řádné větrání, které usnadní odvod tepla.
Kondenzace na povrchu	Kondenzace na vnějším povrchu a těsnění dveří lednice je normální při vysoké okolní vlhkosti. Kondenzaci setřete čistým hadrem. Bzučení: Kompresor může během provozu bzučet, zejména při spuštění nebo zastavení. Je to normální.
Podivné zvuky	Vrzání: Chladivo proudící ve spotřebiči může způsobit vrzání, což je normální.