

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Well Air Fry

Horkovzdušná
fritéza

I003I968 I003I969

Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám k zakoupení produktu.

Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

OBSAH

Technická specifikace 3

Bezpečnostní pokyny 4

Přehled zařízení 6

Obsluha zařízení 7

Údržba 11

Odstraňování poruch 12

Pokyny k likvidaci 14

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Číslo produktu	I003I968 I003I969
Napájení	220 -240 V~ 50/60 Hz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Neponořujte konstrukci a topné prvky s elektronickými částmi do vody a neoplachujte je pod vodovodním kohoutkem.

- Vždy vložte jídlo, které budete fritovat, do koše tak, aby se nedostalo do styku s topnými prvky.
- Nezakrývejte větrací otvory, když je zařízení v provozu.
- Neplňte hrnec olejem, protože to představuje nebezpečí požáru.
- Během používání se nedotýkejte vnitřní části zařízení.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí), které mají omezené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti; pokud nedostali pokyny k používání osobou, zodpovědnou za jejich bezpečnost, nebo jsou pod jejím dozorem.
- Před připojením zařízení zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozena zástrčka, napájecí kabel nebo samotné zařízení.
- Pokud je síťová zástrčka poškozena, musí ji opravit kvalifikovaný personál, aby se zabránilo nebezpečí.
- Děti se nesmí hrát se zařízením.
- Čištění a údržba zařízení nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Uchovávejte zařízení a síťový kabel mimo dosah dětí, které jsou mladší než 8 let, kdy je zařízení zapnuté nebo vypnuté. Síťový kabel uchovávejte mimo horkých povrchů.
- Nezapojujte síťovou zástrčku mokřýma rukama. Stejně zařízení mokřýma rukama ani neobsluhujte.
- Zapojujte zařízení jen do uzemněné elektrické zásuvky. Vždy se ujistěte, zda je zástrčka zasunuta do zásuvky správně.
- Nikdy nepřipojujte zařízení k externímu časovači nebo k samostatnému systému dálkového ovládní, abyste předešli nebezpečným situacím.
- Zařízení neumísťujte na hořlavé materiály, jako jsou ubrus nebo záclony, ani do jejich blízkosti.
- Nevystavujte ke stěně nebo oproti jiným zařízením. Nechte minimálně 10 cm volného místa na zadní straně a po bocích zařízení a 10 cm volného místa nad zařízením. Na zařízení nepokládejte žádné těžké předměty.
- Nepoužívejte zařízení pro jiné účely, než je uvedeno v této příručce.
- Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru.
- Při fritování horkým vzduchem se uvolňuje přes výstupní otvory horká pára. Držte své ruce a svou tvář v bezpečné vzdálenosti od páry a od otvorů, kterými vystupuje vzduch. Také dávejte pozor na horkou páru a vzduch, když vybíráte pánev ze zařízení.
- Během používání se mohou dostupné povrchy ohřívat.
- Po použití zařízení je kovový kryt uvnitř velmi horký, vyhněte se dotýkání horkého kovu po vaření.

- Ihned zařízení odpojte ze sítě, když ze zařízení vychází tmavý kouř. Počkejte, dokud se tvorba kouře nezastaví, předtím než vyberete pánev ze zařízení.
- Umístěte zařízení na vodorovnou, plochou a stabilní plochu.
- Zařízení je určeno pouze pro normální domácí použití. Není určeno pro použití v prostředích, jako jsou kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích, farmách nebo v jiném pracovním prostředí. Není také určeno ani na to, aby bylo používáno zákazníky v hotelích, motelech, zařízeních bed & breakfast a v jiných obytných prostředích.
- Po použití vždy odpojte zařízení z elektrické zásuvky.
- Před manipulací nebo čištěním nechte přístroj vychladnout po dobu asi 30 minut.
- Ujistěte se, že ingredience připravené v tomto zařízení jsou zlatožluté namísto tmavého nebo hnědého zbarvení. Odstraňte připálené zbytky.
- Zařízení má mikropsínač na vnitřní straně, to znamená, že když vyberete pánev během vaření, zařízení se automaticky vypne.

Ochrana před přehřátím

Zařízení má k dispozici ochranu proti přehřátí. Pokud je systém regulace vnitřní teploty nefunkční, ochrana proti přehřátí se automaticky zapne a zařízení nebude připravené k použití.

- Vytáhněte síťovou zástrčku. Teprve poté, co se zařízení kompletně ochladilo, by mělo
- spustit tlačítko RESET na spodní straně přístroje (vedle datového štítku), aby se znovu mohla fritéza používat.
- Použijte prosím na restart nějaký špičatý předmět (viz následující zobrazení).


Automatické vypnutí

- Toto zařízení je vybaveno časovačem. Když časovač přijde v počítání k hodnotě 0, zařízení začne zvonit a automaticky se vypne. Chcete-li zařízení vypnout manuálně, otáčejte knoflíkem časovače proti směru otáčení hodinových ručiček na hodnotu 0.
- Poznámka: Pokud vyberete pánev během vaření, zařízení se také automaticky vypne. (Časovač bude nadále počítat).

Lektromagnetické pole (EMF)

- Toto zařízení splňuje všechny standardy elektromagnetického pole (EMF). Při správném zacházení a podle pokynů v tomto návodu k obsluze může být zařízení bezpečně používáno na základě vědeckých poznatků.

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

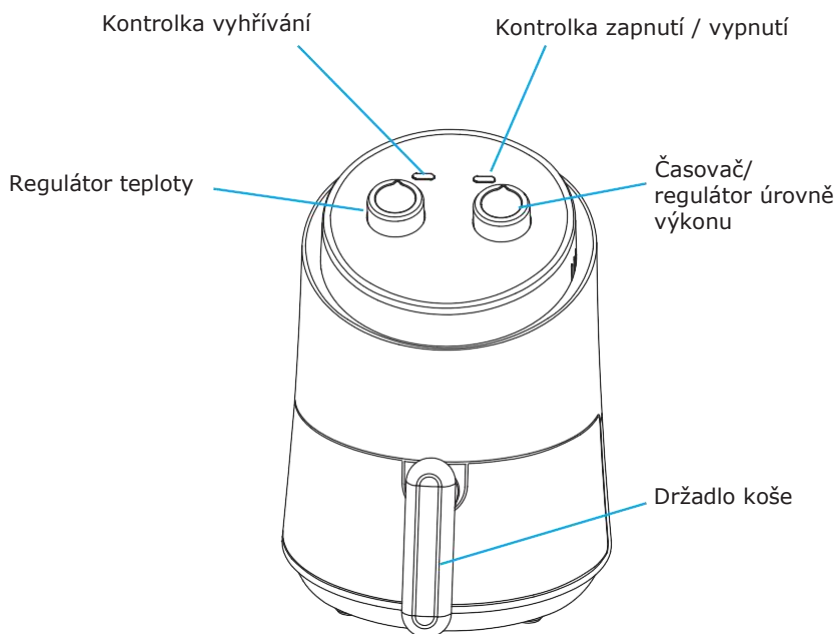

PROVOZ

Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Odstraňte ze zařízení nálepky a štítky.
3. Kompletně vyčistěte koš a hrnec horkou vodou a trochou čistícího prostředku a neabrazivní houbou.
4. Vyčistěte zařízení zevnitř i zvenku vlhkým hadříkem. Horkovzdušná fritéza funguje s horkým vzduchem. Neplňte do hrnce olej ani tuk na pečení.

Příprava

1. Umístěte zařízení na stabilní, rovnou plochu. Zařízení nepoužívejte na površích, které nejsou odolné vůči teple.
 2. Koš vložte správně do hrnce.
 3. Vložte hrnec do zařízení.
Poznámka: Hrnec musí být vložen do zařízení správně, jinak zařízení nebude fungovat.
 4. Zapojte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky. Nenaplňujte hrnec olejem ani jinou kapalinou.
- Na zařízení neumísťujte žádné předměty.
Nevkládejte nic do větracích otvorů na obou stranách zařízení.
Překážka jinak přeruší cirkulaci vzduchu a ovlivní výsledek fritování horkým vzduchem.

Použití zařízení

Horkovzdušná fritéza dokáže připravovat mnoho různých ingrediencí. Prohlédněte si kapitolu Nastavení.

Fritování v horkovzdušné fritéze

1. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
2. Opatrně vyjměte hrnec ze zařízení.
3. Vložte přísady.
Poznámka: Koš nenaplňujte nad doporučené množství (viz v části Nastavení), protože to ovlivní kvalitu výsledku.
4. Zasuňte hrnec zpět do horkovzdušné fritézy.
Nikdy nepoužívejte hrnec bez koše. Pokud se hrnec nedá vložit správně, zařízení nebude fungovat správně.
5. Otočte regulátor teploty na požadovanou teplotu (pro nastavení správných teplot viz Nastavení)

1. Stanovte požadovaný čas vaření a přísady.

2. Chcete-li zařízení zapnout, otočte časový regulátor do požadované polohy.

Času vaření přidejte 3 minuty, pokud je zařízení studené.

Poznámka: Pokud chcete, zařízení můžete předežhřát bez přísad. V tomto případě otočte časový regulátor na více než 3 minuty a počkejte, dokud zhasne kontrolka vyhřívání (přibližně po 3 minutách). Potom naplňte koš a otočte časový regulátor do požadované polohy.

a. Časovač odpočítává dolů až do přednastaveného času.

b. Během procesu vaření se kontrolka vyhřívání opakovaně zapíná a vypíná, což signalizuje, že topné těleso se zapíná a vypíná, aby se udržela nastavená teplota.

c. Na dně nádoby se shromažďuje přebytečný olej.

3. Některé ingredience musí být občas pretrásené. Na potřesení vyberte hrnec ze zařízení a potom jím zatřeste. Vložte hrnec znovu zpět a pokračujte ve fritování.

Pozor: Při přetřásaným nemačkejte knoflík na košíku.

Poznámka: Pokud chcete snížit hmotnost, můžete vybrat koš z hrnce a potřást pouze košíkem. Za tímto účelem vyjměte nádobu ze zařízení, umístěte na tepelně odolný povrch a stiskněte tlačítko na rukojeti.

Tip: Pokud nastavíte časovač na polovinu času přípravy, uslyšíte signál časovače, když bude třeba protřepat přísady. To však znamená, že budete muset znovu nastavit časovač na zbývající čas vaření.

Tip: Pokud nastavíte časovač na kompletní čas vaření, nezazní žádný časovací signál, který by zazněl před koncem procesu vaření. Hrnec můžete kdykoli vybrat, abyste zkontrolovali stav jídla. Zařízení se automaticky vypne a obnoví provoz, když se hrnec znovu nasadí do zařízení. Časovač však dále odpočítává dolů.

4. Když časovač zvoní, uplynul čas přípravy. Vezměte hrnec ze zařízení a umístěte ho na tepelně odolný povrch.

Poznámka: Zařízení lze také vypnout ručně. Za tímto účelem otočte regulátor teploty na hodnotu 0 a pak rovnou vytáhněte hrnec.

5. Zkontrolujte, zda je uvařené jídlo hotové. Pokud jídlo ještě není připraveno, jednoduše vložte hrnec zpět do zařízení a nastavte časovač na několik dodatečných minut.

6. Pokud chcete přísady vyjmout (např. Hranolky), stiskněte tlačítko na košíku a vyberte košík z hrnce.

Neodkládejte košík dnem vzhůru spolu s hrncem, protože jinak by kapal přebytečný olej z hrnce na ingredience.

Po fritování jsou hrnec i přísady horké.

V závislosti na typu přísad může vystupovat z hrnce pára. Po fritování je hrnec a vnitřní kovové víko horké.

Nedotýkejte se!

1. Vyprázdněte koš do misky nebo na talíř.

Tip: Chcete-li vybrat velké nebo křehké přísady, použijte kleště.

2. Když je jedna porce hotová, horkovzdušná fritéza je připravena na další várku.

Nastavení

Tabulka níže je pomůckou pro základní nastavení.

Poznámka: Vezměte na vědomí, že tato nastavení jsou standardní hodnoty. Přísady se liší svým původem, velikostí, tvarem a výrobcem. Nezaručujeme optimální nastavení pro vaše jídlo. Jelikož technologie horkého vzduchu neustále ohřívá vzduch uvnitř zařízení, krátké odstranění hrnce během provozu vaření pomocí horkého vzduchu zastaví proces vaření.

TIPY

- Menší přísady obvykle vyžadují kratší čas vaření jako větší přísady.
- Větší množství potravin vyžaduje o něco delší dobu vaření než menší množství.
- Promícháním menších přísad v době přípravy se optimalizuje výsledek a pomáhá se tím zabránit nerovnoměrnému vaření přísad.
- Přidejte trochu oleje, abyste dosáhli křupavý výsledek. Potom jako přidáte olej, opečte přísady v horkovzdušné fritéze.
- Nepřipravujte v horkovzdušné fritéze příliš mastné potraviny, jako jsou klobásy.
- Občerstvení, které lze připravit v troubě, se také podaří připravit v horkovzdušné fritéze.
- Optimální množství pro přípravu křupavých hranolků je 500 gramů.
- Použijte připravené těsto na rychlé a snadné přípravě plněného snacku.
- Když pečete koláč nebo při přípravě quiche, křehkých kusů nebo plněných kusů, vložte do hrnce formu na pečení.
- Horkovzdušná fritéza může být také použita na opětovný ohřev jídel. Na ohřívání nastavte teplotu na 150 ° C a 10 minut.

Potraviný	Min Max (gramy)	Čas (Min)	Temp (°C)	Další informace
Brambory & hranolčky				
Tenké zmraz.hranolčky	300-700	9-16	200	zatřást
Hrubé zmraz.hranolčky	300-700	11-20	200	zatřást
Domácí hranolky	300-800	16-10	200	+ 1/2 čajovej lyžičky oleja; 1/2 čajové lžičky oleje; zatřást
Bramborové kousky	300-800	18-22	180	1/2 čajové lžičky oleje; zatřást
Bramborové kostky	300-750	12-18	180	1/2 čajové lžičky oleje; zatřást
Bramborové jídlo	250	15-18	180	zatřást
Gratinované brambory	500	15-18	200	zatřást
Maso & drůbež				
Steak	100-500	8-12	180	
Vepřové kotlety	100-500	10-14	180	
Hamburger	100-500	7-14	180	
Klobásy	100-500	13-15	200	
Dolní část stehna	100-500	18-22	180	
Kuřecí prsa	100-500	10-15	180	
Snacky, rychlé občerstvení				
Jarní rolky	100-400	8-10	200	zatřást
Kuřecí kousky (zmrazené)	100-500	6-10	200	zatřást
Rybí prsty(Zmrazené)	100-400	6-10	200	
Smažený mražený sýr (zmrazený)	100-400	8-10	180	
Plněná zelenina	100-400	10	160	
Pečení				
Koláč	400	20-25	160	
Quiche	300	20-22	180	
Muffiny	300	15-18	200	
Sladké snacky	400	20	160	

Domácí hranolčky

Při přípravě domácích hranolků postupujte podle níže uvedených kroků

1. Brambory oloupejte a nakrájejte na hranoly.
2. Důkladně omyjte bramborové kousky a osušte jejich kuchyňskou utěrkou.
3. Dejte do misky polovinu čajové lžičky olivového oleje a bramborové hranolky. Zamíchejte, dokud se bramborové hranolky nenamočí v oleji.
4. Hranolky vyberte prsty nebo příborem z mísy tak, aby přebytečný olej zůstal v misce. Vložte hranolky do košíku.
Poznámka: nepřeklápějte misku, abyste vysypaly všechny hranolky do košíku najednou, aby se na dno hrnce nedostal přebytečný olej.
5. Hranolky fritujte v teplém vzduchu podle pokynů v této kapitole.

ÚDRŽBA

Čištění

Zařízení vyčistěte po každém použití.

Při čištění se nedotýkejte krátce po fritování horkého kovu na vnitřní straně.

Před čištěním nechte zařízení vychladnout!

1. Hrnec a košík: Nepoužívejte žádné kuchyňské náradí ani drsné čistící houby, protože to poškodí nepřilnavou vrstvu. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout.

Poznámka: Vyberte hrnec, aby se zařízení rychleji vychladilo.

2. Vnější stranu vysušte vlhkým hadříkem.

3. Vyčistěte hrnec a košík horkou vodou. Použijte trochu čistícího prostředku.

K odstranění zbývajících nečistot můžete použít tekutinu, která rozpouští tuky.

Tip: Pokud se na koši nebo ve spodní části hrnce usadila nečistota, naplňte hrnec horkou vodou a malým množstvím čistícího prostředku. Vložte koš do hrnce a nechte hrnec i koš namočit na dobu přibližně 10 minut.

4. Vnitřní část zařízení čistěte horkou vodou a neabrazivní houbou.

5. Topné těleso vyčistěte čistícím kartáčkem, abyste odstranili zbytky potravin.

Skladování

1. Odpojte síťovou zástrčku a nechte zařízení vychladnout.


2. Dejte pozor, aby byly všechny části čisté a suché.

3. Horkovzdušnou fritézu uschovejte na čistém a suchém místě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Síťová zástrčka není zapojena.	Síťovou zástrčku do zásuvky.
Přísady nejsou po přípravě uvařené.	Časovač není nastaven.	Otočte časový regulátor na požadovanou dobu vaření.
	Doba pečení je příliš krátká.	Otočte regulátor teploty do správné polohy.
	Hrncel nebyl správně vložen do zařízení.	Vložte hrncel do zařízení správně.
	Byla aktivována ochrana proti přehřátí.	Použijte ostrý předmět, abyste stlačili reštartovací knoflík na spodní straně zařízení.
	Množství přísad v košíku je příliš velké.	Vložte do košíku menší porce. Menší množství se budou vařit rovnoměrněji.
	Nastavená teplota je příliš nízká.	Otočte regulátor teploty na požadovanou teplotu.
Přísady byly uvařené nerovnoměrně.	Některé přísady musí být v průběhu procesu vaření přetřásáno.	Přísady, které jsou na vrchu (např. Hranolky), musí protřepat po polovině doby vaření.
Fritované rychlé občerstvení není skutečně křupavé, když se vybere z horkovzdušné fritézy.	Použili jste rychlé občerstvení, které musí být připraveny v tradiční fritéze. V košíku je příliš mnoho ingrediencí.	Používejte snack / rychlé občerstvení určené k pečení nebo potřete jídlo trochou oleje, abyste získali křupavý výsledek.
Košík nelze správně zasunout do zařízení.	V košíku je příliš mnoho ingrediencí.	Nepřeplňujte koš.
	Koš nebyl správně vložen do hrnce.	Vsuňte koš do hrnce, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Problém	Příčina	Řešení
Ze zařízení vychází bílý kouř.	Vařené jídlo je mastné.	Při přípravě přísad s vysokým obsahem tuku se dostává do hrnce velké množství oleje. Olej způsobuje bílý kouř a hrnec se může zahřát více než obvykle. To neovlivňuje zařízení ani výsledek fritování.
	Hrnci stále obsahuje tukové zbytky z předchozího použití	Bílý kouř je způsoben rozehtívání tuku v hrnci. Po každém použití pečlivě hrnec očistěte.
Čerstvé hranolky jsou nerovnoměrně hnědé.	Nepoužíváte správný druh brambor.	Používejte čerstvé brambory a dejte pozor, aby si během fritování udržely svou pevnou konzistenci.
	Před fritováním jste neopláchli bramborové hranolky správně.	Bramborové kousky dobře opláchněte, abyste odstranili škrob.
Čerstvé hranolky nejsou křupavé.	Křehkost hranolků je závislá od množství oleje a od obsahu vody v bramborách.	Dbejte na to, abyste kousky brambor správně osušili, předtím než přidáte olej. nakrájejte bramborové hranolky na menší kousky, aby jste dosáhli křupavější výsledek. Přidejte trochu oleje, aby byly hranolky křupavější.

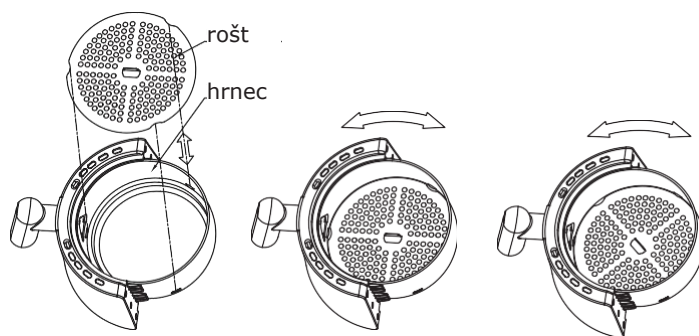

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Prohlášení o shodě



Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK