



# STRUČNÁ PŘÍRUČKA

## PRŮVODCE

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- ROCCAT® Optický senzor OWL-Eye s rozlišením až 16 000 dpi
- Výchozí krok dpi: 400, 800 (výchozí), 1200, 1600, 3200
- ROCCAT® exkluzivní životnost spínačů 50 milionů sepnutí
- Rychlost datové odezvy 1 000 Hz
- Vzdálenost od podložky: 3 nastavení (2 mm, 3 mm, manuální)
- Zabudovaná paměť 512 kB
- 1,8 m kroucený USB kabel
- Zrychlení 50 G
- Úhel přichycení: nastavitelný zapnuto/vypnuto
- 1,8 Doba odezvy 1 ms

## SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- Windows®7,8, a 10 (softwarová podpora)
- USB 2.0 (nebo vyšší)
- Připojení k internetu (pro softwarový ovladač)

### Pokud potřebujete pomoc ...

Náš tým technické podpory je připraven vám pomoci se všemi technickými dotazy. Prostě jen pošlete email na [support@roccat.org](mailto:support@roccat.org), nebo navštivte naše webové stránky na:

[WWW.ROCCAT.ORG/SUPPORT](http://WWW.ROCCAT.ORG/SUPPORT)

CZ

## POKYNY

1. Připojte USB kabel vaší myši ROCCAT® Kone Aimu k jednomu z USB rozhraní.
2. Spusťte váš počítač a připojte se k internetu.
3. Do webového prohlížeče zadejte [www.roccat.org/raccat-swarm](http://www.roccat.org/raccat-swarm) a stáhněte si nejnovější verzi Swarm.
4. Spusťte instalaci a postupujte podle pokynů na displeji

## VÝCHOZÍ PŘÍŘAZENÍ TLAČÍTEK


(bez instalovaného ovladače)

### STANDARDNÍ

- 1** = Levé tlačítko myši
- 2** = Právé tlačítko myši
- 3** = Univerzální kolečko
- 4** = Levé nakláněcí tlačítko
- 5** = Právé nakláněcí tlačítko
- 6** = Scrollování nahoru
- 7** = Scrollování dolů
- 8** = IE vpřed
- 9** = IE vzad
- 10** = Easy-Shift[+]™
- 11** = Zvětšení DPI
- 12** = Snížení DPI

### Easy-Shift[+]™

- 10+1** = Nepřirazeno
- 10+2** = Nepřirazeno
- 10+3** = Přehrávání / pauza médií
- 10+4** = Předcházející stopa
- 10+5** = Následující stopa
- 10+6** = Zvětšení hlasitosti
- 10+7** = Snížení hlasitosti
- 10+8** = Nepřirazeno
- 10+9** = Nepřirazeno
- 10+10** = Deaktivováno
- 10+11** = Následující profil
- 10+11** = Předcházející profil

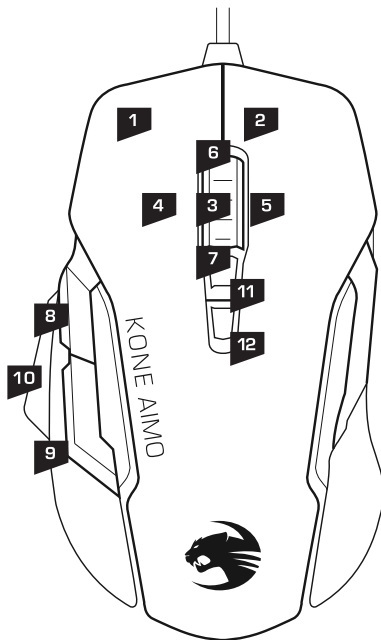

CZ



#### Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek se nesmí vyhazovat s netříděným domovní odpadem. Protože elektrické přístroje mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou vést k poškození životního prostředí nebo zdraví osob při nesprávné likvidaci či skladování, je nutné takové přístroje likvidovat odděleně. Jako koncový uživatel máte dle zákona povinnost odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče do úředně určené sběrný. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a).

Tím, že přístroje necháte zlikvidovat na oficiálních sběrných místech, přispíváte k odborné recyklaci a ochraně životního prostředí.

Při nákupu nového přístroje umožňuje jeho prodejce protiděběr starších přístrojů a jejich bezplatnou likvidaci, je-li odevzdáván přístroj stejného druhu a plní stejné funkce jako nově zakoupený produkt.

V maloobchodě o prodejní ploše alespoň 400 metrů čtverečních vyhrazené pro elektrické a elektronické přístroje nebo na oficiálně vyhrazených sběrných místech maloobchodů nacházejících se v bezprostředním okolí lze staré malé elektrické a elektronické přístroje (žádný vnější rozměr nepřekračuje 25cm) odevzdat bezplatně a bez závazku k nákupu stejného přístroje.

Případné baterie či akumulátory je nutné před likvidací z přístroje vyjmout. Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů prováděná uživatelem vede k postihům dle platných zákonů.

#### Technická podpora

V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš tým technické podpory, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek [www.roccat.org/support](http://www.roccat.org/support).

Tyto informace uchovávejte pro budoucí potřebu.



WWW.ROCCAT.ORG