

Rollei

Skener Rollei DF-S 310 SE





Uživatelský manuál


www.Rollei.cz

www.rollei.cz

Obsah balení

Rollei DF-S 310 SE skener	
Držáky negativního filmu	
Držák formátu Super8	
Držák formátu 110	
Podavač diapositivů	
Napájecí adapter	
Kabely	
Čistící štětec	
Uživatelská příručka	
Instalační CD	


Osazení negativu do držáku

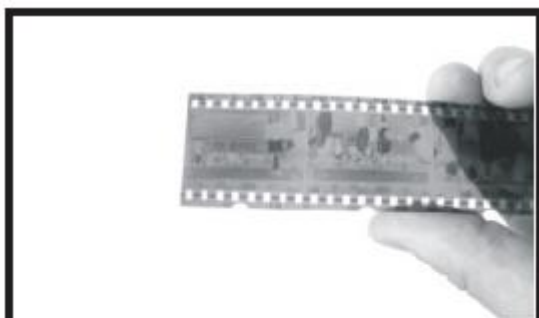

Vložte negativ stranou ke skenování nahoru.



Otevřete držák tak jak je vyzobrazeno a vložte film do zapuštěného prostoru.

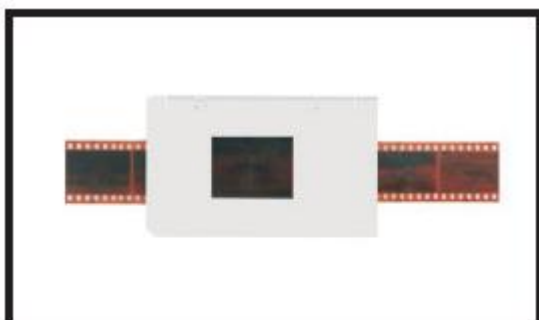

Zavřete držák stisknutím v rozích.




Vložte z pravé strany do skeneru.


Osazení diapozitivů do držáku



Diapozitivy vkládejte lesklou stranou nahoru (stranou ke skenování).

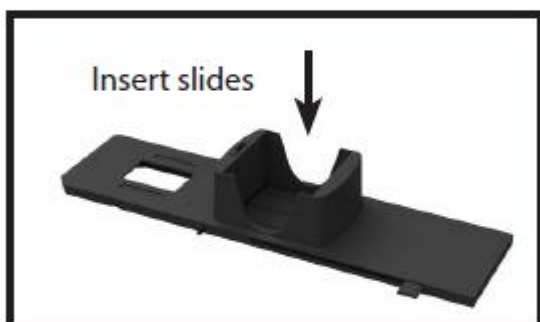


Vložte jen tolik diapozitivů, co se do držáku vejde.

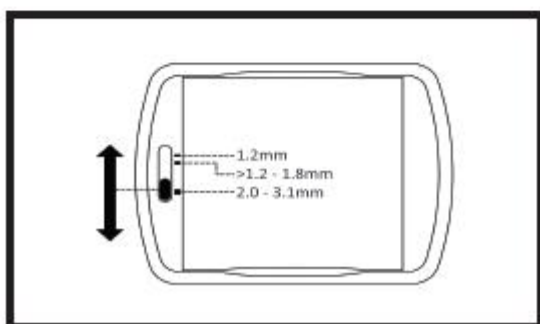


Ukazatel tloušťky diapozitivu podržte v nejnižší pozici (nejvyšší dia) a vložte diapozitivy.

Hlavní menu

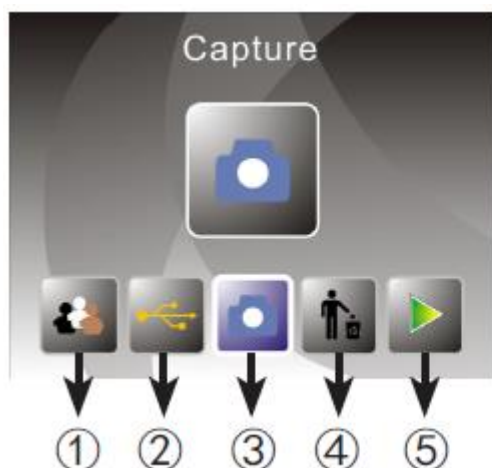

- 1- Volba jazyka
- 2- USB režim
- 3- Režim skenování
- 4- Formátování
- 5- Režim přehrávání

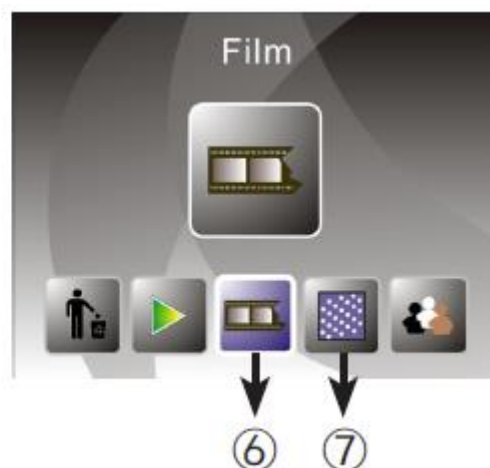


- 6- Typ předlohy
- 7- Rozlišení

Skenování předlohy


Před skenováním se ujistěte, že je vnitřní podsvitový panel čistý, bez prachu a nečistot. Vložte předlohu a zapněte skener.

V hlavním menu zvolte režim skenování a stiskněte tlačítko OK/Enter. Zobrazí se náhled skenovaného snímku. Stiskem tlačítka Convert/mode snímek naskenujete. Dalším stiskem tlačítka OK/Enter jej uložíte na paměťovou kartu.

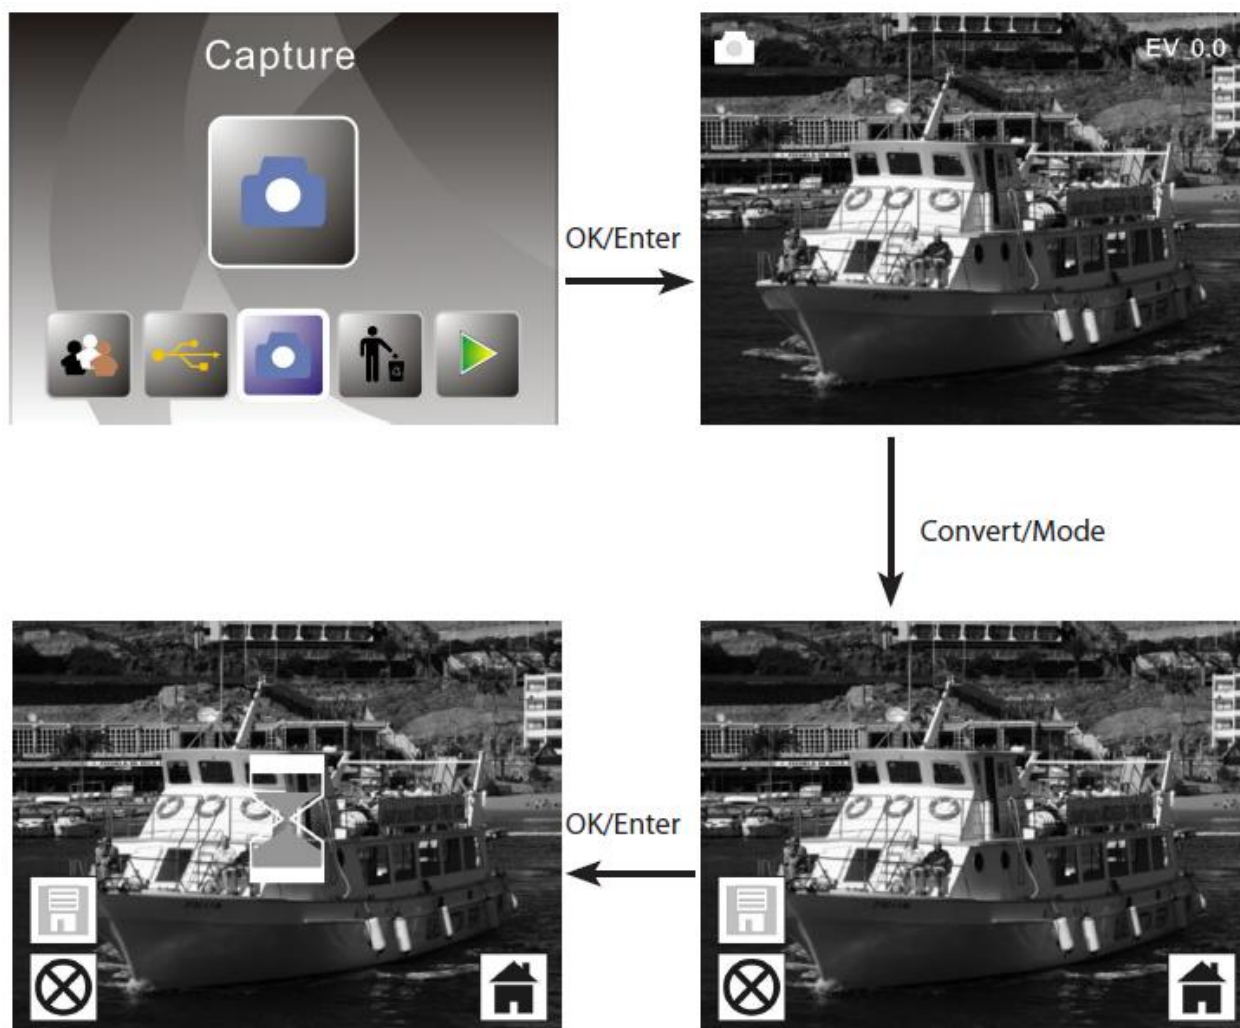


Před uložením (posledním stiskem tl. OK/Enter) můžete snímek otočit, převrátit, či korigovat expozici.


Stiskněte tlačítko šipky „vlevo“ pro otočení snímku.

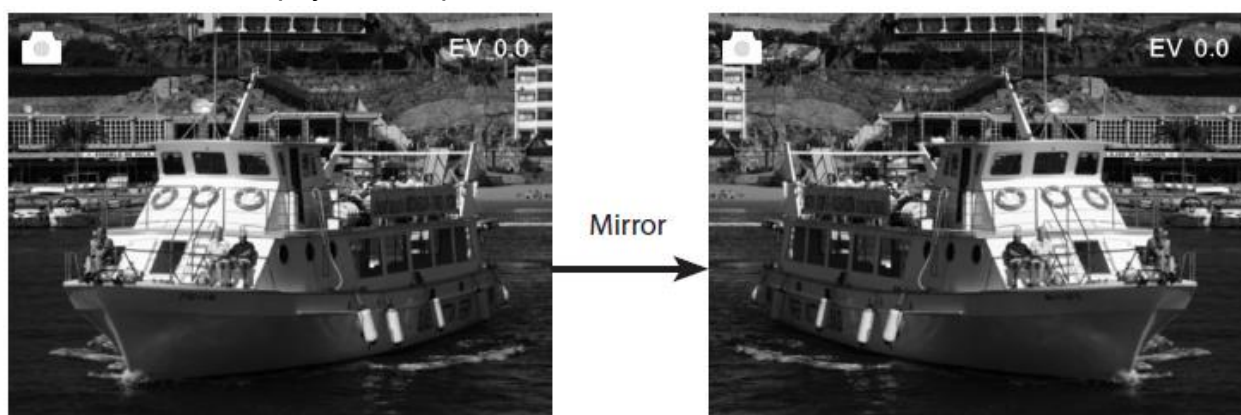

Stiskněte tlačítko šipky „vpravo“ pro převrácení snímku

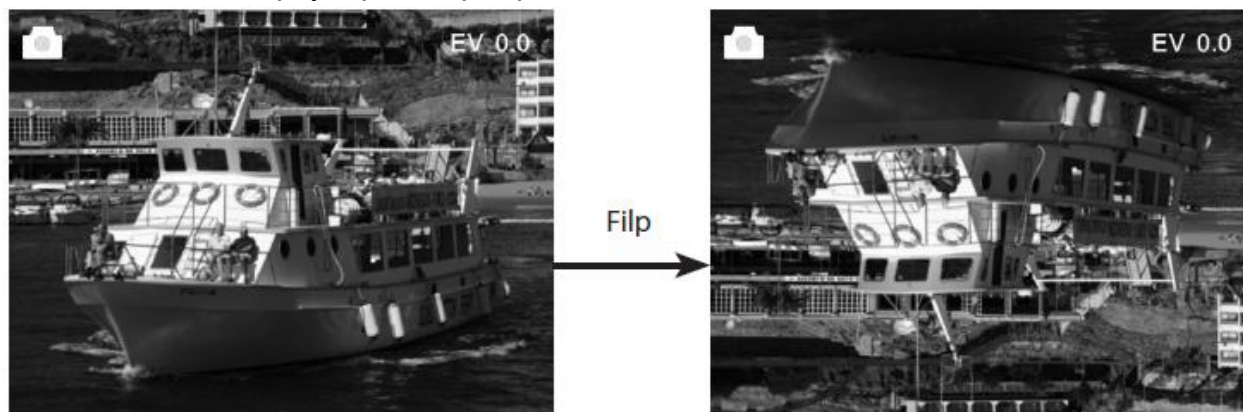


Stiskněte „Enter“ pro nastavení korekce expozice

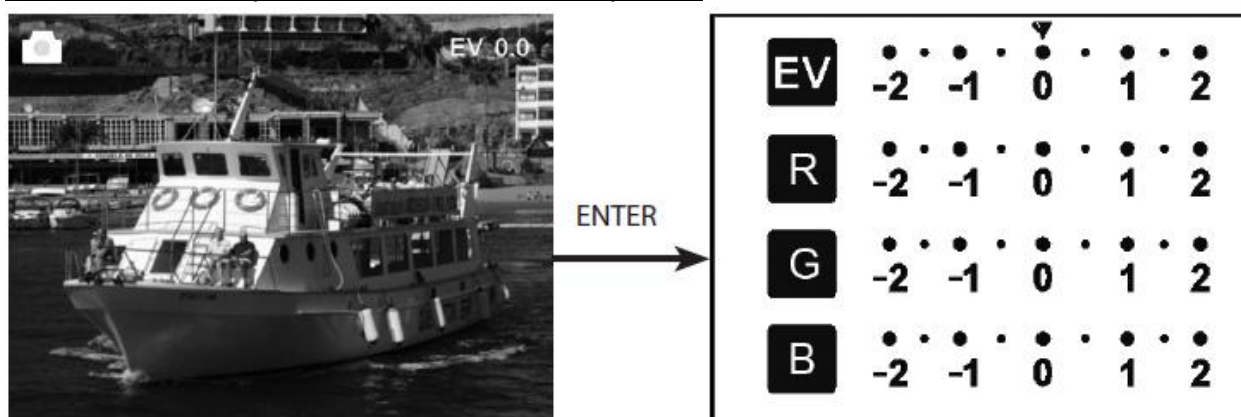


Nastavení skeneru před skenováním

V hlavním menu zvolte volbu „typ předlohy“ (film mode). Můžete pak přesně nastavit, jaký typ předlohy budete skenovat. Volby jsou negativ (110, 135, 126KPK), diapozitiv (110, 135, 126KPK nebo Super8), černobílý snímek (110, 135, 126KPK).

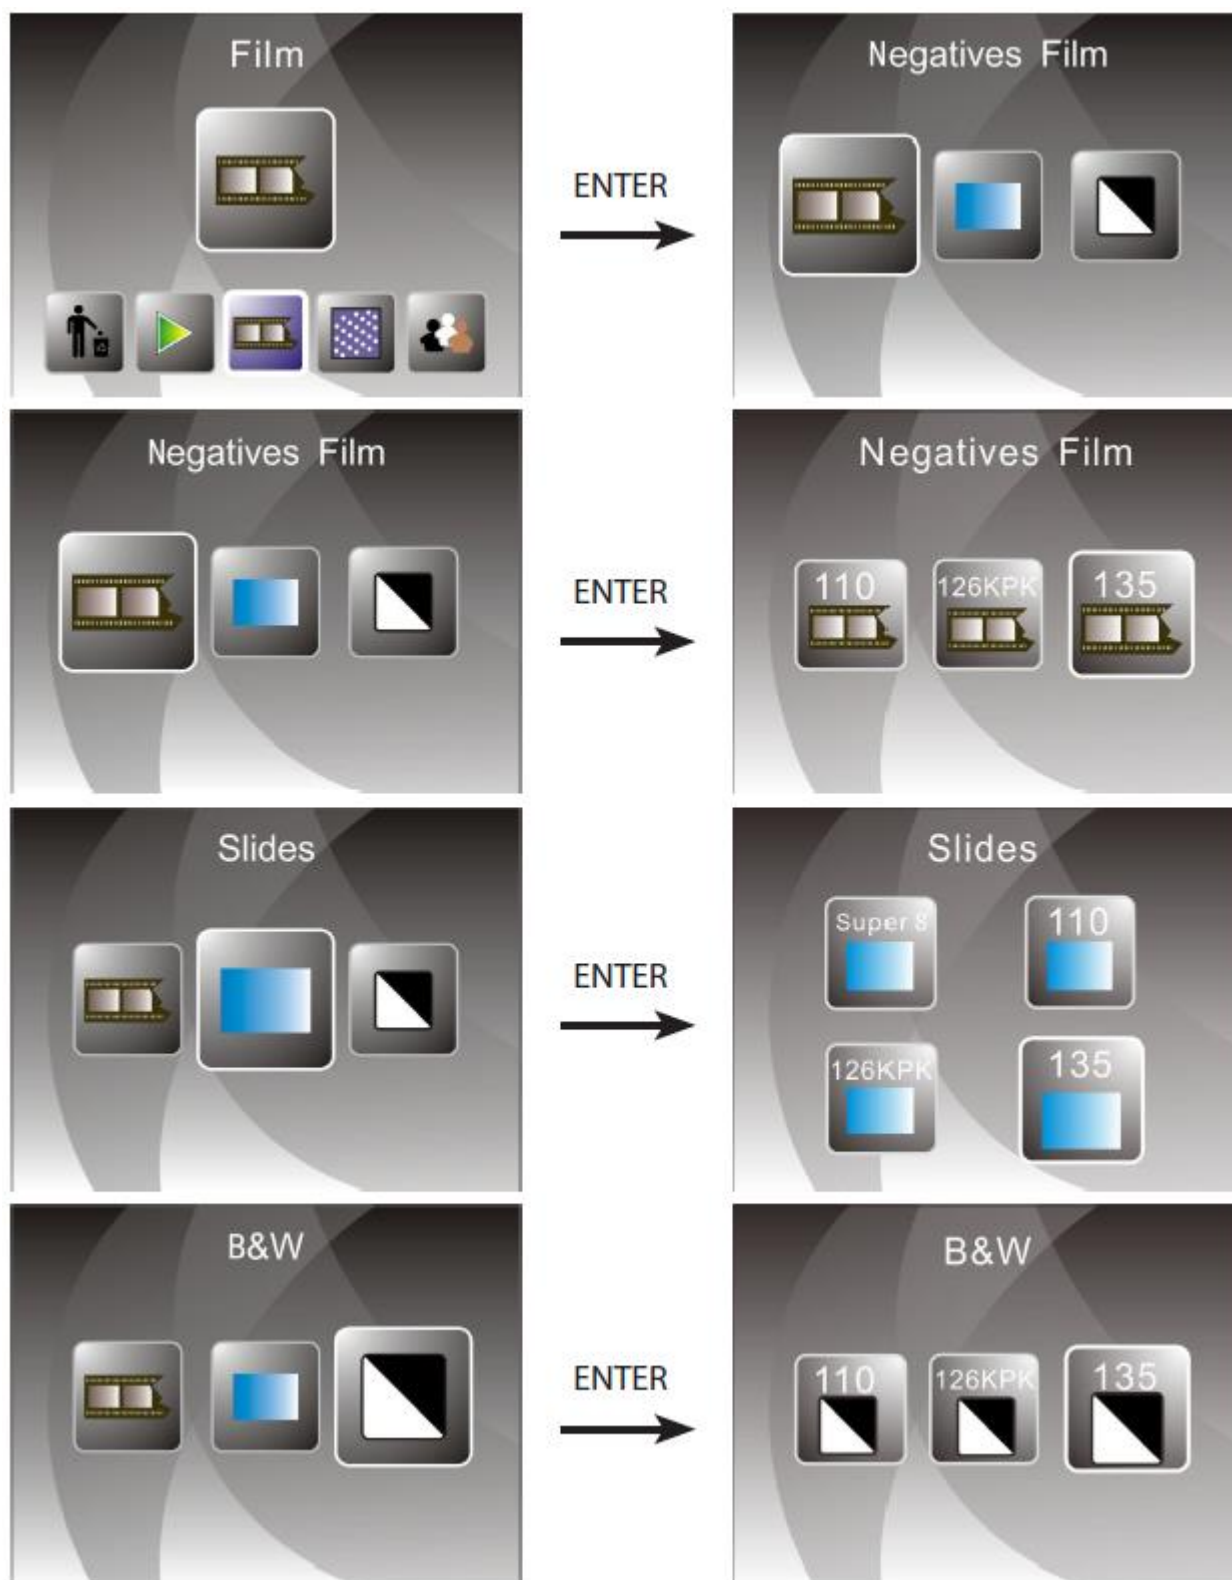

Přehrávání (prohlížení) naskenovaných snímků

V hlavním menu zvolte režim přehrávání. Automaticky se spustí přehrávání snímků, které se budou střídát. Pokud chcete procházet snímky manuálně, stiskněte tlačítko OK/Enter a tlačítka „vlevo“ a „vpravo“ procházejte mezi snímky.

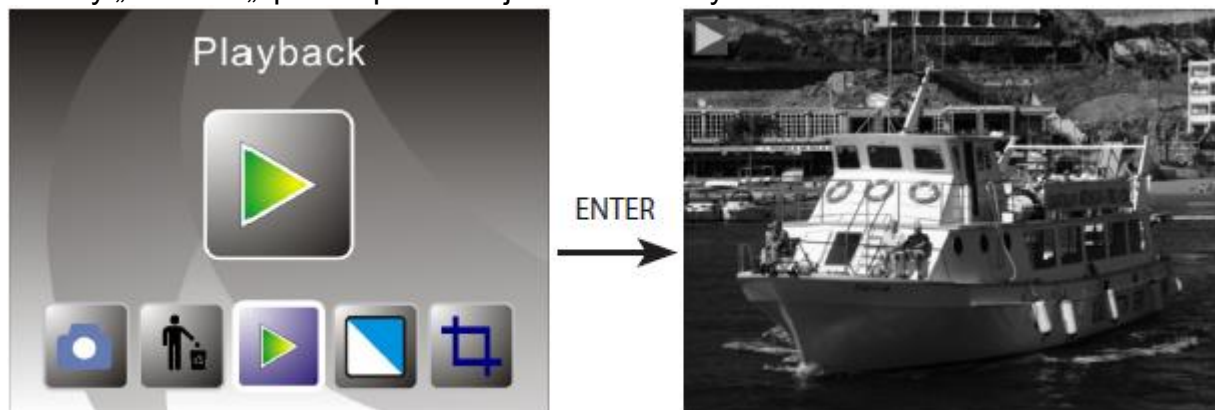


Menu možností v režimu prohlížení:




- 1- Otočit o +90°
- 2- Otočit o -90°
- 3- Smazat snímek

- 4- Návrat zpět
- 5- Uložit změny
- 6- Návrat do hlavního menu

Nastavení jazyka (hlavní menu)

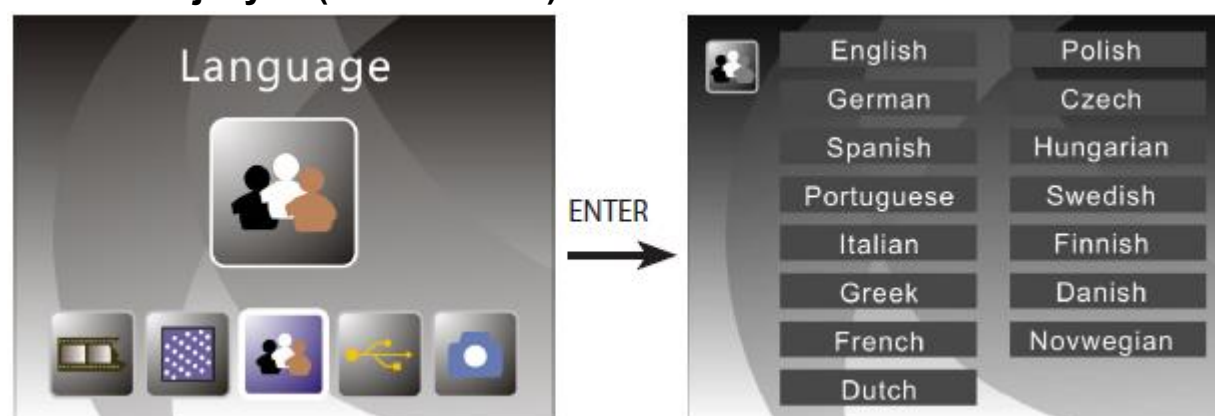


Volba rozlišení skeneru (hlavní menu)

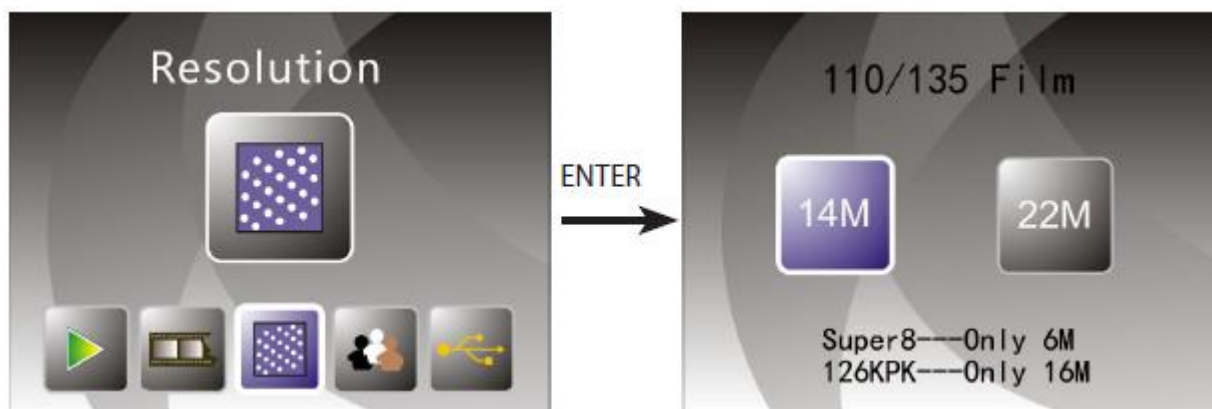

Můžete přepnout na interpolovaných 22Mpixel rozlišení.

Formátování karty (hlavní menu)

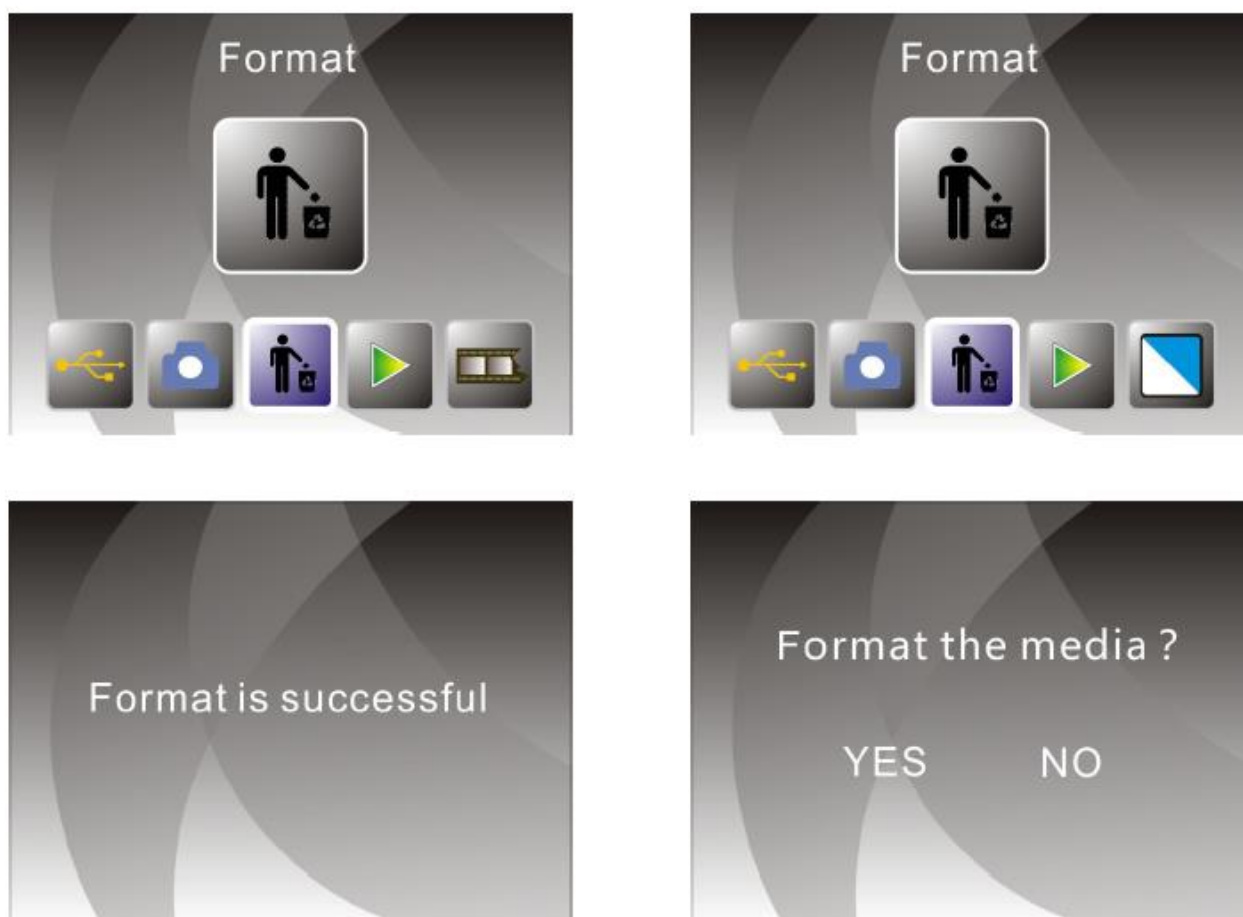

Upozornění: Všechny data na kartě budou nenávratně smazána!

Připojení k počítači (hlavní menu)



Po dokončení skenování můžete vykopírovat snímky z SD karty vložené ve skeneru pomocí USB kabelu připojeného k vašemu PC.

Zvolte USB režim v hlavním menu. Po stisknutí tlačítka OK se skener přepne do režimu velkokapacitního úložiště a na vašem počítači se detekuje jako nová disková jednotka. Pak můžete jednoduše kopírovat obvyklou cestou.

Specifikace skeneru Rollei DF-S 310 SE

Snímací senzor	14 Mpixel CMOS senzor (22 Mpixel s interpolací)
Rozlišení skeneru	4416 x 3312 pixel (při 14 Mpixel)
Kontrola expozice a vyvážení bílé	Automatické / manuální (-2.0 Ev - +2.0EV)
Displej	Barevný 2.4“ TFT LCD
Interní paměť	128MB
Podpora karet	SD/MMC až 32GB
Formát souborů	JPEG
TV výstup	NTSC/PAL
Jazyky	English, German, Spanish, Portuguese, Italian, Greek, French, Dutch, Polish, Czech, Hungarian, Swedish, Finnish, Danish, Norwegian
Podporované systémy	Windows XP/Vista/7, Mac10.7.2 a vyšší
Rozhraní	USB 2.0, TV výstup
Režim úložiště	Vysokokapacitní úložiště / MSDC
Napájení	5V adapter, nebo přes USB port
Rozměry	220x208x147mm
Hmotnost	1.2 kg

Rollei



facebook.com/RolleiCZ

www.Rollei.cz

www.rollei.cz